


**TORO** Installation Instructions  
**ECx** Plug-In Module

1. Turn Control Dial to **OFF** position and remove lower housing cover.
2. Referring to illustration in **Figure 1**, position new Zone Module into first expansion slot (from left to right). Slide Module toward top of controller to engage locking tab.

**Note:** You will hear a “click” when the Module locks into position.

3. Refer to “Connecting Control Valves and Transformer,” page 6 of your ECx Timer User Guide, to connect valve wires.
4. Refer to “Set Zone Run Times,” page 16 of your ECx Timer User Guide to add new Zones to watering Program(s).
5. Test operation of new module. Refer to “To Run Selected Zone(s),” page 19 of your ECx Timer User Guide.

If you are experiencing a problem or would like assistance with any Toro product, call the toll-free **Toro Help Line 1-800-367-8676** Monday through Friday, 7:00 AM – 4:00 PM (Pacific Standard Time).

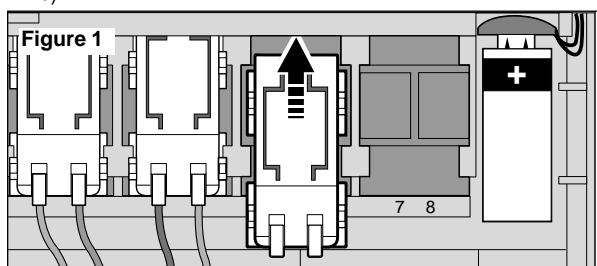

© 1994 The Toro Company

Part No. 370-0002 Rev. A


**TORO** Instrucciones de instalación  
**ECx** Módulo enchufable

1. Gire el botón de control a la posición de **Apagado** (Off) y retire la tapa inferior de la caja.
2. Con referencia a la ilustración de la **Figura 1**, posicione el nuevo módulo de zona en la primera ranura de expansión (de izquierda a derecha). Haga deslizar el módulo hacia la parte superior del programador hasta acoplarlo con la orejeta de trabado.

**Nota:** Oirá un chasquido cuando el módulo quede trabado en su posición correcta.

3. Consulte la sección “Conexión de las válvulas de control y transformador”, página 6 de la Guía del Usuario del Cronometrador ECx, para conectar los cables eléctricos de las válvulas.
4. Vea la sección “Establecimiento del tiempo de operación de cada zona”, página 16 de la Guía del Usuario del Cronometrador ECx, para agregar nuevas zonas al programa o programas de riego.
5. Compruebe el funcionamiento del nuevo módulo. Vea la sección “Cómo operar la zona o zonas seleccionadas”, página 19 de Guía del Usuario del Cronometrador ECx.

Si experimenta algún problema o desea recibir ayuda en relación con cualquier producto Toro, llame gratis al **Número de Asistencia Toro 1-800-367-8676** de lunes a viernes de las 7:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde (Hora Estándar del Pacífico).

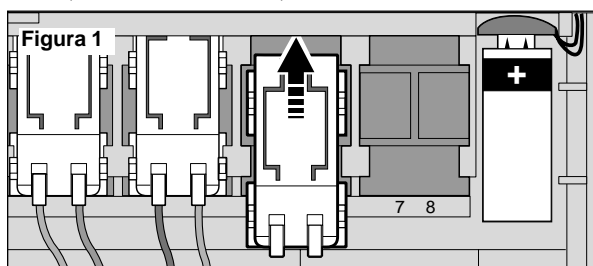

©1994 The Toro Company

No. de pieza 370-0002 Rev. A


**TORO** Directives d'installation  
**ECx** Module enchufable

1. Tourner le bouton de commande à la position d'arrêt (**OFF**) et retirer le couvercle du logement inférieur.
2. En consultant l'illustration de la **Figure 1**, positionner le nouveau module de zone dans la première fente d'extension (de gauche à droite). Faire glisser le module vers le haut du contrôleur pour engager la patte de verrouillage.

**Remarque :** On entend un déclic quand le module s'enclenche.

3. Pour la connexion des fils des vannes, se reporter à la section traitant du raccordement des vannes de commande et du transformateur, page 6 du Guide de l'utilisateur du programmeur ECx.
4. Pour ajouter de nouvelles zones au(x) programme(s) d'arrosage, se reporter à la section traitant du réglage des durées de fonctionnement, page 16 du Guide de l'utilisateur du programmeur ECx.
5. Tester le fonctionnement du nouveau module. Se reporter à la section traitant du fonctionnement de la (des) zone(s) sélectionnée(s), page 19 du Guide de l'utilisateur du programmeur ECx.

Si vous éprouvez un problème ou aimeriez obtenir de l'aide pour un produit Toro, composez le numéro sans frais de la **ligne d'aide Toro (1-800-367-8676)**, du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h (heure normale du Pacifique).

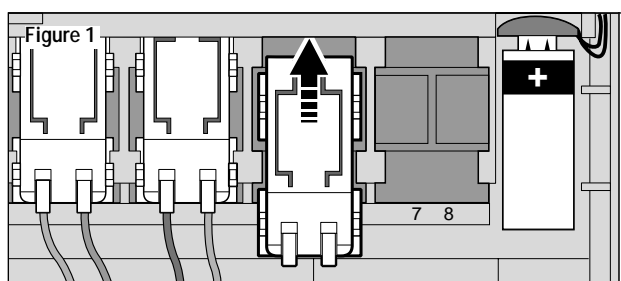

©1994 The Toro Company

Pièce n° 370-0002 Rév. A


**TORO** Installation Instructions  
**ECx** Plug-In Module

1. Turn Control Dial to **OFF** position and remove lower housing cover.
2. Referring to illustration in **Figure 1**, position new Zone Module into first expansion slot (from left to right). Slide Module toward top of controller to engage locking tab.

**Note:** You will hear a “click” when the Module locks into position.

3. Refer to “Connecting Control Valves and Transformer,” page 6 of your ECx Timer User Guide, to connect valve wires.
4. Refer to “Set Zone Run Times,” page 16 of your ECx Timer User Guide to add new Zones to watering Program(s).
5. Test operation of new module. Refer to “To Run Selected Zone(s),” page 19 of your ECx Timer User Guide.

If you are experiencing a problem or would like assistance with any Toro product, call the toll-free **Toro Help Line 1-800-367-8676** Monday through Friday, 7:00 AM – 4:00 PM (Pacific Standard Time).

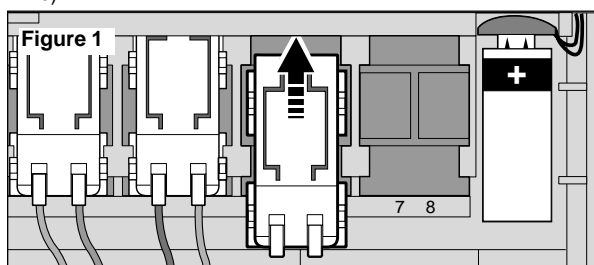

© 1994 The Toro Company

Part No. 370-0002 Rev. A