



Dæksel-sæt

Reelmaster® 3550-seriens 46 cm klippeenhed med bagrullebørste og trimmer

Modelnr. 133-0170

Form No. 3401-750 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af klippeenheden.
Børsteplade	1	Montering af sættet.
Bageste skærm	1	
Slidstrimlen	1	

Klargøring af klippeenheden


Opbevar alle de eksisterende dele til montering af sættet, undtagen bagdækslet og børstepladen.

1. Flyt maskinen til en plan overflade, aktivér parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.
2. Fjern klippeenheden fra maskinen.
3. Fjern de møtrikker, der fastgør dækslerne, og fjern dækslerne (Figur 1).

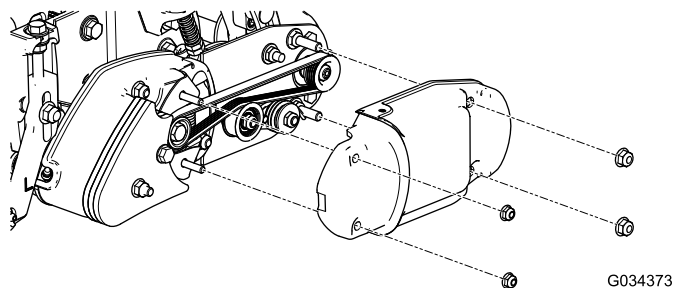


Figur 1

4. Fjern remmen (Figur 2).

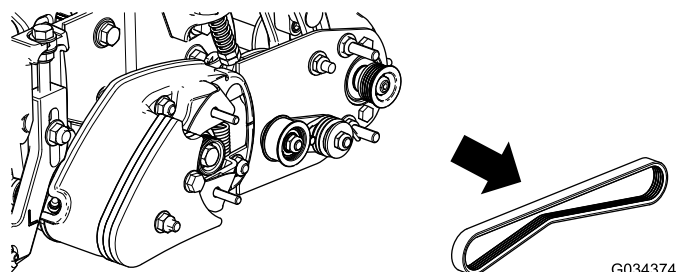

Figur 2


5. Fjern de bolte, der fastgør børstepladen, og fjern børstepladen (Figur 3).

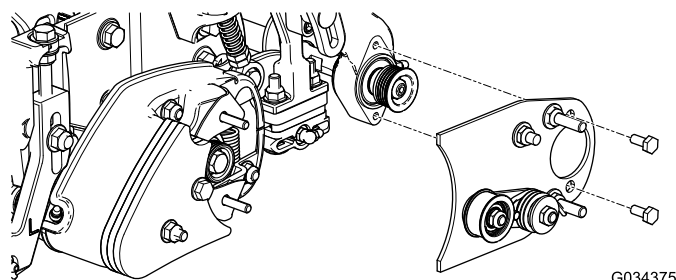

Figur 3

6. Fjern møtrikker, bolte og spændeskiver fra børstepladen (Figur 4).



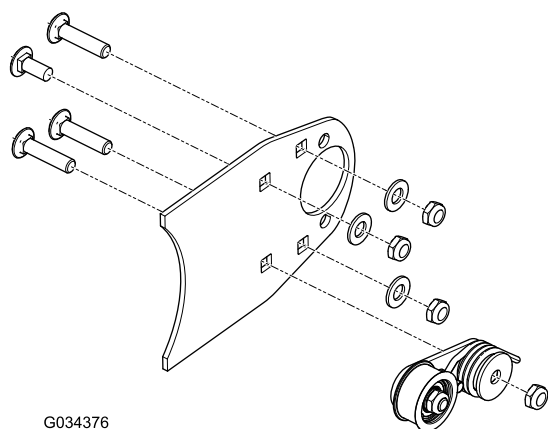


Figur 4

7. Fjern styreremskiven fra børstepladen, og kassér børstepladen (Figur 4).


Montering af sættet

1. Monter den eksisterende styreremskiven på den nye børsteplade (Figur 5).

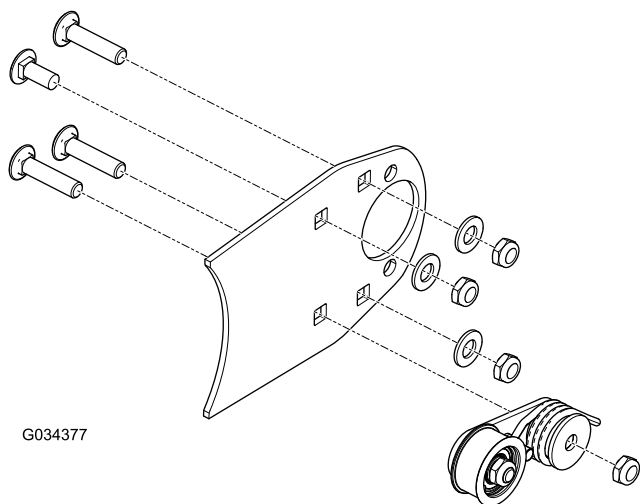


Figur 5

2. Monter børstepladen (Figur 6).

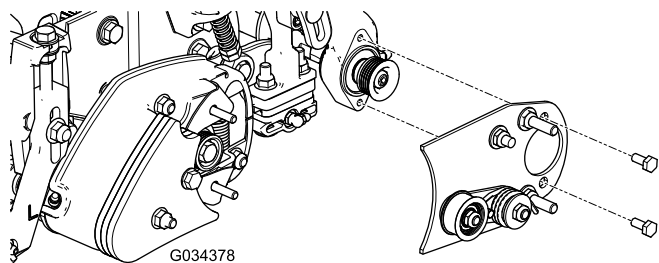


Figur 6

3. Monter remmen (Figur 7).

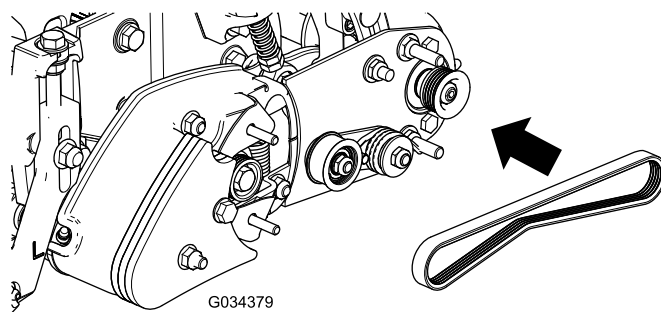

Figur 7

4. Fjern eventuelt snavs og olie fra fordækslet (Figur 8).

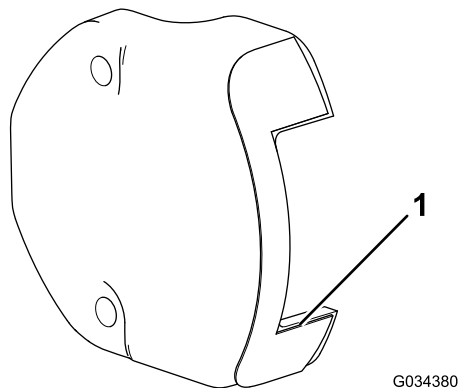


Figur 8

1. Slidstrimlen


5. Sæt slidstrimlen til frontdækslet som vist i Figur 8.
6. Juster det forreste dæksel i forhold til det lange dæksel, og hold dem stramt sammen, mens du trykker på dækslerne på plads (Figur 9).

Bemærk: Når den bageste skærm holdes tæt mod fordækslet bliver monteringen nemmere, og skumpladen undgår også at blive forskudt. Komprimer skumpladen ved at skubbe dækslerne sammen. Når skumpladen er sammentrykket, skal hullerne i dækslerne justeres i forhold til boltene.

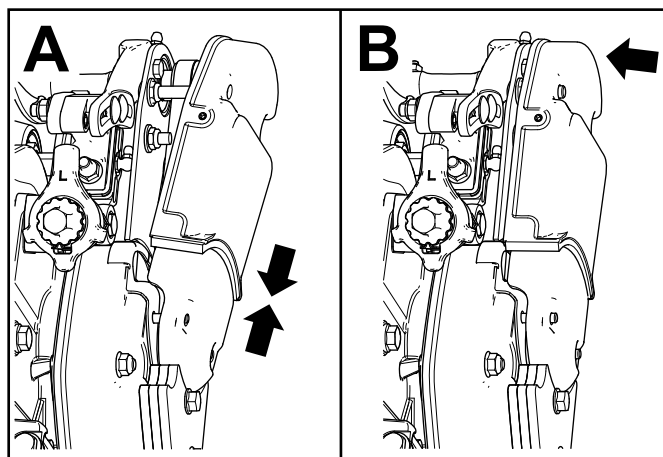

Figur 9


7. Spænd møtrikkerne for at fastgøre dækslerne (Figur 10).

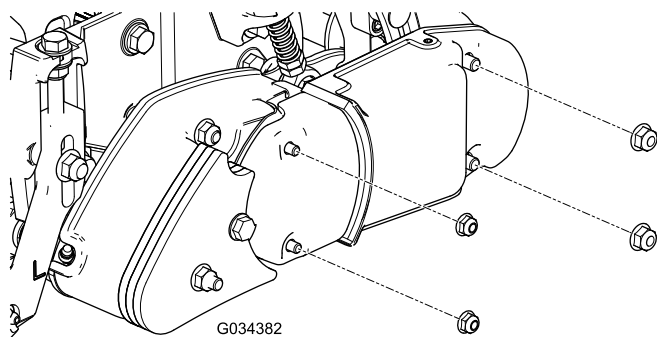

Figur 10

8. Fjern bundproppen for aftømning (Figur 11).

Bemærk: Sørg for, at der er en prop i det øverste hul. Hvis der ikke er, skal der isættes en prop.

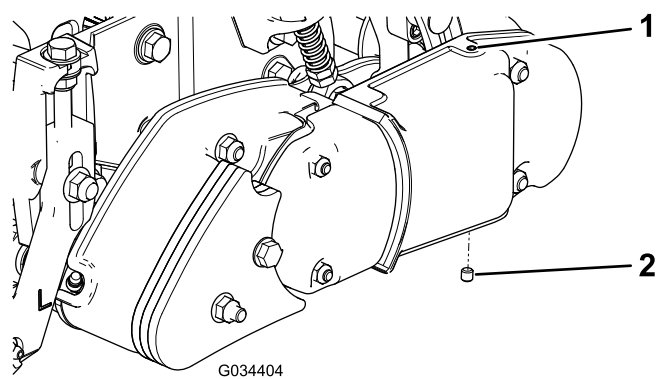

Figur 11

1. Øverste prop 2. Bundproppen (fjern)



Count on it.