Form No. 3401-825 Rev A


TORO®

Count on it.

Manuel de l'utilisateur

Foreuse directionnelle 4045 avec cabine

N° de modèle 23823—N° de série 314000001 et suivants
N° de modèle 23823A—N° de série 314000001 et suivants
N° de modèle 23823C—N° de série 314000001 et suivants
N° de modèle 23823W—N° de série 314000001 et suivants
N° de modèle 23825—N° de série 313000001 et suivants
N° de modèle 23825A—N° de série 314000001 et suivants
N° de modèle 23825C—N° de série 314000001 et suivants
N° de modèle 23825W—N° de série 314000001 et suivants

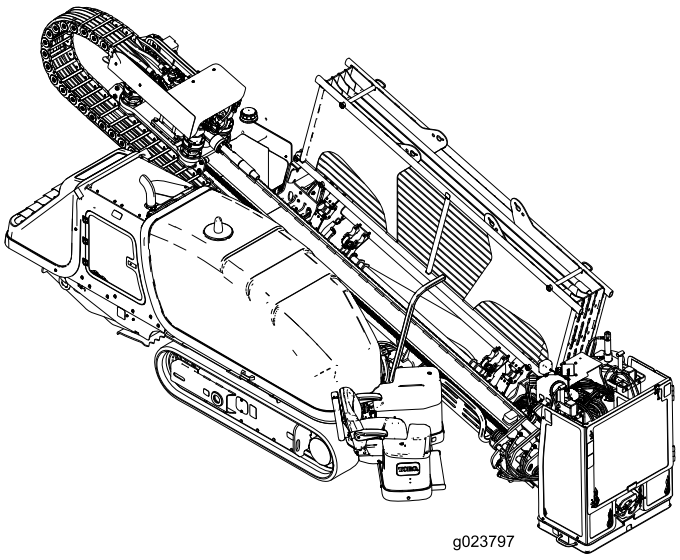

g023797

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.
Traduction du texte d'origine (FR)

3401-825 A

Ce produit est conforme à toutes les directives européennes pertinentes. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la Déclaration de conformité spécifique du produit fournie séparément.

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

L'état de Californie considère les gaz d'échappement des moteurs diesel et certains de leurs composants comme susceptibles de provoquer des cancers, des malformations congénitales et autres troubles de la reproduction.

Un pare-étincelles est proposé en option car certaines régions et certains pays en exigent l'usage sur le moteur de cette machine. Si vous avez besoin d'un pare-étincelles, contactez votre dépositaire-réparateur Toro agréé.

Les pare-étincelles Toro d'origine sont homologués par le Service des forêts du Ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDAFS).

Important: Vous commettez une infraction à la section 4442 du Code des ressources publiques de Californie si vous utilisez cette machine dans une zone boisée, broussailleuse ou recouverte d'herbe sans l'équiper d'un pare-étincelles en bon état de marche, ou sans que le moteur soit bridé, équipé et entretenu correctement pour prévenir les incendies. D'autres états ou régions fédérales peuvent être régis par des lois similaires.

Le *Manuel du propriétaire du moteur* ci-joint est fourni à titre informatif concernant la réglementation de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et la réglementation antipollution de l'état de Californie relative aux systèmes antipollution, à leur entretien et à leur garantie. Vous pouvez vous en procurer un nouvel exemplaire en vous adressant au constructeur du moteur.

Pour tout renseignement sur la conformité aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences, reportez-vous à l'*Addendum à la déclaration de conformité* qui concerne votre pays.

Introduction

Cette machine est une foreuse directionnelle prévue pour le forage souterrain et le retrait des lignes de services publics, notamment : électricité, gaz, communications, eau, etc. Elle est conçue pour fonctionner avec un large choix d'outils spécialisés.

Lisez attentivement cette notice pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit, et éviter de l'endommager ou de vous blesser. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et correcte du produit.

Vous pouvez contacter Toro directement sur www.Toro.com pour tout renseignement concernant un produit ou un accessoire, pour obtenir l'adresse des dépositaires ou pour enregistrer votre produit.

Pour obtenir des prestations de service, des pièces Toro d'origine ou des renseignements complémentaires, munissez-vous des numéros de modèle et de série du produit et contactez un dépositaire-réparateur ou le service client Toro agréé. La Figure Figure 1 indique l'emplacement des numéros de modèle et de série du produit. Inscrivez les numéros dans l'espace réservé à cet effet.

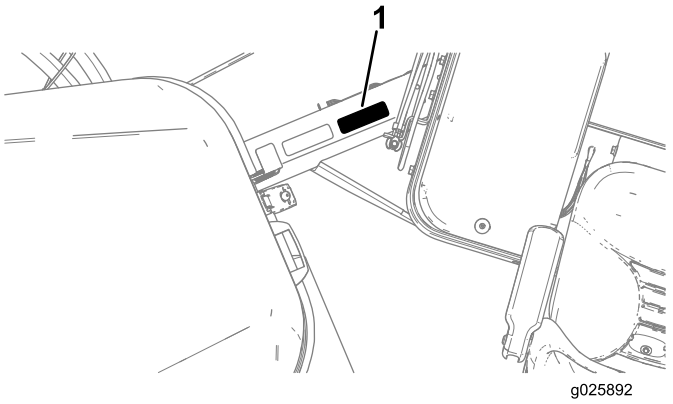


Figure 1

1. Emplacement des numéros de modèle et de série

N° de modèle _____

N° de série _____

Les mises en garde de ce manuel soulignent les dangers potentiels et sont signalées par le symbole de sécurité (Figure 2), qui indique un danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si les précautions recommandées ne sont pas respectées.



Figure 2

1. Symbole de sécurité

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Contactez-nous sur www.Toro.com.
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

Ce manuel utilise deux termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur des renseignements mécaniques spécifiques et **Remarque**, pour insister sur des renseignements d'ordre général méritant une attention particulière.

Table des matières

Sécurité 4
Apprendre à se servir de la machine 4
Avant d'utiliser la machine 5
Consignes générales d'utilisation 5
Sécurité routière 6
Sécurité durant le forage 7
Entretien et remisage 9
Niveaux de bruit et de vibration 9
Autocollants de sécurité et d'instruction 10
Vue d'ensemble du produit 23
Commandes 26
Plate-forme opérateur 26
Panneau de commande 38
Levier de commande gauche – Mode I 39
Levier de commande gauche – Mode II 40
Levier de commande droit – Mode I 41
Levier de commande droit – Mode II 42
Panneau de commande arrière 43
Commandes de cadre de foreuse et de stabilisateurs 44
Boîtier suspendu de commande de déplacement 44
Boîtier suspendu de commande de forage 45
Leviers des vrilles d'ancrage 47
Caractéristiques techniques 48
Accessoires/outils 48
Utilisation 49
Présentation du forage directionnel horizontal 49
Collecte de renseignements concernant le site 50
Planification de la trajectoire de forage 52
Comprendre et utiliser le système de verrouillage côté sortie 57
Préparation du chantier et de la machine 59
Forage de l'alésage 70
Alésage arrière et remontée 73
Fin de la tâche 75
Utilisation de l'applicateur de composé d'étanchéité pour joints filetés 75
Déplacement d'une machine en panne 76
Remplacement du porte-tiges 77
Positionnement de la cabine (modèle à cabine uniquement) 77
Ouverture de la porte (modèle à cabine uniquement) 78
Utilisation de la climatisation et du chauffage (modèle à cabine uniquement) 78
Utilisation des essuie-glace (modèle à cabine uniquement) 79
Entretien 80
Programme d'entretien recommandé 80
Procédures avant l'entretien 82
Ouverture du capot avant 82
Ouverture de la porte d'accès arrière 82
Utilisation du dispositif de blocage de vérin 83
Lubrification 84
Graissage de la machine 84
Entretien du moteur 86
Nettoyage du tube d'évent de carter moteur 86
Entretien du filtre à air 86
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre 88
Réglage du jeu aux soupapes 90
Entretien du système d'alimentation 91
Vidange de l'eau du filtre à carburant 91
Vidange de l'eau du réservoir de carburant 91
Amorçage du système d'alimentation 92
Remplacement des éléments du filtre à carburant 92
Contrôle des conduites et raccords d'alimentation 93
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant 93
Entretien du système électrique 94
Entretien de la batterie 94
Charge de la batterie 95
Démarrage du moteur à l'aide d'une batterie de secours 95
Entretien du système d'entraînement 96
Contrôle du niveau d'huile du train planétaire de vrille d'ancrage 96
Contrôle du niveau d'huile du train planétaire des chenilles 97
Vidange de l'huile du train planétaire des chenilles 97
Contrôle du niveau d'huile du train planétaire de moteur rotatif 97
Contrôle de l'huile du train planétaire de moteur de poussée 98
Contrôle de l'huile pour l'entraînement du boîtier d'engrenages 98
Vidange de l'huile pour l'entraînement du boîtier d'engrenages 99
Entretien des chenilles 100
Entretien du système de refroidissement 101
Contrôle du niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur 102
Contrôle de l'état des composants du circuit de refroidissement 102
Contrôle de la concentration du liquide de refroidissement 102
Nettoyage du circuit de refroidissement 102
Entretien des courroies 105

Entretien de la courroie d'entraînement du moteur 105
Entretien du système hydraulique 107
Vidange et remplacement du liquide hydraulique 107
Entretien de la pompe à fluide de forage 110
Vidange et remplacement de l'huile de la pompe à fluide de forage..... 110
Préparation du système de fluide de forage pour temps froid 112
Entretien de la cabine 114
Remplacement du filtre à air de la cabine 114
Remplissage du réservoir de liquide lave-glace 114
Nettoyage 115
Nettoyage avec le tuyau d'arrosage auxiliaire 115
Nettoyage des pièces en plastique et en résine 115
Remisage 116
Dépistage des défauts 117
Index 121

Sécurité

Cette machine peut occasionner des accidents si elle n'est pas utilisée ou entretenue correctement. Pour réduire les risques d'accidents et de blessures, respectez les consignes de sécurité qui suivent. Tenez toujours compte des mises en garde signalées par le symbole de sécurité et la mention **Prudence**, **Attention** ou **Danger**. **Ne pas respecter ces instructions, c'est risquer de vous blesser, parfois mortellement.**

Important: Cette machine est construite en conformité avec les normes réglementaires pertinentes en vigueur à la date de fabrication. Toute modification de cette machine peut causer la non conformité à ces normes et aux instructions figurant dans ce *Manuel de l'utilisateur*. Les modifications de cette machine ne doivent être effectuées que par le fabricant ou un dépositaire Toro agréé.

Ce produit peut sectionner les mains ou les pieds. Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des blessures graves ou mortelles.

Le propriétaire/l'utilisateur est responsable des dommages matériels ou corporels et peut les prévenir.

Important: Avant de travailler dans une zone comprenant des lignes ou des câbles haute tension, contactez un centre d'appels à guichet unique. Aux États-Unis, composez le 811 ou téléphonez à la compagnie de services publics de votre région. Si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de votre compagnie de services publics locale, appelez le numéro national 1-888-258-0808 (pour les États-Unis et le Canada uniquement). Contactez également les compagnies de services publics non enregistrées auprès du centre d'appels à guichet unique (« One-Call System Directory »). Pour plus de renseignements, reportez-vous à Forage près de lignes de services publics (page 7).

Apprendre à se servir de la machine

- Lisez le *Manuel de l'utilisateur* et toute autre documentation de formation.

  Remarque: Il appartient au propriétaire de la machine d'expliquer le contenu de ce manuel aux personnes (utilisateurs, mécaniciens, etc.) qui ne sont pas en mesure de le lire.
- Familiarisez-vous avec le maniement correct du matériel, les commandes et les symboles de sécurité.
- Les utilisateurs et mécaniciens doivent tous posséder les compétences nécessaires. Le propriétaire de la machine doit assurer la formation des utilisateurs.
- Ne confiez jamais l'utilisation ou l'entretien de la machine à des enfants ou à des personnes non qualifiées.

Avant d'utiliser la machine

- Examinez la zone de travail pour déterminer quels accessoires et équipements vous permettront d'exécuter votre tâche correctement et sans danger. Utilisez uniquement les accessoires et équipements agréés par le fabricant.
- Portez des vêtements appropriés, y compris un casque, des lunettes de sécurité, un pantalon, des chaussures de sécurité solides à semelle antidérapante (bottes de caoutchouc), des gants et des protecteurs d'oreilles. Attachez les cheveux longs. Ne portez pas de bijoux.
- Examinez l'endroit où la machine sera utilisée et débarrassez-le de tout objet avant l'utilisation.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez des carburants, en raison de leur inflammabilité et du risque d'explosion des vapeurs qu'ils dégagent.
  - Utilisez exclusivement des bidons homologués.
  - N'enlevez pas le bouchon du réservoir de carburant et n'ajoutez pas de carburant quand le moteur est en marche. Laissez refroidir le moteur avant de faire le plein de carburant. Ne fumez pas près de la machine lorsque le moteur est en marche.
  - Ne faites pas le plein et ne vidangez pas le réservoir de carburant à l'intérieur d'un local.
- Assurez-vous toujours de la présence et du bon fonctionnement des commandes de présence de l'utilisateur, des contacteurs de sécurité et des capots de protection. N'utilisez pas la machine en cas de mauvais fonctionnement.

Consignes générales d'utilisation

- Ne faites pas tourner le moteur à l'intérieur d'un local fermé.
- N'utilisez pas la machine sans les capots de protection. Vérifiez la fixation, le réglage et le fonctionnement de tous les verrouillages de sécurité.
- Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne faites pas tourner le moteur à un régime excessif.
- Ne vous approchez pas des pièces mobiles et des tuyaux de la machine.
- N'utilisez pas la machine si vous êtes malade ou fatigué, ni sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne laissez pas la machine en marche sans surveillance. Arrêtez le moteur et enlevez la clé de contact avant de quitter la machine.
- Repérez les points de pincement indiqués sur la machine et les accessoires, et n'approchez pas les mains ni les pieds de ces points.
- La foudre peut causer des blessures graves ou mortelles. Si vous voyez des éclairs ou que vous entendez le tonnerre à proximité, n'utilisez pas la machine et mettez-vous à l'abri.

Sécurité routière

Vous conduisez la machine à destination et au départ du lieu de travail au moyen d'une télécommande câblée. Lorsque vous manœuvrez la machine, observez les précautions suivantes :

- Actionnez le boîtier suspendu de commande de déplacement de la machine hors de la zone de danger (Figure 3).
- Ne laissez personne s'approcher de la machine en marche.
- Ne transportez jamais de passagers sur la machine.
- Faites attention à la portée du rayon de braquage du cadre de la foreuse, car le centre du rayon de braquage se situe à l'extrémité de la chenille.
- Le déplacement de la machine à l'aide de la télécommande câblée peut être imprévisible; procédez lentement quand vous utilisez la télécommande pour déplacer la machine.
- Faites attention en chargeant ou déchargeant la machine d'une remorque.
- Méfiez-vous de la circulation en traversant les routes.
- Vérifiez la hauteur libre avant de passer sous un obstacle (par ex. branches, portes, câbles électriques, etc.) et évitez de le toucher.
- Restez prudent quand vous conduisez la machine sur une sol meuble ou instable.

  Remarque: Les sols meubles ou accidentés peuvent réduire la stabilité de la machine.
- Lors de la conduite sur un plan incliné, l'opérateur doit se trouver vers le haut de la pente par rapport à la machine.

  Remarque: La machine peut être instable sur les fentes.
- Adaptez la conduite aux conditions météorologiques.

  Remarque: Conduisez avec prudence lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

L'illustration suivante indique la distance de sécurité qui doit être conservée par tous pendant le déplacement de la machine.

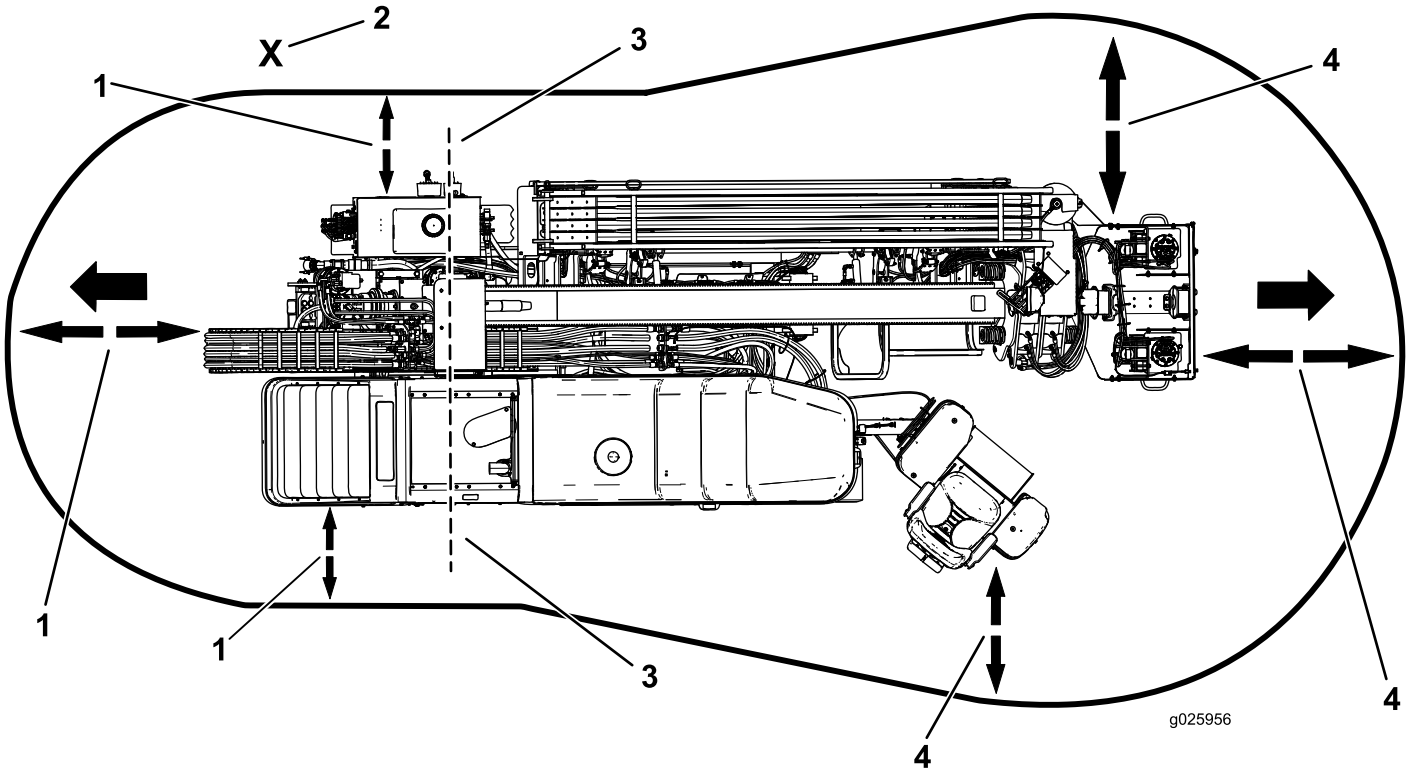


Figure 3
Conduite en zone de danger

1. Distance de sécurité de 1,8 m (6 pi)
2. Opérateur
3. Centre du rayon de braquage
4. Distance de sécurité de 3 m (10 pi)

Sécurité durant le forage

- Abaissez toujours la barre de sécurité pour piétons avant de forer (Figure 4).
- Assurez-vous que personne ne s'approche des tiges de forage en rotation. La tige pourrait accrocher un vêtement et causer une amputation ou la mort. Engagez toujours le système de verrouillage côté sortie avant d'autoriser quiconque à s'approcher de l'avant de la machine, de l'outil, de l'aléseur ou de la tige.

Forage en zone de danger

La zone de danger est la zone à l'intérieur et autour de la machine dans laquelle une personne est exposée à un risque de blessure. Cette proximité comprend tout endroit où une personne peut être atteinte par la machine en marche, ses outils, le matériel auxiliaire ou le matériel oscillant/descendant.

L'illustration suivante indique la distance de sécurité qui doit être observée par tous pendant le forage.

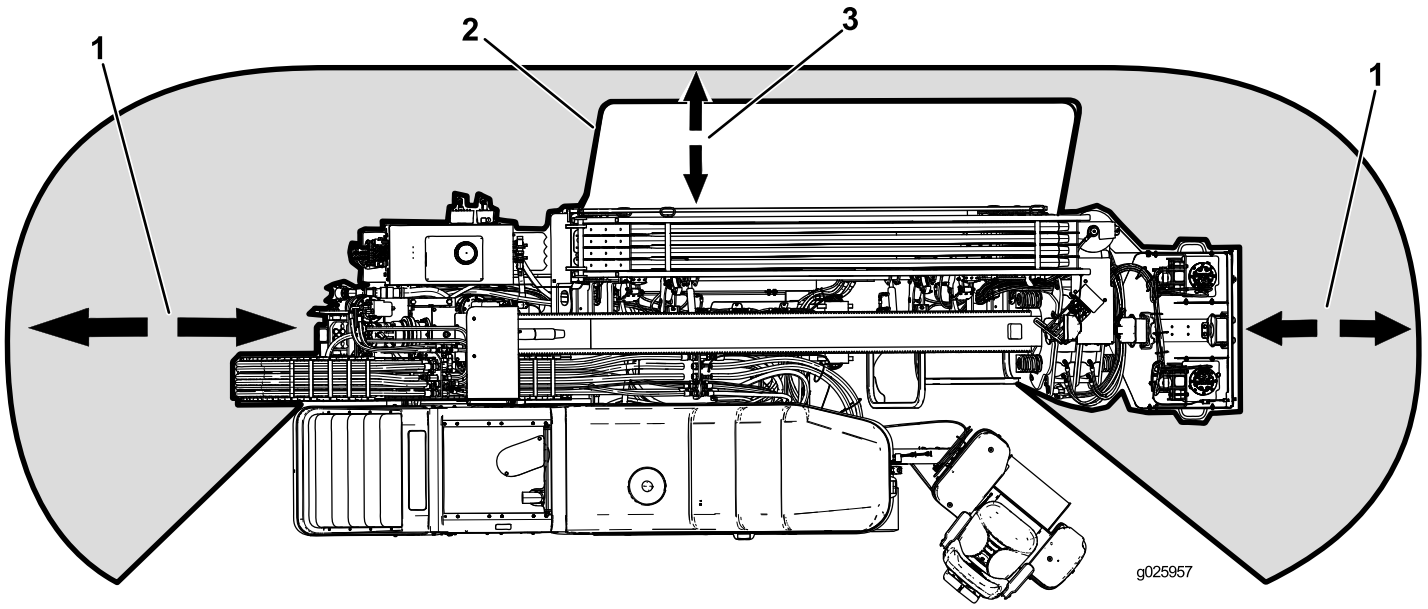


Figure 4
Forage en zone de danger

1. Distance de sécurité de 3 m (10 pi)
2. Barre de sécurité pour piétons
3. Distance de sécurité de 1,8 m (6 pi)

Forage près de lignes de services publics

Important: Avant de travailler dans une zone comprenant des lignes ou des câbles haute tension, contactez un centre d'appels à guichet unique. Aux États-Unis, composez le 811 ou téléphonez à la compagnie de services publics de votre région. Si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de votre compagnie de services publics locale, appelez le numéro national 1-888-258-0808 (pour les États-Unis et le Canada uniquement). Contactez également les compagnies de services publics non enregistrées auprès du centre d'appels à guichet unique.

Couleur des lignes de services publics

Reportez-vous au tableau suivant pour rechercher la ligne concernée et la couleur qui lui correspond (États-Unis et Canada).

Service	Couleur
Électricité	Rouge
Télécommunications, alarme ou signal, câbles ou conduit	Orange
Gaz naturel, fioul, vapeur, pétrole, ou autres matières gazeuses ou inflammables	Jaune
Égout et vidange	Vert
Eau potable	Bleu
Canalisations d'eau recyclée, d'irrigation et de lisier	Violet
Marques temporaires de jalonnement	Rose
Limites proposées d'excavation	Blanc

Consignes de sécurité relatives aux lignes électriques

⚠ ATTENTION

Si vous quittez le siège de la machine ou touchez la machine alors qu'elle est chargée d'électricité, vous vous exposez à des blessures graves ou mortelles.

Ne quittez pas le siège de machine si celle-ci est chargée d'électricité.

En cas de contact électrique qui charge la machine, le système d'alarme Zap-Alert retentit aussi longtemps que la machine reste chargée d'électricité.

Remarque: Contactez immédiatement les secours et les services publics concernés pour circonscrire la zone si la machine est chargée d'électricité et que vous ne pouvez pas quitter le siège.

Remarque: La machine peut toucher une ligne de service public sans devenir chargée.

- L'alarme se déclenche si la foreuse touche une source électrique.
- Il est probable (mais ce n'est pas toujours le cas) que le disjoncteur ou le coupe-circuit se déclenche, mais pour votre sécurité, partez du principe que la machine peut être conductrice.
- N'essayez pas de quitter la machine.

  Important: Vous ne risquez rien tant que vous restez assis sur le siège de la machine.
- Ne touchez aucune partie de la machine car vous pourriez être relié à la terre.
- Ne laissez personne d'autre toucher la machine ou s'en approcher quand elle est chargée d'électricité.
- L'alarme peut se déclencher si une ligne de communication est coupée, mais tant que cela n'est pas confirmé, vous devez la traiter comme un signal de contact électrique.

Consignes de sécurité relatives aux canalisations de gaz

⚠ ATTENTION

Si vous endommagez une canalisation de gaz, il existe immédiatement un risque d'explosion et d'incendie. Les fuites de gaz sont inflammables et explosives et peuvent causer des blessures graves ou mortelles.

- **Ne fumez pas pendant l'utilisation de la machine.**
- **Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.**
- **Éloignez tout le monde de la zone de travail.**
- **Contactez immédiatement les secours et les services publics concernés pour sécuriser la zone.**

Consignes de sécurité relatives aux canalisations d'eau

Si vous endommagez une canalisation d'eau, une inondation peut se produire.

- **Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.**
- **Éloignez tout le monde de la zone de travail.**
- **Contactez immédiatement les secours et les services concernés pour sécuriser la zone.**

Consignes de sécurité relatives aux lignes de télécommunications

Important: Reportez-vous à Consignes de sécurité relatives aux lignes électriques (page 8) en cas de dommage à une ligne de télécommunications.

⚠ PRUDENCE

Si vous endommagez un câble à fibres optiques et que vous regardez directement la lumière très intense qui est exposée, vous risquez des lésions oculaires.

- **Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.**
- **Éloignez tout le monde de la zone de travail.**
- **Contactez immédiatement les secours et les services publics concernés pour sécuriser la zone.**

Entretien et remisage

- Ne touchez aucune des pièces de la machine juste après l'arrêt, car elles peuvent être très chaudes. Laissez-les refroidir avant d'entreprendre des réparations, des réglages ou des entretiens.
- Abaissez le cadre de poussée, coupez le moteur et enlevez la clé de contact. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de régler, de nettoyer ou de réparer la machine.
- Pour éviter les risques d'incendie, enlevez les débris déposés sur les accessoires, les entraînements, les silencieux et le moteur. Nettoyez les coulées éventuelles d'huile ou de carburant.
- Laissez refroidir le moteur avant de remiser la machine dans un local à l'écart de toute flamme.
- Ne stockez pas le carburant près d'une flamme et ne le vidangez pas à l'intérieur d'un local.
- Placez la machine sur un sol plat et horizontal.
- Ne confiez jamais l'entretien de la machine à des personnes non qualifiées.
- Libérez la pression emmagasinée dans les composants avec précaution.
- N'approchez jamais les mains ou les pieds des pièces mobiles. Dans la mesure du possible, évitez d'effectuer des réglages sur la machine moteur en marche.
- Débranchez la batterie avant d'entreprendre des réparations. Débranchez toujours la borne négative de la batterie avant la borne positive. Rebranchez toujours la borne positive avant la borne négative.
- Chargez les batteries dans un endroit dégagé et bien aéré, à l'écart des flammes ou sources d'étincelles. Débranchez le chargeur du secteur avant de le brancher à la batterie ou de l'en débrancher. Portez des vêtements de protection et utilisez des outils isolés.
- L'acide de la batterie est toxique et peut causer des brûlures. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Protégez-vous le visage, les yeux et les vêtements quand vous manipulez la batterie.
- Les gaz de la batterie sont explosifs. Gardez la batterie éloignée des cigarettes, des flammes ou des sources d'étincelles.
- Maintenez toutes les pièces en bon état de marche et toutes les fixations bien serrées. Remplacez tous les autocollants usés ou endommagés.
- Si un entretien ou une réparation exige de relever le cadre, bloquez-le en position relevée à l'aide du verrou de vérin hydraulique; voir Mise en place du dispositif de blocage de vérin (page 83).
- Gardez les écrous et boulons bien serrés.
- Maintenez le matériel en bon état de marche.
- N'enlevez pas et ne modifiez pas les dispositifs de sécurité.
- Ne laissez pas l'herbe, les feuilles ou d'autres débris s'accumuler sur la machine. Nettoyez les coulées éventuelles d'huile ou de carburant. Laissez refroidir la machine avant de la remiser.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez des carburants, en raison de leur inflammabilité et du risque d'explosion des vapeurs qu'ils dégagent.
  - N'utilisez que des récipients homologués.
  - N'enlevez pas le bouchon du réservoir de carburant et n'ajoutez pas de carburant quand le moteur est en marche. Laissez refroidir le moteur avant de faire le plein de carburant. Ne fumez pas lorsque vous remplissez le réservoir de carburant.
  - Ne faites pas le plein du réservoir à l'intérieur d'un bâtiment.
  - Ne remisez pas la machine ou les bidons de carburant dans un local où se trouve une flamme nue, telle la veilleuse d'un chauffe-eau ou d'une chaudière.
  - Ne remplissez pas les bidons de carburant à l'intérieur d'un véhicule, dans le coffre, à l'arrière d'une fourgonnette ou ailleurs que sur le sol.
  - Le bec verseur du bidon doit être maintenu en contact avec le bord du réservoir pendant le remplissage.
- Pour préserver les normes d'origine, n'utilisez que des pièces de rechange Toro d'origine.
- N'approchez pas les mains ou autres parties du corps des fuites en trou d'épingle ou des gicleurs d'où sort du liquide hydraulique sous haute pression. Utilisez un morceau de carton ou de papier pour détecter les fuites hydrauliques, jamais les mains. Les fuites de liquide hydraulique sous pression peuvent transpercer la peau et causer des blessures qui nécessiteront l'intervention d'un chirurgien spécialisé dans les heures qui suivent pour éviter tout risque de gangrène.

Niveaux de bruit et de vibration

⚠ ATTENTION

L'opérateur doit porter des protecteurs d'oreilles lorsqu'il utilise la machine. Une diminution de l'acuité auditive peut se produire en l'absence de protecteurs d'oreilles.

Niveau de pression acoustique

Cette machine produit au niveau de l'oreille de l'utilisateur une pression acoustique de 92 dBA, qui comprend une valeur d'incertitude (K) de 1 dBA.

La pression acoustique est déterminée en conformité avec les procédures énoncées dans la norme EN 791.

Puissance acoustique

Cette machine a un niveau de puissance acoustique garanti de 110 dBA, qui comprend une valeur d'incertitude (K) de 3,75 dBA.

La puissance acoustique est déterminée en conformité avec les procédures énoncées dans la norme ISO 4871.

Niveau de vibrations

Niveau de vibrations mesuré pour la main droite = 1,8 m/s^2

Niveau de vibrations mesuré pour la main gauche= 1,3 m/s^2

Niveau de vibrations mesuré pour tout le corps = 0,03 m/s^2

Valeur d'incertitude (K) = 0,02 m/s^2

Les valeurs mesurées sont déterminées en conformité avec les procédures énoncées dans la norme EN ISO 20643.

Autocollants de sécurité et d'instruction


Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.



Symboles utilisés sur la batterie

Certains ou tous les symboles suivants figurent sur la batterie

1. Risque d'explosion
2. Restez à distance des flammes nues ou des étincelles, et ne fumez pas.
3. Liquide caustique/risque de brûlure chimique
4. Portez une protection oculaire.
5. Lisez le *Manuel de l'utilisateur*.
6. Tenez tout le monde à une distance suffisante de la batterie.
7. Portez une protection oculaire; les gaz explosifs peuvent causer une cécité et d'autres blessures.
8. L'acide de la batterie peut causer la cécité ou des brûlures graves.
9. Rincez immédiatement les yeux avec de l'eau et consultez un médecin rapidement.
10. Contient du plomb – ne mettez pas au rebut.

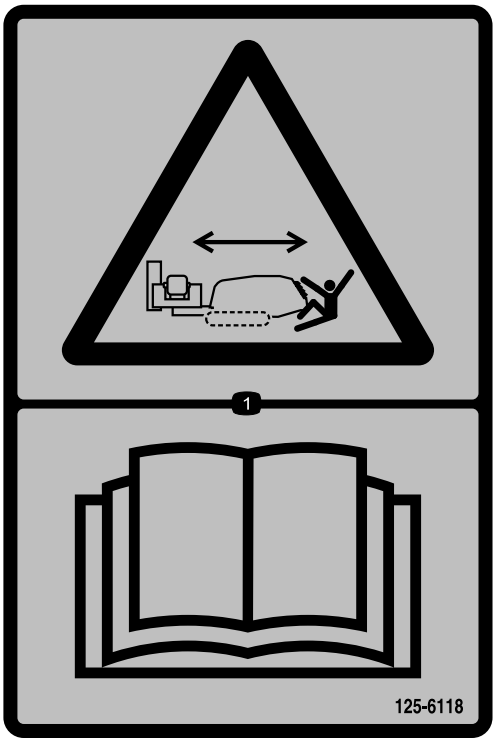


125-6118

1. Risque d'écrasement par déplacement de la machine – lisez le *Manuel de l'utilisateur*.

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements. 117-2718

117-2718

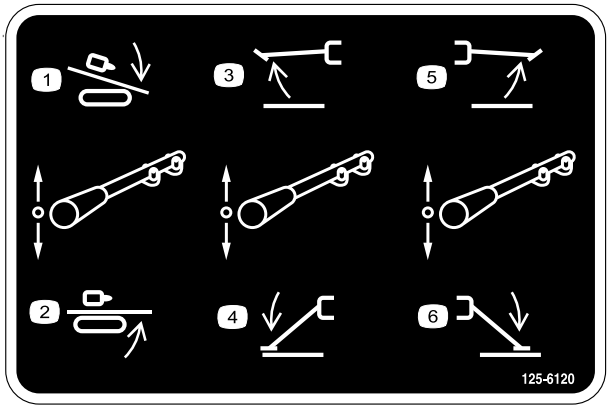


125-6120

1. Descente du chariot de forage
2. Levée du chariot de forage
3. Levée du stabilisateur gauche
4. Descente du stabilisateur gauche
5. Levée du stabilisateur droit
6. Descente du stabilisateur droit




125-6137

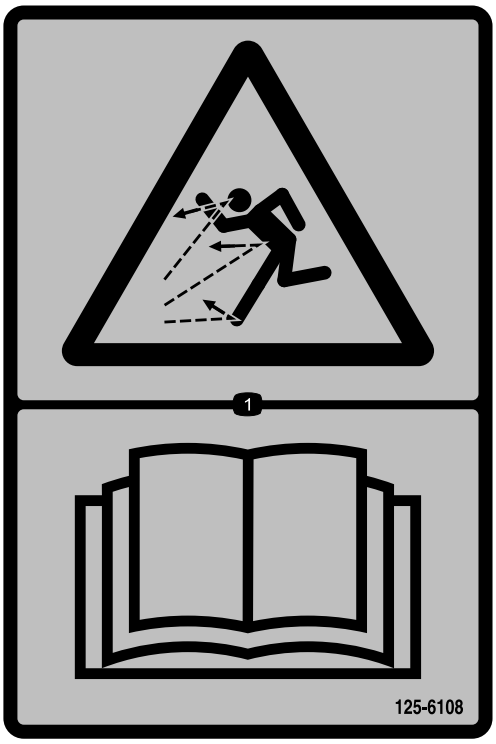

125-6108

1. Risque de projection d'objets – lisez le *Manuel de l'utilisateur*.

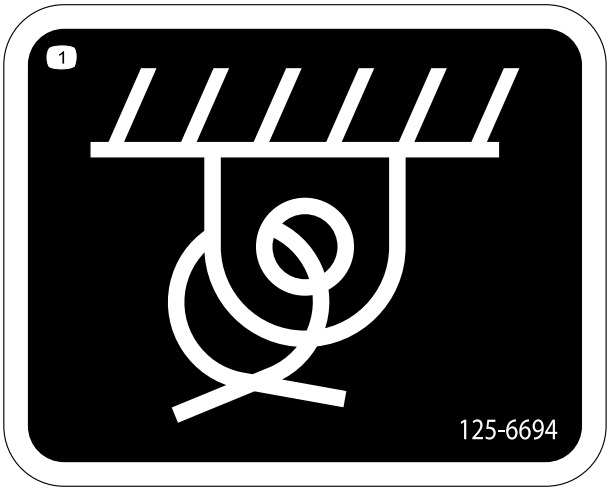

125-6694

1. Point d'attache




125-8473

1. Risque d'explosion – protégez-vous les yeux.
2. Liquide caustique/risque de brûlure chimique – rincez la partie affectée et consultez un médecin.
3. Risque d'incendie – restez à distance des flammes nues.
4. Risque toxique – n'altérez pas la batterie.



125-6114

1. Risque de détente brusque – n'utilisez pas d'outils; lisez le *Manuel de l'utilisateur*.

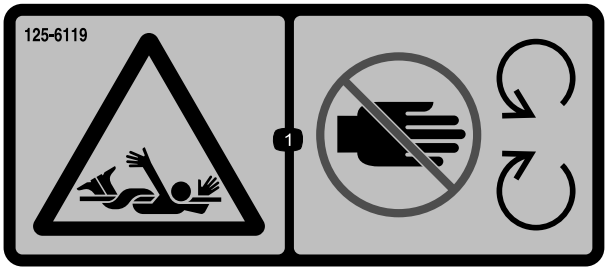

125-6119

1. Risque de coincement – restez à l'écart des objets en mouvement.




125-6126

1. Risque de coincement – restez à l'écart des pièces mobiles.




125-6131

1. Attention – restez à 3 mètres (10 pieds) de distance au moins de la machine.

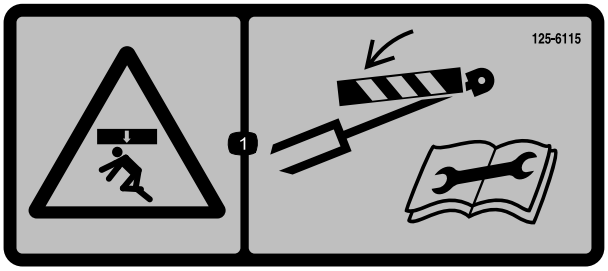


125-6115

1. Risque d'écrasement – déployez les verrous de vérin avant d'effectuer tout entretien

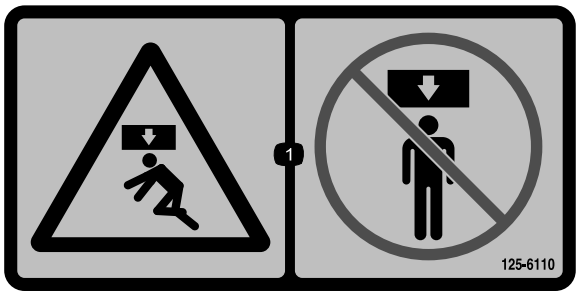


125-6110

1. Risque d'écrasement – ne restez pas sous la machine.

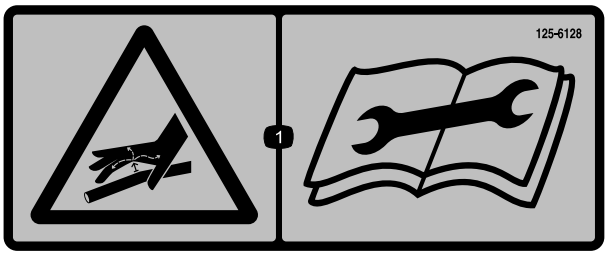

125-6128

1. Liquide sous haute pression – risque d'injection dans le corps – lisez le *Manuel de l'utilisateur* avant d'effectuer tout entretien.

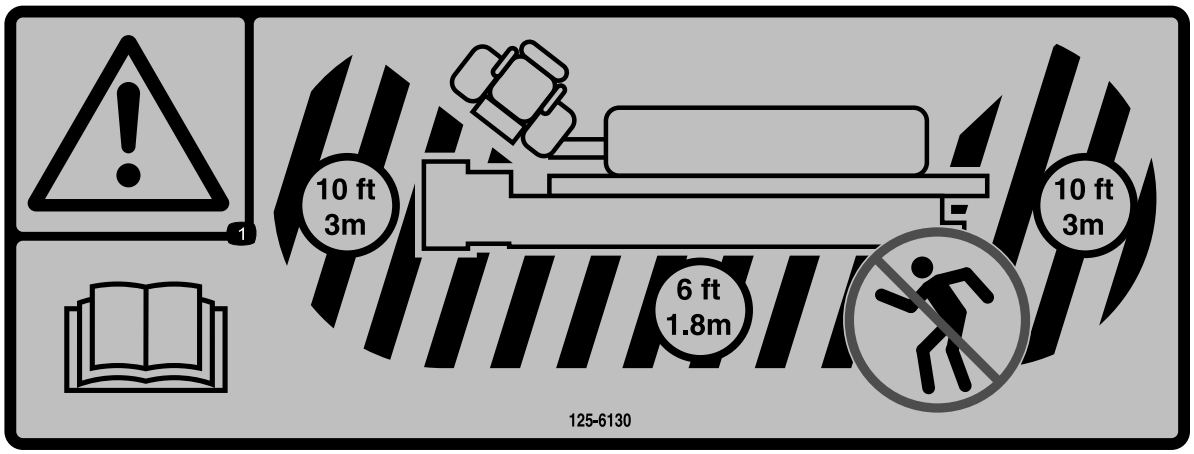


125-6130

1. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur*; restez à 3 mètres (10 pieds) de distance au moins de l'avant ou l'arrière de la machine et à 1,8 mètres (6 pieds) des côtés de la machine.




125-6109

1. Risque de choc électrique – si le système Zap-Alert est activé suite à un contact électrique, ne quittez pas la position d'utilisation et ne touchez pas à la fois le sol et la machine, car celle-ci est sous tension.

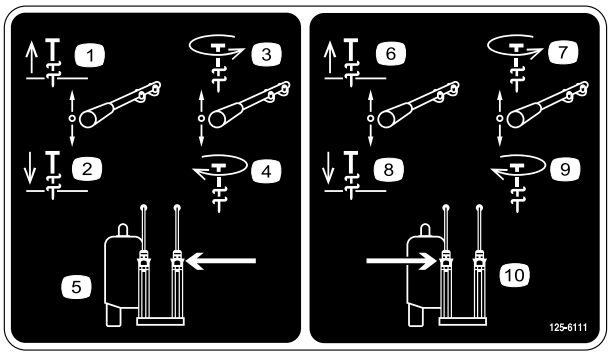


125-6111

1. Vrille d'ancrage levée
2. Vrille d'ancrage baissée
3. Rotation antihoraire de vrille d'ancrage
4. Rotation horaire de vrille d'ancrage
5. Vrille d'ancrage gauche
6. Vrille d'ancrage levée
7. Rotation antihoraire de vrille d'ancrage
8. Vrille d'ancrage baissée
9. Rotation horaire de vrille d'ancrage
10. Vrille d'ancrage droite

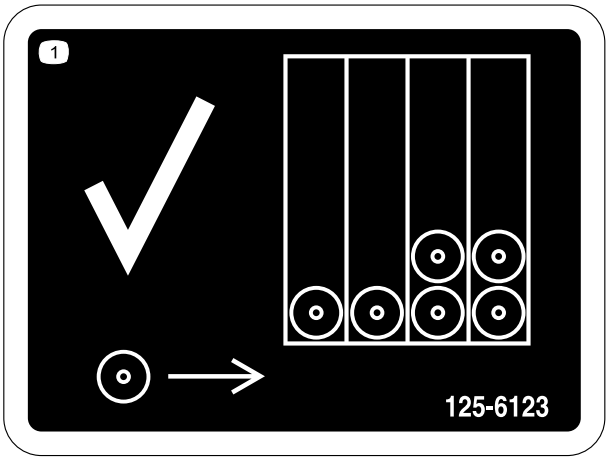

125-6123

1. Chargez les tiges en commençant par la rangée arrière.

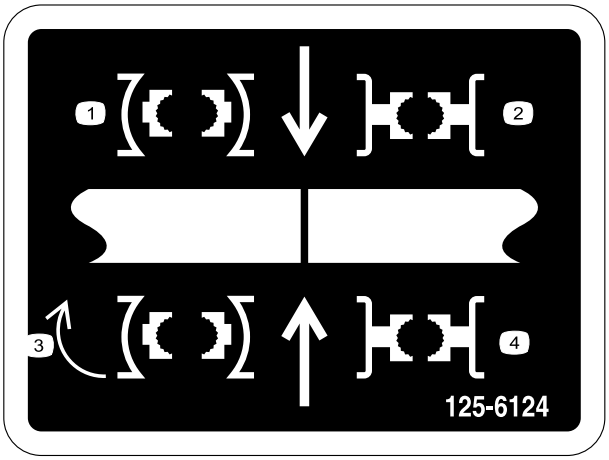

125-6124

1. Centrez le joint de tige entre les clés supérieure (clé de serrage/desserrage) et inférieure (clé fixe).




125-6107

1. Risque d'écrasement des mains et des pieds – n'approchez pas les mains ni les pieds.




125-6116

1. Risque de chute – ne déplacez pas la machine lorsque quelqu'un est assis à la position d'utilisation.

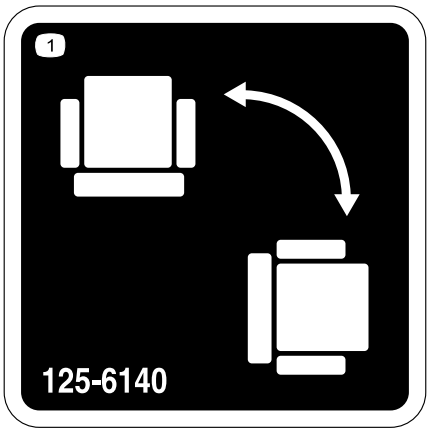


125-6140

1. Rotation du siège.

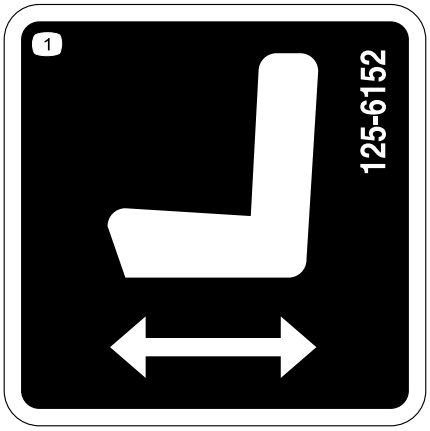

125-6152


1. Déplacement avant/arrière du siège.

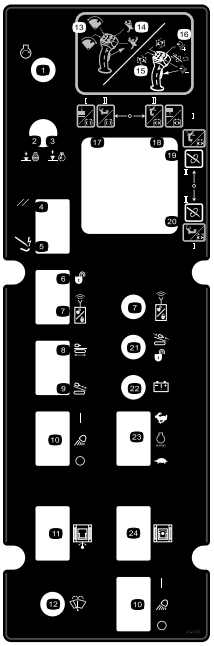

125-6158


Modèle avec cabine uniquement

1. Démarrage du moteur
2. Poussez pour arrêter le moteur
3. Tirez pour démarrer le moteur
4. Réarmement du système Zap-Alert
5. Déclenchement du système Zap-Alert
6. Déverrouillage du système de verrouillage côté sortie
7. Réarmement du système de verrouillage côté sortie
8. Engagement des fonctions de déplacement et de réglage
9. Engagez le déplacement du chariot de forage et autres fonctions de forage
10. Allumage ou extinction des projecteurs de travail
11. Orientation de la cabine vers l'intérieur ou l'extérieur
12. Commande des essuie-glace
13. La gâchette étant relâchée, basculez en avant pour faire pivoter le chargeur de tiges vers la came de tige, basculez en arrière pour faire pivoter le chargeur de tiges vers le cadre de la foreuse.
14. La gâchette étant relâchée, le bouton supérieur permet de fermer la pince à tige et le bouton inférieur permet de l'ouvrir.
15. La gâchette étant enfoncée, basculez en avant pour faire tourner la clé supérieure (clé de serrage/desserrage) dans le sens antihoraire et desserrer un joint; basculez en arrière pour faire tourner la clé supérieure dans le sens horaire et serrer un joint.
16. La gâchette étant enfoncée, appuyez sur le bouton avant ou arrière pour rétablir la vitesse de forage automatique; appuyez de manière prolongée sur le bouton avant pour augmenter la vitesse de forage automatique; appuyez de manière prolongée sur le bouton arrière pour réduire la vitesse de forage automatique.
17. Mode I – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le cadre de la foreuse; gâchette gauche enfoncée, ouverture de la clé inférieure (fixe). Mode II – rotation horaire de l'arbre de forage.
18. Mode I – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le porte-tiges; gâchette gauche enfoncée, fermeture de la clé inférieure (fixe). Mode II – rotation antihoraire de l'arbre de forage
19. Mode I – gâchette gauche relâchée, descente de l'élévateur de tiges; gâchette gauche enfoncée, ouverture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage). Mode II – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le cadre de la foreuse; gâchette gauche enfoncée, ouverture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
20. Mode I – gâchette gauche relâchée, montée de l'élévateur de tiges; gâchette gauche enfoncée, fermeture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage). Mode II – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le porte-tiges; gâchette gauche enfoncée, fermeture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
21. Système de verrouillage côté sortie – témoin d'activation de foreuse
22. Témoin d'état de pile de télécommande
23. Montée ou baisse du régime moteur
24. Rotation de la cabine dans le sens horaire ou antihoraire

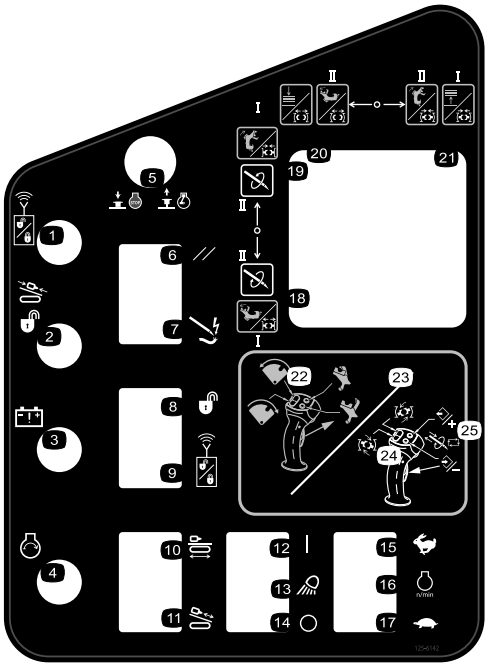


125-6142

1. Système de verrouillage côté sortie – témoin de réarmement
2. Système de verrouillage côté sortie – témoin d'activation de foreuse
3. Témoin d'état de pile de télécommande
4. Démarrage du moteur
5. Poussez pour arrêter le moteur; tirez pour démarrer le moteur.
6. Réarmement du système Zap-Alert
7. Déclenchement du système Zap-Alert
8. Déverrouillage du système de verrouillage côté sortie
9. Réarmement du système de verrouillage côté sortie
10. Engagement des fonctions de déplacement et de réglage
11. Engagez le déplacement du chariot de forage et autres fonctions de forage
12. Projecteurs de travail allumés
13. Projecteurs de travail
14. Projecteurs de travail éteints
15. Appuyez de manière prolongée pour augmenter le régime moteur.
16. Régime moteur
17. Appuyez de manière prolongée pour réduire le régime moteur.
18. Mode I – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le cadre de la foreuse; gâchette gauche enfoncée, ouverture de la clé inférieure (fixe). Mode II – rotation horaire de l'arbre de forage.
19. Mode I – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le porte-tiges; gâchette gauche enfoncée, fermeture de la clé inférieure (fixe). Mode II – rotation antihoraire de l'arbre de forage
20. Mode I – gâchette gauche relâchée, descente de l'élévateur de tiges; gâchette gauche enfoncée, ouverture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage). Mode II – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le cadre de la foreuse; gâchette gauche enfoncée, ouverture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
21. Mode I – gâchette gauche relâchée, montée de l'élévateur de tiges; gâchette gauche enfoncée, fermeture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage). Mode II – gâchette gauche relâchée, extension de la pince à tige vers le porte-tiges; gâchette gauche enfoncée, fermeture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
22. La gâchette étant relâchée, basculez en avant pour faire pivoter le chargeur de tiges vers la came de tige, basculez en arrière pour faire pivoter le chargeur de tiges vers le cadre de la foreuse.
23. La gâchette étant relâchée, le bouton supérieur permet de fermer la pince à tige et le bouton inférieur permet de l'ouvrir.
24. La gâchette étant enfoncée, basculez en avant pour faire tourner la clé supérieure (clé de serrage/desserrage) dans le sens antihoraire et desserrer un joint; basculez en arrière pour faire tourner la clé supérieure dans le sens horaire et serrer un joint.
25. La gâchette étant enfoncée, appuyez sur le bouton avant ou arrière pour rétablir la vitesse de forage automatique; appuyez de manière prolongée sur le bouton avant pour augmenter la vitesse de forage automatique; appuyez de manière prolongée sur le bouton arrière pour réduire la vitesse de forage automatique.

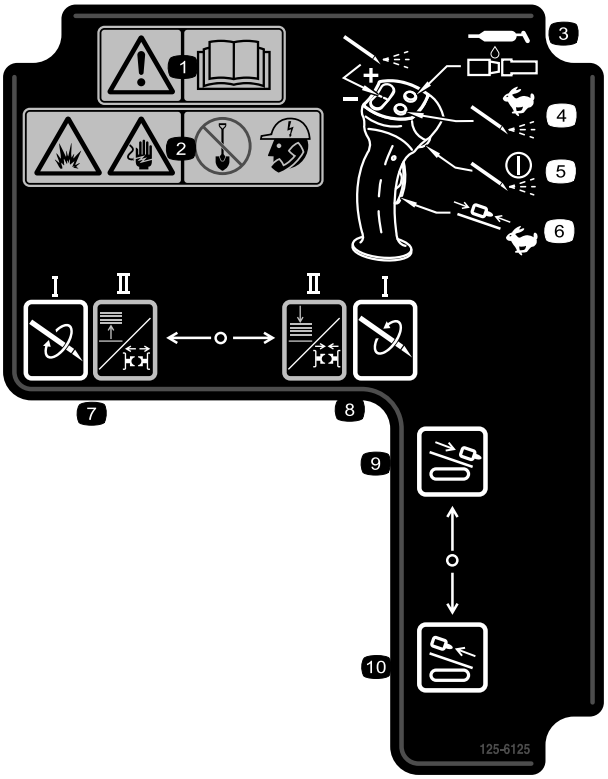


125-6125

1. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur*.
2. Risque d'explosion et de choc électrique – téléphonez aux services locaux avant de creuser.
3. Appuyez pour appliquer du composé d'étanchéité pour joints filetés.
4. Appuyez de manière prolongée pour une pression de fluide de forage maximale; relâchez pour couper l'arrivée de fluide.
5. Appuyez pour activer ou désactiver la pompe à fluide de forage.
6. Appuyez de manière prolongée pour faire monter ou descendre rapidement le chariot dans le cadre de la foreuse.
7. Mode I – rotation horaire de l'arbre de forage. Mode II – gâchette gauche enfoncée, ouverture de la clé inférieure (clé fixe); gâchette gauche relâchée, montée de l'élévateur de tiges.
8. Mode I – rotation antihoraire de l'arbre de forage Mode II – gâchette gauche enfoncée, fermeture de la clé inférieure (clé fixe); gâchette gauche relâchée, descente de l'élévateur de tiges.
9. Chariot de forage poussé en avant.
10. Chariot de forage tiré en arrière.

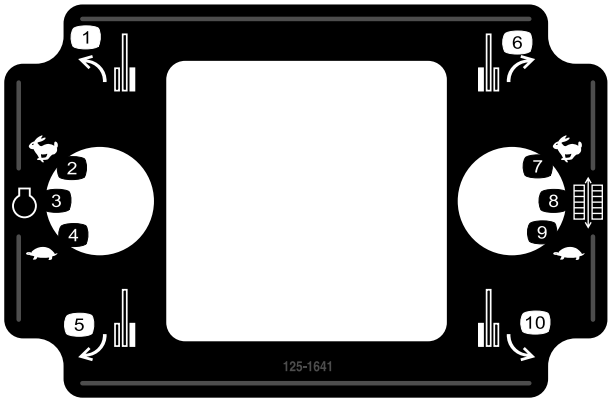


125-1641

1. Avant gauche
2. Hausse du régime moteur
3. Régime moteur
4. Baisse du régime moteur
5. Arrière gauche
6. Avant droite
7. Haut
8. Vitesse de chenilles
9. Bas
10. Arrière droite

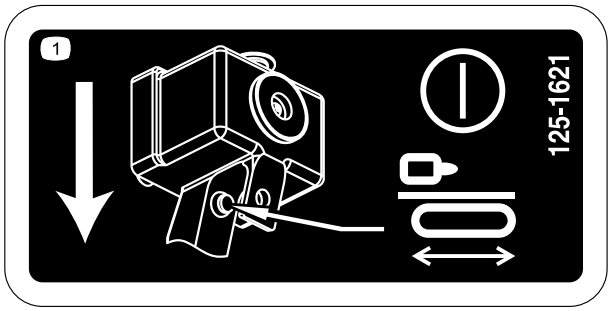


125-1621

1. Enfoncez le bouton de présence de l'opérateur pour permettre le mouvement de machine.

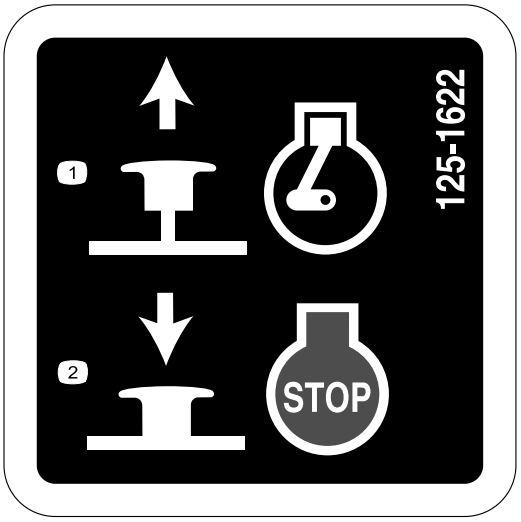

125-1622

1. Tirez pour démarrer le moteur.
2. Poussez pour arrêter le moteur.

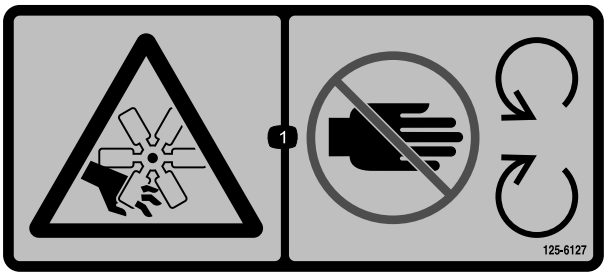


125-6127

1. Risque de coupure/mutilation par le ventilateur – ne vous approchez pas des pièces mobiles.




125-6129

1. Surface chaude – ne vous approchez pas des surfaces chaudes.

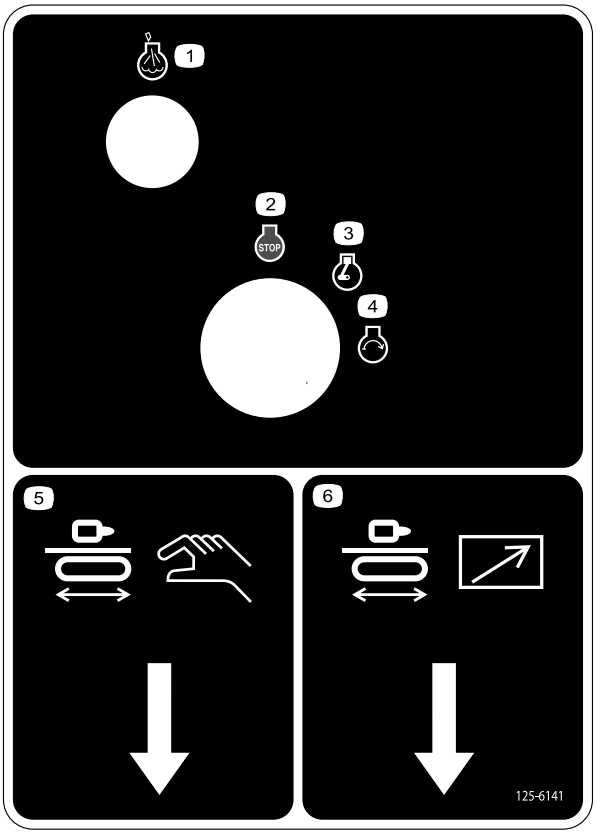


125-6141

1. Témoin de préchauffage du moteur
2. Moteur arrêté
3. Moteur en marche
4. Démarrage du moteur
5. Prise de boîtier suspendu de commande de forage
6. Prise de boîtier suspendu de commande de déplacement

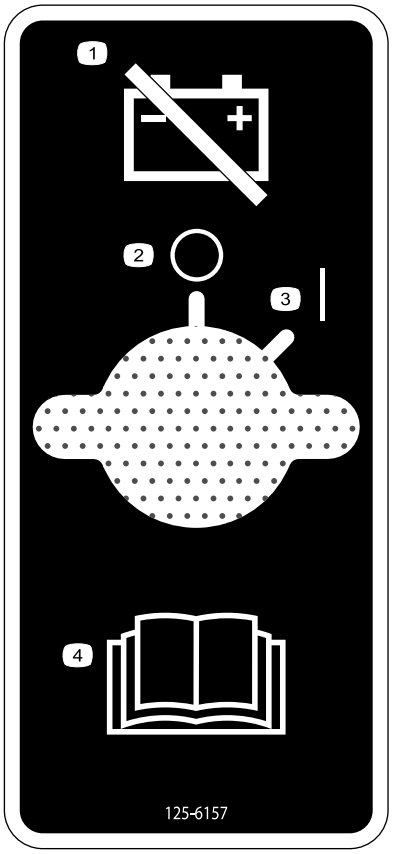

125-6157

1. Débranchez la batterie.
2. Désactivation/Arrêt
3. Activation/Démarrage
4. Lisez le *Manuel de l'utilisateur*.

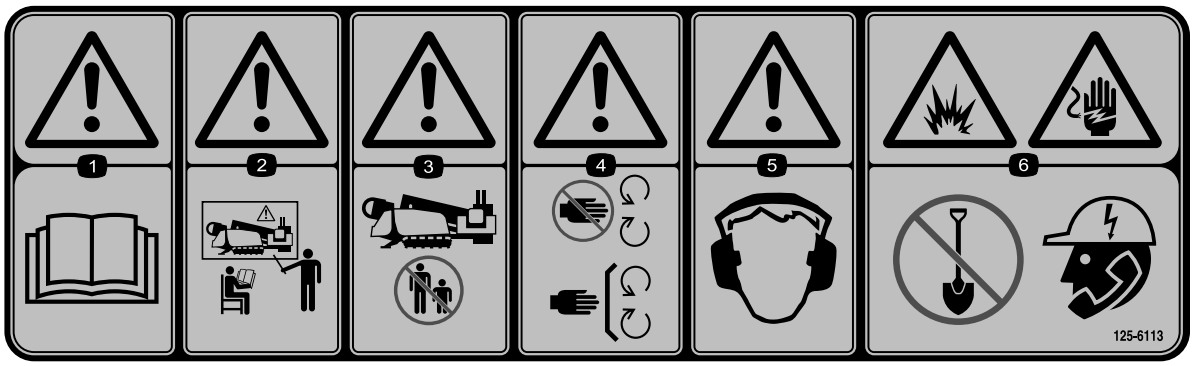


125-6113

1. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur*.
2. Attention – n'utilisez pas la machine à moins d'avoir les compétences nécessaires.
3. Attention – ne laissez personne approcher de la machine.
4. Attention – ne vous approchez pas des pièces mobiles; gardez toutes les protections et tous les capots en place.
5. Attention – portez des protecteurs d'oreilles.
6. Risque d'explosion et de choc électrique – téléphonez aux services locaux avant de creuser.




125-6117

1. Risque de chute – ne vous mettez pas debout sur la machine en déplacement.

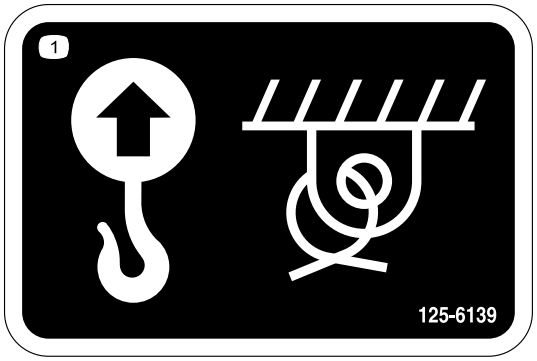


125-6139

1. Point de levage et point d'attache

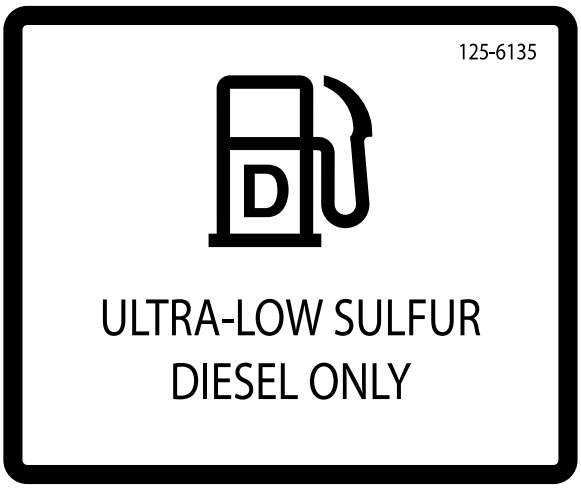

125-6135

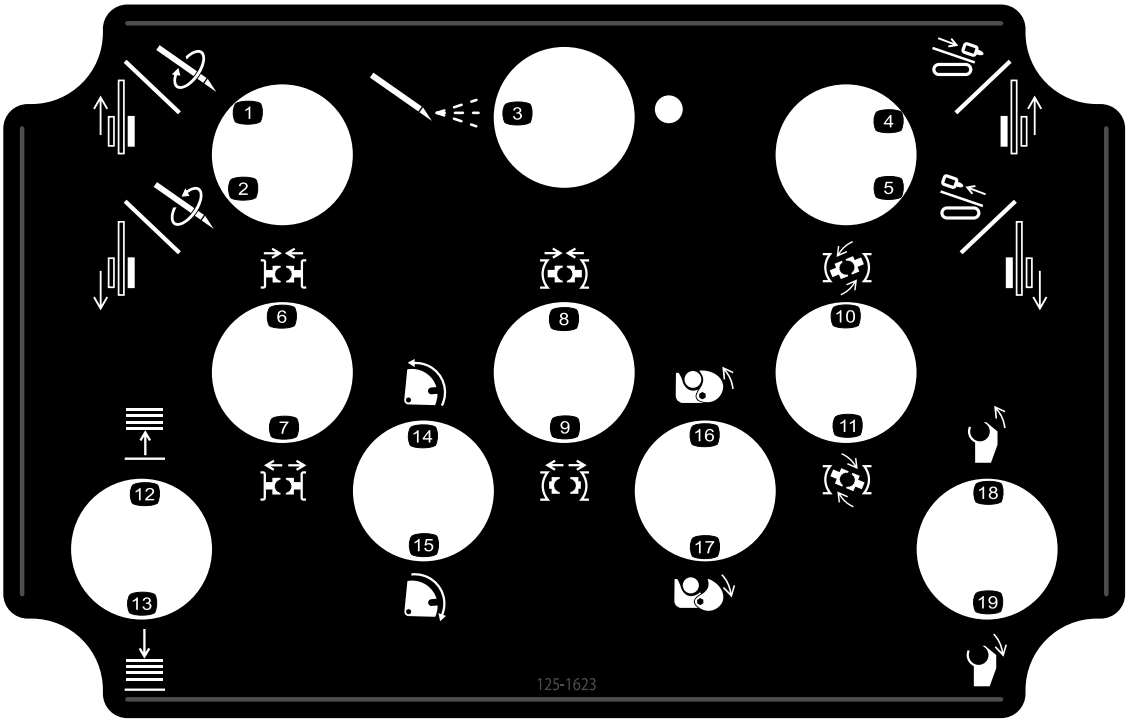

125-1623

1. Chenille gauche en avant/rotation avant
2. Chenille gauche en arrière/rotation arrière
3. Pompe à fluide de forage en marche
4. Chenille droite en avant/déplacement avant du chariot
5. Chenille droite en arrière/déplacement arrière du chariot
6. Serrage de la clé inférieure (clé fixe)
7. Desserrage de la clé inférieure (clé fixe)
8. Serrage de clé supérieure (clé de serrage/desserrage)
9. Desserrage de clé supérieure
10. Desserrage de clé (clé supérieure)
11. Serrage de clé (clé supérieure)
12. Montée de l'élévateur de tige
13. Descente de l'élévateur de tige
14. Inversion de rotation de came
15. Rotation avant de came (vers l'opérateur)
16. Serrage de pince à tige
17. Desserrage de pince à tige
18. Rotation arrière d'arbre de forage
19. Rotation arrière d'arbre de forage (vers l'opérateur)

Vue d'ensemble du produit

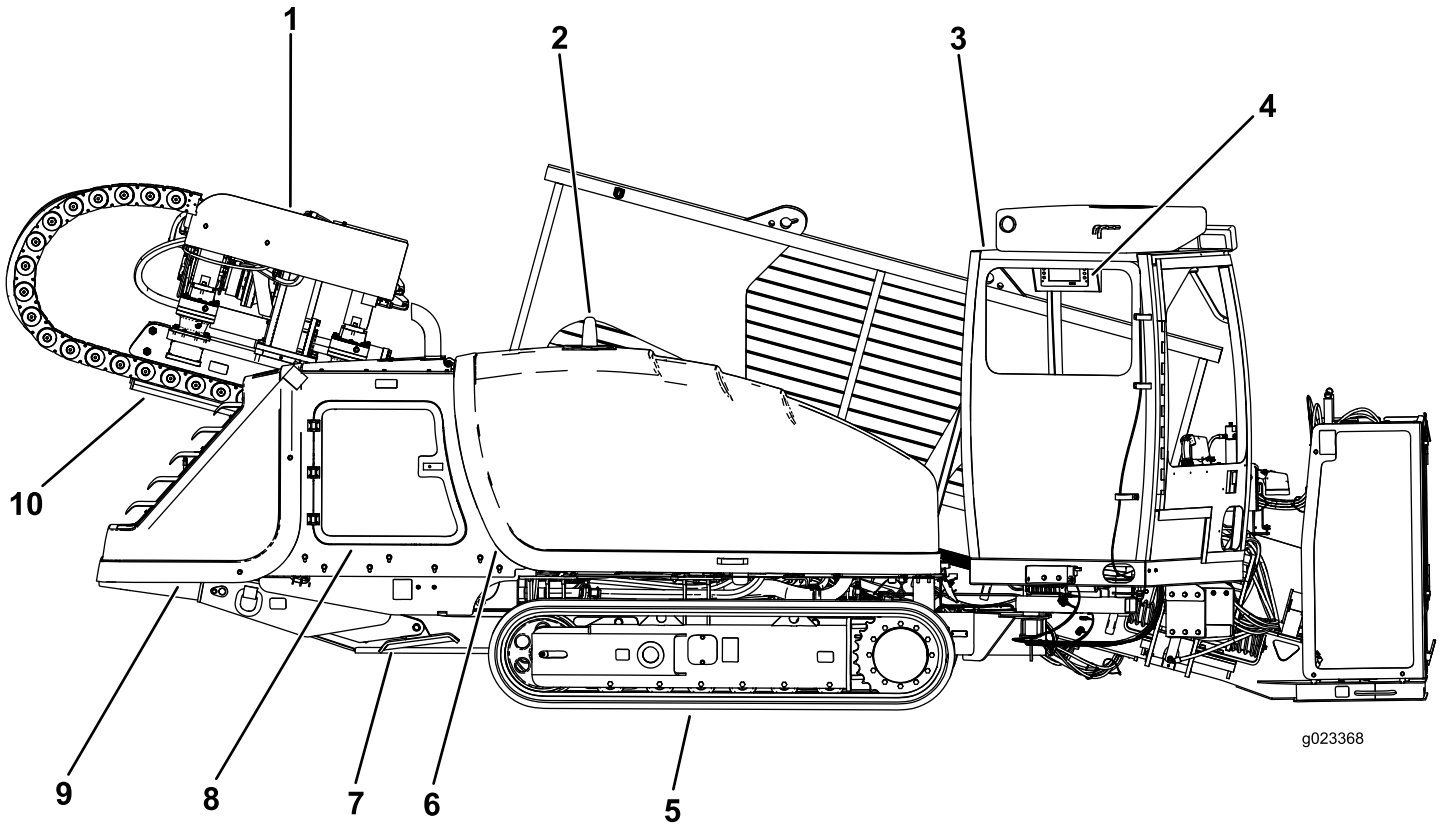


Figure 5

1. Chariot de forage
2. Feu à éclats de système Zap-Alert
3. Cabine
4. Moniteur
5. Chenille
6. Capot avant
7. Stabilisateur droit
8. Porte d'accès arrière
9. Capot arrière
10. Cadre de poussée

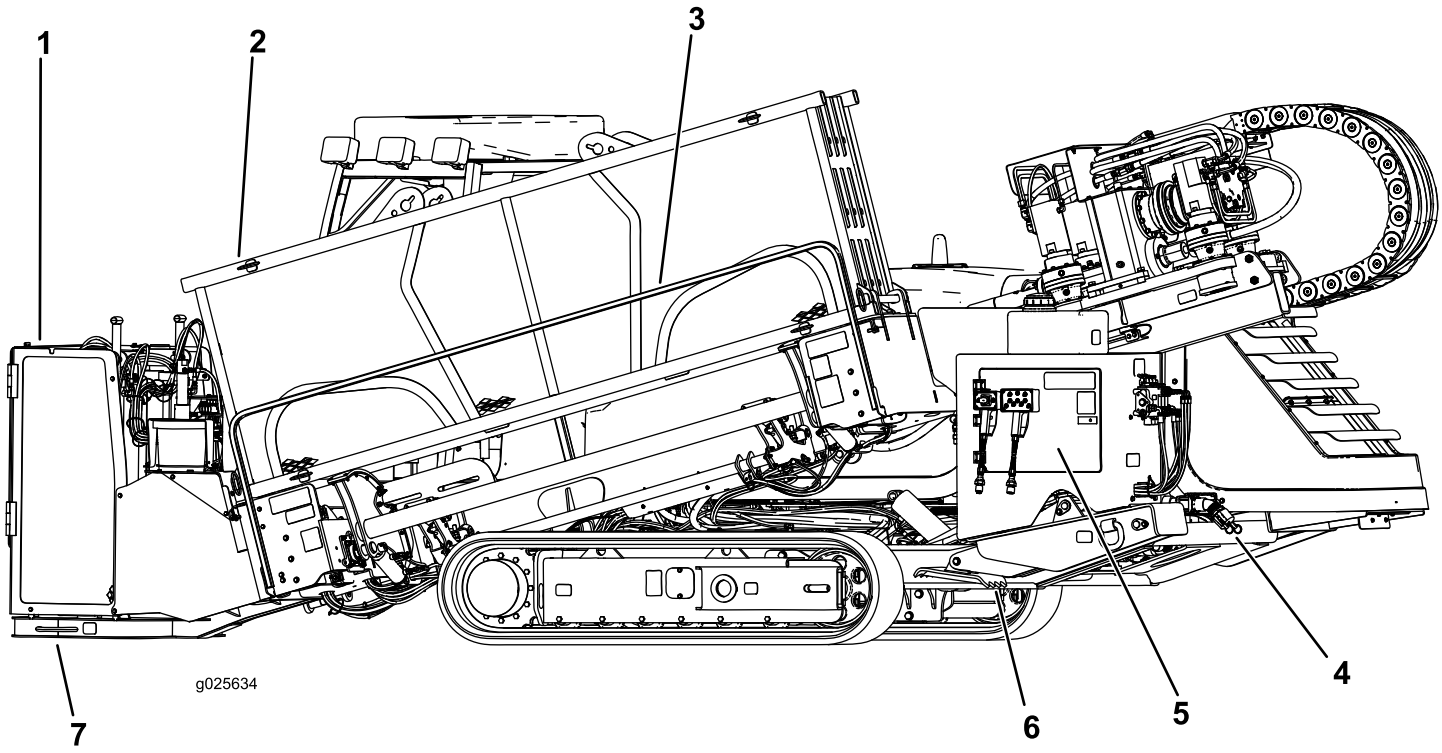


Figure 6

1. Cage des vrilles d'ancrage
2. Porte-tiges
3. Barre de sécurité pour piétons
4. Entrée de pompe à fluide de forage
5. Panneau de commande arrière
6. Stabilisateur gauche
7. Plaque d'ancrage

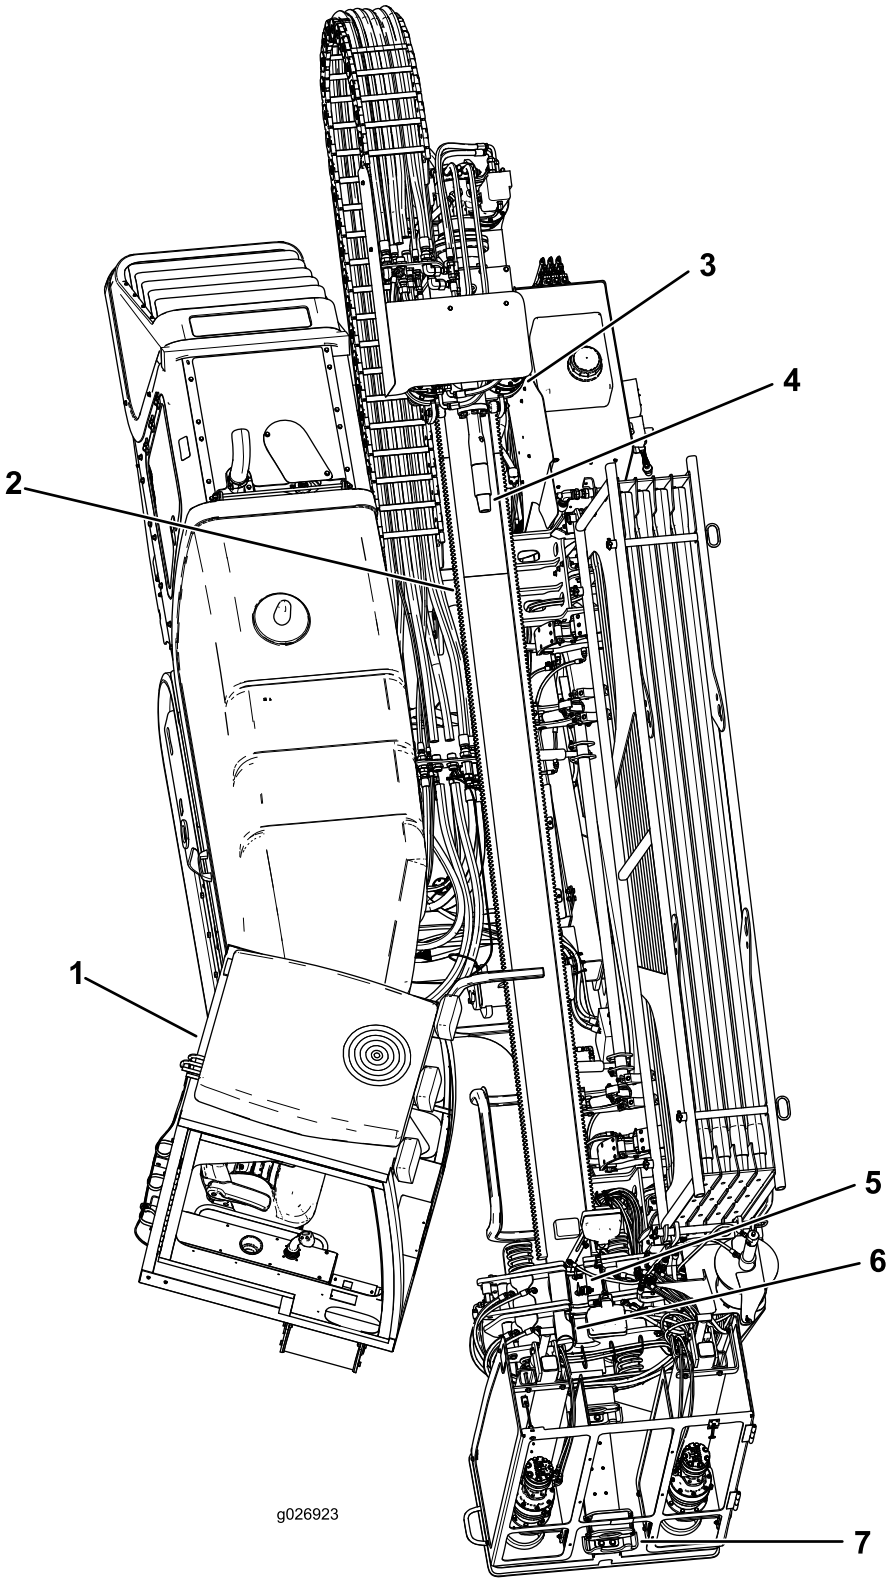


Figure 7

1. Cabine
2. Cadre de poussée
3. Chariot de forage
4. Arbre de forage
5. Clé supérieure (clé de serrage/desserrage)
6. Clé inférieure (clé fixe)
7. Essuie-tige

Commandes

Reportez-vous aux sections suivantes pour les commandes de la machine appropriées :

- Plate-forme opérateur
- Moniteur
- Panneau de commande
- Levier de commande gauche – Mode I
- Levier de commande gauche – Mode II
- Levier de commande droit – Mode I
- Levier de commande droit – Mode II
- Système de verrouillage côté sortie
- Panneau de commande arrière
- Commandes de cadre de foreuse et de stabilisateurs
- Boîtier suspendu de commande de déplacement
- Boîtier suspendu de commande de forage
- Leviers des vrilles d'ancrage
- Coupe-batterie

Plate-forme opérateur

La plate-forme opérateur est située au coin avant droit de la machine. Elle contient la plus grande partie des commandes nécessaires aux fonctions de forage de la machine.

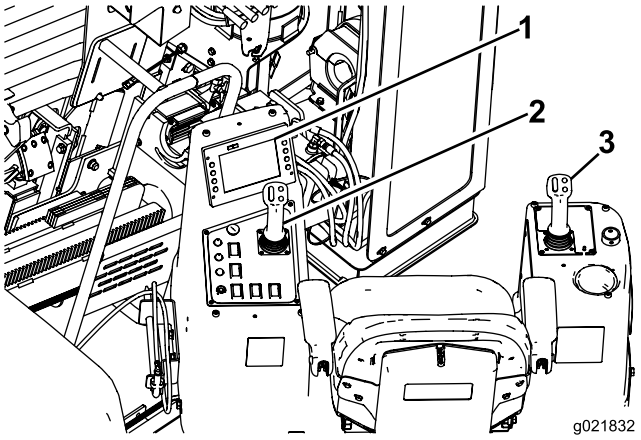


Figure 8

1. Écran opérateur
2. Panneau de commande et levier de commande gauches
3. Levier de commande droit

Couvercles des commandes opérateur

Les couvercles protègent les commandes des mauvaises conditions (pluie, vent, soleil, etc.). Retirez-les avant d'utiliser la machine et remettez-les en place à la fin de la journée de travail. Chaque couvercle est fixé par 2 vis, comme montré à la Figure 9.

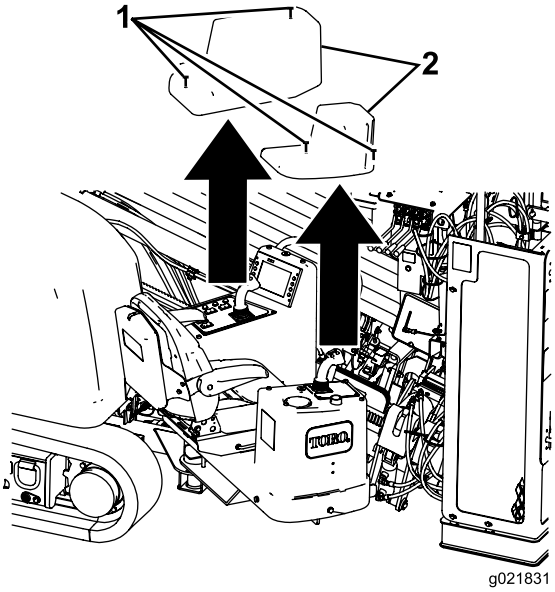


Figure 9

1. Vis
2. Couvercles

Verrou de la plate-forme opérateur

La plate-forme s'écarte de la machine pour vous permettre de vous asseoir. Elle a 4 positions : déplacement (ramenée complètement dans la machine), complètement sortie, plus 2 positions intermédiaires. Ramenez la plate-forme en position de déplacement avant de conduire la machine.

Pour débloquer la plate-forme et l'écarter ou la rapprocher de la machine, appuyez sur le verrou arrière (Figure 10).

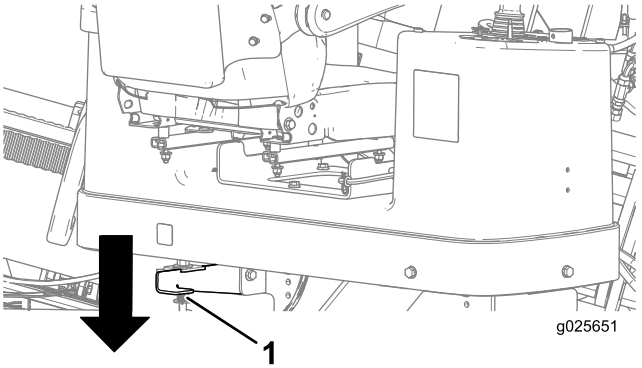


Figure 10

1. Verrou arrière de plate-forme

Pour débloquer la plate-forme et l'écarter ou la rapprocher de la machine, appuyez sur le verrou avant (Figure 11).

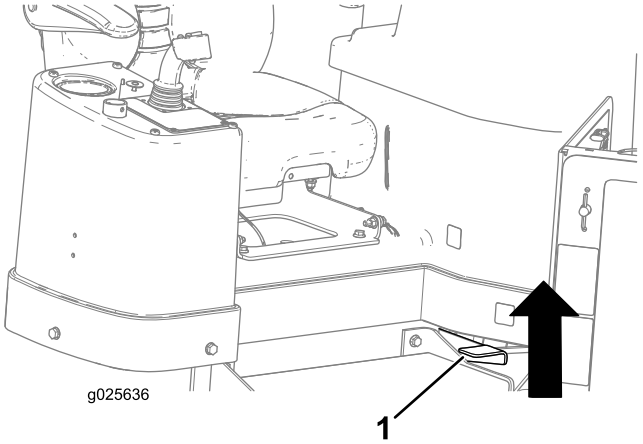


Figure 11

1. Verrou avant de plate-forme

Moniteur

Écran d'accueil

Cet écran est le premier qui s'affiche lorsque vous mettez le contact (Figure 12).

L'écran d'accueil s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton ESC (en bas à gauche de l'écran) à partir des 3 premières pages de l'affichage.

Remarque: Aucune touche n'est active sur cet écran.

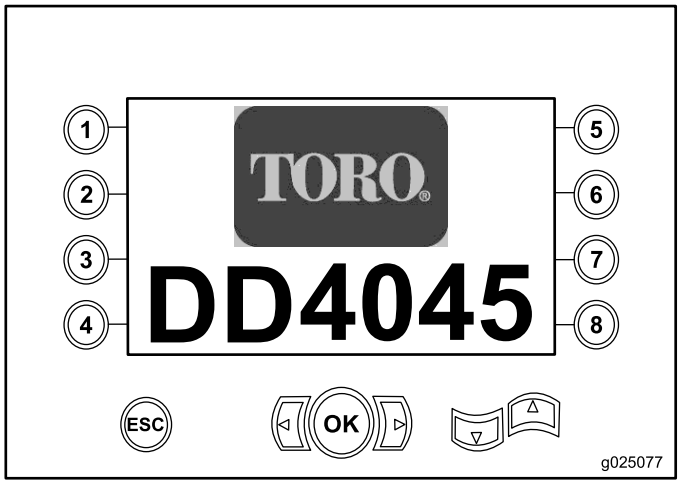


Figure 12
Écran d'accueil

Écran de sélection de commandes

Cet écran s'affiche après l'écran d'accueil lorsque vous mettez le contact.

Deux modes de commande sont disponibles et se présentent comme suit :

- Mode I – Place les fonctions de forage sur le levier de commande droit, tandis que le levier de commande gauche permet d'activer les fonctions du chargeur de tiges et des clés (Figure 13)

  Appuyez sur la touche 4 pour sélectionner cette fonction (Figure 13).
- Mode II – Cette fonction répartit les fonctions de forage, des clés et de chargement des tiges entre les leviers de commande gauche et droit (Figure 13)

  Appuyez sur la touche 8 pour sélectionner cette fonction (Figure 13).

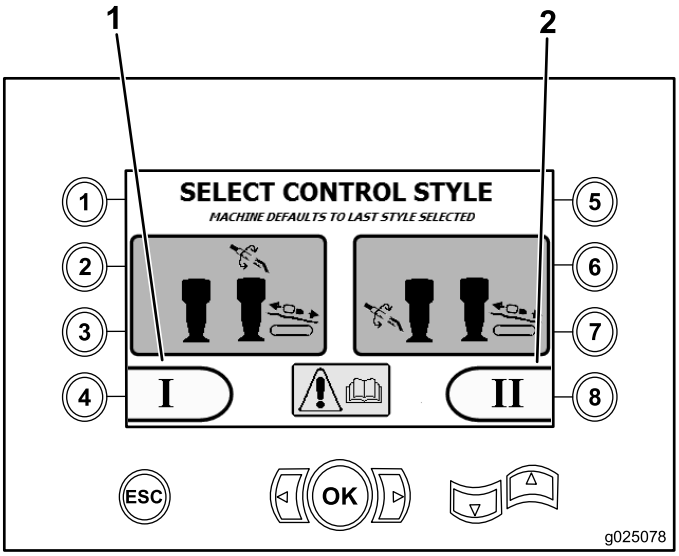


Figure 13
Écran de sélection de commandes

1. Mode I
2. Mode II

Remarque: Si aucune sélection n'est effectuée dans un délai de 5 secondes, l'écran revient par défaut au réglage précédent et passe à l' Écran des données machine (page 28).

Écran des données machine

Cet écran contient les données suivantes :

- Le modèle et le numéro de série de la machine (Figure 14).
- Le nombre d'heures de fonctionnement du moteur (Figure 14).
- Le nombre de gallons de fluide de forage utilisés et le nombre réinitialisable de gallons de fluide de forage utilisés (Figure 14).

Remarque: Appuyez sur le bouton 3 pour réinitialiser le nombre de gallons de fluide de forage utilisés depuis la dernière réinitialisation (Figure 14).

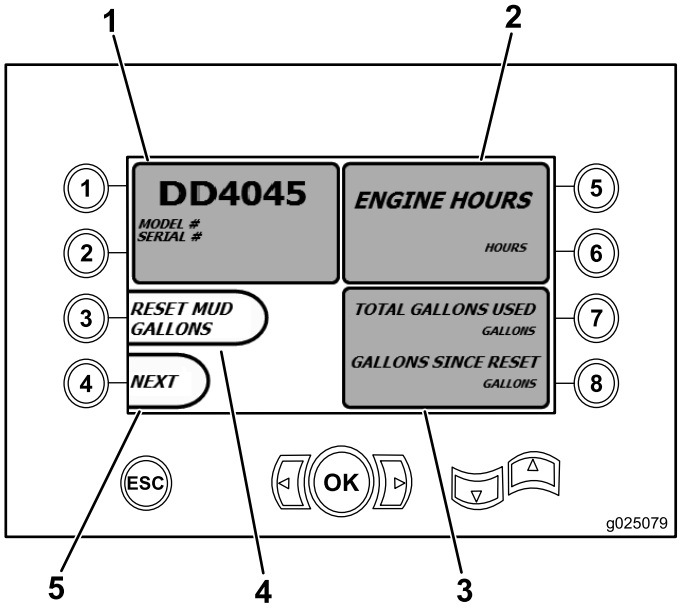


Figure 14

Écran des données machine

1. Modèle et numéro de série de la machine
2. Nombres d'heures de fonctionnement du moteur
3. Nombre total de gallons de fluide de forage utilisés et nombre réinitialisable de gallons de fluide de forage utilisés
4. Réinitialisation du nombre de gallons de fluide de forage
5. Écran suivant

Écran principal

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 4 ou la flèche vers le bas de l' Écran des données machine (page 28).

L'écran principal comprend le compte-tours (tr/min), la jauge de niveau de carburant, le thermomètre d'huile moteur, le sélecteur de rangée de tiges, la commande de poussée et la commande de puissance (Figure 15).

Le témoin de bas niveau de carburant s'allume sur l'écran principal lorsque le niveau de carburant de la machine commence à baisser (Figure 15).

Appuyez sur le bouton 3 pour sélectionner la commande de poussée (Figure 15).

Appuyez sur le bouton 4 pour sélectionner la commande de puissance (Figure 15).

Appuyez sur le bouton 8 pour choisir le sélecteur de rangée de tiges (Figure 15).

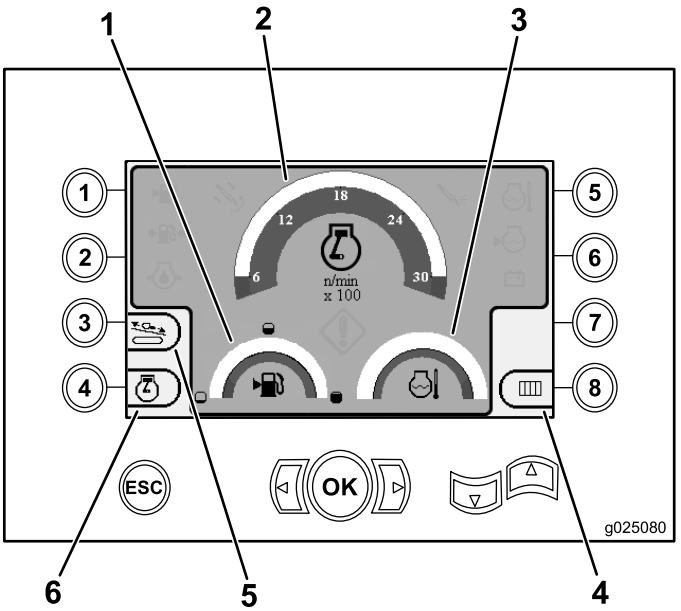


Figure 15

Écran principal

1. Jauge de carburant
2. Compte-tours (tr/min)
3. Thermomètre du liquide de refroidissement
4. Sélecteur de rangée de tiges
5. Commande de poussée
6. Commande de puissance

Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression

Pour accéder à cet écran, appuyez sur la flèche vers le bas de l' Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 29).

Cet écran indique la pression de rotation en psi, la pression du fluide de forage en psi, la pression du chariot en psi et le débit du fluide de forage en gpm (Figure 16).

L'écran comprend également 4 indicateurs (listés de haut en bas au centre de l'écran) qui fournissent les indications suivantes :

- Avertissement de code d'erreur de forage et/ou de moteur (Figure 16)
- Avertissement de bas niveau de carburant (Figure 16)
- Fluide de forage activé (Figure 16)
- Forage automatique activé (Figure 16)

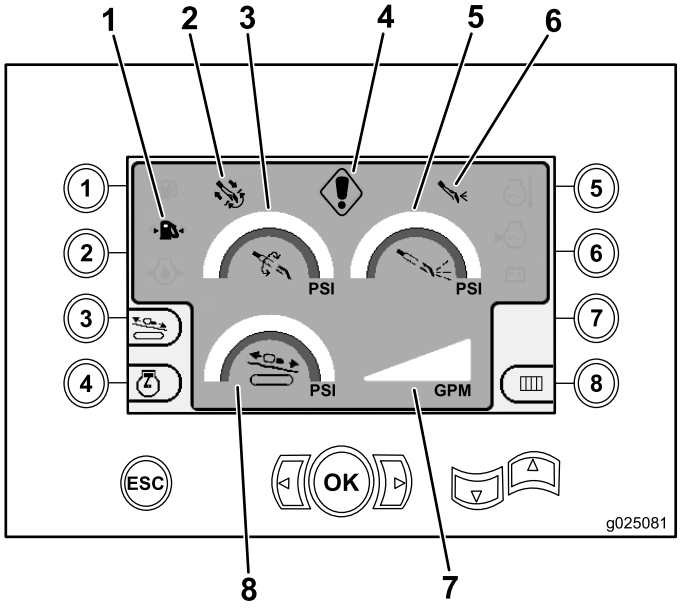


Figure 16

Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression

1. Témoin de bas niveau de carburant
2. Témoin de forage automatique
3. Pression de rotation (psi)
4. Témoin d'anomalie de forage
5. Pression de fluide de forage (psi)
6. Témoin de fluide de forage
7. Débit de fluide de forage (gpm)
8. Indicateur de pression de chariot (psi)

Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de couple

Pour accéder à cet écran, appuyez sur la flèche vers le bas des Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 29).

Cet écran indique le couple de rotation en pi-lb (ft-lb), la pression du fluide de forage en psi, la force du chariot en lb et le débit du fluide de forage en gpm (Figure 17).

L'écran comprend également 4 indicateurs (listés de haut en bas au centre de l'écran) qui fournissent les indications suivantes :

- Avertissement de code d'erreur de forage et/ou de moteur (Figure 17)
- Avertissement de bas niveau de carburant (Figure 17)
- Fluide de forage activé (Figure 17)
- Forage automatique activé (Figure 17)

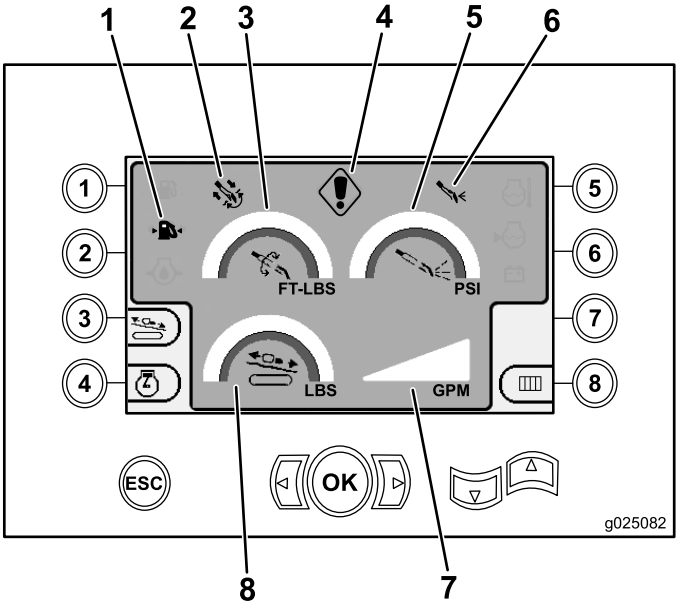


Figure 17

Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de couple

1. Témoin de bas niveau de carburant
2. Témoin de forage automatique
3. Pression de rotation (pi-lb)
4. Témoin d'anomalie de forage
5. Pression de fluide de forage (psi)
6. Témoin de fluide de forage
7. Débit de fluide de forage (gpm)
8. Manomètre de chariot (lb)

Écran de vitesse de rotation de forage

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton OK de l' Écran principal (page 28).

Cet écran permet à l'utilisateur d'augmenter ou de réduire la vitesse de rotation de la foreuse.

Pour changer la vitesse de rotation de la foreuse, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la flèche vers la gauche pour réduire la vitesse ou sur la flèche vers la droite pour augmenter la vitesse (Figure 18).
2. Appuyez sur le bouton OK pour définir la vitesse de rotation de la foreuse (Figure 18).

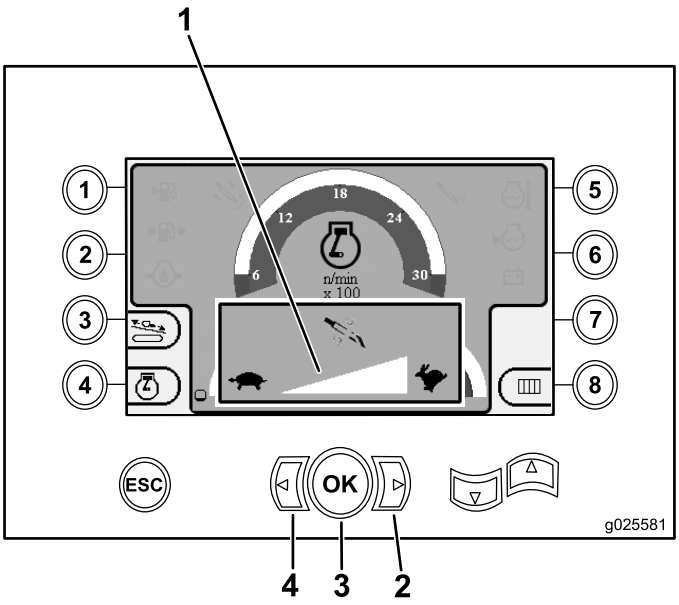


Figure 18
Écran de vitesse de rotation de forage

1. Indicateur de vitesse de rotation de foreuse
2. Flèche vers la droite (augmentation de la vitesse)
3. Bouton OK (règle la vitesse de rotation de la foreuse)
4. Flèche vers la gauche (diminution de la vitesse)

Écran de commande de poussée

Cet écran permet à l'utilisateur d'augmenter ou de réduire la poussée de la machine.

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 3 de l' Écran principal (page 28).

Pour changer la poussée de la machine, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton 1 pour augmenter le couple ou sur le bouton 3 pour réduire le couple de la machine (Figure 19).

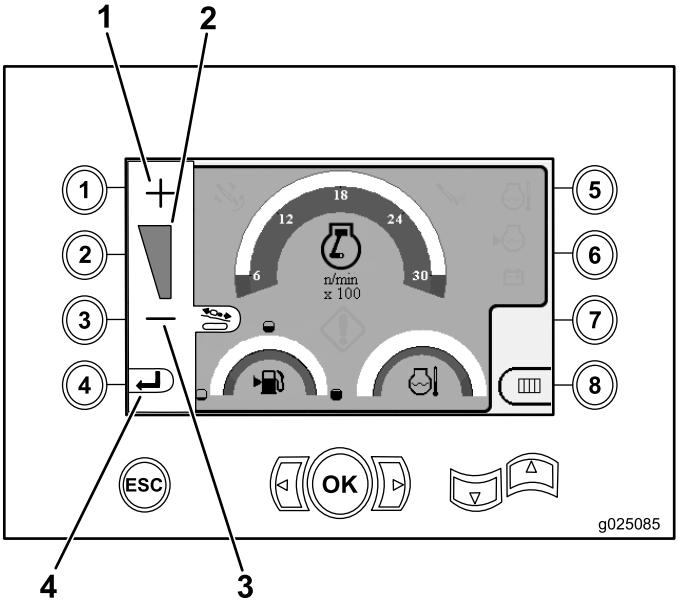


Figure 19
Écran de commande de poussée

1. Augmentation du couple
2. Indicateur de couple
3. Diminution du couple
4. Retour à l'écran précédent

2. Après avoir réglé le couple, appuyez sur le bouton 4 (Figure 19), et retourner à l' Écran principal (page 28).

Écran de commande de puissance

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 4 de l' Écran principal (page 28).

La commande de puissance permet à l'utilisateur de changer le régime auquel peut descendre le moteur avant l'intervention du système de commande de puissance.

La commande de puissance permet d'utiliser la machine à bas régime, pour que le moteur puisse caler sous de lourdes charges.

Remarque: Par exemple, lorsque le régime moteur (tr/min) est de 60 %, le moteur peut caler sous de lourdes charges.

Après avoir appuyé sur le bouton 4 pour accéder à la commande de puissance (Figure 15), sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton 1 pour activer le régime moteur (tr/min) à 60 %, comme montré à la Figure 20.
- Appuyez sur le bouton 2 pour activer le régime moteur (tr/min) à 75 %, comme montré à la Figure 20.
- Appuyez sur le bouton 3 pour activer le régime moteur (tr/min) à 90 %, comme montré à la Figure 20.
- Appuyez sur le bouton 4 pour retourner à l'écran principal (Figure 20).

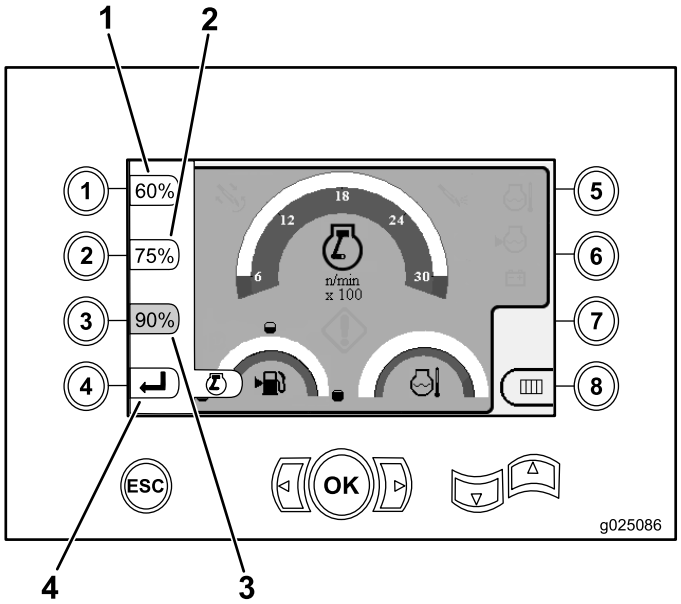


Figure 20
Écran de commande de puissance

1. Régime moteur (tr/min) à 60 %
2. Régime moteur (tr/min) à 75 %
3. Régime moteur (tr/min) à 90 %
4. Retour à l'écran précédent

Écran de sélection de rangée de tiges

Cet écran permet de sélectionner la rangée de tige(s) à utiliser.

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 8 de l' Écran principal (page 28).

Pour sélectionner la rangée de tiges, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la flèche vers la droite ou la gauche pour sélectionner le numéro de la rangée à laquelle vous souhaitez accéder (Figure 21).

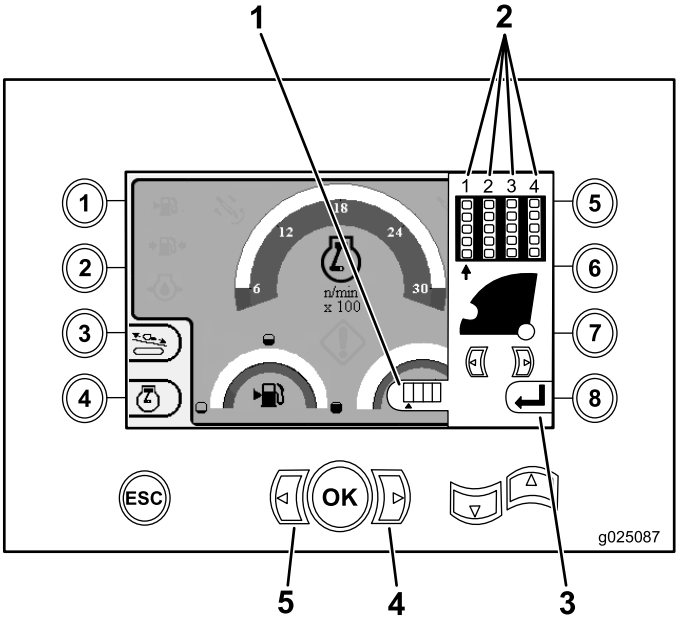


Figure 21
Écran de sélection de rangée de tiges

1. Sélecteur de rangée
2. Numéro de rangée
3. Retour à l'écran précédent
4. Flèche vers la droite
5. Flèche vers la gauche

2. Après avoir placé la flèche sous le numéro de la rangée à accéder, appuyez sur le bouton OK (Figure 21), et retournez à l'écran Écran principal (page 28).

Écran de sélection principal

Pour accéder à cet écran, appuyez sur la flèche vers le bas des Écran de sélection principal (page 32).

Cet écran permet de choisir les options suivantes :

- Bouton 1 – Retour à l' Écran principal (page 28) comme montré à la Figure 22
- Bouton 2 – Tableau de graissage et d'entretien (Figure 22)
- Bouton 3 – Lecture des codes d'erreur (Figure 22)
- Bouton 4 – Retour à l' Écran principal (page 28) comme montré à la Figure 22
- Bouton 5 – Diagnostic et réglage des paramètres (Figure 22)
- Bouton 6 – Réglage de l'étalonnage du chargeur (Figure 22)
- Bouton 7 – Suppression d'un rappel d'entretien (Figure 22)
- Bouton 8 – Commande du marteau pneumatique (Figure 22)
- Bouton OK – Retour à l' Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 29) comme montré à la Figure 22

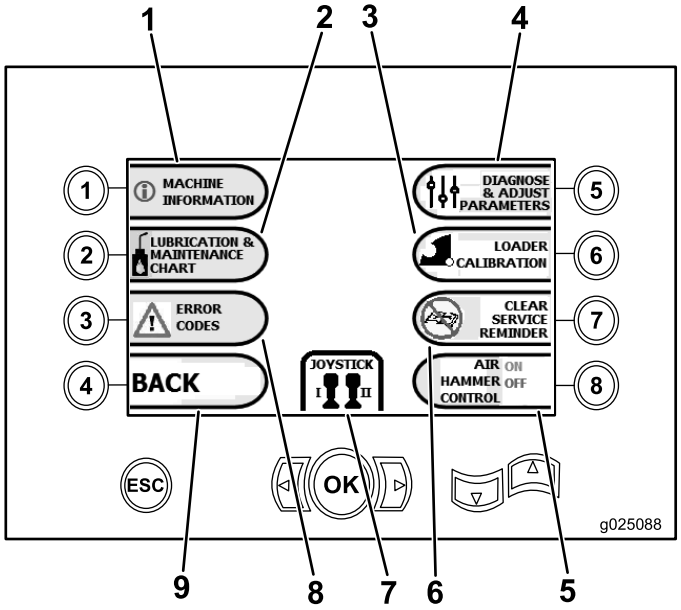


Figure 22

Écran de sélection principal

1. Information sur la machine
2. Tableau de graissage et d'entretien
3. Étalonnage du chargeur
4. Diagnostic et réglage des paramètres
5. Commande de marteau pneumatique
6. Suppression de rappel d'entretien
7. Sélection de commande/levier de commande
8. Codes d'erreur
9. Retour à l'écran principal

Écrans de graissage et d'entretien

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 2 de l' Écran principal (page 28).

Ces écrans permettent d'accéder aux calendriers d'entretien à 10 heures, 50 heures, 250 heures, 500 heures et 1 000 heures.

Remarque: Appuyez sur le bouton OK pour quitter cet écran.

Appuyez sur les boutons suivants pour ouvrir le calendrier d'entretien associé :

- Bouton 1 – calendrier d'entretien à 10 heures et 50 heures (Figure 24)
- Bouton 2 – calendrier d'entretien à 250 heures (Figure 25)
- Bouton 3 – calendrier d'entretien à 500 heures (Figure 26)
- Bouton 4 – calendrier d'entretien à 1 000 heures (Figure 27)

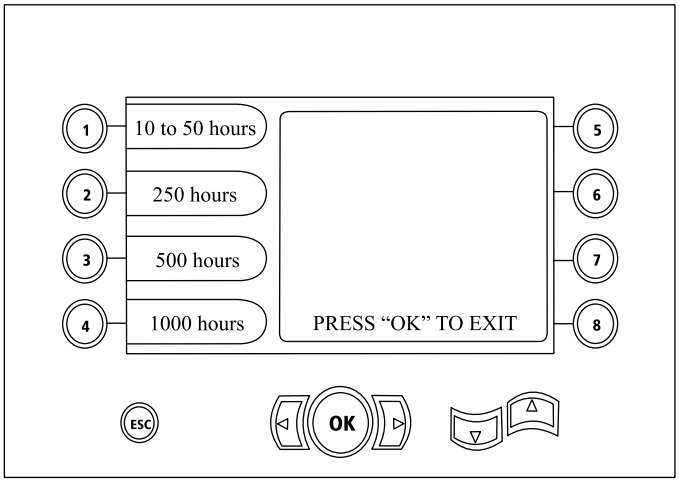


Figure 23

Écran d'entretien principal

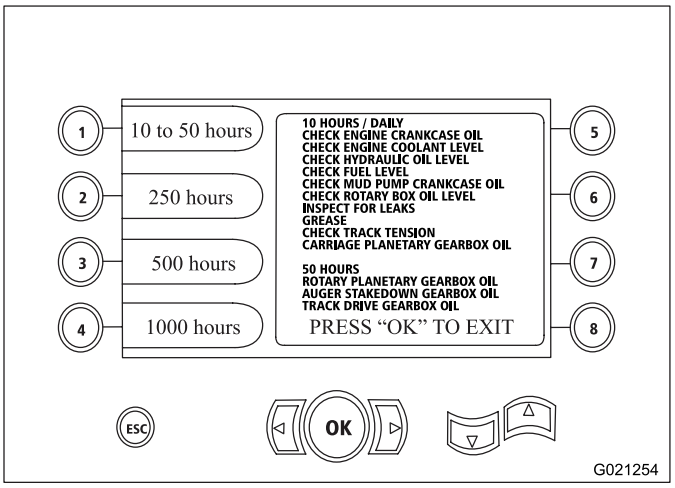


Figure 24

Écran d'entretien à 10 heures et 50 heures

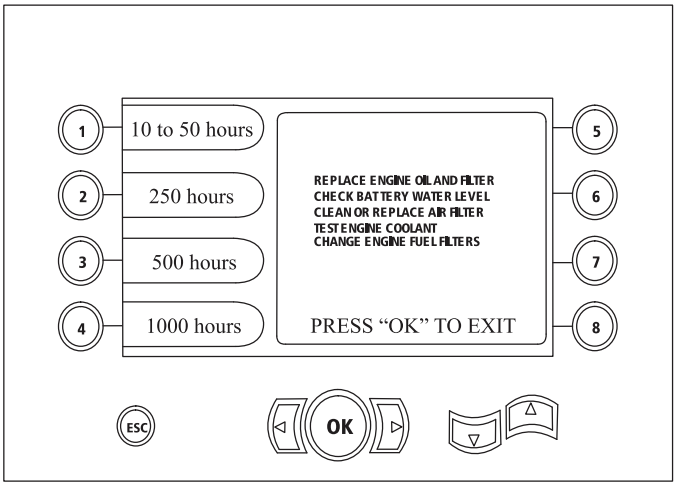


Figure 25
Écran d'entretien à 250 heures

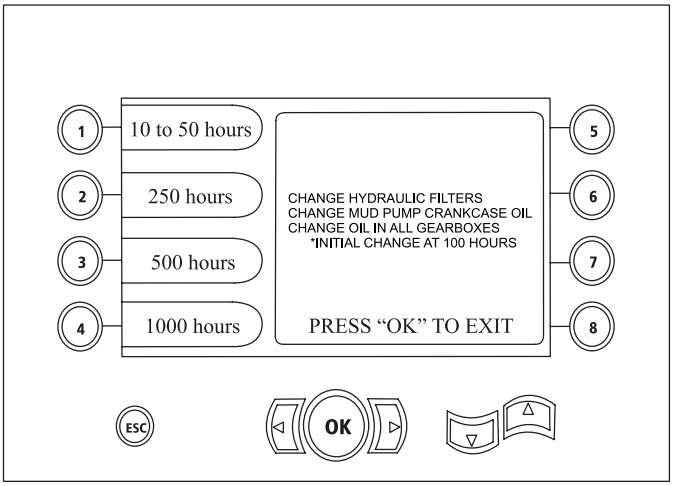


Figure 26
Écran d'entretien à 500 heures

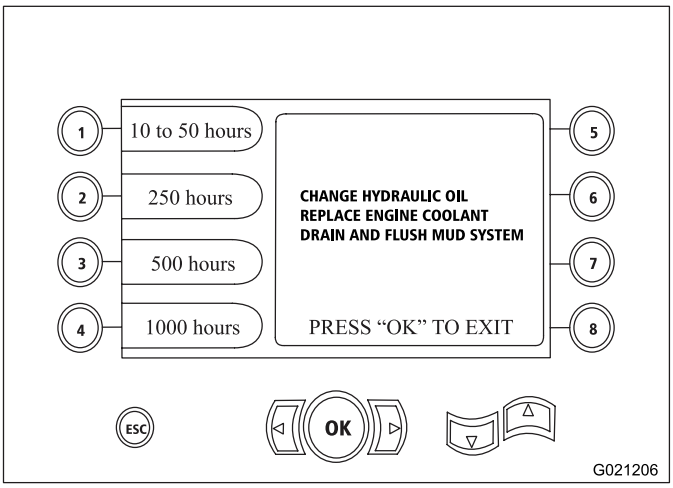


Figure 27
Écran d'entretien à 1 000 heures

Écran des codes d'erreur

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 3 de l' Écran principal (page 28).

Cet écran indique le nombre d'erreurs de forage et d'erreurs de moteur qui se sont produites.

Si plus d'une erreur de forage ou de moteur est indiquée, appuyez sur le bouton 5 pour afficher l'erreur de forage suivante, sur le bouton 7 pour afficher l'erreur de moteur suivante ou sur le bouton 8 pour afficher l'erreur de moteur précédente (Figure 28).

Remarque: Si aucune erreur de forage ou de moteur n'est indiquée, appuyez sur le bouton OK pour quitter cet écran (Figure 28).

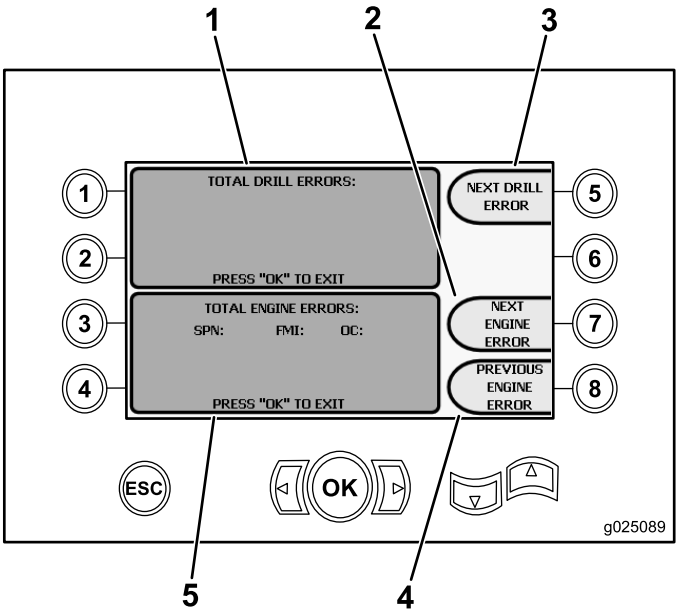


Figure 28
Écran des codes d'erreur

1. Nombre total d'erreurs de forage
2. Erreur de moteur suivante
3. Erreur de forage suivante
4. Erreur de moteur précédente
5. Nombre total d'erreurs de forage

Écran de diagnostic et réglage des paramètres

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 5 de l' Écran principal (page 28).

Contactez votre dépositaire-réparateur Toro agréé pour diagnostiquer et régler les paramètres.

Remarque: Pour accéder à l'écran de Diagnostic et réglage des paramètres, vous devez connaître le code PIN de la machine.

Écran d'étalonnage du chargeur

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 6 de l' Écran principal (page 28).

Cet écran vous permet d'étalonner la came ou le bras du chargeur.

Cet écran vous permet aussi de régler les positions de butée de la came, et de garantir que la came est alignée sur la rangée de tiges.

Appuyez sur les boutons suivants pour étalonner la came ou le bras du chargeur :

- Appuyez sur le bouton 1 pour étalonner la came du chargeur (Figure 29).
- Appuyez sur le bouton 2 pour étalonner le bras du chargeur (Figure 29).

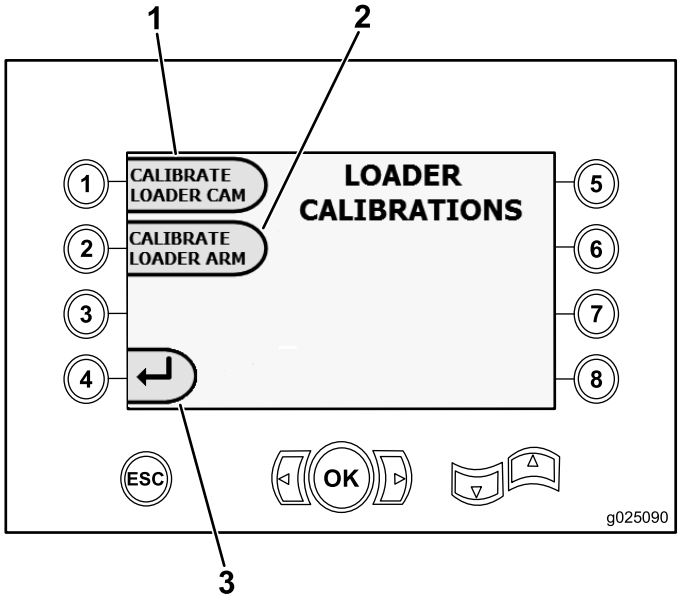


Figure 29
Écran d'étalonnage du chargeur

1. Étalonnage de la came du chargeur
2. Étalonnage du bras du chargeur
3. Retour à l'écran de sélection principal

Écran d'étalonnage de came de chargeur

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 1 de l' Écran d'étalonnage du chargeur (page 34).

Cet écran vous permet de régler la position des rangées du porte-tiges.

Appuyez sur les boutons suivants pour régler la position voulue :

- Bouton 1 – Réglage à la position 1 (Figure 30)
- Bouton 2 – Réglage à la position 2 (Figure 30)
- Bouton 3 – Réglage à la position 3 (Figure 30)
- Bouton 4 – Réglage à la position 4 (Figure 30)

Pour régler la position de charge ou de décharge, appuyez sur le bouton 5 (Figure 30).

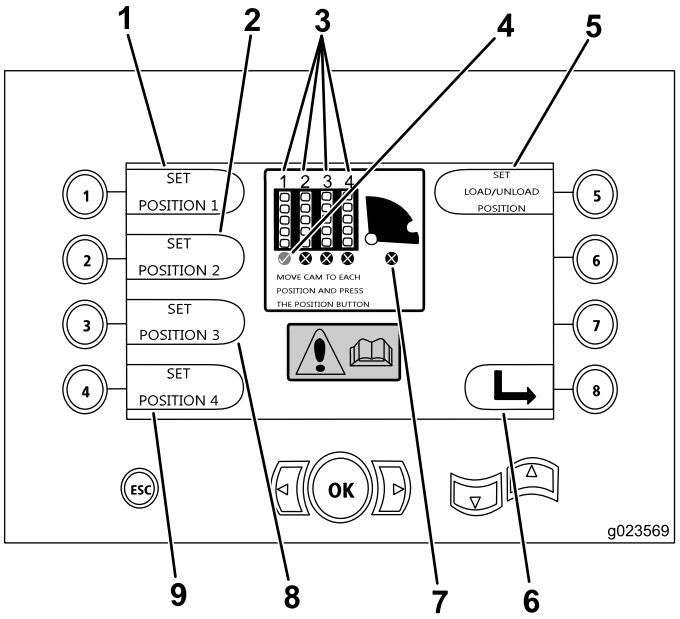


Figure 30
Écran d'étalonnage de came de chargeur

1. Réglage à la position 1
2. Réglage à la position 2
3. Numéro de rangée
4. Coche marquant la rangée sélectionnée
5. Réglage de la position de charge/décharge
6. Retour à l'écran précédent
7. Came de chargeur non réglée (X dans cercle)
8. Réglage à la position 3
9. Réglage à la position 4

Écran d'étalonnage de bras de chargeur

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 2 de l' Écran d'étalonnage du chargeur (page 34).

Cet écran permet de régler le bras de chargeur en position « rétractée » (complètement rapproché de la machine), ou en position « déployée » (complètement éloigné de la machine).

Appuyez sur les boutons suivants pour régler le bras de chargeur à la position « rétractée » ou « déployée ».

- Bouton 1 – Bras à la position rétractée (Figure 31)
- Bouton 2 – Bras à la position déployée (Figure 31)

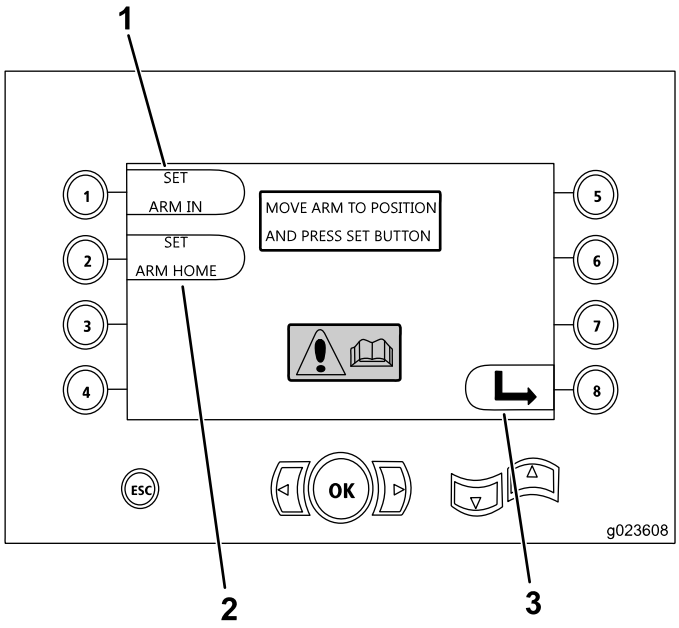


Figure 31

Écran d'étalonnage de bras de chargeur

1. Bras rétracté
2. Bras déployé
3. Retour à l'écran précédent

Écran de suppression de rappel d'entretien

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 7 de l' Écran principal (page 28).

Pour supprimer le rappel d'entretien, saisissez le code PIN à 8 chiffres (**13236573**) dans cet écran (Figure 32) :

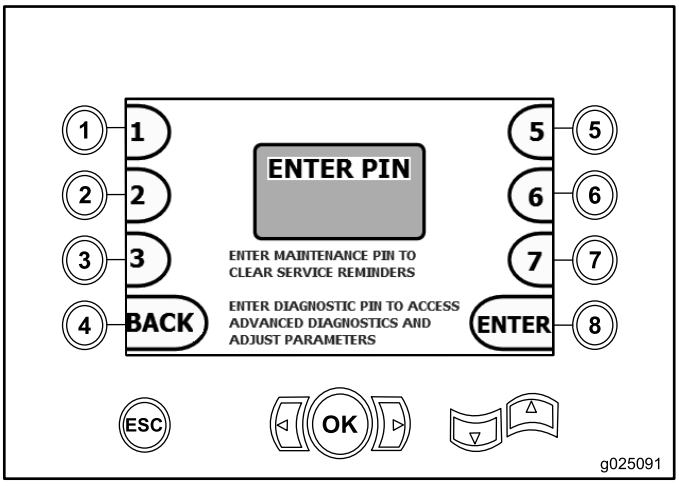


Figure 32

Écran de saisie du code PIN

Après la saisie du code PIN à 8 chiffres, l'écran suivant s'affiche pour confirmer que le rappel d'entretien a été supprimé (Figure 33).

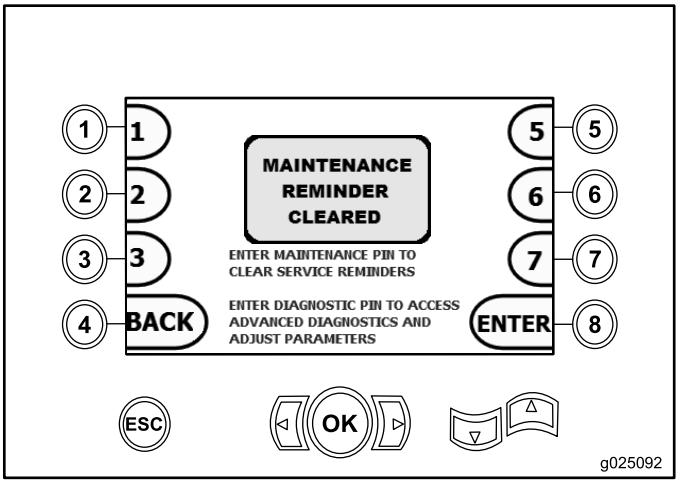


Figure 33

Écran de confirmation de suppression de rappel d'entretien

Écran de rotation et de chariot

Dans l' Écran principal (page 28), appuyez simultanément sur les boutons 1 et 5 pour accéder à cet écran.

L'écran de rotation et de chariot (Figure 34) contient les données suivantes :

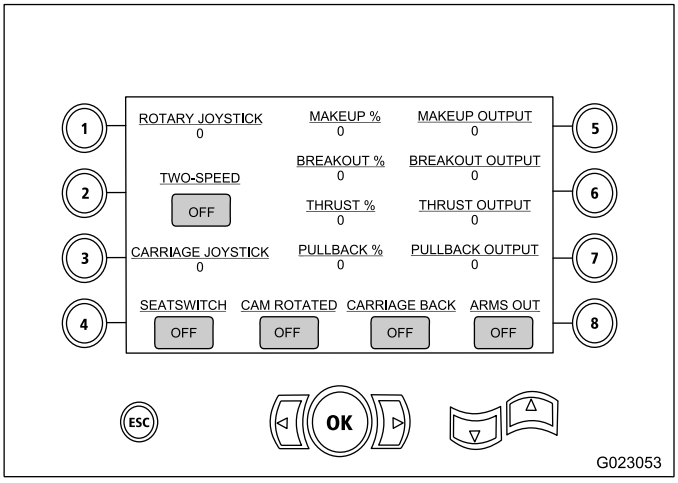


Figure 34

- Valeur de levier de commande de rotation et de chariot
- Valeur et pourcentage de serrage (pour la clé supérieure)
- Valeur et pourcentage de desserrage (pour la clé supérieure)
- Valeur et pourcentage de poussée
- Valeur et pourcentage de remontée
- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) pour deux vitesses (two-speed), contacteur de siège (seat switch), rotation de came (cam rotation), recul de chariot (carriage back) et extension des bras (arms out)

Écran d'activation d'équipements auxiliaires

Appuyez sur la flèche vers le bas de l' Écran de rotation et de chariot (page 36) pour ouvrir cet écran.

L'écran d'activation d'équipements auxiliaires (Figure 35) contient les données suivantes :

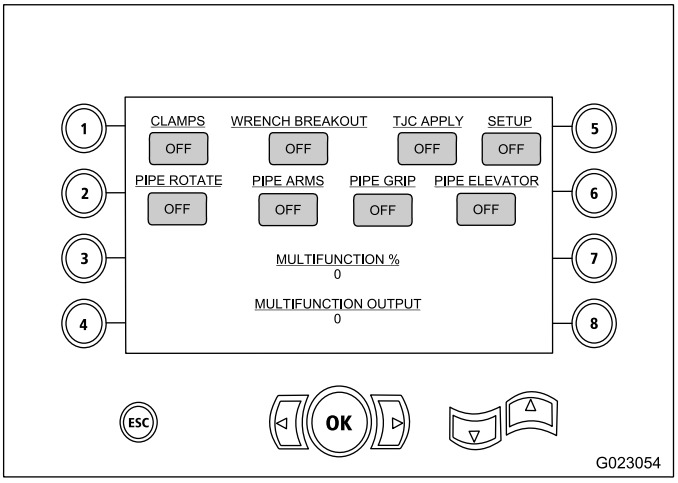


Figure 35

- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) des clés, desserrage (pour clé supérieure) (wrench breakout), applicateur de composé d'étanchéité (TJC applicator), réglage (setup), rotation de tiges (pipe rotate), bras de pince (pipe arms), pince à tiges (pipe grip) et élévateur de tiges (pipe elevator)
- Valeur et pourcentage multifonction

Écran de données de fluide de forage

Appuyez sur la flèche vers le bas de l' Écran d'activation d'équipements auxiliaires (page 36) pour ouvrir cet écran.

L'écran de données de fluide de forage (Figure 36) contient les données suivantes :

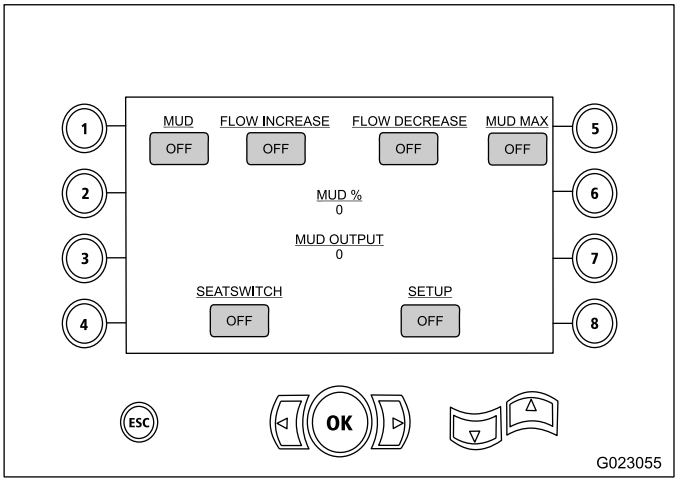


Figure 36

- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) de fluide de forage (mud), augmentation de débit (flow increase), réduction de débit (flow decrease) et fluide de forage max. (mud max)
- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) de contacteur de siège (seat switch) et réglage (setup)
- Pourcentage (mud %) et valeur de fluide de forage (mud output)

Écran de données d'entraînement de chenilles

Appuyez sur la flèche vers le bas de l' Écran de données de fluide de forage (page 37) pour ouvrir cet écran.

L'écran de données d'entraînement de chenilles (Figure 37) contient les données suivantes :

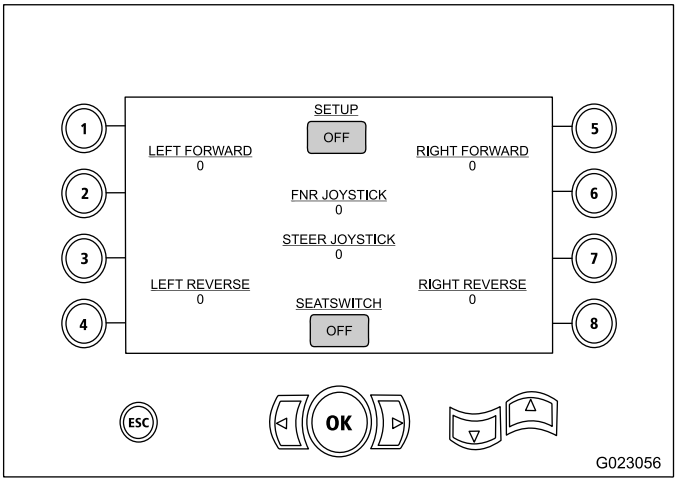


Figure 37

- Valeur de déplacement avant gauche (left forward), arrière gauche (left reverse), avant droit (right forward) et arrière droit (right reverse) des chenilles
- Sortie marche avant/point mort/marche arrière (FNR) et levier de direction
- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) de contacteur de siège (seat switch) et réglage (setup)

Panneau de commande

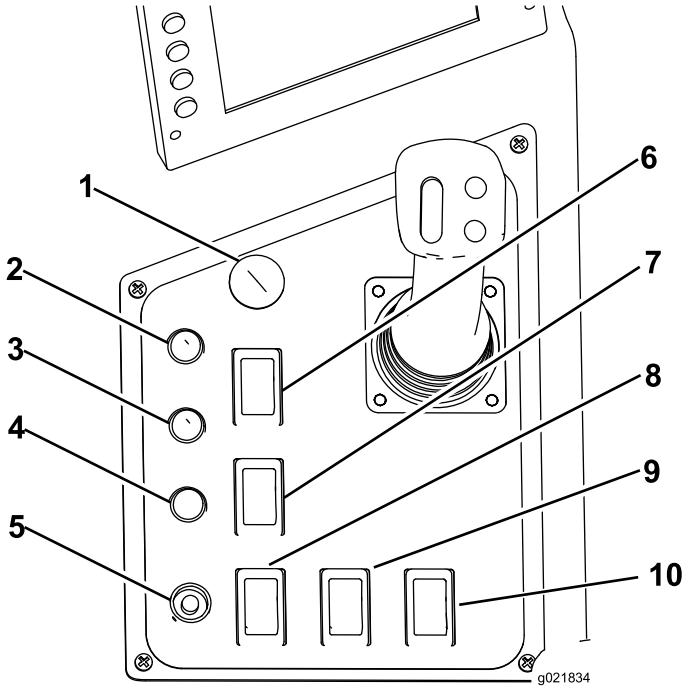


Figure 38

1. Bouton d'arrêt du moteur
2. Système de verrouillage côté sortie – témoin de réarmement
3. Système de verrouillage côté sortie – témoin d'activation de foreuse
4. Témoin d'état de pile de récepteur
5. Bouton de démarrage du moteur
6. Commande de réarmement du système Zap-Alert
7. Système de verrouillage côté sortie – commande de réarmement
8. Commande de déplacement/forage
9. Interrupteur de projecteurs de travail
10. Commande de régime moteur

Système de verrouillage côté sortie – témoin de réarmement

Ce témoin (Figure 38) s'allume en jaune lorsque la fonction de verrouillage côté sortie est désactivée sur la télécommande du système de verrouillage côté sortie, pour indiquer que le système peut être réarmé.

Système de verrouillage côté sortie – témoin d'activation de foreuse

Ce témoin (Figure 38) s'allume en vert lorsque la fonction de verrouillage côté sortie est désactivée et réarmée, et que la foreuse est prête à fonctionner.

Système de verrouillage côté sortie – Commande de réarmement

Appuyez sur cette commande (Figure 38) pour activer le forage lorsque le témoin de réarmement s'allume.

Témoin d'état de pile de télécommande

Ce témoin (Figure 38) s'allume en rouge lorsque la télécommande du système de verrouillage côté sortie ne fonctionne pas parce que la pile est déchargée. Arrêtez le forage et remédiez au problème avant de continuer.

Bouton de démarrage du moteur

Appuyez sur ce bouton (Figure 38) pour démarrer le moteur. Le commutateur à clé sur le panneau de commande arrière doit être en position de marche.

Bouton d'arrêt du moteur

Appuyez sur ce bouton (Figure 38) pour arrêter immédiatement le moteur et toutes les opérations de forage. Vous devez tirer sur ce bouton avant de remettre le moteur en marche.

Commande de réarmement du système Zap-Alert

Appuyez sur cette commande (Figure 38) pour réarmer le système Zap-Alert après un contact électrique et la réparation associée; voir Déploiement du système Zap-Alert (page 69).

Commande de déplacement/forage

Appuyez sur le haut de la commande (Figure 38) pour activer les commandes d'entraînement et de réglage, ou sur le bas pour activer les fonctions de forage et du chargeur de tiges.

Interrupteur de projecteurs de travail

Appuyez sur le haut de la commande (Figure 38) pour allumer les projecteurs de travail et sur le bas pour les éteindre.

Commande de régime moteur

- Appuyez de manière prolongée sur le haut de cette commande pour augmenter le régime moteur.
- Appuyez de manière prolongée sur le bas de cette commande pour réduire le régime moteur.
- Relâchez la commande pour maintenir le régime moteur actuel.

Levier de commande gauche – Mode I

Remarque: Les fonctions associées au levier de commande varient selon le mode de commande que vous sélectionnez lorsque vous établissez le contact. La machine a 2 modes de commande : Mode I et Mode II; reportez-vous à l' Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 29) pour en savoir plus sur le réglage du mode de commande.

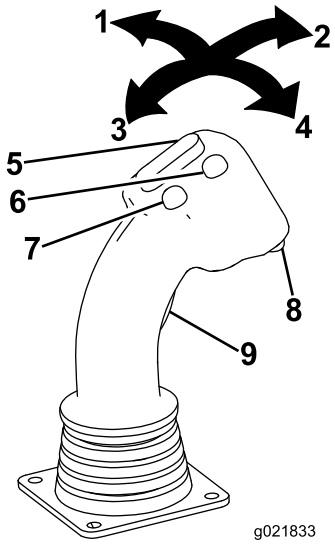


Figure 39

1. Levier de commande – déplacement vers la gauche
2. Levier de commande – déplacement avant
3. Levier de commande – déplacement arrière
4. Levier de commande – déplacement vers la droite
5. Interrupteur à bascule
6. Bouton avant
7. Bouton arrière
8. Bouton inférieur
9. Gâchette

Gâchette

La gâchette fait passer les autres commandes du levier de commande du chargeur de tiges aux clés.

- Appuyez sur la gâchette pour activer les commandes des clés.
- Relâchez la gâchette pour activer les commandes du chargeur de tiges.

Interrupteur à bascule

- Gâchette gauche enfoncée – basculez l'interrupteur en avant pour faire tourner la clé supérieure (clé de serrage/desserrage) dans le sens horaire et desserrer un joint; basculez l'interrupteur en arrière pour faire tourner la clé supérieure dans le sens antihoraire et serrer un joint.
- Gâchette gauche relâchée – basculez l'interrupteur en avant pour faire tourner la came de tige vers l'extérieur et le chargeur de tiges; basculez l'interrupteur en arrière pour faire tourner la came vers le cadre de la foreuse.

Bouton avant

- Gâchette gauche enfoncée – appuyez sur ce bouton pour rétablir la vitesse de forage automatique réglée précédemment. Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour augmenter la vitesse de forage automatique.
- Gâchette gauche relâchée – appuyez sur ce bouton pour ouvrir la pince à tige.

Bouton arrière

- Gâchette gauche enfoncée – appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de forage automatique. Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour réduire la vitesse de forage automatique.
- Gâchette gauche relâchée – appuyez sur ce bouton pour fermer la pince à tige.

Bouton inférieur

En cas de défaillance de capteur, utilisez ce bouton pour neutraliser les réglages de la came de tige et permettre son déplacement manuel. Cette fonction ne doit être utilisée dans ce mode qu'en cas d'absolue nécessité; la came ou les tiges peuvent être endommagées si elles ne sont pas alignées correctement. En cas de défaillance de capteur, faites-le réparer par votre dépositaire Toro agréé.

Levier de commande – en avant

- Gâchette gauche enfoncée – fermeture de la clé inférieure (clé fixe).
- Gâchette gauche relâchée – rétraction de la pince vers le porte-tiges.

Levier de commande – en arrière

- Gâchette gauche enfoncée – ouverture de la clé inférieure (clé fixe).
- Gâchette gauche relâchée – extension de la pince vers le cadre de la foreuse.

Levier de commande – vers la gauche

- Gâchette gauche enfoncée – ouverture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
- Gâchette gauche relâchée – descente de l'élévateur de tiges.

Levier de commande – vers la droite

- Gâchette gauche enfoncée – fermeture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
- Gâchette gauche relâchée – montée de l'élévateur de tiges.

Levier de commande gauche – Mode II

Remarque: Les fonctions associées au levier de commande varient selon le mode de commande que vous sélectionnez lorsque vous établissez le contact. La machine a 2 modes de commande : Mode I et Mode II; reportez-vous à l' Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 29) pour en savoir plus sur le réglage du mode de commande.

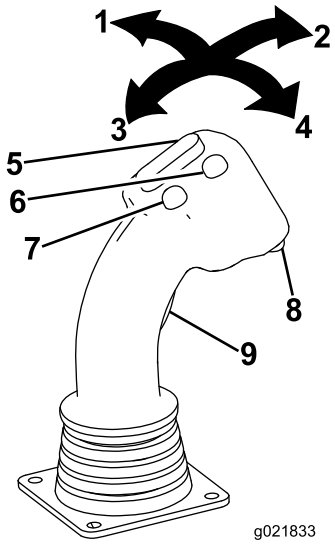


Figure 40

1. Levier de commande – déplacement vers la gauche
2. Levier de commande – déplacement avant
3. Levier de commande – déplacement arrière
4. Levier de commande – déplacement vers la droite
5. Interrupteur à bascule
6. Bouton avant
7. Bouton arrière
8. Bouton inférieur
9. Gâchette

Gâchette

La gâchette fait passer les autres commandes du levier de commande du chargeur de tiges aux clés.

- Appuyez sur la gâchette pour activer les commandes des clés.
- Relâchez la gâchette pour activer les commandes du chargeur de tiges.

Interrupteur à bascule

- Gâchette gauche enfoncée – basculez l'interrupteur en avant pour faire tourner la clé supérieure (clé de serrage/desserrage) dans le sens horaire et desserrer un joint; basculez l'interrupteur en arrière pour faire tourner la clé supérieure dans le sens antihoraire et serrer un joint.
- Gâchette gauche relâchée – basculez l'interrupteur en avant pour faire tourner la came de tige vers l'extérieur et le chargeur de tiges; basculez l'interrupteur en arrière pour faire tourner la came vers le cadre de la foreuse.

Bouton avant

- Gâchette gauche enfoncée – appuyez sur ce bouton pour rétablir la vitesse de forage automatique réglée précédemment. Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour augmenter la vitesse de forage automatique.
- Gâchette gauche relâchée – appuyez sur ce bouton pour ouvrir la pince à tige.

Bouton arrière

- Gâchette gauche enfoncée – appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de forage automatique. Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour réduire la vitesse de forage automatique.
- Gâchette gauche relâchée – appuyez sur ce bouton pour fermer la pince à tige.

Bouton inférieur

En cas de défaillance de capteur, utilisez ce bouton pour neutraliser les réglages de la came de tige et permettre son déplacement manuel. Cette fonction ne doit être utilisée dans ce mode qu'en cas d'absolue nécessité; la came ou les tiges peuvent être endommagées si elles ne sont pas alignées correctement. En cas de défaillance de capteur, faites-le réparer par votre dépositaire Toro agréé.

Levier de commande – en avant

Poussez le levier de commande en avant pour faire tourner l'arbre de forage dans le sens antihoraire.

Levier de commande – En arrière

Tirez le levier de commande en arrière pour faire tourner l'arbre de forage dans le sens horaire.

Levier de commande – vers la gauche

- Gâchette gauche enfoncée – ouverture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
- Gâchette gauche relâchée – extension de la pince vers le cadre de la foreuse.

Levier de commande – vers la droite

- Gâchette gauche enfoncée – fermeture de la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
- Gâchette gauche relâchée – rétraction de la pince vers le porte-tiges.

Levier de commande droit – Mode I

Remarque: Les fonctions associées au levier de commande varient selon le mode de commande que vous sélectionnez lorsque vous établissez le contact. La machine a 2 modes de commande : Mode I et Mode II; reportez-vous à l' Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 29) pour en savoir plus sur le réglage du mode de commande.

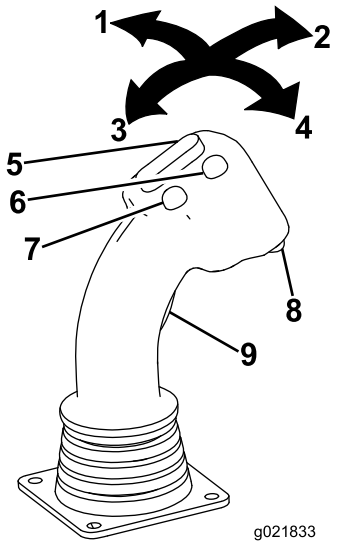


Figure 41

1. Levier de commande – déplacement vers la gauche
2. Levier de commande – déplacement avant
3. Levier de commande – déplacement arrière
4. Levier de commande – déplacement vers la droite
5. Interrupteur à bascule
6. Bouton avant
7. Bouton arrière
8. Bouton inférieur
9. Gâchette

Interrupteur à bascule

Basculez l'interrupteur en avant pour augmenter le débit du fluide de forage et en arrière pour réduire le débit du fluide de forage.

Remarque: Avant d'utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la pompe à fluide de forage au moyen du bouton inférieur du levier de commande droit.

Bouton avant

Appuyez sur ce bouton pour appliquer du composé d'étanchéité pour joints filetés.

Bouton arrière

Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour obtenir la pression maximale du fluide de forage; cela permet de remplir rapidement la tige de fluide après l'ajout ou le retrait d'une tige. Relâchez le bouton pour couper l'écoulement de fluide ou rétablir le débit réglé précédemment.

Bouton inférieur

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la pompe à fluide de forage.

Gâchette

Appuyez de manière prolongée sur la gâchette pour faire monter ou descendre rapidement le chariot dans le cadre de la foreuse.

Levier de commande – En avant

Poussez le levier de commande en avant pour pousser le chariot de forage vers l'avant.

Levier de commande – En arrière

Tirez le levier de commande en arrière pour tirer le chariot de forage en arrière.

Levier de commande – vers la gauche

Poussez le levier de commande vers la gauche pour faire tourner l'arbre de forage dans le sens horaire.

Levier de commande – vers la droite

Poussez le levier de commande vers la droite pour faire tourner l'arbre de forage dans le sens antihoraire.

Levier de commande droit – Mode II

Remarque: Les fonctions associées au levier de commande varient selon le mode de commande que vous sélectionnez lorsque vous établissez le contact. La machine a 2 modes de commande : Mode I et Mode II; reportez-vous à l' Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 29) pour en savoir plus sur le réglage du mode de commande.

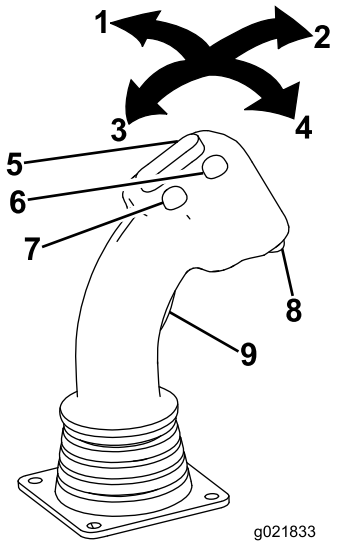


Figure 42

1. Levier de commande – déplacement vers la gauche
2. Levier de commande – déplacement avant
3. Levier de commande – déplacement arrière
4. Levier de commande – déplacement vers la droite
5. Interrupteur à bascule
6. Bouton avant
7. Bouton arrière
8. Bouton inférieur
9. Gâchette

Interrupteur à bascule

Basculez l'interrupteur en avant pour augmenter le débit du fluide de forage et en arrière pour réduire le débit du fluide de forage.

Remarque: Avant d'utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la pompe à fluide de forage au moyen du bouton inférieur du levier de commande droit.

Bouton avant

Appuyez sur ce bouton pour appliquer du composé d'étanchéité pour joints filetés.

Bouton arrière

Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour obtenir la pression maximale du fluide de forage; cela permet de remplir rapidement la tige de fluide après l'ajout ou le retrait d'une tige. Relâchez le bouton pour couper l'écoulement de fluide ou rétablir le débit réglé précédemment.

Bouton inférieur

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la pompe à fluide de forage.

Gâchette

Appuyez de manière prolongée sur la gâchette pour faire monter ou descendre rapidement le chariot dans le cadre de la foreuse.

Levier de commande – en avant

Poussez le levier de commande en avant pour pousser le chariot de forage vers l'avant.

Levier de commande – en arrière

Tirez le levier de commande en arrière pour tirer le chariot de forage en arrière.

Levier de commande – vers la gauche

- Gâchette gauche enfoncée – ouverture de la clé inférieure (clé fixe).
- Gâchette gauche relâchée – montée de l'élévateur de tiges.

Levier de commande – vers la droite

- Gâchette gauche enfoncée – fermeture de la clé inférieure (clé fixe).
- Gâchette gauche relâchée – descente de l'élévateur de tiges.

Système de verrouillage côté sortie

Le système de verrouillage côté sortie permet aux personnes qui travaillent à proximité de la machine de désactiver la rotation et la poussée des tiges de forage.

Ce système se compose d'un récepteur monté sur la machine et d'une télécommande (Figure 43) qui doit être confiée à une personne désignée parmi celles qui travaillent près de la machine.

Reportez-vous à Comprendre et utiliser le système de verrouillage côté sortie (page 57) pour apprendre à connaître et utiliser l'unité de base et la télécommande manuelle du système de verrouillage côté sortie.

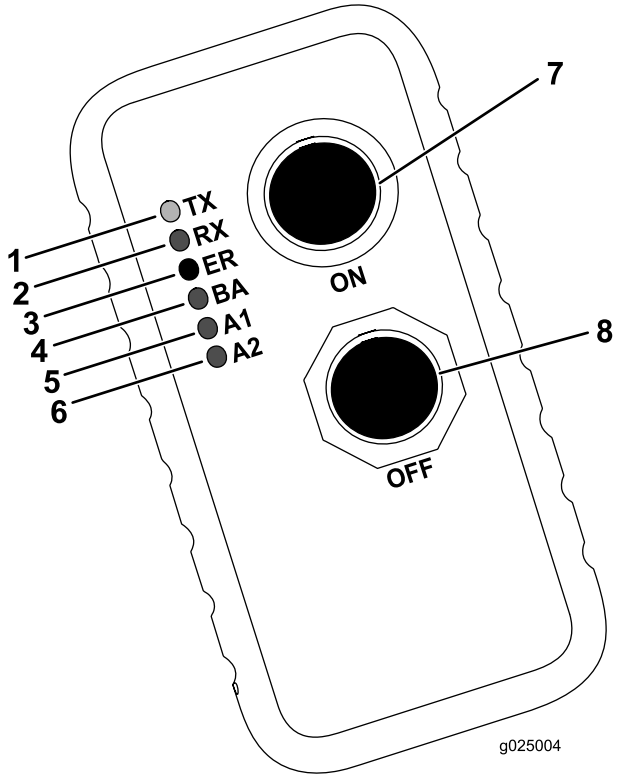


Figure 43

1. Émission (TX) – témoin vert
2. Réception (RX) – témoin jaune
3. Erreur (ER) – témoin rouge
4. Pile faible (BA) – témoin jaune
5. Auxiliaire 1 (A1) – témoin jaune
6. Auxiliaire 2 (A2) – témoin jaune
7. Bouton de déverrouillage
8. Bouton de verrouillage

Panneau de commande arrière

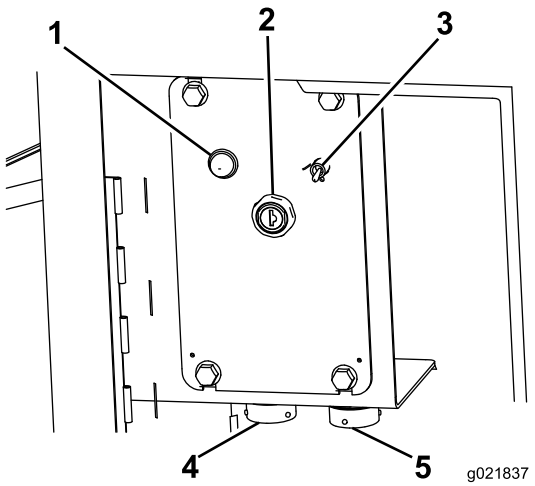


Figure 44

1. Témoin de préchauffage du moteur
2. Moteur, commutateur à clé
3. Commutateur de pompe à fluide
4. Prise de boîtier suspendu de commande de forage
5. Prise de boîtier suspendu de commande de déplacement

Témoin de préchauffage du moteur

Lorsque le moteur est froid, le chauffage réchauffe l'air d'admission pour faciliter le démarrage. Ce témoin s'allume lorsque le chauffage fonctionne. Attendez que ce témoin s'éteigne avant de mettre le moteur en marche.

Commutateur à clé de moteur

Le commutateur à clé comprend les 3 positions suivantes (Figure 45) :

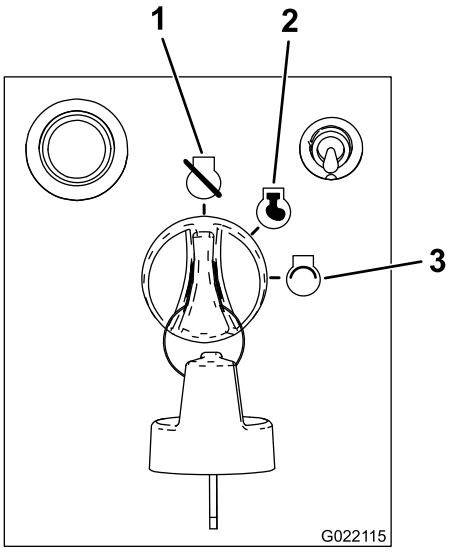


Figure 45

1. Position arrêt
2. Position contact
3. Position démarrage

- Position arrêt – tournez la clé à cette position pour arrêter le moteur. Vous ne pouvez pas mettre le moteur en marche depuis la plate-forme de l'opérateur lorsque la clé est dans cette position.
- Position contact – tournez la clé dans cette position après le démarrage du moteur. Lorsque la clé est à cette position, le bouton de démarrage est également activé depuis la plate-forme de l'opérateur.
- Position démarrage – tournez la clé dan cette position pour démarrer le moteur. Relâchez la clé à la position contact lorsque le moteur démarre.

Commutateur de pompe à fluide

Ce commutateur permet d'activer la pompe à fluide afin d'utiliser le pistolet-pulvérisateur pour nettoyer la machine (Figure 44).

Prise de boîtier suspendu de commande de forage

Branchez le boîtier suspendu dans cette prise pour le fixer à la machine (Figure 44).

Prise de boîtier suspendu de commande de déplacement

Branchez le boîtier suspendu dans cette prise pour le fixer à la machine (Figure 44).

Commandes de cadre de foreuse et de stabilisateurs

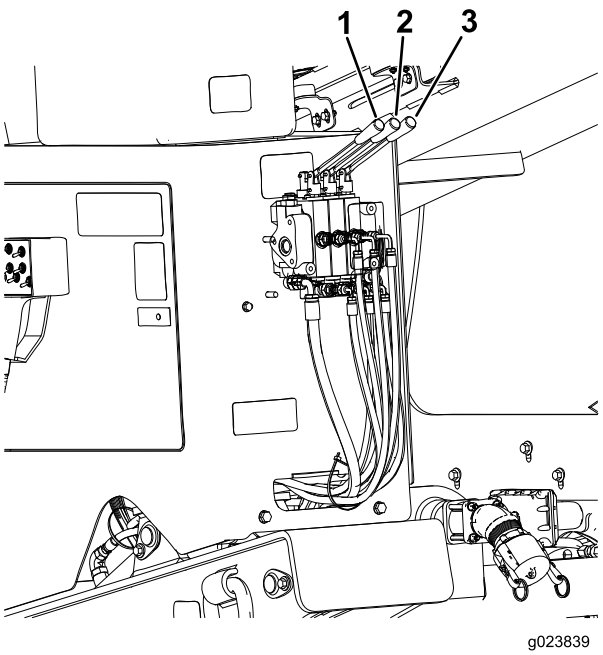


Figure 46

1. Levier d'inclinaison de cadre de foreuse
2. Levier de stabilisateur gauche
3. Levier de stabilisateur droit

Leviers de stabilisateurs

Utilisez les leviers pour relever et abaisser les stabilisateurs.

Remarque: La commande de déplacement/forage sur le panneau de commande doit être en position Déplacement pour que cette fonction soit disponible.

Levier d'inclinaison de cadre de foreuse

Utilisez le levier d'inclinaison pour incliner le cadre de la foreuse afin d'appuyer la plaque d'ancrage sur le sol ou pour ramener le cadre en position de déplacement.

Remarque: La commande de déplacement/forage sur le panneau de commande doit être en position Déplacement pour que cette fonction soit disponible.

Boîtier suspendu de commande de déplacement

Reportez-vous à la Figure 44 pour l'emplacement du boîtier suspendu de commande de déplacement.

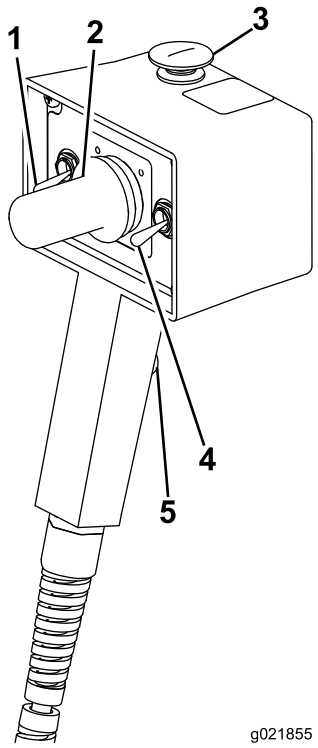


Figure 47

1. Commande de régime moteur
2. Levier de commande de direction de déplacement
3. Bouton d'arrêt du moteur
4. Commande de vitesse de déplacement
5. Commande de présence de l'opérateur

Bouton d'arrêt du moteur

Appuyez sur ce bouton pour arrêter immédiatement le moteur et tous les mouvements/opérations de forage. Vous devez tirer sur ce bouton avant de remettre le moteur en marche.

Commande de régime moteur

- Appuyez de manière prolongée sur le haut de cette commande pour augmenter le régime moteur.
- Appuyez de manière prolongée sur le bas de cette commande pour réduire le régime moteur.
- Relâchez la commande pour maintenir le régime moteur actuel.

Levier de commande de direction de déplacement

Utilisez le levier de commande pour contrôler la direction de la machine. La machine se déplace dans la même direction que le levier.

Commande de vitesse de déplacement

La commande permet de régler la vitesse de déplacement de la machine. Poussez la commande vers le haut pour augmenter la vitesse de déplacement et vers le bas pour la réduire.

Commande de présence de l'opérateur

Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour activer les autres commandes sur le boîtier suspendu de commande de déplacement. La machine cesse de se déplacer si vous relâchez ce bouton.

Boîtier suspendu de commande de forage

⚠ ATTENTION

Seules les personnes autorisées sont habilitées à utiliser le boîtier suspendu de commande de forage. L'utilisation incorrecte de ce boîtier suspendu peut causer des blessures personnelles ou à d'autres personnes ou des dommages à la machine.

Le boîtier suspendu (aussi appelé boîtier suspendu de secours) est conçu pour assurer une commande rudimentaire des fonctions de forage lorsqu'il est relié à la prise avant en cas de défaillance des commandes de la plate-forme de l'opérateur. Vous pouvez également brancher ce boîtier suspendu dans la prise du boîtier suspendu de commande de déplacement à l'arrière du panneau de commande en cas de dysfonctionnement du boîtier suspendu pour obtenir les fonctions de déplacement de base à basse vitesse.

Reportez-vous à la Figure 44 pour l'emplacement du boîtier suspendu de commande de forage.

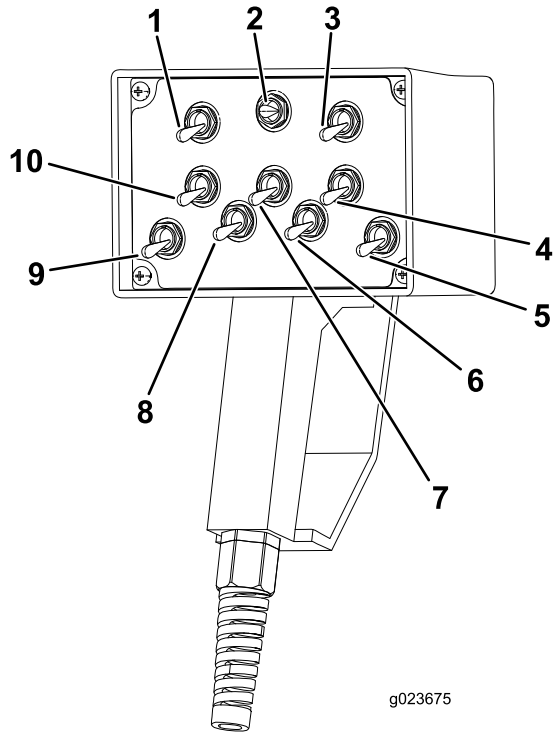


Figure 48

1. Commande de chenille gauche/commande de rotation
2. Commande de fluide de forage et de clés
3. Commande de chenille droite/commande de chariot
4. Commande de clé de desserrage (clé supérieure)
5. Commande d'arbre de forage
6. Commande de pince à tige
7. Commande de clé inférieure
8. Commande de rotation de came
9. Commande d'élévateur de tiges
10. Commande de clé fixe (pour clé inférieure)

Commande de chenille gauche/commande de rotation

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de déplacement, déplacez-la pour commander le mouvement de la chenille gauche.

- Déplacez la commande en avant pour faire tourner la chenille gauche en avant.
- Déplacez la commande en arrière pour faire tourner la chenille gauche en arrière.

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander la rotation de la tige.

- Déplacez la commande en avant pour faire tourner la tige dans le sens horaire.
- Déplacez la commande en arrière pour faire tourner la tige dans le sens antihoraire.

Commande de fluide de forage et de clés

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander le débit du fluide de forage ou le fonctionnement des clés.

- Déplacez la commande vers la gauche pour activer le fluide de forage.
- Déplacez la commande vers la droite pour activer le fonctionnement des clés.

Commande de chenille droite/commande de chariot

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de déplacement, déplacez-la pour commander le mouvement de la chenille droite.

- Déplacez la commande en avant pour faire tourner la chenille droite en avant.
- Déplacez la commande en arrière pour faire tourner la chenille droite en arrière.

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander le mouvement du chariot.

- Déplacez la commande en avant pour avancer le chariot.
- Déplacez la commande en arrière pour reculer le chariot.

Commande de clé de serrage

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander le serrage et le desserrage de la clé.

- Déplacez la commande en avant pour desserrer la clé (pour clé supérieure).
- Déplacez la commande en arrière pour serrer la clé (pour clé supérieure).

Commande d'arbre de forage

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander le mouvement de l'arbre de forage.

- Déplacez la commande en avant pour faire tourner l'arbre de forage en arrière vers le porte-tiges.
- Déplacez la commande en arrière pour faire tourner l'arbre de forage en avant vers l'opérateur.

Commande de pince à tige

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander la pince à tige.

- Déplacez la commande en avant pour serrer la pince sur la tige.
- Déplacez la commande en arrière pour desserrer la pince sur la tige.

Commande de clé inférieure

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander la clé inférieure.

- Déplacez la commande en avant pour serrer la clé sur la tige.
- Déplacez la commande en arrière pour desserrer la clé sur la tige.

Commande de rotation de came

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander la rotation de la came.

- Déplacez la commande en avant pour faire tourner la came en arrière vers le porte-tiges.
- Déplacez la commande en arrière pour faire tourner la came en avant vers l'opérateur.

Commande d'élévateur de tiges

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander l'élévateur de tiges.

- Déplacez la commande en avant pour élever l'élévateur de tiges.
- Déplacez la commande en arrière pour abaisser l'élévateur de tiges.

Commande de clé fixe

Lorsque cette commande est connectée à la prise du boîtier suspendu de commande de forage avant, déplacez-la pour commander la clé fixe.

- Déplacez cette commande en avant pour serrer la clé fixe (clé inférieure).
- Déplacez cette commande en arrière pour desserrer la clé fixe (clé inférieure).

Leviers des vrilles d'ancrage

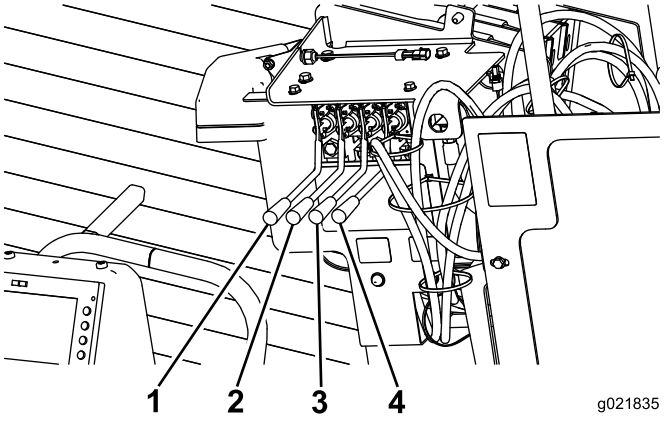


Figure 49

1. Levier de montée/descente de vrille d'ancrage gauche
2. Levier de rotation de vrille d'ancrage gauche
3. Levier de montée/descente de vrille d'ancrage droite
4. Levier de rotation de vrille d'ancrage droite

Leviers de montée/descente des vrilles d'ancrage

Poussez ces leviers vers le bas pour abaisser les vrilles d'ancrage dans le sol. Tirez ces leviers vers le haut pour sortir les vrilles d'ancrage du sol.

Remarque: La commande de déplacement/forage sur le panneau de commande doit être en position Déplacement pour que cette fonction soit disponible.

Leviers de rotation des vrilles d'ancrage

Poussez ces leviers vers le bas pour faire tourner les vrilles d'ancrage dans le sens horaire. Tirez ces leviers vers le haut pour faire tourner les vrilles d'ancrage dans le sens antihoraire.

Remarque: La commande de déplacement/forage sur le panneau de commande doit être en position Déplacement pour que cette fonction soit disponible.

Sectionneur de batterie

Ouvrez le compartiment arrière pour accéder au sectionneur de batterie.

Tournez le sectionneur de batterie à la position activée ou désactivée pour effectuer ce qui suit :

- Pour mettre la machine sous tension, tournez le sectionneur de batterie dans le sens horaire à la position activée (Figure 50).
- Pour mettre la machine hors tension, tournez le sectionneur de batterie dans le sens antihoraire à la position désactivée (Figure 50).

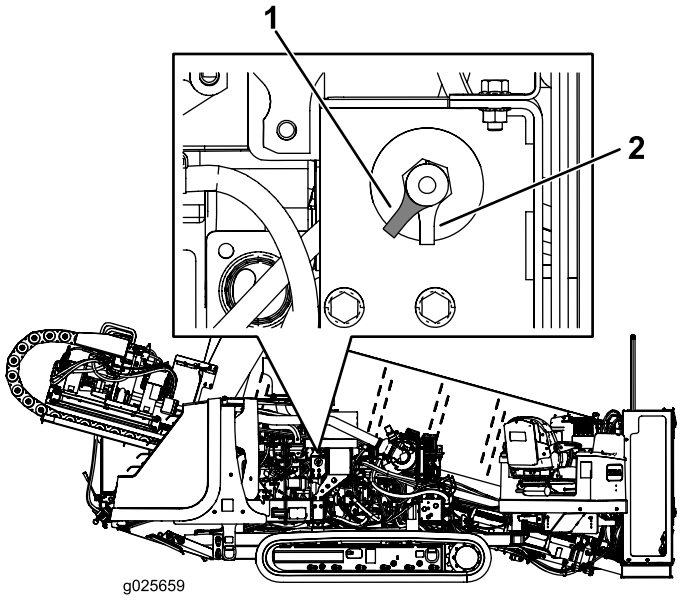


Figure 50

1. Sectionneur de batterie (position activée)
2. Sectionneur de batterie (position désactivée)

Caractéristiques techniques

Remarque: Les spécifications et la conception de la machine sont susceptibles de modifications sans préavis.

Machine

Largeur	2,2 m (7,2 pi)
Longueur	6 m (19,7 pi)
Hauteur	2,5 m (8,2 pi)
Poids	9 806 kg (21 620 lb)

Télécommande manuelle du système de verrouillage côté sortie

Piles	3 AAA
Avertissement de piles faibles	Diode 3,2 V – 3 clignotements pendant 30 secondes avant l'arrêt
Délai d'inactivité	Infini
Température de fonctionnement	-20 à 55° C (-4 à 131° F)
Température de stockage	-40 à 55° C (-40° à 131° F)
Humidité	0 à 100 %
Radiofréquence	2 405 à 2 480 MHz
Puissance RF	50 mW (60 GHz)
Licence radio	Exempt de licence, en cours de certification
Modulation	DSSS
Antenne	Interne

Unité de base du système de verrouillage côté sortie

Température de fonctionnement	-20 à 55° C (-4 à 131° F)
Température de stockage	-40 à 85° C (-40 à 185° F)
Humidité	0 à 100 %
Radiofréquence	2 405 à 2 480 MHz
Puissance RF	100 mW (120 GHz)
Licence radio	Exempt de licence, en cours de certification
Modulation	DSSS
Antenne	Externe

Accessoires/outils

De nombreux accessoires et outils agréés par Toro sont disponibles pour améliorer et augmenter les capacités de la machine. Pour obtenir la liste de tous les accessoires et outils agréés, contactez votre dépositaire-réparateur ou distributeur agréé ou rendez-vous sur le site www.Toro.com.

Important: Utilisez uniquement des accessoires agréés par Toro. Tout autre accessoire risquerait de compromettre la sécurité du lieu d'utilisation ou d'endommager la machine.

Utilisation

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Présentation du forage directionnel horizontal

Le forage directionnel horizontal est un procédé utilisé pour creuser horizontalement dans le sol et passer sous des obstacles tels routes, bâtiments, étendues d'eau, etc. Une fois le forage effectué, vous pouvez introduire les canalisations ou câbles dans l'alésage et les raccorder selon les besoins. Cette méthode ne perturbe que légèrement la surface, aussi l'installation des réseaux de services publics préserve l'environnement et permet d'économiser du temps et de l'argent comparée aux méthodes traditionnelles nécessitant l'excavation de tranchées.

L'installation de câbles ou de canalisations au moyen d'une foreuse directionnelle met en jeu la procédure suivante :

1. **Recueillir les renseignements relatifs au site.**

   Avant de travailler dans une zone comprenant des lignes ou des câbles haute tension, contactez un centre d'appels à guichet unique. Aux États-Unis, composez le 811 ou téléphonez à la compagnie de services publics de votre région. Si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de votre compagnie de services publics locale, appelez le numéro national 1-888-258-0808 (pour les États-Unis et le Canada uniquement). Contactez également les compagnies de services publics non enregistrées auprès du centre d'appels à guichet unique. Pour plus de renseignements, reportez-vous à Forage près de lignes de services publics (page 7).

   Avant de planifier le forage, vous devez recueillir tous les renseignements nécessaires à propos du chantier, comme l'emplacement des autres services publics, les obstacles présents sur le site, ainsi que les permis nécessaires pour exécuter le travail; voir Collecte de renseignements concernant le site (page 50).

2. **Planifier le forage.**

   Avant de forer, planifiez la trajectoire de forage d'après les renseignements que vous aurez réunis; voir Planification de la trajectoire de forage (page 52).

3. **Préparer le site et la machine.**

   Avant de forer, préparez le site en créant un point d'entrée, un trou pour jauge de profondeur (option) et un trou de sortie. Vous devez aussi conduire la machine jusqu'au site, la préparer pour le forage et la raccorder à un malaxeur de fluide de forage.

   Remarque: Lors du forage, vous devez relier la machine à un malaxeur de fluide qui mélange de l'eau à de la bentonite et à d'autres ingrédients. La machine pompe ce mélange, appelé fluide de forage ou « boue », à travers la tige de forage et hors de l'outil de forage. Le fluide de forage lubrifie l'outil, prévient l'affaissement du trou pendant le forage et se mélange avec les déblais pour les expulser hors du trou au point d'entrée.

   Reportez-vous à Préparation du chantier et de la machine (page 59) pour savoir comment préparer le chantier et la machine.

4. **Forage de l'alésage.**

   Le forage de l'alésage s'effectue en 3 étapes :

   A. Entrée

      Pour la phase d'entrée, vous poussez l'outil et la tête de forage dans le sol à un angle maximal de 16 degrés. Après avoir poussé une ou plusieurs tiges à l'intérieur, vous pouvez commencer le forage jusqu'à ce que la profondeur voulue ou le trou pilote (s'il est utilisé) soit atteint(e).

   B. Portée horizontale

      Lorsque la profondeur désirée est atteinte, poussez l'outil en avant horizontalement. L'outil de forage est équipé d'une sonde émettrice qui envoie un signal radio à un récepteur permettant à un membre de l'équipe en surface de suivre la position et la profondeur de la tête à mesure de sa progression le long de la trajectoire prévue.

   C. Sortie

      Lorsque vous avez atteint la portée horizontale prévue, redressez la tête à un angle similaire à l'angle d'entrée en amenant l'outil dans le trou de sortie ou la tranchée.

   Voir Forage de l'alésage (page 70).

5. **Alésage arrière et tirage du câble ou de la canalisation.**

   Après l'entrée dans le trou de sortie, l'équipe de fin détache l'outil et la sonde émettrice de la tige de forage. Elle les remplace par un trépan aléseur et attache l'extrémité du câble ou du conduit à tirer dans l'alésage. Le trépan aléseur est conçu pour élargir le diamètre du trou quand vous le tirez en arrière. Comme auparavant, vous pompez du fluide de forage dans la tige jusqu'au trépan aléseur tout en ramenant le câble ou le conduit à l'intérieur de l'alésage pour lubrifier l'aléseur et permettre au câble ou au conduit de glisser plus facilement. Continuez de tirer le conduit jusqu'à ce que l'aléseur atteigne le trou pilote ou ressorte au point d'entrée. Vous retirez alors l'aléseur et le produit de la tige de forage en finissant de ramener la tige jusqu'à la machine.

   Reportez-vous à Alésage arrière et remontée (page 73) pour savoir comment effectuer l'alésage arrière et tirer le câble ou le conduit.

6. **Terminer le forage et quitter le chantier.**

Une fois l'opération terminée, vous devez détacher et nettoyer la machine, et la charger sur la remorque; voir Nettoyage avec le tuyau d'arrosage auxiliaire (page 115).

Collecte de renseignements concernant le site

Planification de la trajectoire initiale

Avant de commencer le forage, vous devez en planifier la trajectoire et le préparer de la façon suivante :

- Créez un plan de forage en élaborant la trajectoire proposée.
  - Notez les obstacles qui peuvent affecter le forage, comme les grands arbres, les étendues d'eau, les bâtiments, etc.
  - Planifiez la trajectoire de forage pour éviter autant d'obstacles que possible.
  - Déterminez la profondeur des étendues d'eau devant éventuellement être traversées pour vérifier qu'il est possible de passer dessous.
- Déterminez la profondeur à laquelle le matériel doit être installé, ainsi que le rayon de courbure minimum de la tige de forage et du matériel installé. Ces deux facteurs ont un impact considérable sur la longueur du forage ainsi que l'angle auquel vous pouvez commencer et terminer; voir Planification de la trajectoire de forage (page 52).
- Repérez les lignes de services publics dans la zone de forage (aux États-Unis, appelez le 811). Assurez-vous que toutes les lignes sont également repérées sur les dessins et le plan de forage.
- Contactez les autorités locales pour organiser les permis et le contrôle de la circulation à mettre en place pour réaliser le travail.

Inspection du chantier proposé

Inspectez physiquement le site comme suit :

- Notez le terrain, les pentes, les vallées, reliefs et autres caractéristiques non relevées auparavant.

  Déterminez le degré de la pente aux points d'entrée et de sortie proposés.
- Déterminez les types de sol existants dans la région et, si possible, à la profondeur à laquelle vous allez forer. À cet effet, il pourra être nécessaire de creuser des trous d'essai à divers intervalles le long de la trajectoire de forage.
- Parcourez la zone de forage à pied pour repérer d'éventuels obstacles non signalés. Recherchez les trous d'homme, socles, anciennes fondations, etc.
- Identifiez tous les dangers que vous passerez dans un rayon de 3 mètres (10 pieds).

⚠ DANGER

Un contact de la machine avec un danger souterrain pendant le forage ou l'alésage, peut entraîner une explosion, une électrocution, des problèmes respiratoires, de graves traumatismes et la mort pour vous même ou les personnes à proximité.

- **Assurez-vous que l'ensemble du personnel présent sur le chantier est muni d'un équipement de protection individuelle, y compris d'un casque, de lunettes de sécurité et de protecteurs d'oreilles.**
- **Gardez les personnes non concernées et les spectateurs à distance du chantier et de tout le tracé de forage.**
- **Localisez et exposez toutes les lignes électriques et canalisations de gaz que vous croiserez en creusant à la main.**
- **Veillez à activer le système Zap-Alert chaque fois que vous utilisez la machine.**

Les dangers courants comprennent :

- **Canalisations de gaz**

⚠ DANGER

Si vous percez une canalisation de gaz, vous pouvez causer une explosion ou un incendie entraînant des brûlures, des blessures ou la mort pour vous-même ou toute autre personne à proximité.

- ◊ **Ne fumez pas et n'approchez aucune source de flamme des canalisations de gaz ou des extrémités d'un forage croisant une canalisation de gaz.**
- ◊ **Gardez les personnes non concernées et les spectateurs à distance du chantier et de tout le tracé de forage.**
- ◊ **Localisez et exposez toutes les canalisations de gaz que vous croiserez en creusant à la main.**
- ◊ **Avant de commencer à forer, demandez à la compagnie de gaz de couper l'arrivée de gaz à toutes les canalisations que vous allez croiser.**
- ◊ **Utilisez le récepteur pour suivre la position exacte de la tête de forage lorsque vous approchez des canalisations de gaz.**

– **Lignes électriques**

⚠ DANGER

Si vous forez dans une ligne électrique, la machine devient conductrice et présente un risque d'électrocution pour vous-même ou toute personne à proximité.

- ◊ **Gardez les personnes non concernées et les spectateurs à distance du chantier et de tout le tracé de forage.**
- ◊ **Localisez et exposez toutes les lignes électriques que vous croiserez en creusant à la main.**
- ◊ **Avant de commencer à forer, demandez à la compagnie d'électricité de mettre hors tension toutes les lignes électriques que vous allez croiser.**
- ◊ **Utilisez le récepteur pour suivre la position exacte de la tête de forage lorsque vous approchez des lignes électriques.**
- ◊ **Avant de forer, configurez et activez le système Zap-Alert. Il est conçu pour signaler tout contact électrique et isoler électriquement l'opérateur de la machine. Si l'alarme du système Zap-Alert se déclenche, interrompez immédiatement ce que vous faites et ne quittez pas votre poste. Reportez-vous à Test du système Zap-Alert (page 59) pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du système Zap-Alert.**

– **Silice cristalline et autres poussières**

Si vous forez ou coupez du béton, du sable ou d'autres substances produisant des poussières ou des émanations, vous-même et tous les travailleurs présents devez obligatoirement porter une protection respiratoire pour protéger vos poumons de la poussière.

⚠ ATTENTION

L'usinage ou la manutention de pierre, maçonnerie, béton, métal et autres matériaux peut produire de la poussière, des brouillards et des vapeurs chargés de substances chimiques, telle la silice. Ces substances sont connues pour causer des blessures ou des maladies graves ou mortelles, comme des maladies respiratoires, silicose, cancer, malformations congénitales et autres troubles de la reproduction.

- ◊ **Contrôlez la production de poussière, brouillards et vapeurs à la source dans la mesure du possible. Utilisez de l'eau pour dépoussiérer lorsque cela est possible.**
- ◊ **Utilisez de bonnes pratiques de travail et suivez les recommandations du fabricant ou des fournisseurs, de l'OSHA et autres associations professionnelles.**
- ◊ **Lorsqu'il est impossible d'éliminer les risques liés à l'inhalation, l'utilisateur et les personnes à proximité doivent porter un respirateur approuvé par l'OSHA pour le matériau manipulé.**

⚠ ATTENTION

***Avertissement relatif à la silicose :* Le meulage, le découpage ou le perçage dans la pierre, la maçonnerie, le béton, le métal et autres matériaux composés en partie de silice peut produire de la poussière ou un brouillard contenant de la silice cristalline. La silice est un composant de base du sable, du quartz, de la brique, de l'argile, du granit et de nombreux autres minéraux et roches. L'inhalation répétée et/ou substantielle de silice cristalline en suspension dans l'air peut causer des maladies respiratoires mortelles, dont la silicose. En outre, certaines autorités ont cité la silice cristalline alvéolaire comme substance reconnue comme cause de cancer. Lorsque vous découpez ce type de matériaux, respectez les précautions respiratoires appropriées.**

Planification de la trajectoire de forage

Avant de préparer le chantier, vous devez planifier la trajectoire de forage, y compris ce qui suit :

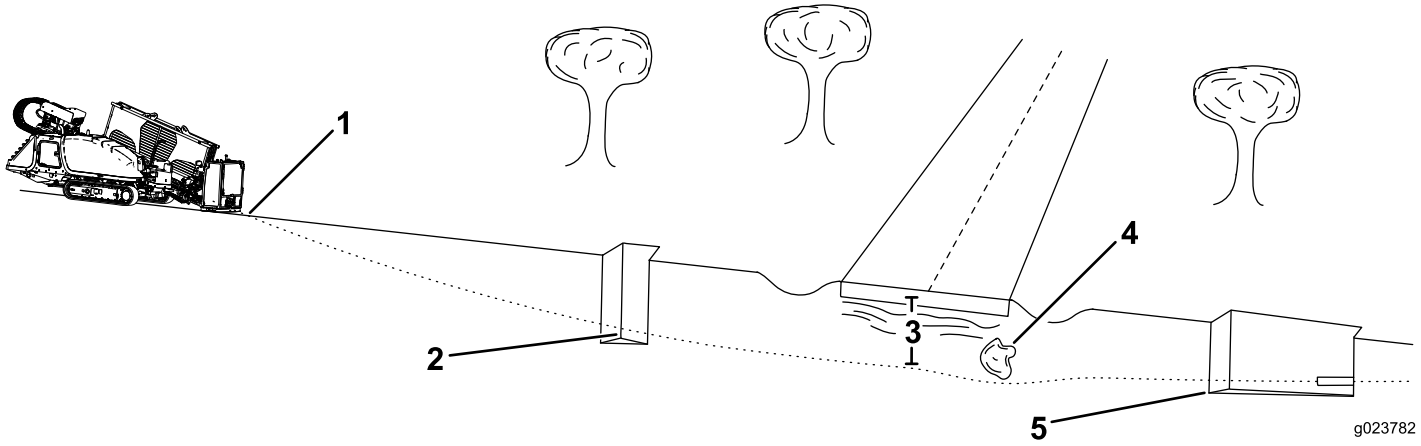


Figure 51

1. Entrée du forage
2. Point de début de forage à la profondeur requise
3. Profondeur de forage
4. Obstacle
5. Point de fin de forage à la profondeur requise et sortie de forage

- Entrée du forage

  Il s'agit de l'emplacement d'installation de la machine et du point d'entrée de la tête de forage dans le sol. Selon les conditions, il se situe de 9 à 15 mètres (30 à 50 pieds) derrière le point de début de forage à la profondeur requise.

- Point de début de forage à la profondeur requise

  Il s'agit du point d'arrivée de la canalisation ou de la ligne électrique une fois l'installation terminée. Cela est généralement le point où le forage a atteint la profondeur voulue et commence à progresser horizontalement. Ce point peut être le même que le point d'entrée, ou vous pouvez creuser un trou pilote séparé à ce point (Figure 51).

- Profondeur de forage

  Il s'agit de la profondeur à laquelle vous voulez installer la canalisation ou la ligne électrique. Cette machine est conçue principalement pour réaliser des installations à des profondeurs de 1 à 3 mètres (3,5 à 10 pieds).

- Obstacles sur le parcours

  Avant de commencer, il est important de connaître l'emplacement des obstacles que vous devrez contourner ou sous lesquels vous devrez passer afin de pouvoir planifier à quel moment vous devrez changer de direction avant de les atteindre.

- Point de fin de forage à la profondeur requise

  Il s'agit du point de départ de la canalisation ou de la ligne électrique une fois l'installation terminée. Ce point correspond souvent à la sortie de forage.

- Sortie de forage

  Il s'agit du point de sortie de la tête de forage et du point où vous allez tirer les lignes électriques ou canalisations dans l'alésage. Si ce point doit être à la surface plutôt qu'à la profondeur d'installation, vous devez déterminer la distance, généralement de 9 à 15 mètres (30 à 50 pieds), entre la surface et le point de fin de forage à la profondeur requise nécessaire pour diriger le trépan.

Détermination du point d'entrée de forage

L'un des aspects les plus compliqués de la planification de la trajectoire de forage est la détermination du point d'entrée. Vous devez tenir compte des caractéristiques suivantes pour déterminer l'emplacement du point d'entrée :

- **Profondeur de forage**

  Il s'agit de la profondeur à laquelle vous voulez installer la canalisation ou la ligne électrique. Cette machine est conçue principalement pour réaliser des installations à des profondeurs de 1 à 3 mètres (3,5 à 10 pieds).

- **Flexibilité des tiges et du matériel**

  Les tiges de 3 mètres (10 pieds) utilisées sur cette machine peuvent présenter une flèche de 8 % sur toute leur longueur, ce qui correspond à une courbure maximale de 20 cm (8 po) par rapport à une ligne droite (Figure 52).

Important: **Si vous forcez le train de tiges à se courber de plus 20 cm (8 po) par tige, vous risquez d'endommager les tiges et leurs raccordements. Vous devez aussi changer de direction graduellement sur toute la longueur de chaque tige. Si vous fléchissez la tige à sa courbure maximale de 20 cm (8 po) sur seulement 25 à 50 cm (1 à 2 pi) de déplacement, vous l'endommagerez définitivement.**




Figure 52

1. 20 cm (8 po)

Cette flexibilité est souvent indiquée comme le rayon de courbure minimum, qui est le rayon du cercle qui serait formé si le matériel ou les tiges reliées ensemble étaient courbées pour former un immense cercle. Le rayon minimum d'un cercle créé avec la tige utilisée pour cette machine est de 36,6 mètres (102 pieds).

- **Inclinaison d'entrée**

  L'inclinaison d'entrée est l'angle de pénétration dans le sol de la machine. Lorsque les chenilles sont de niveau sur le sol, que les stabilisateurs sont abaissés et que la plaque d'ancrage est posée au sol, le cadre de la foreuse présente un angle d'environ 15 degrés, soit une inclinaison de 27 %. Cet angle varie selon la pente du sol et d'autres facteurs existants sur le chantier. Vous pouvez aussi réduire légèrement cet angle en élevant le sol sous la plaque d'ancrage avant de mettre la machine en position. Vous pouvez déterminer l'angle réel du cadre de la foreuse en plaçant l'outil de forage et le porte-sonde sur le cadre, puis en lisant l'inclinaison indiquée sur le récepteur.

  Plus l'inclinaison d'entrée est prononcée, plus le forage devra être profond en raison des limitations de flexibilité des tiges. En général, vous devez insérer l'outil de forage et au moins 1/3 d'une tige dans le sol avant de pouvoir commencer le guidage vers le début du point de forage. La Figure 53 et la Figure 54, ainsi que le tableau ci-dessous, illustrent la relation entre l'inclinaison d'entrée et la profondeur.

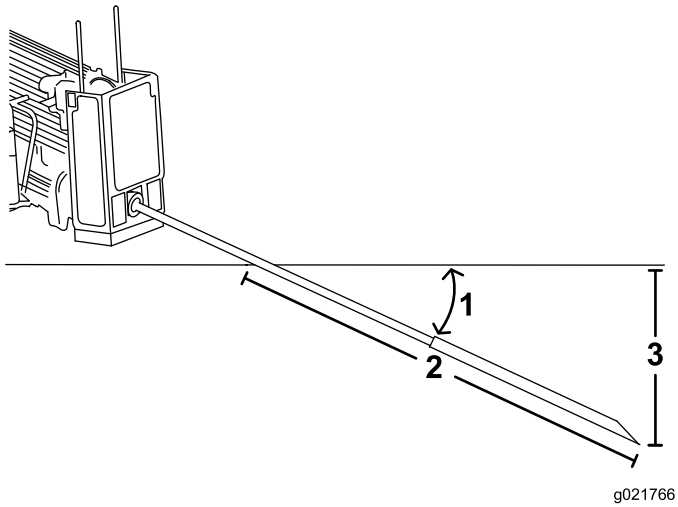


Figure 53

1. Inclinaison de 26 %
2. 3 m (10 pi)
3. 76 cm (30 po)

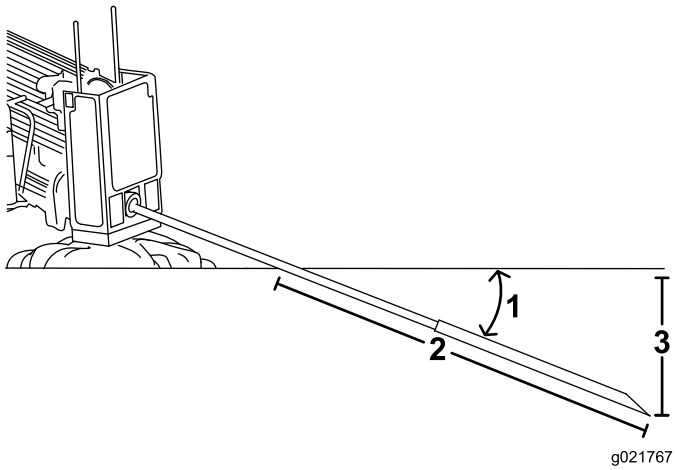


Figure 54

1. Inclinaison de 18 %
2. 3 m (10 pi)
3. 53 cm (21 po)

Remarque: Les profondeurs indiquées dans le tableau suivant correspondent à une tête de forage et une tige combinées de 3 mètres (10 pieds). À mesure que le guidage progresse, l'angle de la section guidée change et peut être surveillé avec le récepteur. Utilisez le tableau suivant pour identifier le nombre de tiges que vous devrez insérer et diriger vers le point de départ, et pour vous aider à choisir un point d'entrée.

Inclinaison	Changement de profondeur par 3 mètres (10 pieds)	Inclinaison	Changement de profondeur par 3 mètres (10 pieds)
1 %	2 cm (1 po)	26 %	76 cm (30 po)
2 %	5 cm (2 po)	27 %	79 cm (31 po)
3 %	10 cm (4 po)	28 %	81 cm (32 po)
4 %	13 cm (5 po)	29 %	84 cm (33 po)
5 %	15 cm (6 po)	30 %	86 cm (34 po)
6 %	18 cm (7 po)	31 %	91 cm (36 po)
7 %	20 cm (8 po)	32 %	94 cm (37 po)
8 %	25 cm (10 po)	33 %	97 cm (38 po)
9 %	28 cm (11 po)	34 %	99 cm (39 po)
10 %	30 cm (12 po)	35 %	102 cm (40 po)
11 %	33 cm (13 po)	36 %	104 cm (41 po)
12 %	36 cm (14 po)	37 %	107 cm (42 po)
13 %	39 cm (15 po)	38 %	109 cm (43 po)
14 %	43 cm (17 po)	39 %	112 cm (44 po)
15 %	46 cm (18 po)	40 %	114 cm (45 po)
16 %	48 cm (19 po)	41 %	117 cm (46 po)
17 %	51 cm (20 po)	42 %	117 cm (46 po)
18 %	53 cm (21 po)	43 %	119 cm (47 po)
19 %	56 cm (22 po)	44 %	122 cm (48 po)
20 %	61 cm (24 po)	45 %	124 cm (49 po)
21 %	64 cm (25 po)	46 %	127 cm (50 po)
22 %	66 cm (26 po)	47 %	130 cm (51 po)
23 %	69 cm (27 po)	48 %	133 cm (52 po)
24 %	71 cm (28 po)	49 %	135 cm (53 po)
25 %	74 cm (29 po)	50 %	137 cm (54 po)

Toutes les mesures sont approximatives et varient suivant la nature du terrain.

Remarque: Ces valeurs et d'autres apparaissent dans le *Driller's Handbook & Daily Log* (Livret et registre quotidien du foreur) de Digital Control Incorporated.

À partir de l'information ci-dessus, vous pouvez calculer le nombre de tiges dont vous aurez besoin pour atteindre le point de départ à la profondeur appropriée. Toro recommande de commencer le point d'entrée à une distance en arrière du point de début de forage à la profondeur requise équivalente à la longueur du train de tiges nécessaire pour atteindre ce point. Vous disposerez ainsi d'un espace supplémentaire suffisant, ce qui vous évitera d'avoir à corriger exagérément la trajectoire des tiges et de les endommager.

L'exemple suivant illustre le procédé pour une installation utilisant l'inclinaison d'entrée maximum de la machine (26 %) sur une surface plane :

- Insérez les premiers 3 mètres (10 pieds) d'outil/tige de forage dans le sol en ligne droite. La fin de l'outil de forage sera à 76 cm (30 po) de profondeur (Figure 52).

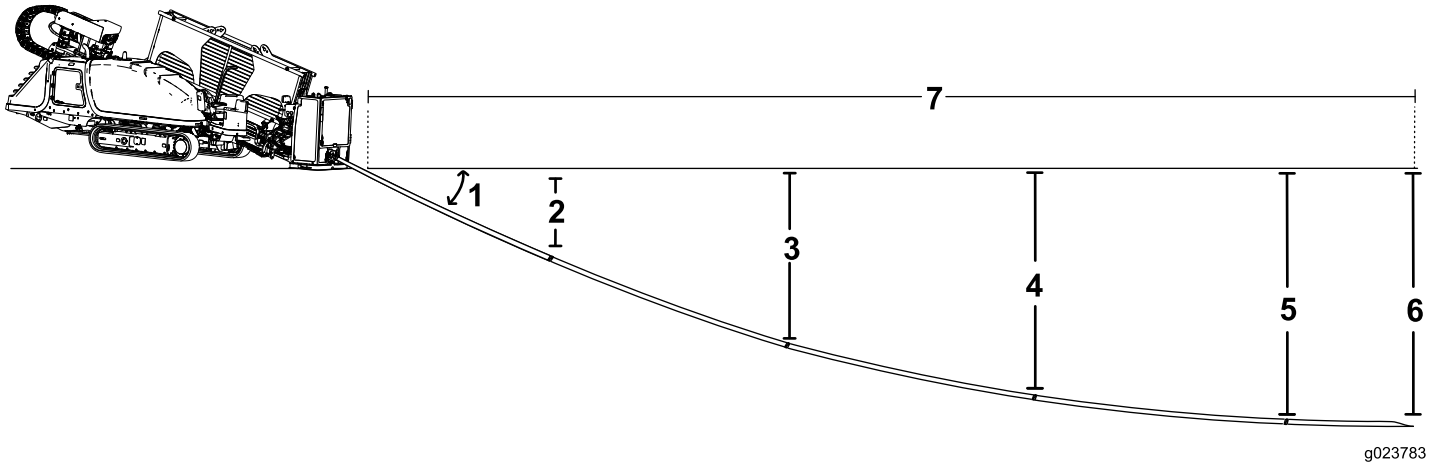


Figure 55

1. Inclinaison de 26 %
2. 76 cm (30 po)
3. 142 cm (56 po)
4. 185 cm (73 po)
5. 203 cm (80 po)
6. 208 cm (82 po)
7. 14,7 m (45 pi)

- Commencez le guidage pour les prochains 3 mètres (10 pieds), en poussant les tiges au changement d'inclinaison maximum de 8 %. Cela produit un changement d'inclinaison de 26 % au début des 3 mètres (10 pieds) à 18 % à la fin des 3 mètres (10 pieds) pour une inclinaison moyenne de 22 %. Sachant cela, la tête de forage s'enfonce encore de 66 cm (26 po) et se trouve maintenant à 142 cm (56 po) de profondeur.
- Si vous continuez d'insérer les prochains 3 m (10 pi) à un changement d'inclinaison de 8 %, l'inclinaison va changer de 18% à 10% pour une inclinaison moyenne de 14%. Sachant cela, la tête de forage s'enfonce encore de 43 cm (17 po) et se trouve maintenant à 185 cm (73 po) de profondeur.
- Si vous continuez d'insérer les prochains 3 m (10 pi) à un changement d'inclinaison de 8 %, l'inclinaison va changer de 10% à 2% pour une inclinaison moyenne de 6%. Sachant cela, la tête de forage s'enfonce encore de 18 cm (7 po) et se trouve maintenant à 203 cm (80 po) de profondeur.
- La tête de forage est ramenée de 2 % à 0 % sur moins de 1,5 m (5 pi) pour une profondeur finale de 208 cm (82 po). Quatre tiges et demie de 3 mètres (10 pieds) ont été nécessaires pour atteindre le point final. Ainsi, dans cet exemple, le point d'entrée doit se situer à 14,7 mètres (45 pieds) en arrière du point de début de forage à la profondeur requise de votre installation.

L'exemple suivant illustre le procédé pour une installation utilisant la machine à une inclinaison de 18 % sur une surface plane :

- Insérez les premiers 3 mètres (10 pieds) d'outil/tige de forage dans le sol en ligne droite. La fin de l'outil de forage sera à 53 cm (21 po) de profondeur (Figure 56).

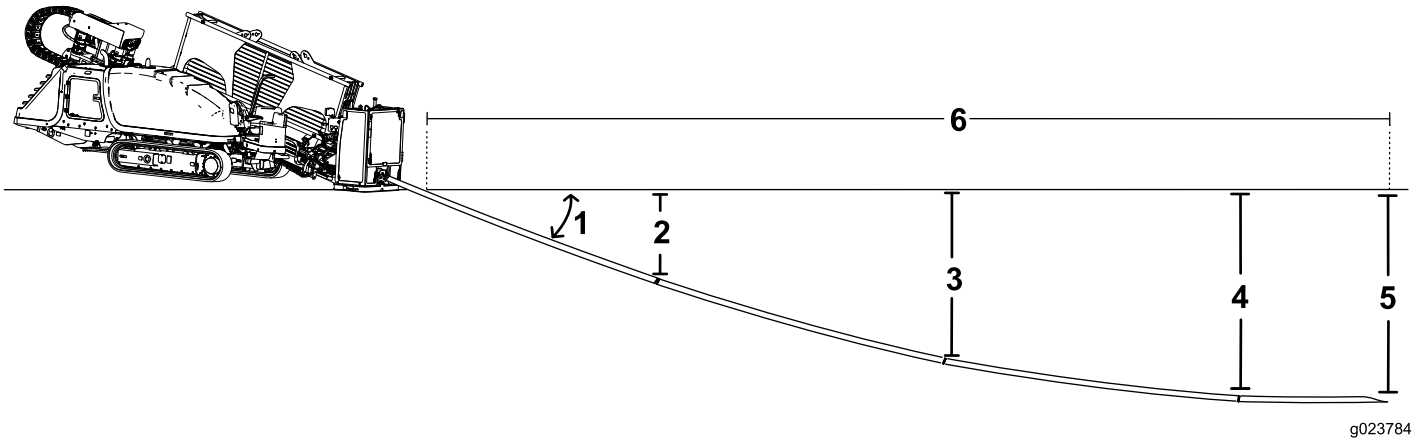


Figure 56

1. Inclinaison de 18 %
2. 53 cm (21 po)
3. 96 cm (38 po)
4. 114 cm (45 po)
5. 119 cm (47 po)
6. 10,6 m (35 pi)

- Commencez le guidage pour les prochains 3 mètres (10 pieds), en poussant les tiges au changement d'inclinaison maximum de 8 %. Cela produit un changement d'inclinaison de 18 % au début des 3 m (10 pi) à 10 % à la fin des 3 m (10 pi) pour une inclinaison moyenne de 14 %. Sachant cela, la tête de forage s'enfonce encore de 43 cm (17 po) et se trouve maintenant à 96 cm (38 po) de profondeur.
- Si vous continuez d'insérer les prochains 3 m (10 pi) à un changement d'inclinaison de 8 %, l'inclinaison va changer de 10% à 2% pour une inclinaison moyenne de 6%. Sachant cela, la tête de forage s'enfonce encore de 18 cm (7 po) et se trouve maintenant à 114 cm (45 po) de profondeur.
- La tête de forage est ramenée de 2 % à 0 % sur moins de 1,5 m (5 pi) pour une profondeur finale de 119 cm (47 po). Trois tiges et demie de 3 mètres (10 pieds) ont été nécessaires pour atteindre le point final. Ainsi, dans cet exemple, le point d'entrée doit se situer à 10,6 m (35 pi) en arrière du point de début de forage à la profondeur requise de votre installation.

Important: Vous pouvez utiliser les renseignements fournis dans ce chapitre pour déterminer l'espace nécessaire pour diriger les tiges jusqu'au point de sortie si nécessaire, mais aussi pour contourner des obstacles.

Tracé du forage

En vous aidant des données réunies précédemment, tracez le parcours du forage en identifiant les caractéristiques suivantes afin de pouvoir repérer le chantier plus tard :

- Point d'entrée
- Emplacement de la machine et du matériel connexe
- Début du forage à la profondeur requise
- Tout obstacle devant être contourné ainsi que les emplacements nécessitant un changement de direction pour être contournés ou passer dessous
- Toute ligne de services publics devant être croisée
- Changements de gradient et de sol le long de la trajectoire qui affecteront le forage
- Fin du forage à la profondeur requise
- Emplacement de sortie s'il est différent de la fin du forage

Comprendre et utiliser le système de verrouillage côté sortie

Comprendre la signification des témoins de la télécommande de l'unité de base

Le tableau suivant énumère les divers états des témoins de la télécommande de l'unité de base (Figure 57) et leur signification :

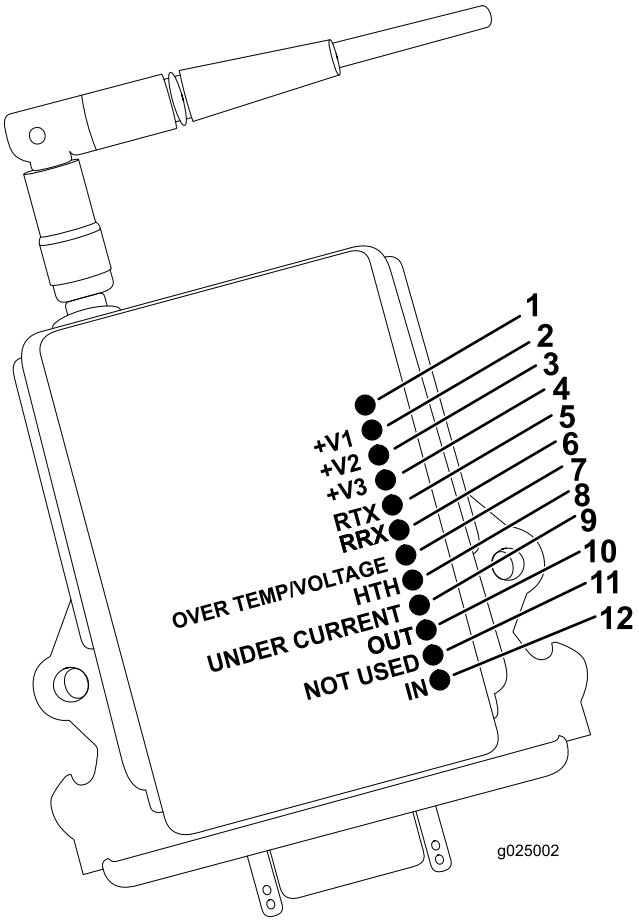


Figure 57

1. Témoin d'inversion de polarité
2. +V1
3. +V2
4. +V3
5. Émission
6. Réception
7. Surchauffe/surtension
8. HTH
9. Sous-intensité
10. Sortie
11. Inutilisé
12. Entrée

Témoin	Signification
Témoin sans texte	Allumé en cas d'inversion de polarité d'alimentation d'entrée
+V1 à +V3	OK et actif quand il est allumé en continu
RTX	Clignote pendant l'émission
RRX	Actif pendant la réception
Over temp/voltage	Allumé en cas de surchauffe ou de surtension
HTH	OK quand il clignote
Under current	S'allume quand le courant est trop bas
Out	Allumé quand la sortie est active
Not used	Non utilisé
In	Allumé quand l'entrée est active

Comprendre et utiliser les témoins de la télécommande manuelle

La personne qui tient la télécommande peut appuyer sur le bouton de verrouillage de la foreuse (OFF) pour arrêter la rotation et la poussée de la foreuse. Ce système est principalement utilisé pour arrêter/verrouiller le fonctionnement de la foreuse dans les cas suivants :

- Pour installer ou retirer la tête de forage ou l'aléseur
- Chaque fois que quelqu'un s'approche de la tige ou de la tête de forage par l'avant de la machine
- Pour placer un essuie-tige sur la tige de forage
- Lorsque l'opérateur identifie un problème exigeant l'arrêt immédiat du forage

Lorsque le forage peut reprendre sans risque, la personne chargée de la télécommande peut appuyer sur le bouton de déverrouillage de la foreuse (ON). Ce bouton envoie un signal au récepteur qui permet à l'opérateur de la machine de réinitialiser le système et de rétablir les fonctions de poussée et de rotation.

Le tableau suivant énumère les divers états des témoins de la télécommande manuelle (Figure 58) et leur signification :

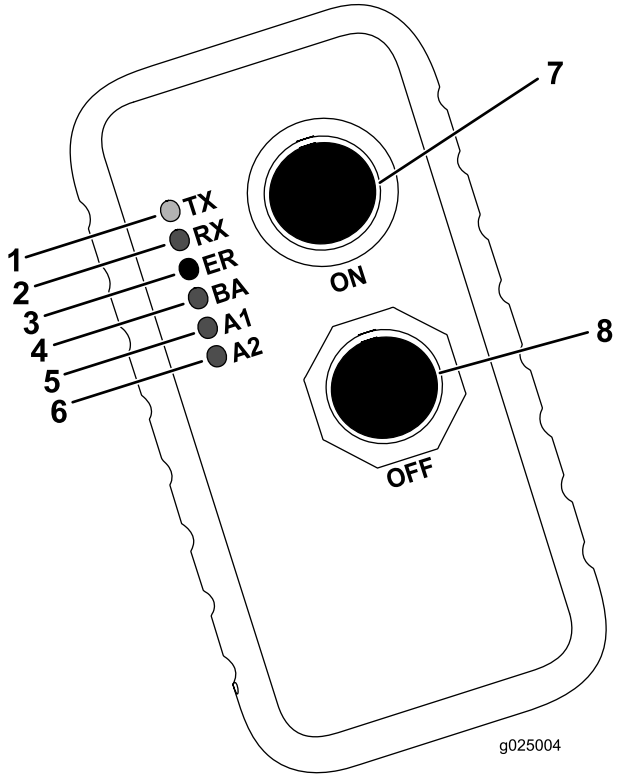


Figure 58

1. Émission (TX) – témoin vert
2. Réception (RX) – témoin jaune
3. Erreur (ER) – témoin rouge
4. Pile faible (BA) – témoin jaune
5. Auxiliaire 1 (A1) – témoin jaune
6. Auxiliaire 2 (A2) – témoin jaune
7. Bouton de déverrouillage
8. Bouton de verrouillage

État du témoin	Signification
Le témoin d'émission (TX) vert clignote rapidement et a une faible intensité.	La télécommande manuelle émet vers l'unité de base
Le témoin d'émission (TX) vert clignote rapidement et a une forte intensité.	Les boutons de la télécommande sont maintenant actifs.
Le témoin de réception (RX) jaune clignote rapidement et a une forte intensité.	La télécommande est en état de réception.
Le témoin d'erreur (ER) rouge est allumé en continu.	Une erreur se produit.
Le témoin de pile faible (BA) jaune clignote lentement.	Les piles de la télécommande manuelle sont faibles.
Les témoins auxiliaires 1 et 2 (A1 et A2) jaunes sont allumés.	La machine et la télécommande manuelle ne sont pas utilisées.

Remplacement des piles de la télécommande manuelle

1. Desserrez les 4 vis qui fixent le couvercle des piles (Figure 59).

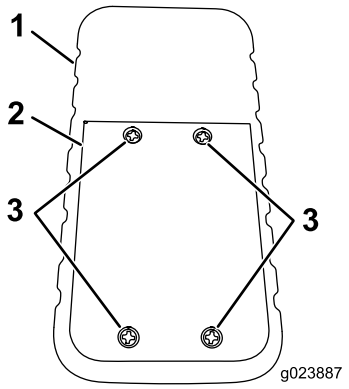


Figure 59

1. Télécommande manuelle
2. Couvercle des piles
3. Vis

2. Déposez le couvercle (Figure 60).

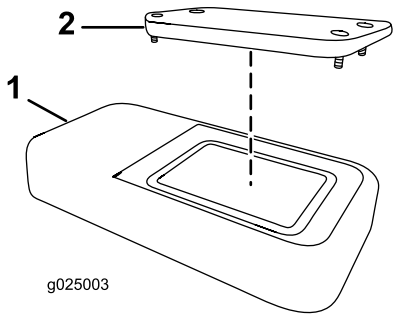


Figure 60

1. Télécommande manuelle
2. Couvercle des piles

3. Enlevez les piles existantes.
4. Installez 3 piles AAA neuves dans le sens indiqué à la Figure 61.

Important: Installez les piles en respectant la polarité pour éviter d'endommager la télécommande.

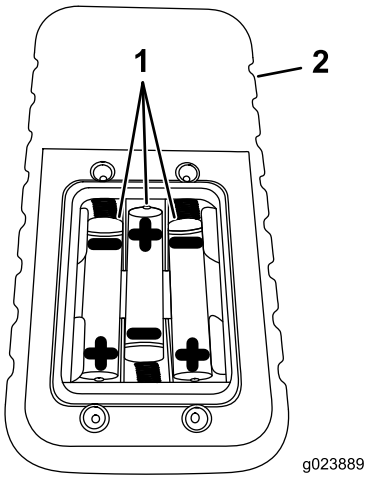


Figure 61

1. Télécommande manuelle
2. Piles AAA

5. Reposez le couvercle et fixez-le à l'aide de la vis retirée précédemment.

   Serrez les vis de manière à comprimer le joint d'étanchéité, mais ne les serrez pas excessivement.

Association de la télécommande manuelle avec l'unité de base

Si jamais la télécommande cesse de communiquer avec l'unité de base ou si vous la remplacez par une télécommande neuve, vous devez l'associer avec l'unité de base comme suit :

1. Vérifiez que la machine est arrêtée.
2. Vérifiez que la télécommande n'est pas active (tous les témoins sont éteints).
3. Tout en tenant la télécommande manuelle, tenez-vous près de l'unité de base de façon à avoir un champ de vision libre et dégagé.
4. Appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage (OFF) et déverrouillage (ON) (Figure 58).

   Remarque: Toutes les diodes s'allument.
5. Maintenez enfoncés les boutons ON et OFF jusqu'à ce que le témoin d'émission (TX) vert se mette à clignoter (Figure 58).
6. Mettez la machine en marche tout en maintenant les boutons de verrouillage (OFF) et déverrouillage (ON) enfoncés (Figure 58).

   Remarque: Les témoins TX, RX, ER et BA devraient clignoter.
7. Relâchez les boutons ON et OFF (Figure 58).

   Remarque: Les témoins TX et RX devraient clignoter.

Préparation du chantier et de la machine

Avant le forage, vous devez préparer le chantier et la machine comme suit :

- Repérez et préparez la trajectoire de forage; voir Repérage et préparation de la trajectoire de forage (page 59).
- Testez le système Zap-Alert; voir Test du système Zap-Alert (page 59).
- Chargez les tiges de forage dans le porte-tiges au besoin; voir Chargement des tiges de forage dans le porte-tiges (page 62).
- Ajoutez du carburant dans la machine; voir Ajout de carburant (page 62).
- Contrôlez le niveau d'huile moteur; voir Contrôle du niveau d'huile moteur (page 89).
- Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement moteur; voir Contrôle du niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur (page 102).
- Contrôlez le niveau d'huile hydraulique; voir Contrôle du niveau du liquide hydraulique (page 107).
- Contrôlez le niveau d'huile dans la pompe à fluide de forage; voir Contrôle du niveau d'huile de la pompe à fluide de forage (page 110).
- Chargez/déchargez la machine; voir Chargement et déchargement de la machine (page 65).
- Conduisez la machine jusqu'au point d'entrée; voir Présentation du forage directionnel horizontal (page 49).
- Raccordez la machine à la source de fluide de forage; voir Réglage de la tête de forage et du système de suivi (page 70).
- Réglez le(s) outil(s) de forage et les dispositifs électroniques de suivi; voir Réglage de la tête de forage et du système de suivi (page 70).
- Réglez la machine pour le forage; voir Préparation de la machine pour le forage (page 66).
- Déployez le système Zap-Alert; voir Déploiement du système Zap-Alert (page 69).

Repérage et préparation de la trajectoire de forage

1. Parcourez à pied la trajectoire de forage en plaçant des repères de peinture pour permettre à la personne responsable du récepteur de suivre le plan.
2. Creusez à la main pour exposer les lignes de services publics enfouies que la trajectoire de forage doit croiser et qui ont été repérées. Le responsable du récepteur saura ainsi précisément où elles se trouvent.
3. Si vous quittez le forage au niveau du sol et non dans une tranchée existante, creusez un trou en pente dans lequel l'outil entrera à la fin du forage.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez creuser un trou jusqu'au point de départ du forage où vous pourrez débrancher les canalisations ou les lignes électriques que vous aurez tirées.

Test du système Zap-Alert

Le système Zap-Alert est un dispositif de détection de contact électrique monté sur la machine, qui allume un feu à éclats et déclenche une alarme sonore si l'outil de forage, l'aléseur ou une vrille d'ancrage perce une ligne sous tension. En cas de contact électrique, la machine est mise sous tension ce qui déclenche l'alarme.

⚠ DANGER

Si le système Zap-Alert est activé durant le forage, toute la machine est mise sous tension, à l'exception de la plate-forme de l'opérateur. Si vous descendez de la plate-forme ou si quelqu'un touche la machine ou le sol mouillé près de la machine ou dans le forage, vous-même ou l'autre personne risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement ou mortellement.

- **Testez le système Zap-Alert avant de forer.**
- **Déployez le piquet de mise à la terre avant de commencer à forer. Vérifiez que la barre est complètement insérée dans un sol humide.**
- **Si le système Zap-Alert se déclenche :**
  - **Restez sur le siège et ne touchez pas le sol ni aucune partie de la machine tant que l'alimentation électrique n'est pas coupée. Ne versez pas de liquides et n'urinez pas sur le sol depuis la plate-forme de l'opérateur.**
  - **Arrêtez le forage, coupez l'arrivée de fluide de forage et sortez la tête de forage du sol.**
  - **Ne laissez approcher personne de la machine.**
  - **Confinez l'eau stagnante ou les écoulements d'eau et de fluide de forage près de la machine. Gardez les sources d'eau et de fluide de forage à distance de la ligne électrique percée.**
  - **Contactez la compagnie de services publics qui peut mettre hors tension la ligne percée. Ne réarmez pas le système Zap-Alert tant que l'alimentation électrique n'est pas mise hors tension.**

Testez le système Zap-Alert au début de chaque journée de travail, comme suit :

1. Ouvrez le capot avant; voir Ouverture du capot avant (page 82).
2. Couchez le piquet de mise à la terre à plat sur le sol, à l'écart de la machine. N'enfoncez pas le piquet dans le sol.

   Important: Ne mettez pas la barre au contact d'aucune partie de la machine.
3. Connectez une pince crocodile du testeur Zap-Alert au goujon de mise à la terre du système Zap-Alert (Figure 62).

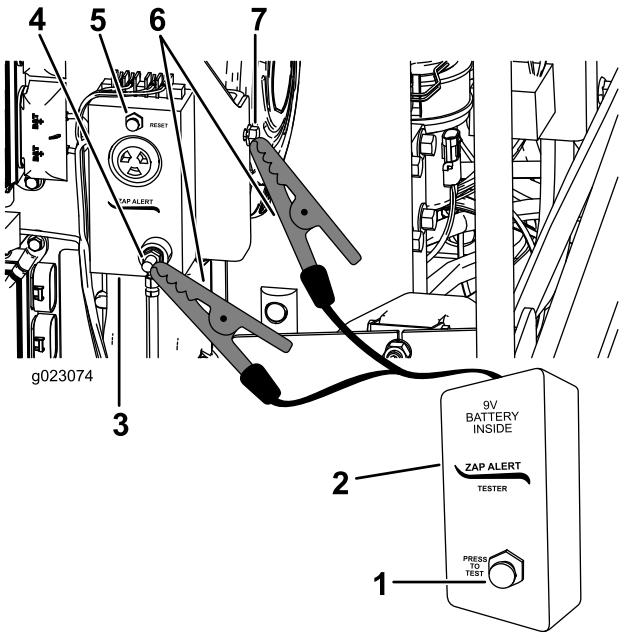


Figure 62

1. Bouton de test
2. Testeur Zap-Alert
3. Système Zap-Alert
4. Goujon de mise à la terre du système Zap-Alert
5. Bouton de réarmement
6. Pinces crocodile
7. Point de mise à la terre de la machine

4. Connectez l'autre pince crocodile à une pièce métallique du cadre de la machine.
5. Appuyez sur le bouton de test sur le testeur Zap-Alert (Figure 62).

   L'alarme Zap-Alert devrait retentir et le feu à éclats devrait clignoter sur le capot avant.
6. Appuyez sur le bouton de réarmement Zap-Alert pour arrêter l'alarme (Figure 62).
7. Retirez les pinces crocodile du goujon de mise à la terre et de la machine.
8. Rangez le piquet de terre dans son support sur la plate-forme de l'opérateur, comme montré à la Figure 63.

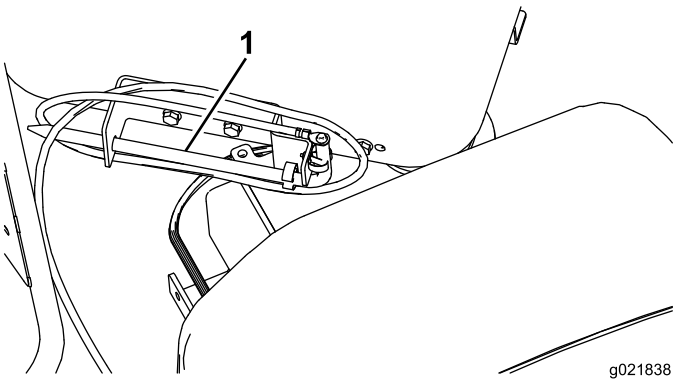


Figure 63

1. Piquet de mise à la terre

Si l'alarme sonore ne retentit pas ou si le feu à éclats ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de test, faites-les réparer avant d'utiliser la machine.

Montage d'un extincteur

Montez l'extincteur sous le siège de l'utilisateur (Figure 64).

Remarque: La machine n'est pas fournie avec un extincteur.

L'extincteur recommandé est du type à poudre chimique et est homologué pour les classes de feu B et C.

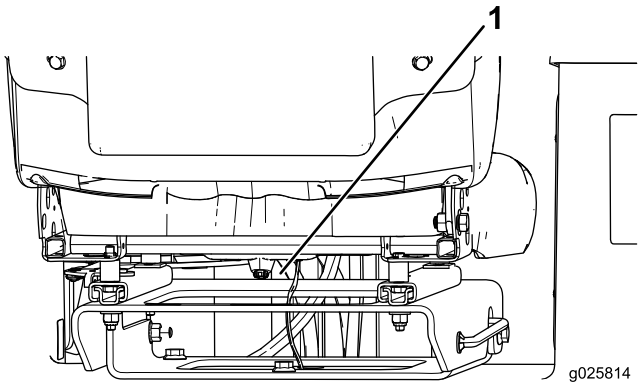


Figure 64

1. Emplacement de montage

Chargement des tiges de forage dans le porte-tiges

Avant d'utiliser la machine, chargez jusqu'à 40 tiges de forage dans le porte-tiges.

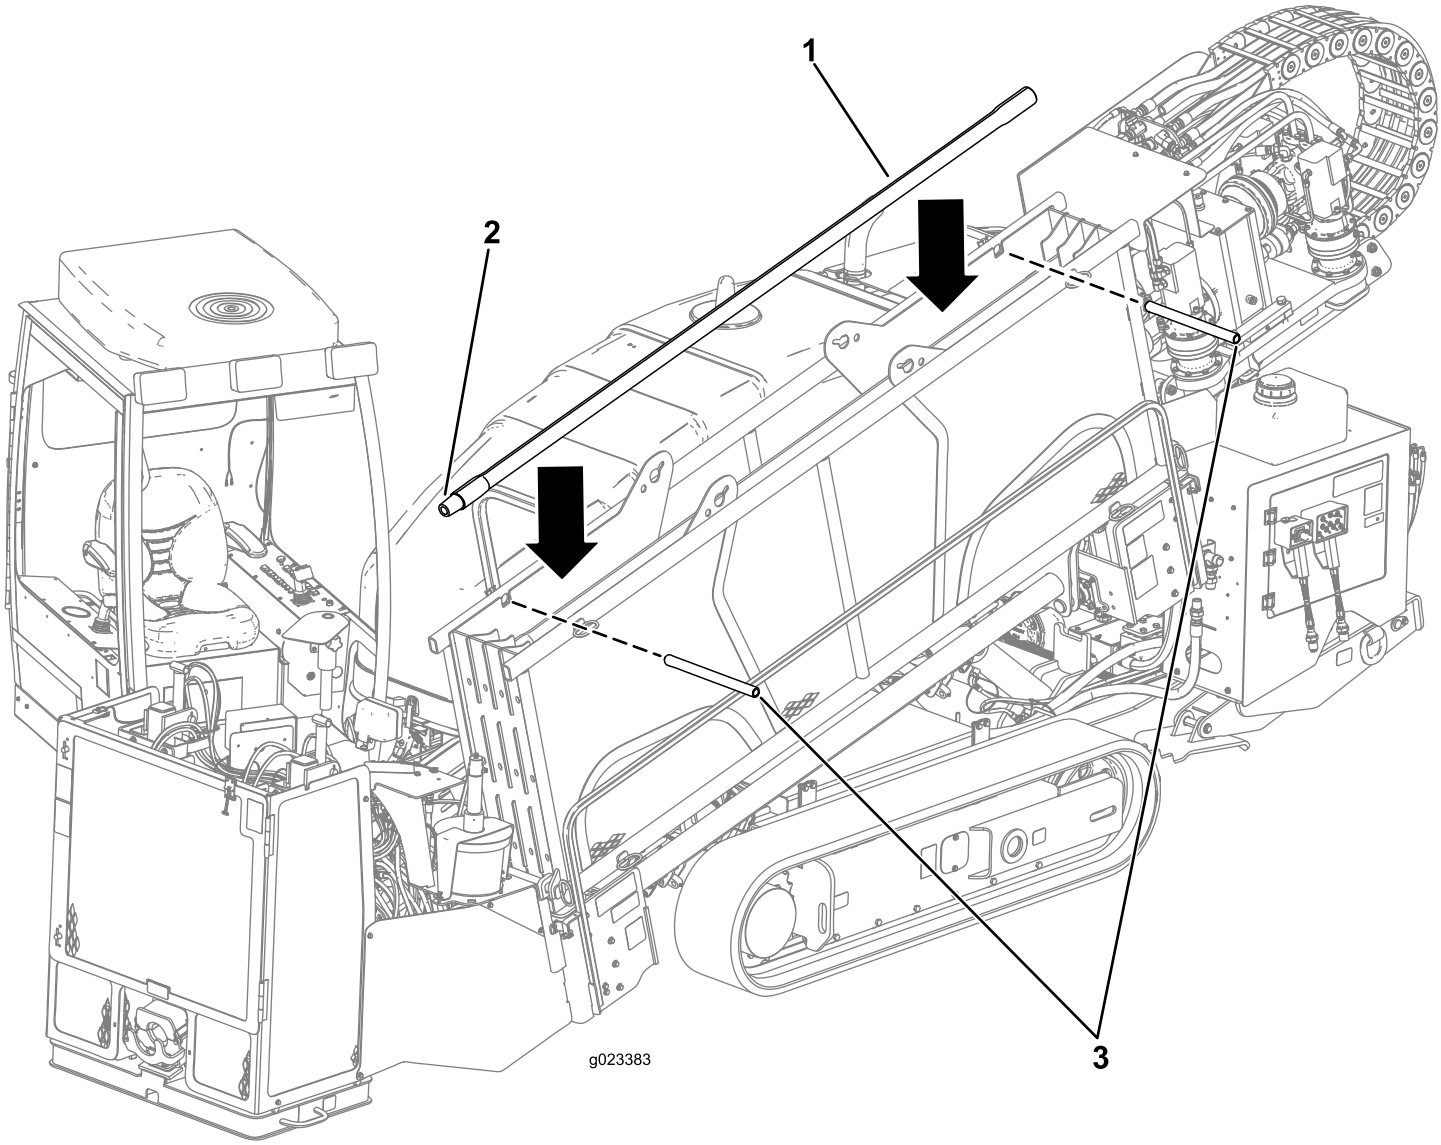


Figure 65

1. Tige
2. Extrémité mâle
3. Axes de chape

1. Retirez les axes de chape du porte-tiges (Figure 65).
2. Insérez les tiges par le haut en dirigeant l'extrémité filetée mâle des tiges vers l'avant de la machine (Figure 65).
3. Posez les axes de chape avant de forer.

Remarque: Avant de commencer le forage, vérifiez l'état des tiges et remplacez celles qui sont faussées ou endommagées.

Ajout de carburant

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour—Contrôle du niveau de carburant.

Utilisez uniquement du carburant diesel propre et neuf ou du biodiesel à très faible (<15 ppm) teneur en soufre. L'indice minimum de cétane doit être de 40. Pour garantir la fraîcheur du carburant, n'achetez pas plus de la quantité normalement consommée en 6 mois.

Capacité du réservoir de carburant : 208 litres (55 gallons américains)

Utilisez du carburant diesel de qualité été (nº 2-D) si la température ambiante est supérieure à -7 ºC (20 ºF) et du carburant diesel de qualité hiver (nº 1-D ou mélange nº 1-D/2-D) en dessous de cette température. L'usage de carburant de qualité hiver à basses températures réduit le point d'éclair et les caractéristiques d'écoulement à froid, ce qui favorise la facilité de démarrage et réduit le colmatage du filtre à carburant.

L'usage de carburant de qualité été au-dessus de -7 ºC (20 ºF) contribue à prolonger la vie de la pompe à carburant et augmente la puissance comparé au carburant de qualité hiver.

Important: N'utilisez pas de kérosène ou d'essence à la place du carburant diesel, sous peine d'endommager le moteur.

⚠ ATTENTION

Le carburant est toxique, voire mortel en cas d'ingestion. L'exposition prolongée aux vapeurs de carburant peut causer des blessures et des maladies graves.

- **Évitez de respirer les vapeurs de carburant de façon prolongée.**
- **N'approchez pas le visage du pistolet ni de l'ouverture du réservoir de carburant ou de conditionneur.**
- **N'approchez pas le carburant des yeux et de la peau.**

Utilisation de biodiesel

Cette machine peut aussi utiliser un mélange carburant et biodiesel jusqu'à B20 (20 % biodiesel, 80 % carburant diesel). La portion carburant diesel doit être à très faible teneur en soufre. Prenez les précautions suivantes :

- La partie biodiesel du carburant doit être conforme à la norme ASTM D6751 ou EN 14214.
- Le mélange de carburant doit être conforme à la norme ASTM D975 ou EN 590.
- Les surfaces peintes peuvent être endommagées par les mélanges biodiesel.
- Utilisez du B5 (teneur en biodiesel de 5 %) ou un mélange de plus faible teneur par temps froid.
- Examinez régulièrement les joints et flexibles en contact avec le carburant, car ils peuvent se détériorer avec le temps.
- Le filtre à carburant peut se colmater pendant quelque temps après l'adoption de mélanges au biodiesel.
- Contactez votre dépositaire pour plus de renseignements sur le biodiesel.

Dans certaines circonstances, de l'électricité statique peut se former lors du remplissage, produire une étincelle et enflammer les vapeurs de carburant. Un incendie ou une explosion causé(e) par du carburant peut vous brûler, ainsi que les personnes se tenant à proximité, et causer des dommages matériels.

- Posez les bidons de carburant sur le sol, à l'écart du véhicule, avant de les remplir.
- Ne remplissez pas de bidons de carburant à l'intérieur d'un véhicule ou sur le plateau d'une remorque, car la moquette intérieure ou le revêtement en matière plastique de la caisse risque d'isoler le bidon et de freiner l'élimination de l'électricité statique éventuellement produite.
- Si possible, descendez la machine du véhicule ou de la remorque et posez-la à terre avant de remplir le réservoir de carburant.
- Si ce n'est pas possible, laissez la machine dans le véhicule ou sur la remorque, mais remplissez le réservoir à l'aide d'un bidon, et non directement à la pompe.
- En cas de remplissage à la pompe, maintenez le pistolet en contact avec le bord du réservoir ou du bidon jusqu'à la fin du remplissage.

⚠ DANGER

Dans certaines circonstances, le carburant est extrêmement inflammable et hautement explosif. Un incendie ou une explosion causé(e) par du carburant peut vous brûler, ainsi que les personnes se tenant à proximité, et causer des dommages matériels.

- **Faites le plein du réservoir de carburant à l'extérieur, dans un endroit bien dégagé, lorsque le moteur est froid. Essuyez tout carburant répandu.**
- **Ne faites pas le plein du réservoir de carburant à l'intérieur d'une remorque fermée.**
- **Ne fumez pas lorsque vous manipulez du carburant et tenez-vous à l'écart des flammes nues ou sources d'étincelles qui pourraient enflammer les vapeurs de carburant.**
- **Conservez le carburant dans un récipient homologué et hors de la portée des enfants. N'achetez et ne stockez pas plus que la quantité de carburant consommée en un mois.**
- **N'utilisez pas la machine sans l'équiper du système d'échappement complet et en bon état de marche.**

1. Placez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Nettoyez la surface autour du bouchon du réservoir de carburant avec un chiffon propre.
3. Retirez le bouchon du réservoir de carburant (Figure 66).

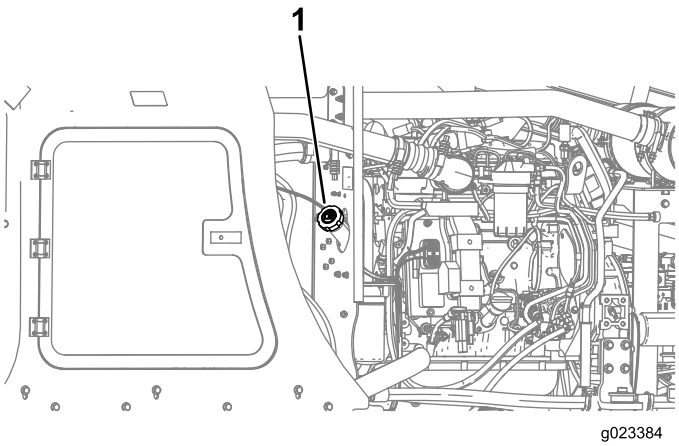


Figure 66

1. Bouchon du réservoir de carburant

4. Versez du gazole dans le réservoir jusqu'à ce que le liquide atteigne la base du goulot de remplissage.
5. Revissez fermement le bouchon du réservoir de carburant.

   Remarque: Dans la mesure du possible, faites le plein de carburant après chaque utilisation. Cela minimisera la formation éventuelle de condensation à l'intérieur du réservoir.

Contrôle du niveau d'huile moteur

Avant de mettre le moteur en marche et d'utiliser la machine, vérifiez le niveau d'huile dans le carter; voir Contrôle du niveau d'huile moteur (page 89).

Contrôle du circuit de refroidissement

Avant de mettre le moteur en marche et d'utiliser la machine, vérifiez le circuit de refroidissement; voir Contrôle du niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur (page 102).

Contrôle du niveau de liquide hydraulique

Avant de mettre le moteur en marche et d'utiliser la machine, vérifiez le niveau d'huile hydraulique; voir Contrôle du niveau du liquide hydraulique (page 107).

Démarrage et arrêt du moteur

Pour démarrer le moteur, procédez comme suit :

1. Ouvrez le capot avant; voir Ouverture du capot avant (page 82).
2. Tournez le sectionneur de batterie en position activée; voir Sectionneur de batterie (page 47).
3. Abaissez et verrouillez le capot.
4. Ouvrez la porte du panneau de commande arrière.
5. Tournez la clé en position contact.

   Remarque: Si le témoin « Wait-to-Start » (attendre avant de démarrer) s'allume, attendez qu'il s'éteigne avant de poursuivre.
6. Tournez la clé de contact en position démarrage et relâchez-la clé lorsque le moteur démarre.

Pour arrêter le moteur, tournez la clé de contact à la position arrêt. En cas d'urgence, vous pouvez arrêter le moteur ainsi que tous les procédés en appuyant sur le bouton d'arrêt du moteur situé sur le boîtier suspendu de commande de déplacement ou le panneau de commande.

Conduite de la machine

1. Démarrez la machine et vérifiez que les vis d'ancrage sont sorties du sol.
2. Vérifiez que les stabilisateurs arrière sont rétractés et que le cadre de poussée est soulevé du sol en position horizontale.
3. Faites le tour de la machine à pied pour vérifier que personne ne se trouve à côté.

   Remarque: Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de déplacement de la machine.
4. Connectez le boîtier suspendu de commande de déplacement à la prise droite au bas du panneau de commande arrière.
5. Tenez le boîtier suspendu à la main, et marchez au moins 1,80 mètres (6 pieds) du côté de la machine.

   Remarque: Veillez à maintenir cette distance de sécurité chaque fois que vous déplacez la machine.
6. Appuyez de manière prolongée sur le bouton de présence de l'opérateur du boîtier suspendu.
7. Utilisez la commande de régime sur le boîtier suspendu pour augmenter ou baisser le régime moteur selon les besoins.
8. Réglez la vitesse de déplacement voulue au moyen de la commande de vitesse.
9. Déplacez la machine au moyen du levier de commande.

Remarque: Pour plus de renseignements sur le boîtier suspendu de commande de déplacement, voir Boîtier suspendu de commande de déplacement (page 44).

Chargement et déchargement de la machine

⚠ ATTENTION

Le transport d'une machine de cette taille sur une remorque sur la voie publique présente certains risques pour les personnes se trouvant près de la machine, si cette dernière se détache, est impliquée dans un accident, heurte une structure basse, etc.

- **Suivez les procédures d'arrimage dans cette section quand vous déplacez la machine.**
- **Respectez toutes les règles de circulation locales qui régissent le transport de gros engins. Ce manuel ne peut pas couvrir adéquatement toutes les lois et règles de sécurité; il est de votre responsabilité de connaître et d'observer les lois et règles vous concernant.**

⚠ ATTENTION

La machine peut glisser ou tomber d'une remorque ou d'une rampe et causer des blessures graves ou mortelles à toute personne se trouvant dessous.

- **N'autorisez personne à s'approcher de la machine et de la remorque.**
- **Vérifiez que la remorque et la rampe ne sont pas glissantes et sont exemptes de verglas, graisse, huile, etc.**
- **Montez la machine sur la rampe à petite vitesse en faisant tourner le moteur à bas régime.**
- **Vérifiez que la machine est bien centrée sur la rampe et la remorque.**

1. Vérifiez que la rampe et la remorque ou le plateau du camion peuvent supporter le poids de la machine.
2. Vérifiez que les goupilles avant et arrière supérieures et inférieures du porte-tiges sont en place (Figure 67).

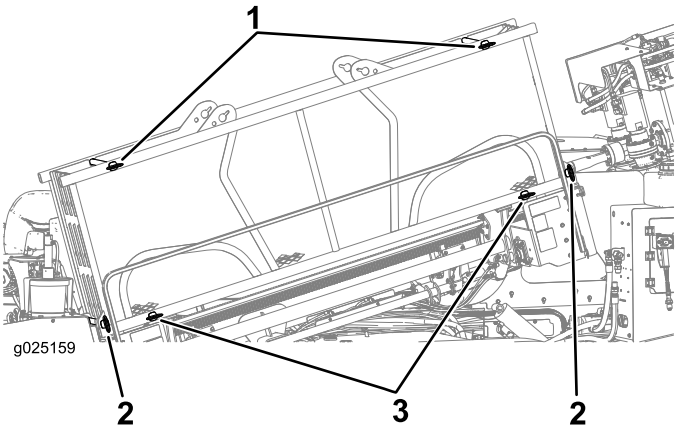


Figure 67

1. Goupille de transport supérieure
2. Axe de montage de porte-tiges
3. Goupille de transport inférieure

3. Vérifiez que les goupilles qui fixent le porte-tiges au cadre de poussée ont en place.
4. Placez une cale devant et derrière les roues de la remorque et/ou du camion.
5. À l'aide du boîtier suspendu de commande de déplacement, réglez le moteur au ralenti et la vitesse de déplacement au plus bas.
6. Toujours à l'aide du boîtier suspendu, faites monter la machine avec précaution sur la rampe en marche avant ou arrière et positionnez-la sur la remorque.
7. Abaissez la plaque d'ancrage sur le plateau de la remorque.
8. Arrêtez le moteur.
9. À l'aide de chaînes et d'attaches de capacité suffisante, accrochez à la remorque les anneaux des cadres des chenilles droite et gauche ainsi que de la plaque d'ancrage (Figure 68).

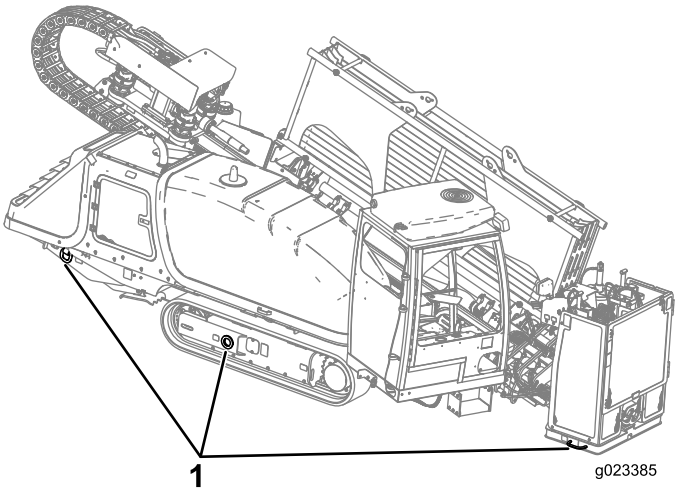


Figure 68

1. Points d'attache (côté droit montré seulement)

10. Mesurez et notez la distance entre le sol et le point le plus élevé sur la machine pour vous éviter de cogner les obstacles qui pendent bas.
11. Retirez la cale des roues de la remorque et rangez-les avec la machine; elles vous serviront lorsque vous la déchargerez.
12. Après avoir parcouru quelques kilomètres, garez-vous sur le côté et vérifiez que toutes les chaînes sont bien tendues et que la machine n'a pas bougé.

Remarque: Pour décharger la machine, inversez la procédure ci-dessus.

Préparation de la machine pour le forage

1. À l'aide du boîtier suspendu de commande de déplacement, amenez la machine à l'emplacement préparé en vérifiant que l'avant se trouve à la distance correcte derrière le point d'entrée et que le cadre de la foreuse est aligné sur le tracé du forage.
2. Avancez jusqu'à l'emplacement préparé et assurez-vous que tous les services sont localisés et repérés avant de forer.
3. Desserrez les 4 vis qui fixent les couvercles sur les consoles de commande et déposez les couvercles (Figure 69).

   Remarque: Rangez-les en lieu sûr pour la journée.

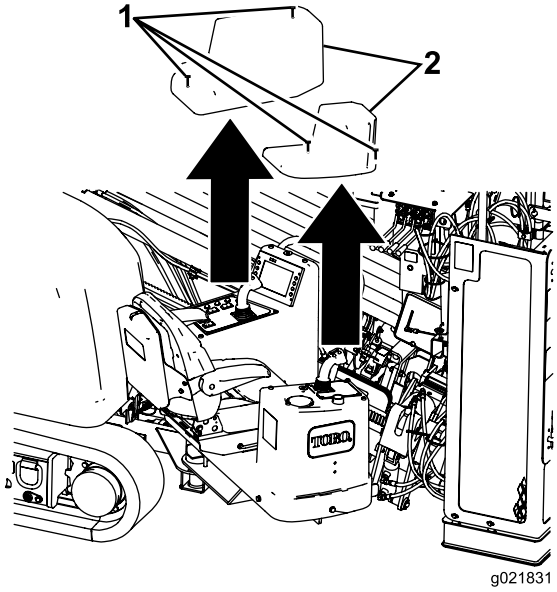


Figure 69

1. Couvercle
2. Vis

4. Abaissez la barre de sécurité pour piétons et fixez-la en place (Figure 70).

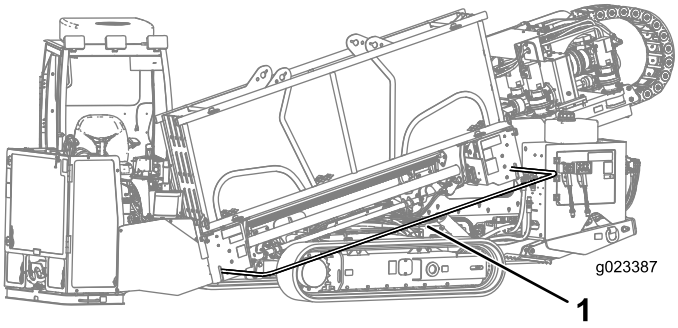


Figure 70

1. Barre de sécurité pour piétons (position abaissée montrée)

5. Appuyez sur le verrou arrière qui maintient la plate-forme de l'opérateur et écartez celle-ci à la position voulue, en veillant à la verrouiller en place (Figure 71).

   Remarque: La plate-forme de l'opérateur se règle sur 4 positions : déplacement (ramenée complètement dans la machine), complètement sortie, plus 2 positions intermédiaires.

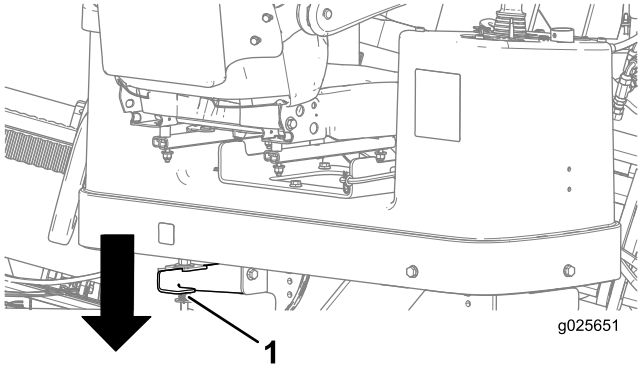


Figure 71

1. Verrou arrière de plate-forme

6. Amenez le poste de commande à l'angle voulu, placez la commande de déplacement/forage à la position de forage et élevez les élévateurs de tige pour mettre la tige en appui dessus; voir Départ de la première tige (page 70).

   Remarque: Retirez les goupilles avant et arrière du porte-tiges (Figure 72) au besoin.

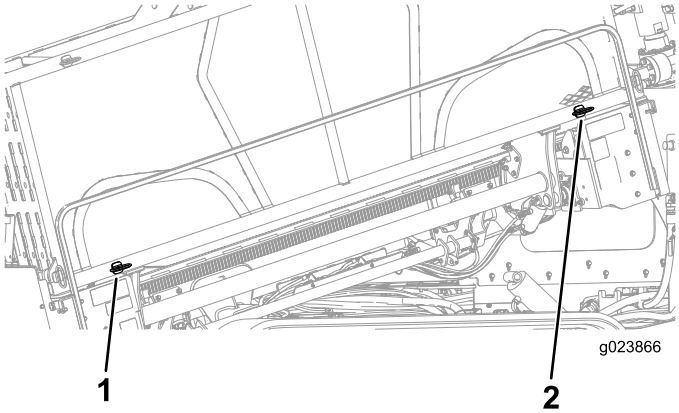


Figure 72

1. Goupille avant
2. Goupille arrière

7. Chargez la première tige et montez la sonde et la tête de forage; voir Départ de la première tige (page 70).
8. Placez la tête de forage sur le cadre de la foreuse et mesurez l'inclinaison avec le récepteur; voir *Manuel de l'utilisateur du système de suivi.*
9. Abaissez le cadre de poussée en inclinant le cadre de la foreuse jusqu'à ce que la plaque touche le sol (Figure 73).

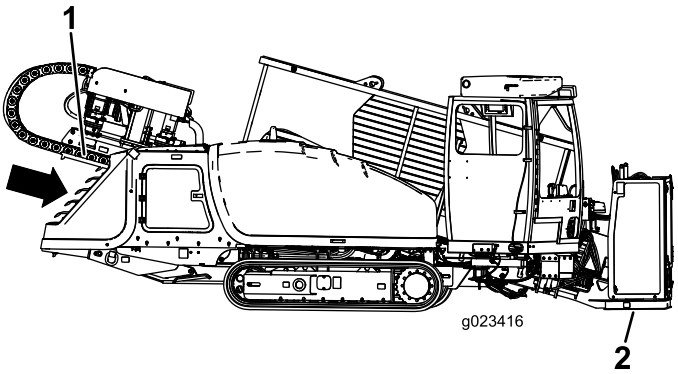


Figure 73

1. Cadre de poussée
2. Plaque d'ancrage

10. Abaissez les stabilisateurs arrière jusqu'à ce qu'ils soient bien en appui sur le sol, ou jusqu'à ce que l'angle de pénétration voulu soit obtenu (Figure 74).

    Remarque: L'arrière des chenilles devrait juste se soulever du sol.

    Remarque: Si le sol est meuble, placez un morceau de bois sous les stabilisateurs avant de les abaisser.

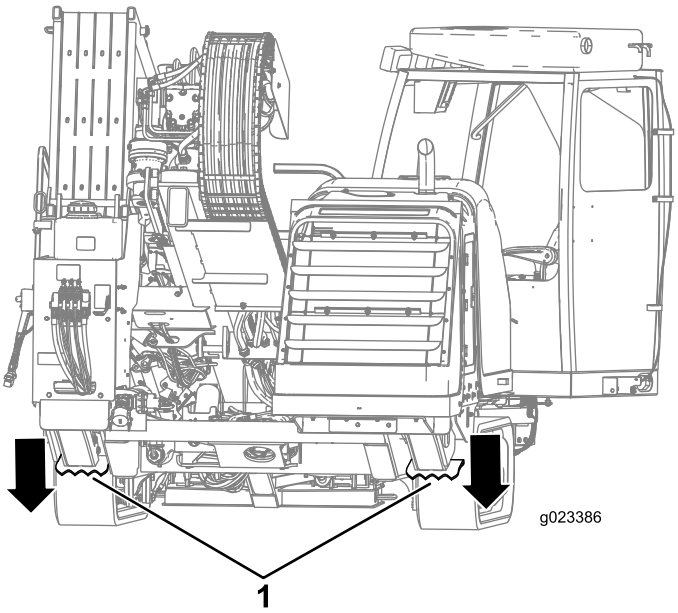


Figure 74

1. Stabilisateurs arrière

11. Poussez les 2 leviers de la vrille d'ancrage droite vers l'intérieur pour abaisser et faire tourner la vrille droite jusqu'à ce qu'elle soit complètement engagée (Figure 75).

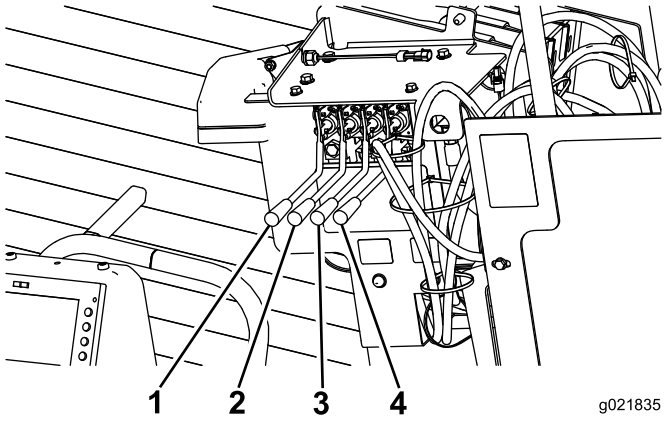


Figure 75

1. Levier de montée/descente de vrille d'ancrage gauche
2. Levier de rotation de vrille d'ancrage gauche
3. Levier de montée/descente de vrille d'ancrage droite
4. Levier de rotation de vrille d'ancrage droite

12. Répétez l'opération 11 pour la vrille d'ancrage gauche.

Raccordement à une source de fluide de forage

Lors du forage et de l'alésage, un mélange de bentonite, d'eau et parfois d'autres ingrédients, appelés collectivement fluide de forage ou « boue », est pompé à travers la tige dans l'alésage. Le rôle de ce fluide de forage, ou « boue », est de :

- Lubrifier la tête de forage
- Ameublir la terre dans laquelle rentre le trépan
- Pénétrer et consolider la terre meuble pour éviter son affaissement sur la tige dans l'alésage.

Important: N'utilisez pas la pompe à fluide de forage sans une alimentation sous pression en fluide de forage, car le système de pompage sera endommagé.

Le mélange spécifique dont vous aurez besoin varie selon le type de sol et l'opération que vous réalisez. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* du système de malaxage pour plus de détails.

Inversement, pour certaines opérations (suivant le type de sol et la distance), vous pouvez pomper de l'eau filtrée provenant d'une source naturelle, comme un lac ou une rivière, dans la tête de forage à la place de fluide de forage mélangé.

- Pour raccorder la machine à un système de malaxage, voir Préparation du système de malaxage (page 68).
- Pour raccorder la machine à une source d'eau naturelle, voir Préparation de la pompe pour l'utilisation d'une source d'eau naturelle (page 68).

Préparation du système de malaxage

Installez le système de malaxage près de l'emplacement de la foreuse directionnelle, de préférence dans le sens du vent pour éviter d'être gêné par les vapeurs du moteur du système pendant le forage. Suivez les instructions du *Manuel de l'utilisateur* du système de malaxage pour apprendre à le régler et l'utiliser.

Raccordez le flexible de sortie du système de malaxage à la pompe à fluide de forage de la machine comme suit :

1. Levez les leviers de verrouillage à came sur le bouchon d'entrée de la pompe et déposez le bouchon (Figure 76).

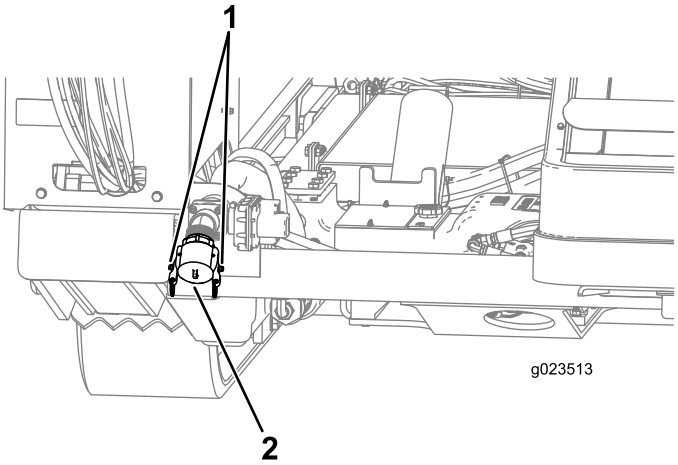


Figure 76

1. Leviers de verrouillage à came
2. Bouchon d'entrée de pompe

2. Insérez le flexible du système de malaxage sur l'entrée de la pompe et fixez-le en place avec les leviers de verrouillage à came.

Préparation de la pompe pour l'utilisation d'une source d'eau naturelle

Pour qu'une pompe puisse utiliser une source d'eau naturelle, vous devez obligatoirement monter le filtre en Y pour filtrer tous les matériaux autres que l'eau.

1. Déposez le bouchon d'entrée de la pompe (Figure 77).

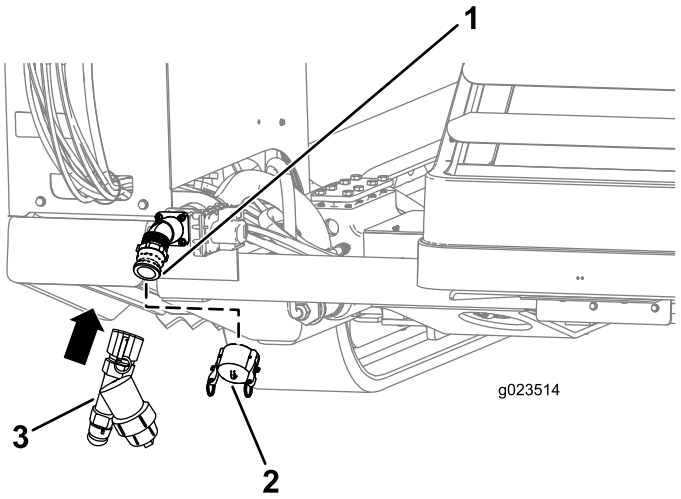


Figure 77

1. Filetage de la pompe
2. Bouchon d'entrée de pompe
3. Filtre en Y

2. Alignez le filtre en Y sur le filetage de la pompe (Figure 77).
3. Vissez et serrez le filtre en Y sur la pompe.
4. Branchez le flexible au filtre en Y et commencez à pomper l'eau provenant de la source naturelle.

Déploiement du système Zap-Alert

Le système Zap-Alert est un dispositif de détection de contact électrique monté sur la machine, qui allume un feu à éclats et déclenche une alarme sonore si l'outil de forage, l'aléseur ou une vrille d'ancrage perce une ligne sous tension. En cas de contact électrique, la machine est mise sous tension ce qui déclenche l'alarme. La plate-forme de l'opérateur est isolée électriquement du reste de la machine afin de vous protéger.

⚠ DANGER

Si le système Zap-Alert est activé durant le forage, toute la machine est mise sous tension, à l'exception de la plate-forme de l'opérateur. Si vous descendez de la plate-forme ou si quelqu'un touche la machine ou le sol mouillé près de la machine ou dans le forage, vous-même ou l'autre personne risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement ou mortellement.

- **Testez le système Zap-Alert avant de forer.**
- **Déployez le piquet de mise à la terre avant de commencer à forer. Vérifiez que la barre est complètement insérée dans un sol humide.**
- **Si le système Zap-Alert se déclenche :**
  - **Restez sur le siège et ne touchez pas le sol ni aucune partie de la machine tant que l'alimentation électrique n'est pas coupée. Ne versez pas de liquides et n'urinez pas sur le sol depuis la plate-forme de l'opérateur.**
  - **Arrêtez le forage, coupez l'arrivée de fluide de forage et sortez la tête de forage du sol.**
  - **Ne laissez personne s'approcher de la machine, du sol humide près de la machine ou du fluide qui s'écoule de la machine, ni des sources ouvertes d'eau/boue présentes dans l'alésage et qui touchent la ligne percée.**
  - **Contactez la compagnie de services publics qui peut mettre hors tension la ligne percée. Ne réarmez pas le système Zap-Alert tant que l'alimentation électrique n'est pas mise hors tension.**

1. Retirez le piquet de mise à la terre de son support sur le côté de la plate-forme de l'opérateur (Figure 78).

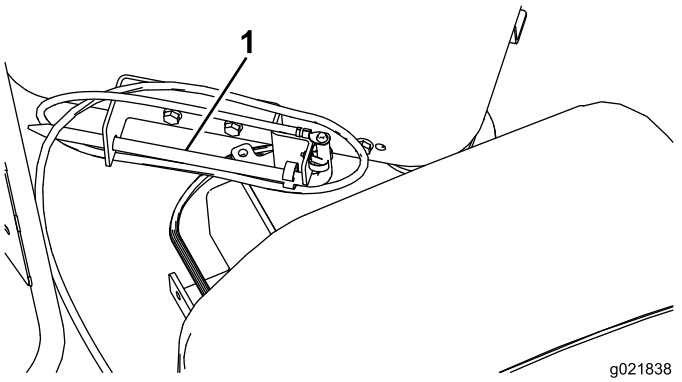


Figure 78

1. Piquet de mise à la terre

2. Éloignez le piquet de la machine, perpendiculairement au cadre de forage et enfoncez-le dans le sol jusqu'à ce que la poignée touche le sol.

3. Si le sol est sec à cet endroit, imbibez-le d'eau avant d'utiliser la machine pour assurer un bon contact électrique.

Forage de l'alésage

Départ de la première tige

1. Assurez-vous que les spectateurs restent à distance de la machine et que la fonction de verrouillage côté sortie est activée.
2. Descendez le chariot au bout du cadre de forage et pulvérisez du composé d'étanchéité sur le filetage de l'arbre. Ramenez ensuite le chariot à l'extrémité supérieure du cadre (Figure 78).

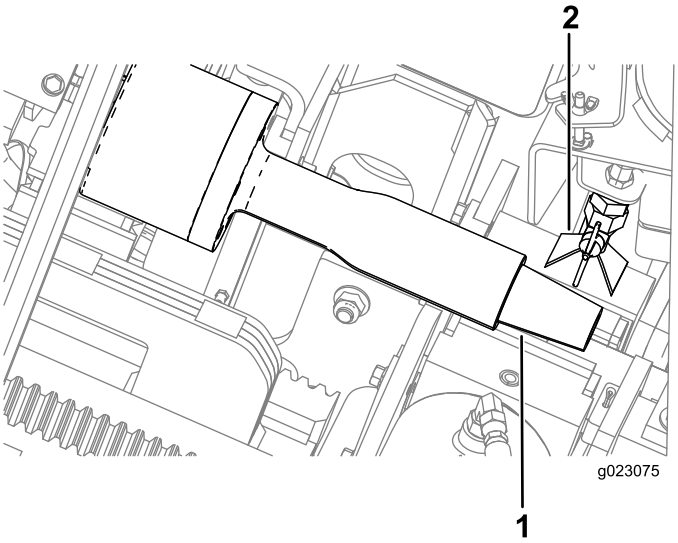


Figure 79

1. Arbre de forage
2. Buse d'application de composé d'étanchéité

3. Faites tourner la came jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement à la première rangée de tiges dans le porte-tiges.
4. Abaissez les élévateurs pour charger une tige dans la came.
5. Faites tourner la came avec la tige dirigée vers l'opérateur jusqu'à ce que la came s'arrête.
6. Faites tourner la came de la pince à tiges en avant jusqu'à ce que la tige soit dans la pince.
7. Saisissez la tige avec la pince à tiges.
8. Continuez de faire tourner la came de la pince à tiges vers l'opérateur jusqu'à ce que la tige soit alignée sur l'arbre de forage.
9. Faites tourner l'arbre de forage dans le sens horaire et déplacez le chariot lentement en avant pour insérer l'arbre dans le côté femelle de la tige (Figure 80).

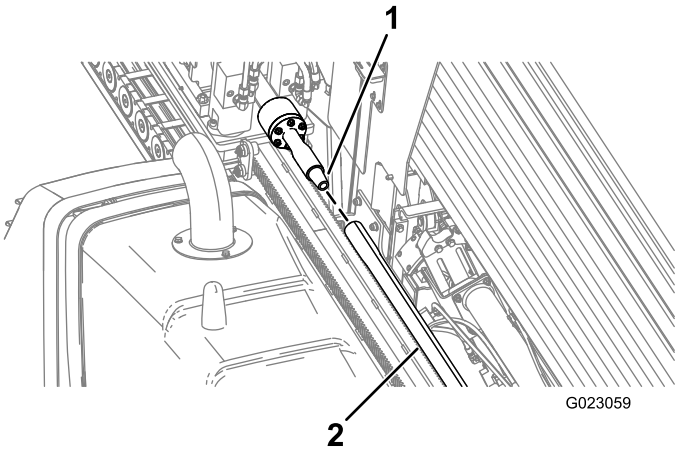


Figure 80

1. Arbre de forage
2. Tige

10. Descendez lentement le chariot en bas du cadre jusqu'à ce que le filetage mâle de la tige se trouve sous l'applicateur de composé d'étanchéité, et appliquez du composé d'étanchéité sur le filetage.
11. Continuez de faire tourner l'arbre de forage dans le sens horaire jusqu'à ce que le filetage mâle soit complètement engagé dans le porte-sonde ou la barre avant.
12. Relâchez et rétractez la came de la pince à tiges à la position déployée.

    Important: Assurez-vous de rétracter complètement la pince et de la tourner complètement vers l'extérieur sinon le chariot risque de la heurter, ce qui endommagera la machine.
13. Élevez l'élévateur de tige.
14. Rétractez la came à la position déployée (après la quatrième rangée de tiges).

Réglage de la tête de forage et du système de suivi

La tête de forage se compose de 2 parties : l'outil de forage et le porte-sonde (Figure 81).

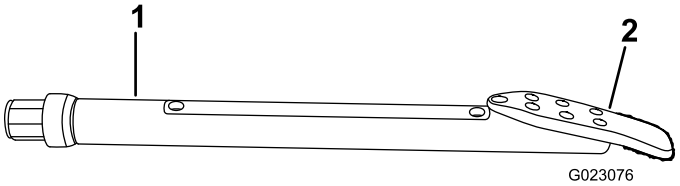


Figure 81

1. Porte-sonde
2. Outil de forage

La taille et le type des outils de forage varient pour répondre aux divers types de terrain dans lesquels vous devez forer. Quelques possibilités sont données ci-dessous :

- **Lame droite** – Pour des sols très variés de densité moyenne.
- **Lame courbe** – Pour les sols moyens à meubles. Cet outil présente une courbe supplémentaire de 20 degrés pour accroître les performances de direction dans les sols meubles.
- **Lame à pointe triangulaire** – Pour les sols durs et rocheux. Cet outil possède des bords en carbure pour réduire l'usure.

Tous les outils ci-dessus sont disponibles en diverses largeurs. Une lame plus large accroît la capacité d'orientation dans les sols meubles. Une lame plus étroite se déplace plus facilement dans les sols durs. Contactez votre dépositaire Toro agréé pour obtenir la liste complète des lames disponibles.

Les sondes et les récepteurs sont indispensables pour suivre la position de la tête de forage durant toute l'opération de forage. Le porte-sonde monté sur la tête s'ouvre pour recevoir la balise qui fonctionne en association avec le récepteur pour suivre la position, l'angle, la direction, l'orientation, etc. de la tête de forage. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur du système de suivi* pour tout renseignement sur l'utilisation du système.

Pour monter la balise dans le porte-sonde sur la tête de forage, procédez comme suit :

1. Remplacez les batteries de la balise comme expliqué dans le *Manuel de l'utilisateur du système de suivi*.
2. Desserrez les vis qui fixent le couvercle du porte-sonde au porte-sonde et déposez le couvercle (Figure 82).

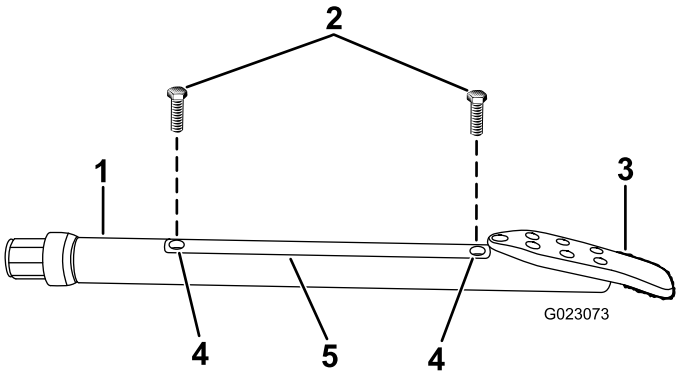


Figure 82

1. Porte-sonde
2. Boulons
3. Outil de forage
4. Trous de couvercle
5. Couvercle

3. Insérez la balise dans le porte-sonde en orientant l'extrémité avant vers l'outil de forage (Figure 83).

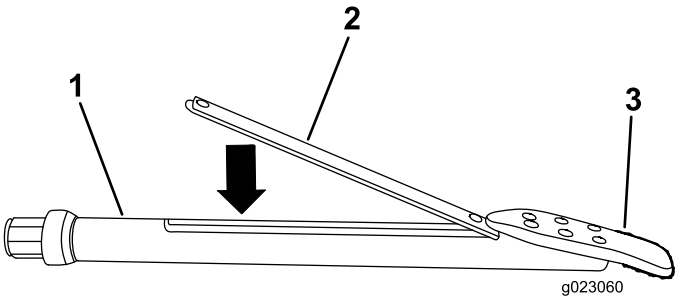


Figure 83

1. Porte-sonde
2. Balise de sonde
3. Outil de forage

4. Reposez le couvercle du porte-sonde et fixez-le au moyen des vis (Figure 82).

Pose de la tête de forage

1. À l'aide de la télécommande du système de verrouillage côté sortie, activez le système de verrouillage côté sortie pour désactiver la poussée et la rotation du chariot.

⚠ ATTENTION

Si la tête de forage tourne ou s'étend pendant une intervention manuelle sur l'outil de forage ou la tige devant la machine, l'outil ou la tige peut coincer la personne qui travaille et causer des blessures graves, une amputation ou la mort.

- **Activez le système de verrouillage côté sortie sur la télécommande du système de verrouillage côté sortie avant de vous approcher de l'outil ou de la tige de forage monté(e) sur la machine. Cela aura pour effet de désactiver le chariot de forage.**
- **Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux pendants lorsque vous travaillez sur un outil ou une tige de forage monté(e) sur la machine. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les soigneusement.**

2. Insérez la barre avant dans la clé inférieure (fixe), comme montré à la Figure 84.

Important: Ne serrez pas la clé sur le corps d'une tige au risque d'endommager la tige. Pincez les tiges sur la partie épaisse près du joint.

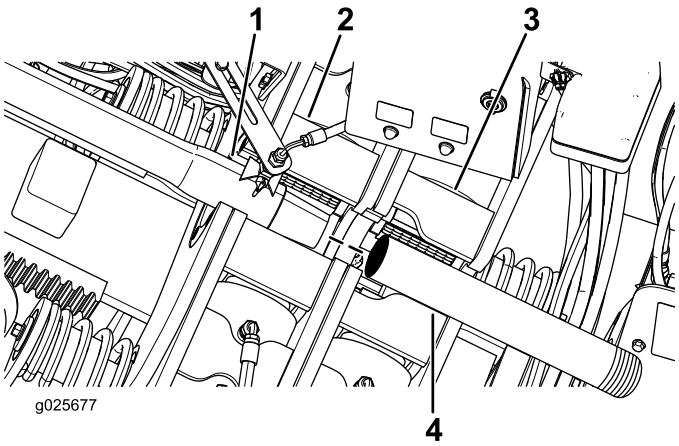


Figure 84

1. Tige de forage
2. Clé supérieure (clé de serrage/desserrage)
3. Clé inférieure (clé fixe)
4. Barre avant

3. Vissez à la main la barre avant sur la tige, puis éloignez-vous de la zone située devant la machine.
4. Lorsque plus personne ne se trouve dans la zone, activez le système de verrouillage côté sortie à partir de la télécommande (le témoin « Prêt au forage » devrait s'allumer sur le panneau de commande); appuyez sur la commande de réarmement du système de verrouillage côté sortie sur le panneau de commande.
5. À l'aide de la clé inférieure (fixe), serrez la barre avant et serrez l'arbre de forage à fond.
6. Vérifiez à nouveau la tête de forage et l'outil pour vérifier que les orifices du fluide sont propres et exempts d'obstructions.
7. Montez la tête de forage au bout de la barre avant comme expliqué par le fabricant de la tête de forage, puis éloignez-vous de l'avant de la machine.

   Important: Ne tirez pas la tête de forage dans le guide-tige car vous pourriez endommager la machine ou la tête de forage.

Forage du puits d'entrée

La première étape de forage consiste à créer le puits d'entrée. Pour cette étape, vous poussez et insérez l'outil de forage et les premières tiges dans le sol à un angle de 0 à 16 degrés (les chenilles étant à plat sur le sol) jusqu'à ce que la profondeur voulue soit atteinte.

Important: Forez et alésez par rotation horaire. Si la rotation s'effectue dans le sens antihoraire, les tiges se détacheront les unes des autres et cela pourra se produire en sous-sol.

1. Lorsque plus personne ne se trouve dans la zone, activez le système de verrouillage côté sortie à partir de la télécommande (le témoin « Prêt au forage » devrait s'allumer sur le panneau de commande); appuyez sur la commande de réarmement du système de verrouillage côté sortie sur le panneau de commande.
2. Activez la pompe à fluide de forage et laissez monter la pression de fluide entre 13,79 et 20,68 bar (200 et 300 psi).
3. Faites tourner la tête de forage jusqu'à ce que l'outil soit à la position 6 heures.
4. Faites avancer le chariot en insérant l'outil en ligne droite dans le sol jusqu'à ce que la totalité du logement de l'outil soit enfouie.
5. Continuez de pousser en avant et commencez à faire tourner l'arbre de forage dans le sens horaire pour lancer le forage.
6. Forez en avant jusqu'à ce que le chariot arrive au bout du cadre, puis rétractez-le d'environ 6 mm (1/4 po).

Ajout de tiges de forage

1. Alignez le joint de tige dans la clé.
2. Fermez la clé inférieure (fixe) sur la première tige.

   Remarque: L'arrivée de fluide de forage est automatiquement coupée lorsque vous activez la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
3. Tirez le chariot en arrière d'environ 12,7 mm (1/2 po).

   Remarque: Cela permet au chariot de flotter et éviter d'endommager le filetage des tiges.
4. Faites tourner la tête de forage dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'arbre soit complètement sorti de la tige.
5. Pulvérisez du composé d'étanchéité pour filetage sur l'arbre, puis ramenez le chariot d'entraînement en haut du cadre.
6. Faites tourner la came de la pince à tige jusqu'à la rangée de tiges la plus proche dans le porte-tiges.
7. Abaissez une tige dans la came de la pince et serrez-la en place.
8. Faites tourner la pince à tiges jusqu'à ce que la tige soit centrée devant l'arbre du chariot de forage.
9. Faites tourner l'arbre de forage dans le sens horaire et déplacez le chariot lentement en avant pour insérer l'arbre dans le côté femelle de la tige (Figure 80).

   Remarque: Serrez le joint jusqu'à ce que la tige tourne avec l'arbre.
10. Descendez lentement le chariot en bas du cadre jusqu'à ce que le filetage mâle de la tige se trouve sous l'applicateur de composé d'étanchéité, et appliquez du composé d'étanchéité sur le filetage.
11. Faites tourner l'arbre de forage dans le sens horaire et déplacez le chariot lentement en avant pour insérer le côté mâle de la tige dans le côté femelle de la tige précédente.

    Remarque: Serrez le joint à un couple maximal de 2 304 N·m (1 700 pi-lb).

12. Relâchez et tournez la came de la pince à tiges dans le sens horaire à la position déployée.

    Important: Assurez-vous de faire tourner complètement la came de la pince à tiges sinon le chariot risque de heurter la pince et d'endommager la machine.

13. Faites tourner la came principale au-delà de la quatrième rangée de tiges à la position déployée.

Guidage de la tête de forage

L'outil de forage a la forme d'un coin, incliné d'un côté à l'autre. Lorsque vous poussez l'outil dans le sol sans le faire tourner, il dévie dans la direction vers laquelle le coin est dirigé. Lorsque la tige et la tête de forage tournent, l'outil creuse le sol en ligne droite.

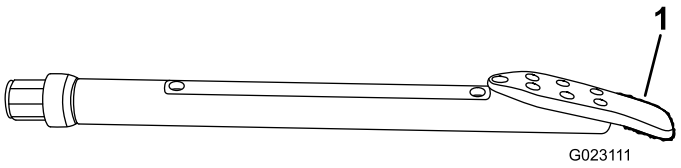


Figure 85

1. Outil de forage

Pendant le forage, l'opérateur chargé du récepteur suit la progression de la tête de forage. Le récepteur reçoit de la sonde située dans la tête de forage des signaux identifiant sa position, sa profondeur, son angle, sa direction, la température de l'émetteur et l'orientation dans le sol. La console à distance est un écran qui reste près de vous (l'opérateur de la foreuse) pour vous fournir les données reçues du récepteur pendant le forage, afin de vous permettre de prendre les décisions de guidage voulues.

Pour plus de détails sur l'utilisation du récepteur et de la console à distance pour guider la tête de forage, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* qui accompagne le récepteur.

Important: Ne déviez pas la tête de forage de plus de 20 cm (8 po) par rapport au centre pour chaque avancement de 3 mètres (10 pieds). Au-dessus de cette valeur, les tiges de forage seront endommagées.

Forage du puits horizontal

Après avoir créé le puits d'entrée, orientez graduellement la tête vers le haut tout en poussant en avant, en suivant la trajectoire de forage planifiée. Lorsque vous atteignez la profondeur voulue, redressez la tête de forage et creusez le puits horizontal en ajoutant des tiges au fur et à mesure. Pendant que vous creusez, observez attentivement les données transmises par la personne chargée du récepteur concernant l'état et l'emplacement de la tête de forage, pour confirmer que vous suivez bien la trajectoire prévue.

Important: Observez la température de la sonde pendant le forage. Toutes les sondes ont une température maximale au-dessus de laquelle elles sont endommagées. Le frottement entre la tête de forage et la terre provoque une hausse de température. Pour réduire la température, ralentissez, réduisez la pression en avant et augmentez le débit de fluide de forage. La température peut aussi être augmentée si la tête de forage pénètre dans un type de sol autre que celui pour lequel elle est conçue. Évaluez la situation et sortez la tête de forage; remplacez-la au besoin.

Si vous rencontrez un obstacle, procédez comme suit :

1. Augmentez le débit de fluide de forage pendant quelques secondes sans forer, puis essayez de continuer le forage en avant.

   Remarque: Cela peut débloquer l'obstruction et vous permettre de la dépasser.

2. Si l'obstruction persiste, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

   - Si l'obstruction se trouve dans un zone que vous pouvez creuser, arrêtez la tête de forage au moyen du système de verrouillage côté sortie et creusez jusqu'à l'obstruction pour l'identifier et l'éliminer si possible.
   - Reculez la tête de forage de 15 mètres (50 pieds) ou plus et guidez-la vers le côté, en repérant une nouvelle trajectoire de forage qui contourne l'obstacle.

     Important: Ne déviez pas la tête de forage de plus de 20 cm (8 po) par rapport au centre pour chaque avancement de 3 mètres (10 pieds). Au-dessus de cette valeur, les tiges de forage seront endommagées.

   - Si l'obstruction est constituée par un changement du type de sol, par exemple une zone rocailleuse, sortez complètement la tête de forage et montez un outil adapté pour forer dans ce nouveau type de sol.

Sortie du sol

Lorsque vous approchez de la fin du trou, dirigez la tête de forage vers le point de sortie en tenant compte des limites de direction. Avant de sortir du sol, vérifiez que personne ne se trouve à côté du point de sortie. Dès que la tête de forage apparaît, coupez l'arrivée de fluide de forage. Étendez la foreuse en avant jusqu'à ce que la tête soit complètement sortie du sol.

Alésage arrière et remontée

Après avoir creusé le trou initial, vous fixez un aléseur à la tige que vous connectez alors au produit à installer. L'aléseur est conçu pour élargir le diamètre du trou, consolider les parois et lubrifier le passage du produit dans le trou.

Votre dépositaire Toro agréé propose les aléseurs suivants en plusieurs dimensions pour répondre à vos besoins et au type de terrain :

- **Cutter à lames carbure à profil étagé** – Utilisez cet aléseur dans les sols sableux et moyennement argileux pour mélanger le fluide de forage à la terre; le mélange obtenu s'écoule facilement autour du produit tracté.
- **Packer conique coulé** – Utilisez cet aléseur dans les sols qui se tassent aisément, comme l'argile molle, la tourbe et le limon, pour tasser les parois du trou et éviter qu'elles ne s'affaissent.
- **Aléseur cannelé** – Utilisez cet aléseur dans l'argile dure et les sols rocheux; il combine les caractéristiques des 2 aléseurs précédents.

Raccordement de l'aléseur et du produit

⚠ ATTENTION

Si la tête de forage tourne ou s'étend pendant une intervention manuelle sur l'outil de forage ou la tige devant la machine, l'outil ou la tige peut coincer la personne qui travaille et causer des blessures graves, une amputation ou la mort.

- **Activez le système de verrouillage côté sortie sur la télécommande du système de verrouillage côté sortie avant de vous approcher de l'outil ou de la tige de forage monté(e) sur la machine. Cela aura pour effet de désactiver le chariot de forage.**
- **Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux pendants lorsque vous travaillez sur un outil ou une tige de forage monté(e) sur la machine. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les soigneusement.**

1. À l'aide de la télécommande du système de verrouillage côté sortie, activez le système de verrouillage côté sortie.
2. Déposez la tête de forage de la barre avant.
3. Contrôlez à nouveau l'aléseur pour vérifier que les orifices du fluide sont propres et exempts d'obstructions.
4. Posez l'aléseur et le pivot au bout de la barre avant, comme expliqué par le fabricant de l'aléseur.
5. Reliez le produit à l'aléseur au moyen d'un raccordement de traction approprié; consultez votre dépositaire Toro agréé pour vous procurer le dispositif de traction correspondant à vos besoins.

Retrait des tiges de forage

1. À l'aide de la télécommande du système de verrouillage côté sortie, activez le système de verrouillage côté sortie.
2. Posez un essuie-tige autour de la tige et dans le support de maintien à l'avant de la machine.

Remarque: Il éliminera pratiquement toutes les saletés et la boue des tiges lors de leur remontée dans la machine, qui reste ainsi propre. Contactez votre dépositaire Toro agréé pour vous procurer des essuie-tiges.

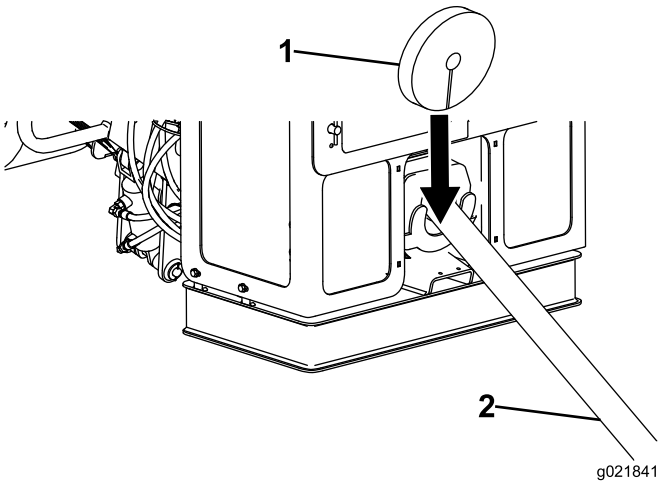


Figure 86

1. Essuie-tige de forage
2. Tige de forage

3. Désengagez le système de verrouillage côté sortie et réarmez le système.
4. Lancez la rotation horaire de l'arbre de forage et rétractez lentement le chariot pour remonter la tige dans la machine.
5. Lorsque le joint entre les tiges est centré entre les 2 clés, le chariot s'arrête et le témoin vert s'allume sous la valve de pulvérisation.
6. Fermez la clé inférieure (clé fixe) sur le joint de tige.

   Remarque: L'arrivée de fluide de forage est automatiquement coupée lorsque vous fermez la clé inférieure (clé fixe).
7. Tournez la came de tige vers le cadre de forage, étendez les bras de la pince et coincez la tige dans la pince pour la soutenir.
8. Fermez la clé supérieure (clé de serrage/desserrage) sur le joint de tige.
9. Tournez la clé supérieure (clé de serrage/desserrage) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le joint soit desserré.
10. Desserrez la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
11. Tirez le chariot en arrière d'environ 12,7 mm (1/2 po).

    Remarque: Cela permet au chariot de flotter et éviter d'endommager le filetage des tiges.
12. Faites tourner l'arbre de forage dans le sens antihoraire tout en reculant lentement jusqu'à ce que les tiges soient séparées.

13. Faites reculer le chariot de forage jusqu'à ce que le filetage mâle de la tige dépasse juste l'extrémité femelle de la tige inférieure, puis fermez la clé supérieure (clé de serrage/desserrage) sur le bout de la tige, mais pas sur le filetage.
14. Faites tourner l'arbre de forage dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le joint supérieur de la tige soit desserré mais pas détaché.
15. Desserrez la clé supérieure (clé de serrage/desserrage).
16. Ramenez le chariot de forage en arrière jusqu'à ce que la tige soit en face du porte-tiges.
17. Faites tourner l'arbre de forage dans le sens antihoraire tout en reculant lentement, jusqu'à ce que l'arbre soit totalement séparé de la tige.
18. Faites tourner les bras de la pince à tiges jusqu'à ce que la tige repose dans la came de la pince à tiges.
19. Tournez la came de tige vers la rangée voulue.

    Remarque: Commencez par remplir les rangées extérieures.
20. Relâchez la pince et élevez la tige dans le porte-tiges à l'aide de l'élévateur.
21. Faites tourner la came de tige au-delà de la quatrième rangée de tiges à la position déployée.

    Important: Assurez-vous de faire rétracter complètement la pince à tiges sinon le chariot risque de heurter la pince et d'endommager la machine.
22. Abaissez l'arbre de forage dans le cadre sous l'applicateur de composé d'étanchéité, et pulvérisez du composé d'étanchéité sur l'arbre.
23. Faites tourner l'arbre de forage dans le sens horaire et déplacez le chariot lentement en avant pour insérer l'arbre dans le côté femelle de la tige maintenue dans la clé inférieure (clé fixe). Serrez le joint jusqu'à atteindre le couple complet de la machine.
24. Relâchez la clé et continuez l'opération d'alésage/rétraction selon les besoins.

Retrait de la dernière tige et dépose de l'aléseur

Important: Ne tirez pas la tête de forage dans le guide-tige car vous pourriez endommager la machine ou la tête de forage.

1. À l'aide de la télécommande du système de verrouillage côté sortie, activez le système de verrouillage côté sortie.
2. Une fois l'aléseur à l'air libre, détachez le produit que vous installez de l'aléseur, si ce n'est déjà fait.
3. Raccordez la pompe à fluide de forage à une source d'eau propre.
4. Actionnez la pompe et rincez la pompe, l'arbre et l'aléseur à l'eau propre jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire.
5. Déposez et rangez la dernière tige; voir Retrait des tiges de forage (page 74).
6. Laissez la barre avant serrée dans la clé inférieure (clé fixe), mais ne reliez pas l'arbre de forage à la barre.
7. Déposez l'aléseur au bout de la barre avant, comme expliqué par le fabricant de l'aléseur.
8. Desserrez la clé inférieure (clé fixe) et sortez la barre avant du guide-tige.

Fin de la tâche

À la fin de chaque journée de travail, effectuez la procédure suivante :

- Branchez un pistolet-pulvérisateur à main au raccord rapide situé dans le compartiment arrière, et nettoyez la machine à l'eau propre; voir Nettoyage avec le tuyau d'arrosage auxiliaire (page 115).
- Injectez de la graisse dans tous les graisseurs; voir Graissage de la machine (page 84).
- Si la température ambiante est inférieure à zéro degrés ou le sera avant la prochaine utilisation de la machine, voir Préparation du système de fluide de forage pour temps froid (page 112).
- Reposez les couvercles de commande; voir Couvercles des commandes opérateur (page 26).
- Rincez la pompe à fluide de forage avec de l'eau ou de l'antigel pour éliminer tout fluide de forage subsistant.

  Important: La pompe à fluide de forage peut être endommagée si du fluide sèche à l'intérieur.

Utilisation de l'applicateur de composé d'étanchéité pour joints filetés

Réglage de la buse d'application

Vous pouvez régler la buse pour pulvériser un jet de composé d'étanchéité en forme d'éventail ou droit.

- Pour le jet en éventail – tournez la valve de pulvérisation sur le côté de la buse à l'horizontale (Figure 87).
- Pour le jet droit – tournez la valve de pulvérisation sur le côté de la buse à la verticale (Figure 87).

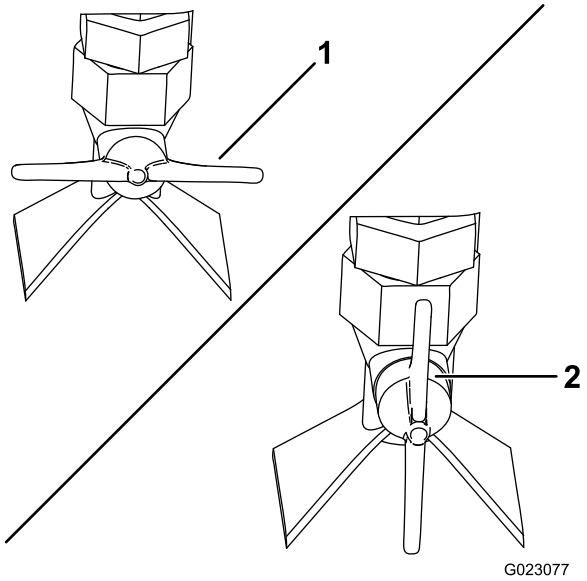


Figure 87

1. Valve de pulvérisation – jet en éventail (horizontale)
2. Valve de pulvérisation – jet droit (verticale)

Réglage du volume de composé d'étanchéité pulvérisé

1. Desserrez l'écrou de blocage sur le boulon de réglage situé au sommet du piston de l'applicateur (Figure 88).

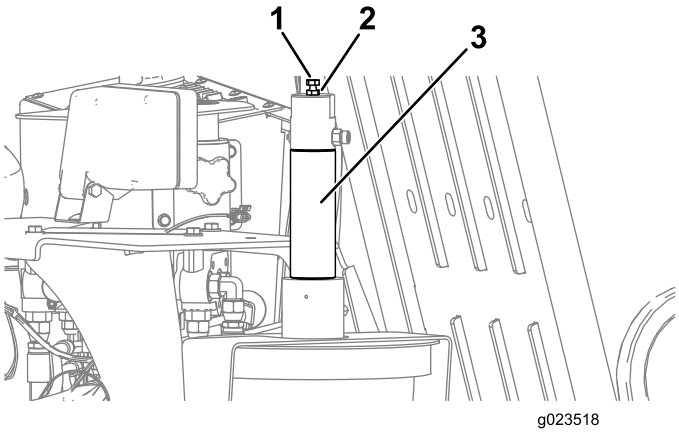


Figure 88

1. Boulon de réglage
2. Écrou de blocage
3. Piston d'applicateur de composé d'étanchéité

2. Réglez le boulon comme suit :
   - Pour accroître le volume de composé appliqué, desserrez le boulon (sorti).
   - Pour réduire le volume de composé appliqué, serrez le boulon (rentré).
3. Lorsque vous obtenez le volume d'application requis, serrez l'écrou de blocage pour fixer le réglage.

Remplissage de l'applicateur de composé d'étanchéité pour joints filetés

1. Arrêtez la machine et le moteur.
2. Ouvrez la porte de la cage d'ancrage.
3. Desserrez les écrous à oreilles qui fixent les brides de maintien du couvercle sur la machine (Figure 89).

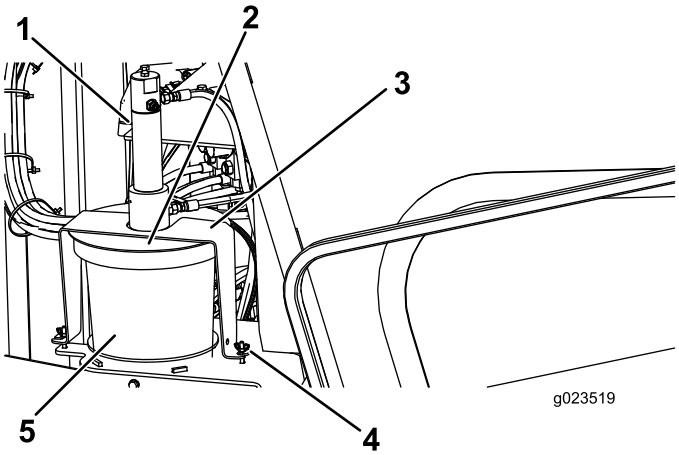


Figure 89

1. Piston d'applicateur de composé d'étanchéité
2. Couvercle
3. Bride
4. Écrou à oreilles
5. Bidon de composé d'étanchéité

4. Tournez le couvercle et retirez les brides de maintien des boulons de fixation (Figure 89).
5. Soulevez le couvercle et déposez-le du bidon vide de composé d'étanchéité (Figure 89).
6. Remplacez le bidon vide par un plein.
7. Placez le plongeur dans le bidon plein et abaissez le couvercle sur le bidon (Figure 89).
8. Glissez les brides sur les boulons de fixation et tournez le couvercle de manière à engager les brides sur les boulons (Figure 89).
9. Serrez les écrous à oreilles.

Déplacement d'une machine en panne

Chaque fois que la machine est arrêtée moteur coupé, les freins hydrostatiques s'engagent automatiquement. N'essayez pas de remorquer la machine si elle ne peut pas se déplacer par elle-même. Si possible, réparez la machine sur place. Si ce n'est pas possible, utilisez une grue et un palonnier pour soulever et transférer la machine sur une remorque, en vous aidant des points de levage indiqués à la Figure 90.

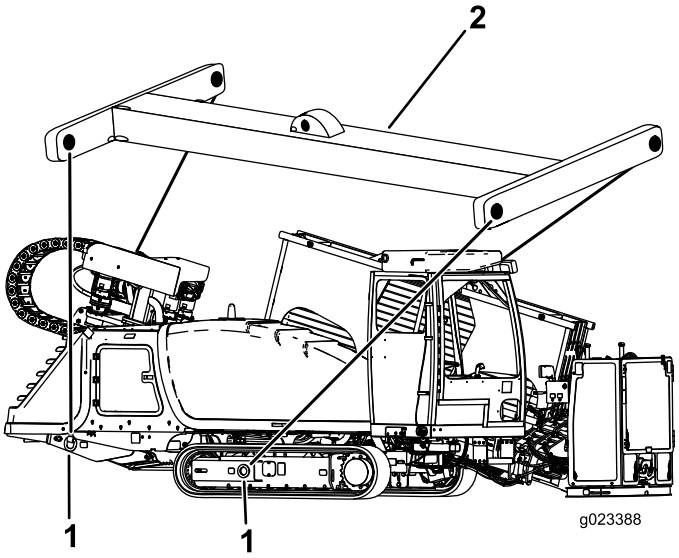


Figure 90

Les mêmes points de levage existent de l'autre côté

1. Point de levage
2. Palonnier

Remplacement du porte-tiges

1. Vérifiez que les 2 goupilles supérieures et les 2 goupilles inférieures sont en place pour fixer la tige dans le porte-tiges (Figure 91).

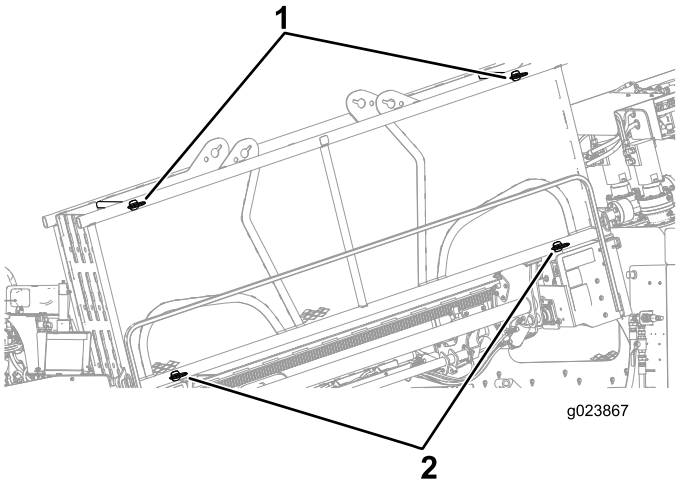


Figure 91

1. Goupilles supérieures
2. Goupilles inférieures

2. Retirez les goupilles inférieures extérieures du porte-tiges (Figure 92).

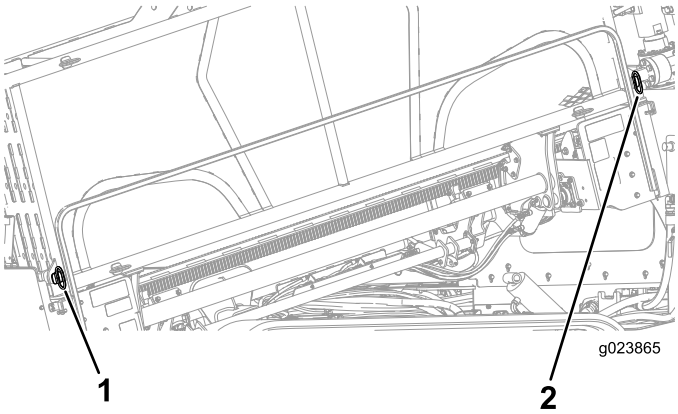


Figure 92

1. Goupille avant
2. Goupille arrière

3. Avec un palonnier d'une capacité de levage de 2 260 kg (5 000 lb), déposez le porte-tiges.

Positionnement de la cabine (modèle à cabine uniquement)

Positionnement de la cabine pour le forage

1. Appuyez sur l'arrière de l'interrupteur à bascule d'orientation (jusqu'à l'arrêt de la cabine) pour amener la cabine à la position de forage (Figure 93).

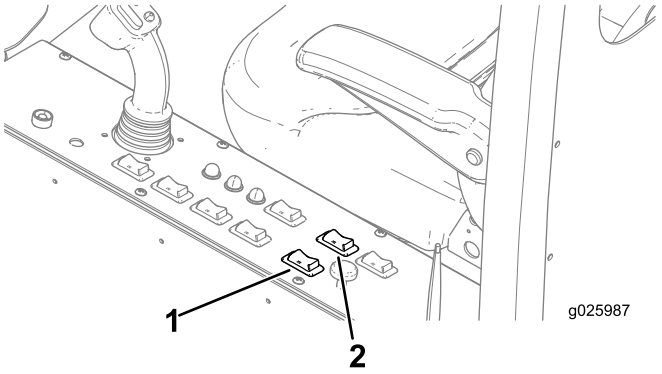


Figure 93

1. Interrupteur à bascule d'orientation
2. Interrupteur à bascule de rotation

Important: Veillez à écarter complètement la cabine avant de la faire pivoter, car elle pourrait sinon toucher la machine et l'endommager.

2. Appuyez sur l'arrière de l'interrupteur à bascule de rotation pour faire tourner la cabine à la position de forage voulue (Figure 93).

Positionnement de la cabine en mode transport

1. Appuyez sur l'avant de l'interrupteur à bascule de rotation (jusqu'à l'arrêt de la cabine) pour faire pivoter la cabine à la position de transport (Figure 93).

   Important: Veillez à faire pivoter complètement la cabine à la position de transport (dans le sens horaire) avant de l'orienter, car elle pourrait sinon toucher la machine et être endommagée.

2. Appuyez sur l'avant de l'interrupteur à bascule d'orientation (jusqu'à l'arrêt de la cabine) pour amener la cabine à la position de transport (Figure 93).

Ouverture de la porte (modèle à cabine uniquement)

Ouvrez la porte de l'extérieur en tirant sur la poignée extérieure et faites pivoter la porte vers la gauche (Figure 94).

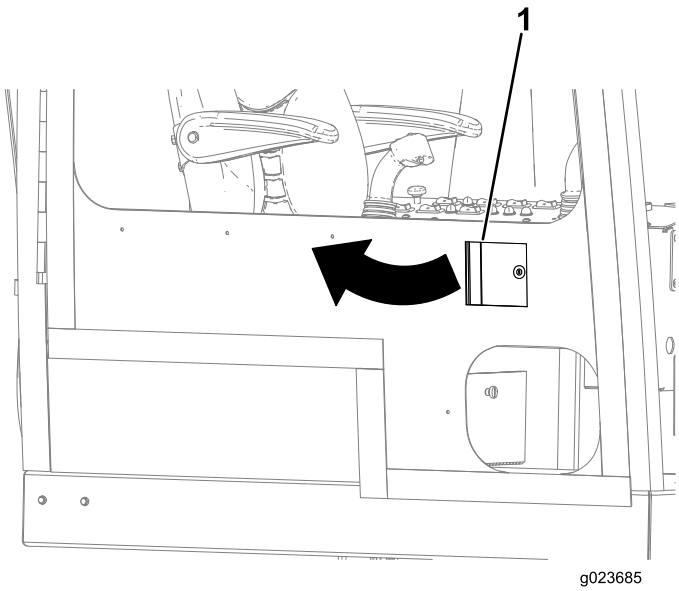


Figure 94

1. Poignée de porte

Ouvrez la porte de l'intérieur en tirant le pommeau en arrière et en poussant la porte vers l'extérieur (Figure 95).

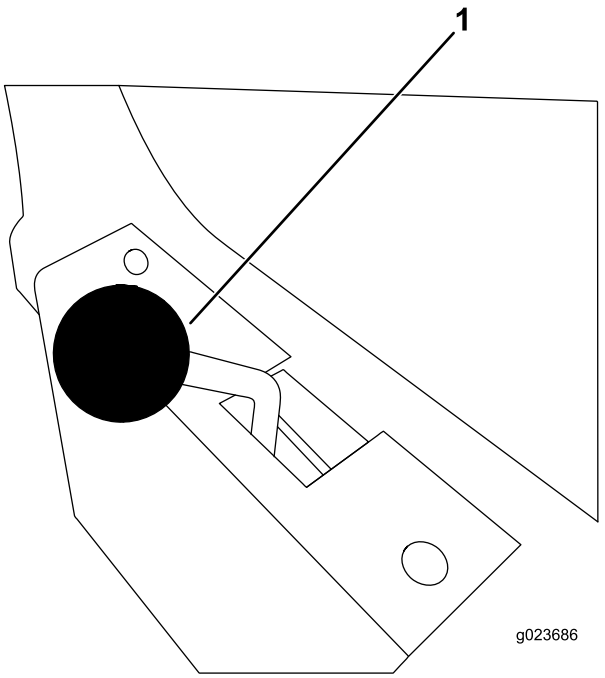


Figure 95

1. Pommeau de porte

Utilisation de la climatisation et du chauffage (modèle à cabine uniquement)

Climatisation de la cabine

1. Appuyez sur le côté droit de la commande de climatisation pour activer la climatisation (Figure 96).

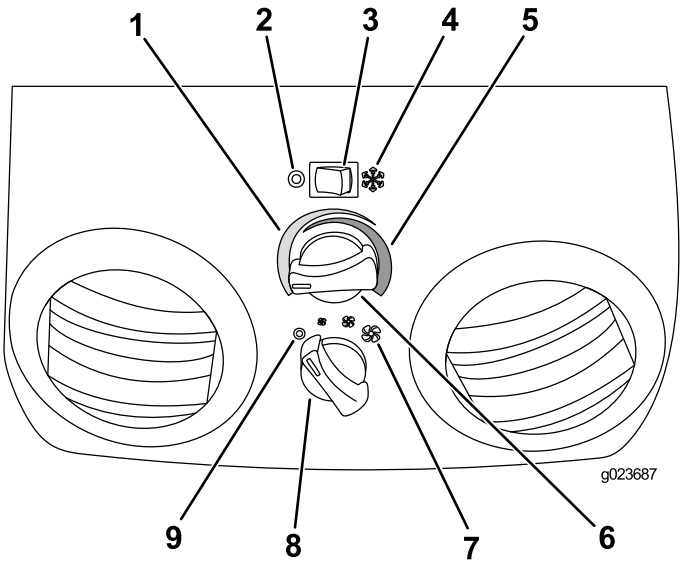


Figure 96

1. Température fraîche/froide
2. Position désactivée de la commande de climatisation
3. Commande de climatisation
4. Position activée de la commande de climatisation
5. Température chaude/très chaude
6. Bouton de réglage de la température
7. Vitesse du ventilateur (basse, moyenne, haute)
8. Bouton de réglage de vitesse du ventilateur
9. Position d'arrêt du ventilateur

2. Ouvrez les aérateurs pour augmenter ou réduire le débit d'air.
3. Tournez le bouton de réglage de la température vers la gauche jusqu'à ce que la température voulue soit atteinte (Figure 96).
4. Tournez le bouton de réglage de vitesse du ventilateur à la position basse, moyenne ou haute (Figure 96).

Chauffage de la cabine

1. Appuyez sur le côté gauche de la commande de climatisation pour désactiver la climatisation (Figure 96).
2. Ouvrez les aérateurs pour augmenter ou réduire le débit d'air.
3. Tournez le bouton de réglage de la température vers la droite jusqu'à ce que la température voulue soit atteinte (Figure 96).
4. Tournez le bouton de réglage de vitesse du ventilateur à la position basse, moyenne ou haute (Figure 96).

Utilisation des essuie-glace (modèle à cabine uniquement)

Changement de la vitesse de balayage des essuie-glace

Tournez le bouton des essuie-glace (Figure 97) vers la droite pour augmenter la vitesse de balayage des essuie-glace ou vers la gauche pour réduire la vitesse de balayage.

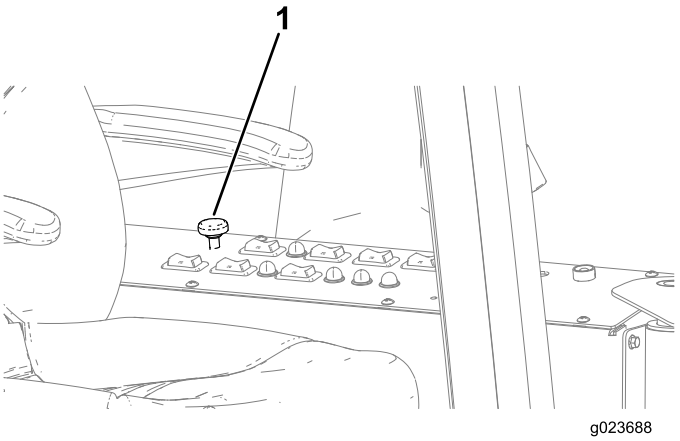


Figure 97

1. Bouton des essuie-glace

Dispersion du liquide lave-glace

Appuyez sur le bouton des essuie-glace (Figure 97) pour distribuer la quantité voulue de liquide lave-glace sur le pare-brise.

Entretien

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Programme d'entretien recommandé

Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
Après les 100 premières heures de fonctionnement	• Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire (vérifiez aussi la présence de fuites externes). • Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire de moteur rotatif (vérifiez aussi la présence de fuites externes). • Contrôlez l'huile du train planétaire de moteur de poussée. • Contrôlez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages. • Vidangez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages.
Après les 250 premières heures de fonctionnement	• Réglage du jeu aux soupapes. • Vidange de l'huile du train planétaire.
À chaque utilisation ou une fois par jour	• Contrôle du niveau de carburant. • Graissage de la machine. (Graissez immédiatement après chaque lavage). • Contrôle du tube d'évent de carter et nettoyage au besoin. • Vérifiez sur l'affichage si le témoin indique que le filtre à air est colmaté. • Contrôle du niveau d'huile moteur. • Vérifiez la tension des chenilles. • Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur. • Contrôlez le niveau de liquide hydraulique. • Contrôlez le niveau d'huile de la pompe à fluide de forage. • Nettoyez la machine avec le tuyau d'arrosage auxiliaire.
Toutes les 50 heures	• Contrôlez et nettoyez la valve à poussière. • Déposez le couvercle du filtre à air et enlevez les débris. Ne déposez pas le filtre. • Vérifiez si le séparateur carburant-eau contient de l'eau et des sédiments. • Contrôle de l'état de la batterie. • Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire du moteur rotatif des chenilles (vérifiez aussi la présence de fuites externes).
Toutes les 250 heures	• Nettoyez ou remplacez le filtre à air. • Remplacez le filtre à huile moteur. • Vidangez l'huile moteur. • Remplacez le préfiltre et l'élément secondaire du filtre à carburant. • Contrôlez l'état de la courroie d'entraînement du moteur.
Toutes les 300 heures	• Contrôlez l'état des composants du circuit de refroidissement. Débarrassez-les de la saleté et des débris et réparez ou remplacez les composants au besoin.
Toutes les 500 heures	• Examinez les canalisations de carburant et les raccords. • Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire (vérifiez aussi la présence de fuites externes). • Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire de moteur rotatif (vérifiez aussi la présence de fuites externes). • Contrôlez l'huile du train planétaire de moteur de poussée (ou une fois par an, la première échéance prévalant). • Contrôlez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages (ou une fois par an, la première échéance prévalant). • Vidangez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages (ou une fois par an, la première échéance prévalant). • Remplacez le filtre de charge hydrostatique. • Remplacez l'huile de la pompe à fluide de forage.
Toutes les 800 heures	• Vidange de l'huile du train planétaire (ou une fois par an, la première échéance prévalant).

Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
Toutes les 1000 heures	• Vidangez et nettoyez le réservoir de carburant. • Contrôlez la concentration du liquide de refroidissement avant l'hiver. • Nettoyage du circuit de refroidissement. (Nettoyez le circuit de refroidissement si le liquide est sale ou coloré par la rouille.) • Contrôlez la tension de la courroie d'entraînement du moteur. • Vidange du liquide hydraulique. • Remplacez le filtre haute pression hydraulique (et au besoin, selon l'indicateur de colmatage). • Remplacez le filtre de retour hydraulique (et au besoin, selon l'indicateur de colmatage).
Toutes les 2000 heures	• Réglage du jeu aux soupapes.
Une fois par an ou avant le remisage	• Retouchez la peinture écaillée.
Tous les 2 ans	• Remplacez les flexibles mobiles.

Important: **Reportez-vous au Manuel du propriétaire du moteur pour toutes procédures d'entretien supplémentaires.**

⚠ PRUDENCE

Si vous laissez la clé dans le commutateur d'allumage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche accidentellement et vous blesser gravement, ainsi que toute personne à proximité.

Avant tout entretien, retirez la clé de contact.

⚠ ATTENTION

Un mauvais entretien ou une mauvaise réparation de la machine peut causer des blessures ou la mort.

Si vous ne comprenez pas les procédures d'entretien de cette machine, contactez votre dépositaire ou consultez le manuel d'entretien de la machine.

⚠ ATTENTION

Les équipements levés sur la machine sans que l'opérateur soit présent peuvent causer des blessures ou la mort.

Avant de quitter le compartiment de l'opérateur, soutenez ou abaissez l'équipement et arrêtez le moteur.

⚠ ATTENTION

Reposez tous les capots et toutes les protections après chaque entretien ou nettoyage de la machine. N'utilisez pas la machine sans mettre en place les capots ou les protections.

Procédures avant l'entretien

Ouverture du capot avant

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Relevez le verrou, comme montré à la Figure 98.

   Remarque: Vérifiez que la clé est en position déverrouillé (horizontale), comme montré à la Figure 98.

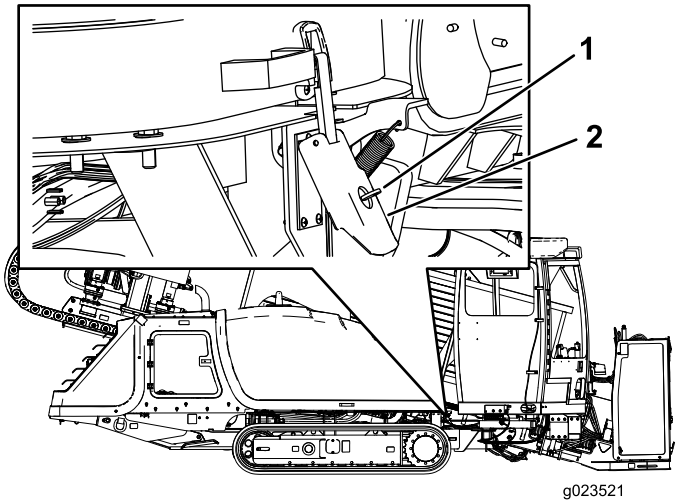


Figure 98

1. Clé en position déverrouillée (horizontale)
2. Verrou du capot

3. Relevez le verrou du capot, comme montré à la Figure 99.

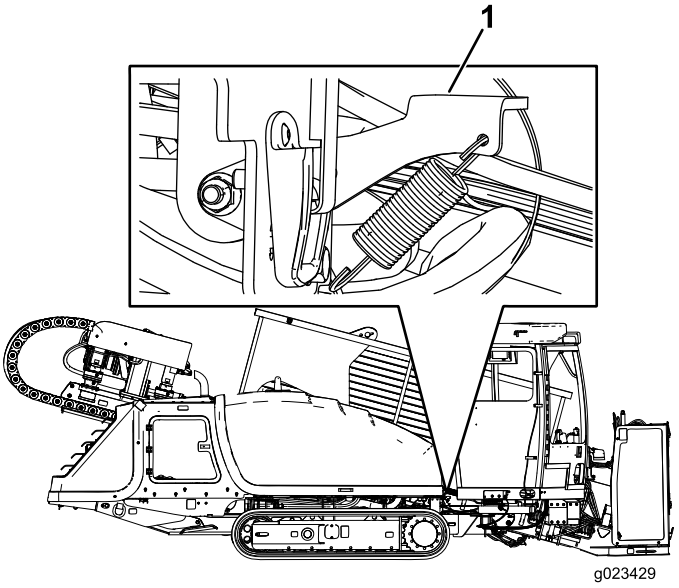


Figure 99

1. Verrou du capot

4. Laissez le verrou du capot relevé (Figure 99) et tirez sur la poignée, comme montré à la Figure 100.

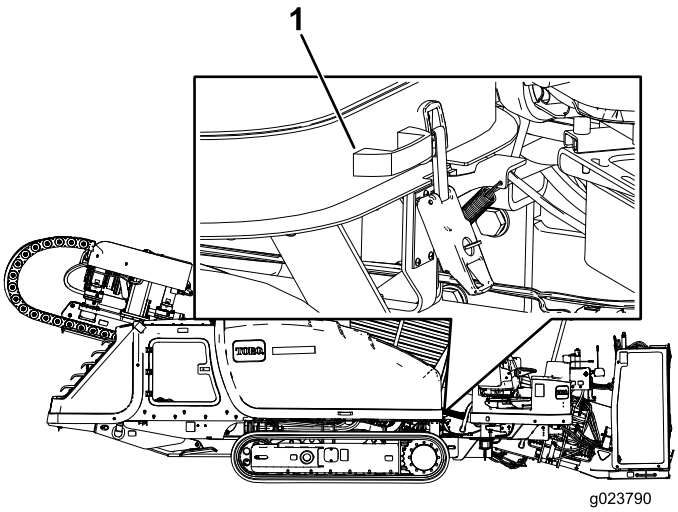


Figure 100

1. Poignée de capot

Ouverture de la porte d'accès arrière

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Poussez sur le côté gauche de la poignée du panneau et ouvrez le panneau quand la poignée est relâchée (Figure 101).

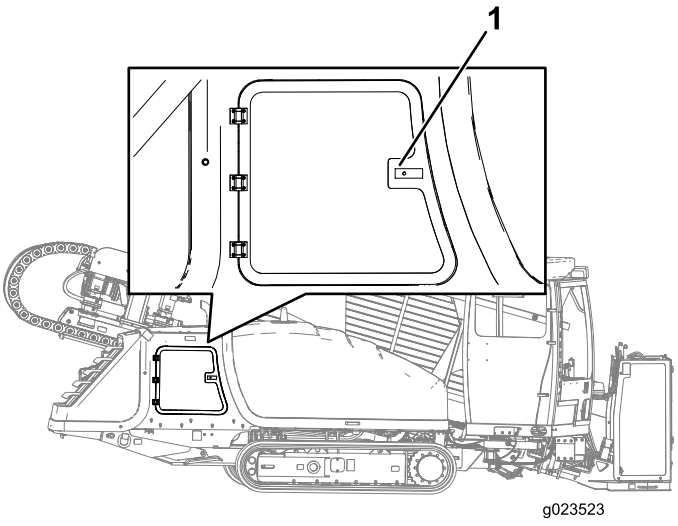


Figure 101

1. Poignée de porte d'accès arrière

Utilisation du dispositif de blocage de vérin

⚠ ATTENTION

Le cadre de poussée peut s'abaisser quand il se trouve en position élevée et causer des blessures graves ou mortelles.

Mettez en place le dispositif de blocage du vérin avant toute opération d'entretien nécessitant d'élever le cadre de poussée.

Mise en place du dispositif de blocage de vérin

1. Démarrez le moteur.
2. Abaissez complètement le cadre de poussée.
3. Coupez le moteur.
4. Placez le dispositif de blocage de vérin sur la tige du vérin (Figure 102).
5. Fixez le dispositif de blocage du vérin avec la goupille fendue et l'axe de chape (Figure 102).
6. Tournez la clé en position contact et élevez le cadre de poussée jusqu'à ce qu'il repose sur le dispositif de blocage de vérin.

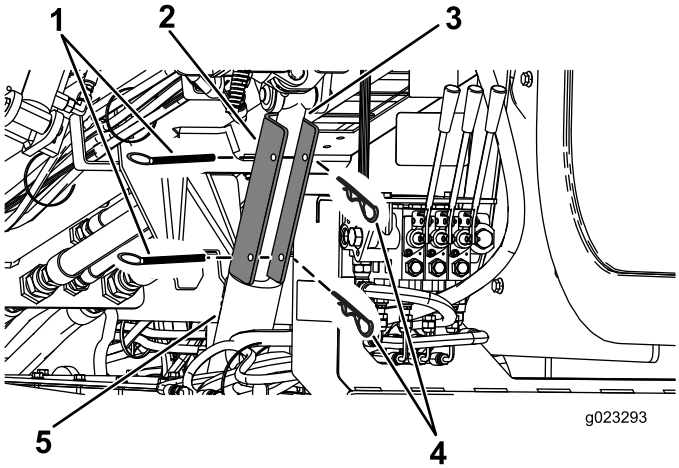


Figure 102

1. Goupille fendue
2. Dispositif de blocage de vérin
3. Tige de vérin de levage
4. Axe de chape
5. Vérin de levage

Dépose et rangement du dispositif de blocage de vérin

1. Démarrez le moteur.
2. Abaissez complètement le cadre de poussée.
3. Coupez le moteur.
4. Enlevez la goupille fendue et l'axe de chape qui retiennent le dispositif de blocage de vérin (Figure 102).
5. Déposez le dispositif de blocage de vérin.
6. Tournez la clé en position contact et élevez le cadre de poussée.
7. Rangez le dispositif de blocage de vérin à l'arrière du porte-tiges (Figure 103).

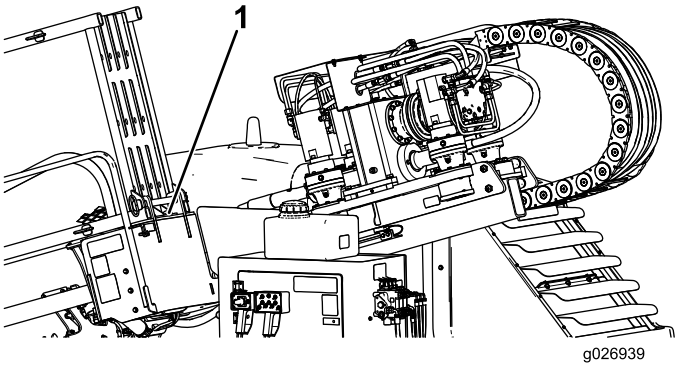


Figure 103

1. Emplacement derrière l'arrière du porte-tiges

Lubrification

Graissage de la machine

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour (Graissez immédiatement après chaque lavage).

Type de graisse : universelle.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Nettoyez les graisseurs avec un chiffon.
3. Raccordez une pompe à graisse à chaque graisseur.
4. Injectez de la graisse dans les graisseurs jusqu'à ce qu'elle commence à ressortir des roulements (environ 3 injections).
5. Essuyez tout excès de graisse.

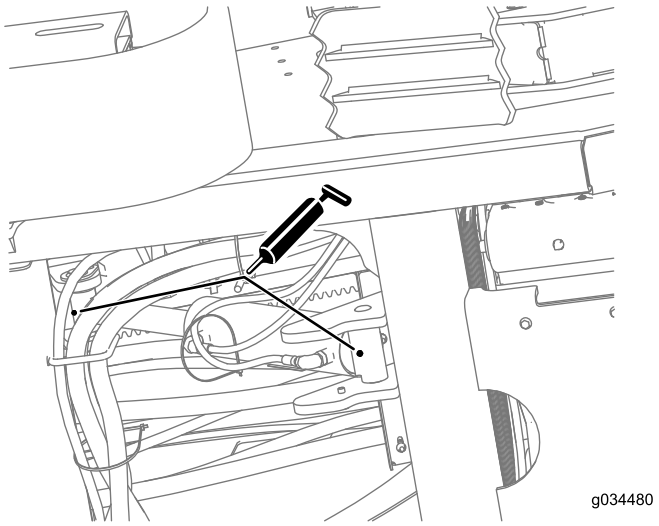


Figure 104

Vérin (vu de dessous la machine, près du pied stabilisateur)

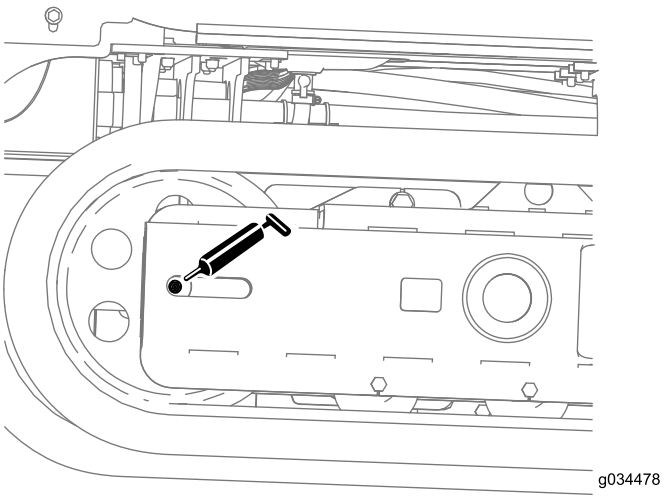


Figure 105

Cadre de chenille (répéter l'opération de l'autre côté)

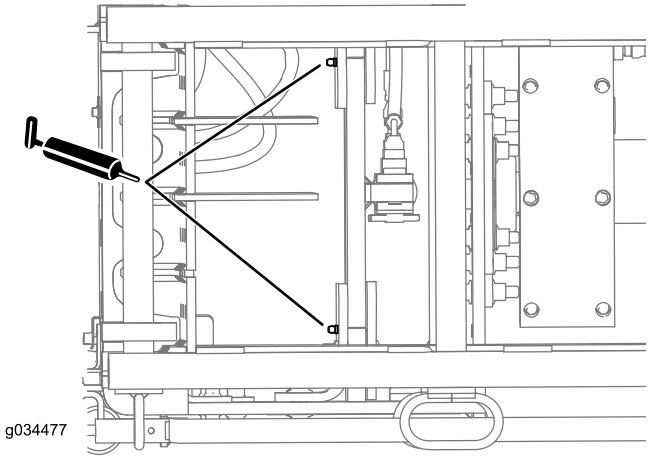


Figure 106

Élévateur avant (vu de dessus)

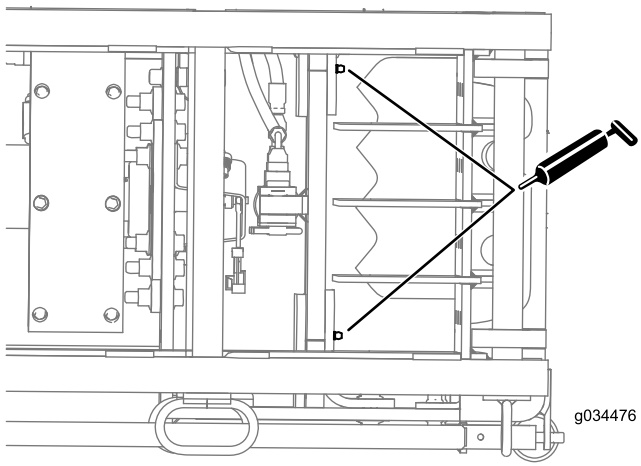


Figure 107

Élévateur arrière (vu de dessus)

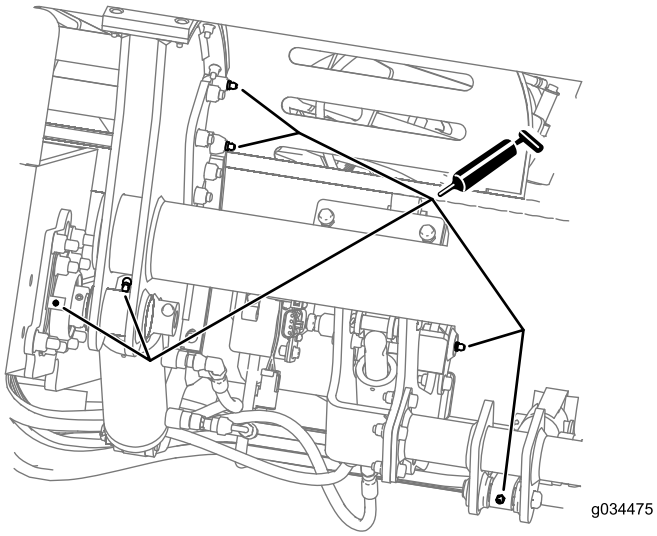


Figure 108

Came du chargeur de tiges avant (6 graisseurs)

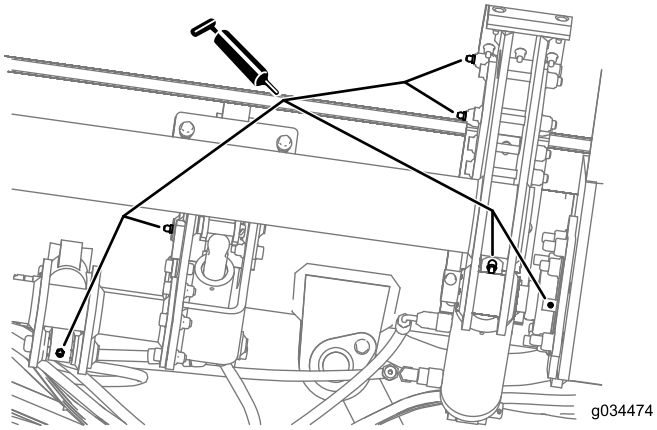


Figure 109

Came du chargeur de tiges arrière (6 graisseurs)

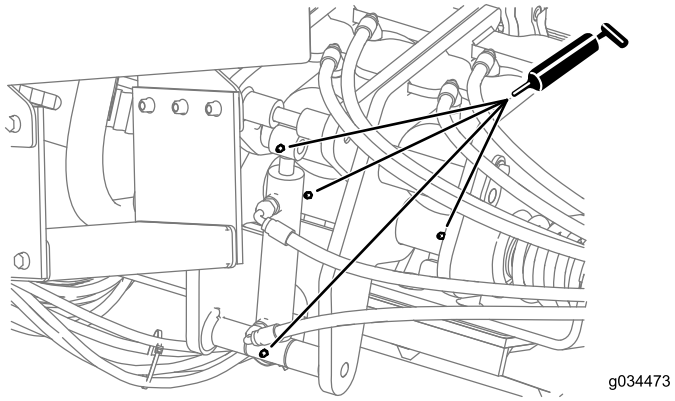


Figure 110

Ensemble vérin hydraulique et clé

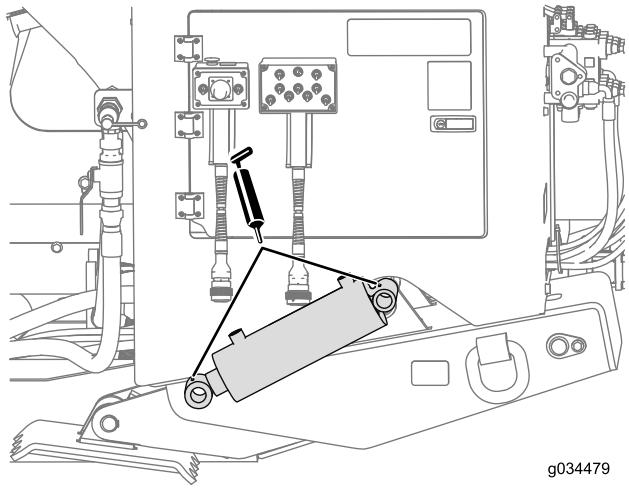


Figure 111

Vérin de stabilisateur et pied (répéter l’opération de l’autre côté)

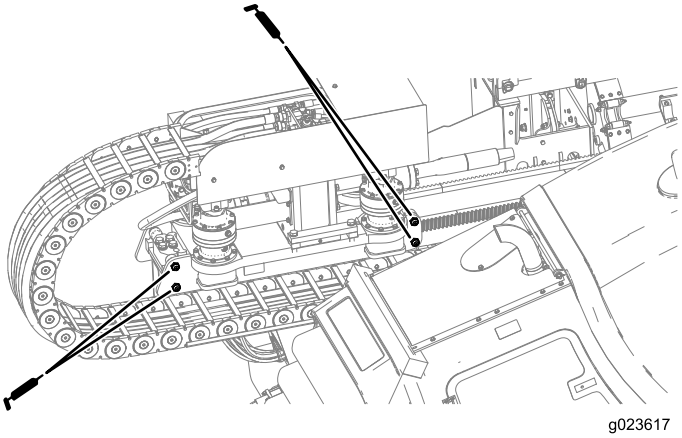


Figure 112

Roulements à rouleaux de chariot (côté opérateur montré; répéter l’opération de l’autre côté)

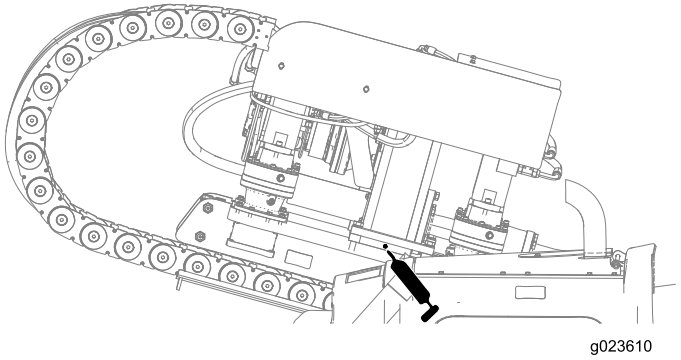


Figure 113

Point de graissage (côté opérateur montré; répéter l’opération de l’autre côté)

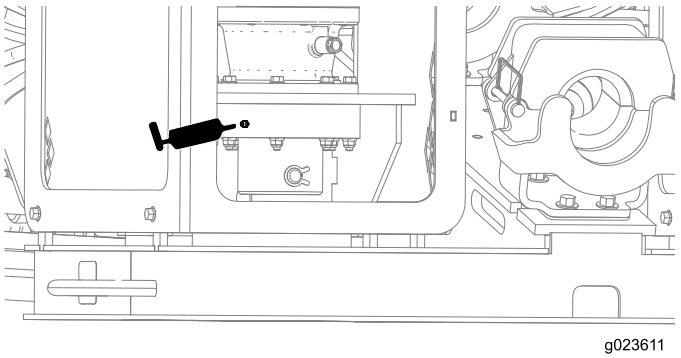


Figure 114

Arbre d'ancrage (côté gauche montré; côté droit identique)

Entretien du moteur

Nettoyage du tube d'évent de carter moteur

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour—Contrôle du tube d'évent de carter et nettoyage au besoin.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Avec précaution, tirez et déposez le tube d'évent du carter (Figure 115).
4. Nettoyez l'extrémité du tube d'évent de carter (Figure 115).

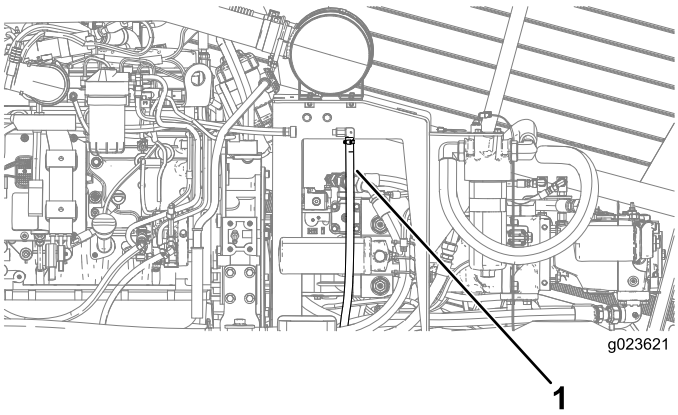


Figure 115

1. Tube d'évent de carter

Entretien du filtre à air

Important: Ne déposez pas les éléments de la machine pour vérifier si les filtres sont encrassés; utilisez plutôt la procédure suivante.

Important: Ne remplacez pas le filtre à air usagé par un filtre vieux de plus de 5 ans; vérifiez la date de fabrication sur le couvercle de l'élément.

Remarque: Chaque fois que vous faites l'entretien du filtre à air, vérifiez que tous les raccords de flexibles et les brides sont étanches à l'air. Remplacez toutes les pièces endommagées.

- Recherchez sur le corps du filtre à air des dommages susceptibles d'occasionner des fuites d'air. Remplacez-le s'il est endommagé. Contrôlez le système d'admission à la recherche de fuites, dommages ou colliers de flexible desserrés. Vérifiez également le bon raccordement des flexibles d'admission en caoutchouc au niveau du filtre à air et du turbo.
- Ne faites l'entretien du filtre à air que lorsque le témoin de contrôle du filtre à air apparaît sur l'écran. Changer le filtre à air prématurément ne fait qu'accroître le risque de contamination du moteur par des impuretés quand le filtre est déposé.
- Le couvercle doit être parfaitement ajusté sur le corps du filtre à air.

Contrôle du témoin de filtre à air

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

1. Démarrez le moteur.
2. Vérifiez le témoin de colmatage du filtre à air sur l'affichage, comme montré à la Figure 116.

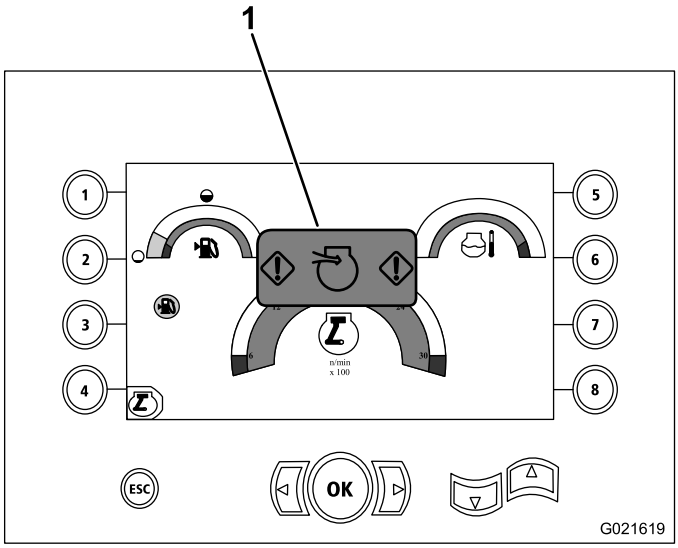


Figure 116

1. Témoin de colmatage de filtre à air

3. Remplacez le(s) élément(s) du filtre à air comme suit :
   A. Remplacez le préfiltre; voir Entretien du filtre à air (page 88).
   B. Répétez les opérations 1 et 2; si le témoin de colmatage du filtre à air est encore affiché, remplacez l'élément secondaire du filtre à air; voir Entretien du filtre à air (page 88).

Nettoyage de la valve à poussière

Périodicité des entretiens: Toutes les 50 heures

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez la porte d'accès arrière.
3. Serrez les côtés de la valve sur le couvercle du filtre à air pour évacuer l'eau, la poussière ou les saletés éventuellement accumulées sur la valve (Figure 117).

   Remarque: Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions dans la valve à poussière.

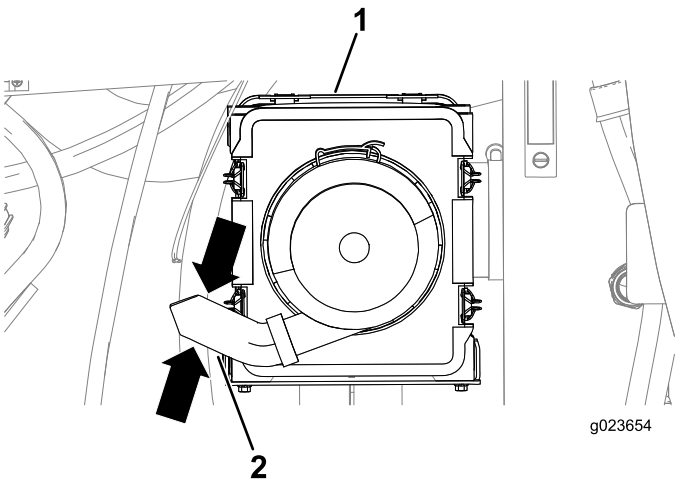


Figure 117

1. Valve à poussière
2. Couvercle du filtre à air

Entretien du couvercle du filtre à air

Périodicité des entretiens: Toutes les 50 heures—Déposez le couvercle du filtre à air et enlevez les débris. Ne déposez pas le filtre.

Dépose du couvercle du filtre à air

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez la porte d'accès arrière.
3. Nettoyez l'extérieur de la cartouche du filtre à air à l'aide d'un chiffon humide et propre.
4. Recherchez sur le couvercle du filtre à air des dommages susceptibles d'occasionner des fuites d'air. Remplacez le corps du filtre s'il est endommagé.

   Important: Ne faites l'entretien du filtre à air que lorsque le témoin de contrôle du filtre à air apparaît sur l'écran. Changer le filtre à air prématurément ne fait qu'accroître le risque de contamination du moteur par des impuretés quand le filtre est déposé.

5. Tirez les 4 verrous du couvercle du filtre à air vers l'extérieur (Figure 118).

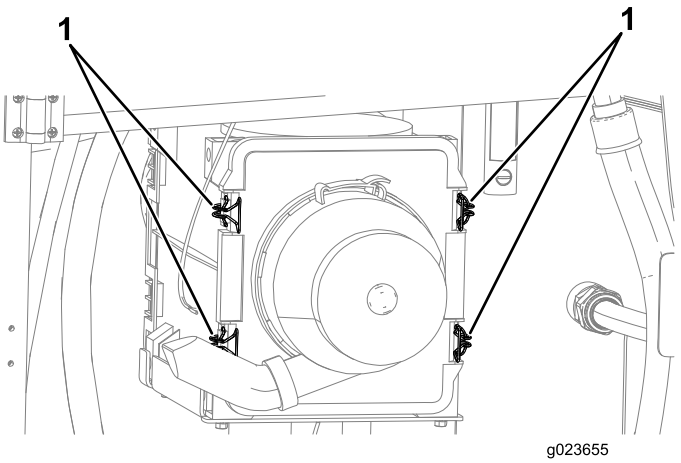


Figure 118

1. Verrous du couvercle de filtre à air

6. Écartez le couvercle du boîtier du filtre à air et déposez-le.
7. Nettoyez les débris éventuellement accumulés à l'intérieur du couvercle.

   Important: Si le témoin de contrôle du filtre à air n'est pas affiché, ne déposez pas le filtre à air.

Pose du couvercle du filtre à air

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Alignez le capuchon antipoussière sur le couvercle du filtre à air.
3. Alignez le couvercle du filtre à air sur le boîtier du filtre à air.
4. Poussez le couvercle du filtre à air vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement engagé et fixez-le au moyen des verrous (Figure 118).

Entretien du filtre à air

Périodicité des entretiens: Toutes les 250 heures

Ne remplacez les éléments filtrants que lorsque le témoin de contrôle du filtre à air apparaît sur l'écran; voir Contrôle du témoin de filtre à air (page 86).

Remarque: Contactez votre dépositaire Toro agréé pour commander des filtres de rechange.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez la porte d'accès arrière.
3. Avant de déposer le filtre, nettoyez l'intérieur du corps avec de l'air comprimé à basse pression (2,76 bar [40 psi]) propre et sec.

   Important: N'utilisez pas d'air sous haute pression car il pourrait forcer les impuretés à travers l'élément principal et dans le canal d'admission. Cette procédure de nettoyage évite de déplacer des débris dans l'admission lors de la dépose du préfiltre.
4. Utilisez les poignées du filtre à air pour déposer le préfiltre du couvercle du filtre à air (Figure 119).

   Important: Ne nettoyez pas l'élément filtrant usagé.

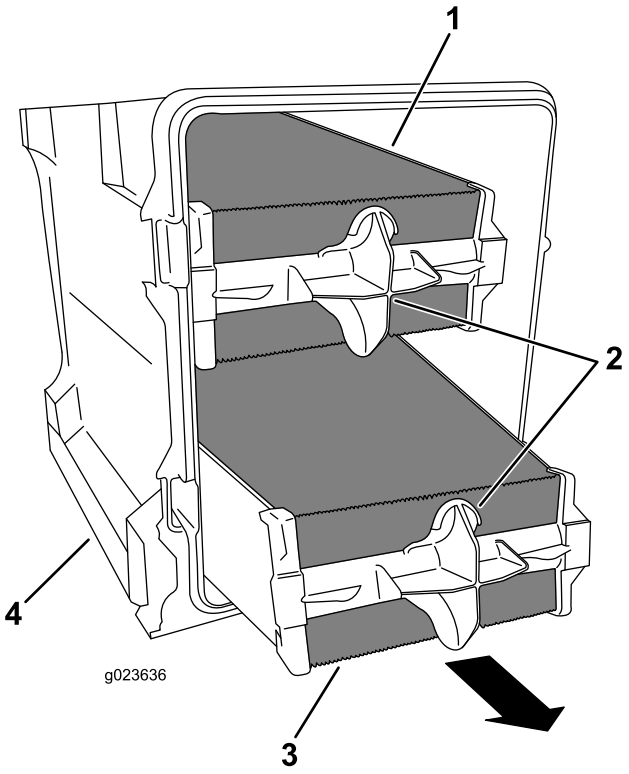


Figure 119

1. Haut du préfiltre
2. Poignées du filtre à air
3. Bas du préfiltre
4. Couvercle du filtre à air

5. Vérifiez que le filtre de rechange n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez l'extrémité d'étanchéité du filtre et du corps.

   Remarque: N'utilisez pas l'élément s'il est endommagé.
6. Insérez le préfiltre neuf en appuyant sur son bord extérieur pour l'engager dans le couvercle.
7. Retirez la valve de sortie en caoutchouc du couvercle, nettoyez la cavité et remettez la valve en place; voir Nettoyage de la valve à poussière (page 87).
8. Reposez le couvercle; voir Pose du couvercle du filtre à air (page 87).

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre

À la livraison, le carter moteur contient de l'huile; vérifiez toutefois le niveau d'huile avant et après le premier démarrage du moteur.

Capacité du carter : 7,5 L (7,9 ptes américaines) avec le filtre.

Utilisez uniquement une huile moteur à basse teneur en cendres pour usage intensif de haute qualité SAE 15W-40, de classification API CJ-4 (ACEA E9) ou mieux.

Si l'utilisation d'une huile à basse teneur en cendres SAE 15W-40 de classification API CJ-4 (ACEA E9) ou mieux est recommandée pour la plupart des climats, reportez-vous à la Figure 120 pour les viscosités d'huile recommandées pour des climats extrêmes.

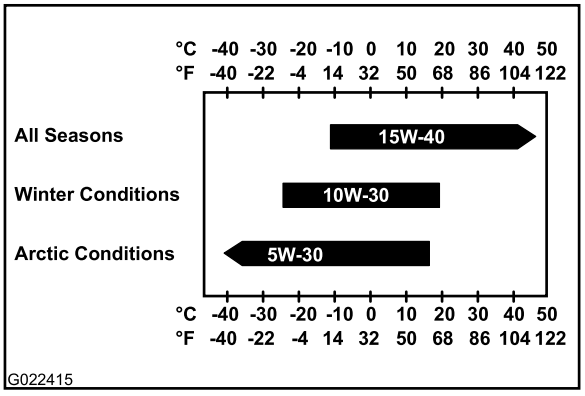


Figure 120

Remarque: Un usage limité d'huiles à faible viscosité (SAE 10W-30 per exemple) de classification API CJ-4 (ACEA E9) ou mieux est possible pour faciliter le démarrage et assurer un flux d'huile suffisant à des températures ambiantes inférieures à -5 °C (23 °F). Toutefois, l'utilisation continue d'une huile à faible viscosité peut réduire la vie du moteur pour cause d'usure (Figure 120).

L'huile moteur de première qualité Toro est disponible chez les dépositaires Toro agréés avec une viscosité de 15W-40 ou 10W-30 et une classification API CJ-4 (ACEA E9) ou

mieux. Consultez le catalogue de pièces pour les numéros de référence.

Contrôle du niveau d'huile moteur

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour—Contrôle du niveau d'huile moteur.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Retirez la jauge d'huile (Figure 121) et essuyez-la soigneusement.

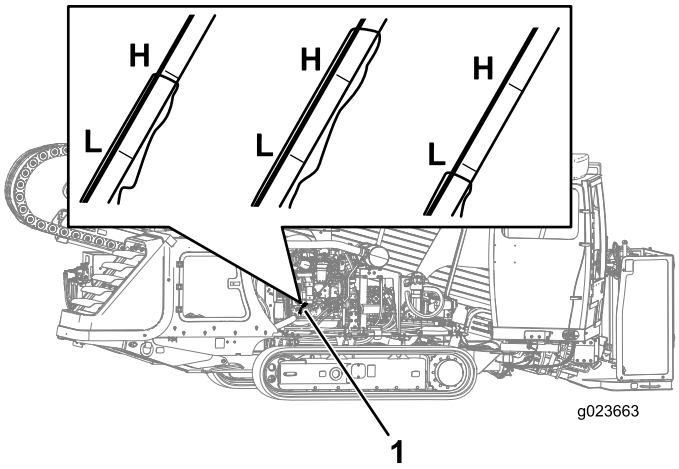


Figure 121
Côté opérateur

1. Jauge de niveau

4. Insérez la jauge d'huile dans le tube de remplissage, ressortez-la et lisez le niveau d'huile qu'elle indique.

   Remarque: Le niveau d'huile sur la jauge doit atteindre le repère supérieur ou se situer entre les repères inférieur et supérieur. Si le niveau d'huile est en dessous du repère inférieur, effectuez la procédure suivante :

   A. Retirez le bouchon de remplissage (Figure 122) et faites l'appoint d'huile jusqu'à ce que le niveau atteigne le repère supérieur. **Ne remplissez pas excessivement.**

      Important: Utilisez un bidon d'huile muni d'un tuyau flexible ou un entonnoir pour remplir la machine d'huile.

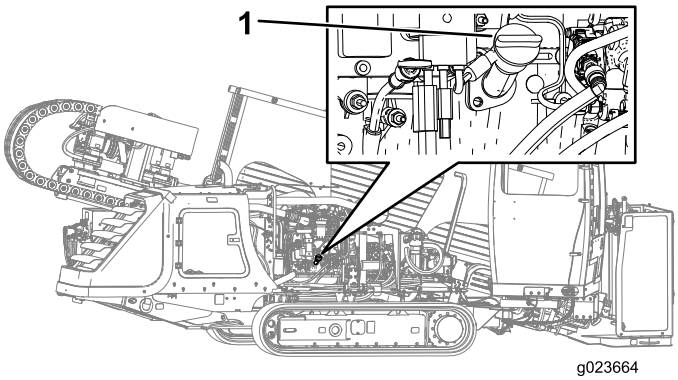


Figure 122

1. Bouchon de remplissage d'huile

   B. Remettez le bouchon de remplissage et la jauge en place.

Remplacement du filtre à huile moteur

Périodicité des entretiens: Toutes les 250 heures

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Placez un bac de vidange ou plusieurs chiffons sous le filtre à huile et son adaptateur (Figure 123).

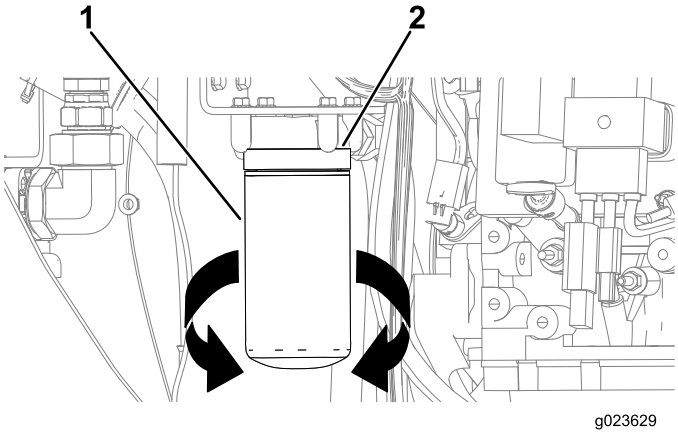


Figure 123

1. Filtre à huile
2. Adaptateur de filtre à huile

4. Tournez le filtre à huile dans le sens antihoraire et déposez-le (Figure 123).

   Remarque: Mettez le filtre à huile au rebut.

5. Avec un chiffon propre, essuyez la surface d'appui du filtre à huile sur l'adaptateur.
6. Remplissez le filtre à huile neuf avec l'huile moteur spécifiée.
7. Appliquez une fine couche de l'huile moteur spécifiée sur le joint du filtre à huile.

8. Alignez le filtre à huile sur son adaptateur et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le joint du filtre rejoigne l'adaptateur (Figure 123).

   Important: N'utilisez pas de clé à sangle pour poser le nouveau filtre à huile. La clé peut déformer le filtre à huile et causer une fuite.

9. Serrez le filtre à huile à la main de 1/2 tour supplémentaire (Figure 123).
10. Retirez le bac de vidange ou les chiffons que vous avez mis en place à l'opération 3 et éliminez l'huile usée conformément à la réglementation locale.

Vidange de l'huile moteur

Périodicité des entretiens: Toutes les 250 heures

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.

   ⚠ ATTENTION

   Laissez refroidir l'huile moteur avant de la vidanger. L'huile chaude peut causer de graves blessures.

2. Vérifiez que le flexible de vidange (Figure 124) est bien tiré vers le haut et que son extrémité est placée dans un bac de vidange.

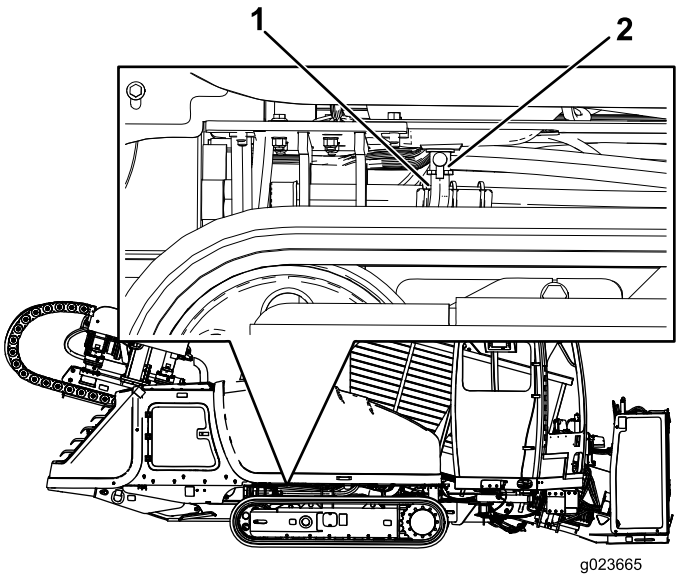


Figure 124

1. Flexible de vidange
2. Robinet de vidange

3. Ouvrez le robinet de vidange (Figure 124).
4. Vidangez l'huile dans le bac de vidange.
5. Refermez le robinet de vidange quand la vidange est terminée (Figure 124).
6. Remettez le flexible de vidange à sa position d'origine (Figure 124).
7. Remplacez le filtre à huile moteur; voir Remplacement du filtre à huile moteur (page 89).
8. Déposez le bouchon de remplissage d'huile du goulot de remplissage en le tirant vers le haut.

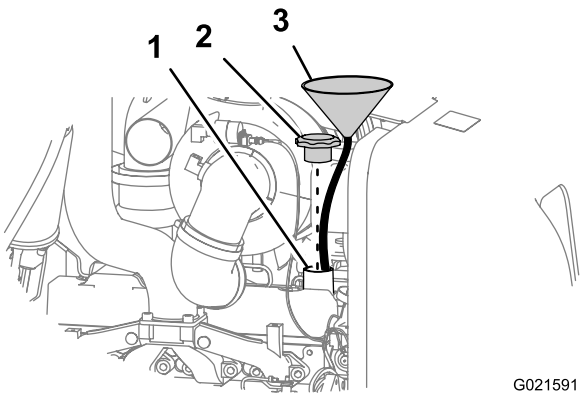


Figure 125

1. Goulot de remplissage
2. Bouchon de remplissage d'huile
3. Entonnoir

Remarque: Utilisez un entonnoir relié à un tuyau flexible pour diriger l'huile moteur dans le moteur.

9. Versez environ 7,5 l (7,9 ptes américaines) de l'huile moteur spécifiée dans le carter moteur; voir Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre (page 88).
10. Remettez le bouchon de remplissage d'huile en place.
11. Mettez le moteur en marche, laissez-le tourner au ralenti pendant environ 2 minutes, puis recherchez des fuites d'huile.
12. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
13. Patientez 2 à 3 minutes et vérifiez le niveau d'huile; voir Contrôle du niveau d'huile moteur (page 89).

Réglage du jeu aux soupapes

Périodicité des entretiens: Après les 250 premières heures de fonctionnement

Toutes les 2000 heures

Reportez-vous au Manuel d'utilisation du moteur fourni avec la machine, pour la procédure de réglage.

Si vous ne réussissez pas à régler le jeu aux soupapes, contactez votre dépositaire-réparateur Toro agréé.

Entretien du système d'alimentation

⚠ DANGER

Dans certaines conditions, le carburant diesel et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et explosifs. Un incendie ou une explosion causé(e) par du carburant peut vous brûler, ainsi que d'autres personnes, et causer des dommages matériels.

- **Remplissez le réservoir à l'aide d'un entonnoir, à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et lorsque le moteur est arrêté et froid. Essuyez tout carburant répandu.**
- **Ne remplissez complètement pas le réservoir de carburant. Remplissez le réservoir de carburant jusqu'à 25 mm (1 po) au-dessous de la base du goulot de remplissage. L'espace au-dessus doit rester vide pour permettre au carburant de se dilater.**
- **Ne fumez jamais en manipulant du carburant et tenez-vous à l'écart des flammes nues ou sources d'étincelles qui pourraient enflammer les vapeurs de carburant.**
- **Stockez le carburant dans un bidon de sécurité propre et homologué qui doit être maintenu bouché.**

Vidange de l'eau du filtre à carburant

Périodicité des entretiens: Toutes les 50 heures—Vérifiez si le séparateur carburant-eau contient de l'eau et des sédiments.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Placez un bac de vidange sous le préfiltre à carburant (Figure 126).

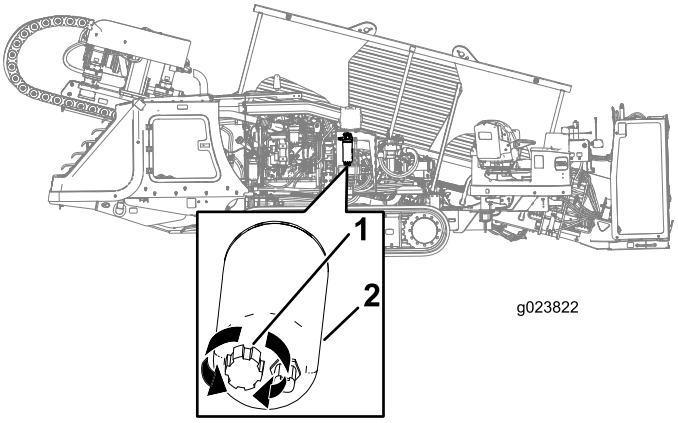


Figure 126

1. Robinet de vidange
2. Préfiltre du filtre à carburant

4. Tournez le robinet de vidange au bas du préfiltre à carburant de 2 ou 3 tours dans le sens antihoraire, et videz l'eau et le sédiment du filtre à carburant (Figure 126).

   Remarque: Si le séparateur carburant-eau contient de l'eau ou du sédiment, videz aussi l'eau et le sédiment du réservoir de carburant; voir Vidange de l'eau du réservoir de carburant (page 91).
5. Lorsque du carburant propre s'écoule du filtre, tournez le robinet de vidange dans le sens horaire pour le fermer.

   Remarque: Ne serrez pas excessivement le robinet de vidange.
6. Amorcez le système d'alimentation; voir Amorçage du système d'alimentation (page 92).

Vidange de l'eau du réservoir de carburant

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Placez un bac de vidange sous le bouchon de vidange du réservoir de carburant.
3. Desserrez le bouchon de vidange jusqu'à ce que l'eau et le sédiment s'écoulent (Figure 127).

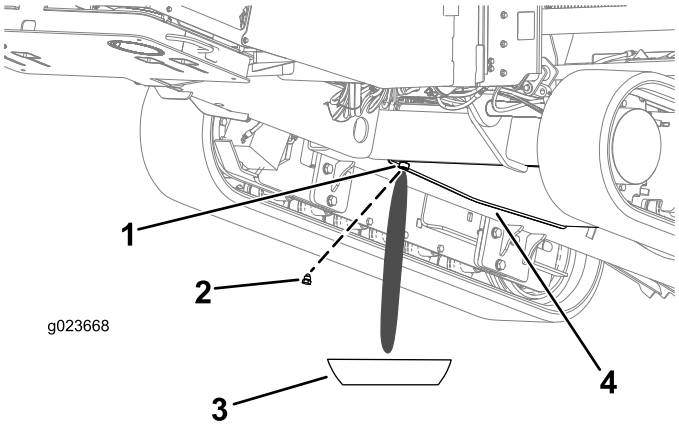


Figure 127

1. Bouchon/orifice de vidange
2. Bouchon de vidange
3. Bac de vidange
4. Réservoir de carburant

4. Nettoyez le filetage du bouchon de vidange et appliquez 3 couches de ruban d'étanchéité en PTFE.
5. Nettoyez le joint torique s'il se détache.
6. Lorsque le carburant devient propre, remettez le joint torique et le bouchon de vidange; serrez fermement le bouchon.
7. Vérifiez l'étanchéité du bouchon de vidange du réservoir de carburant.

Amorçage du système d'alimentation

Remarque: Amorcez le système d'alimentation dans les cas suivants :

- Après avoir vidangé l'eau du filtre à carburant.
- Après avoir remplacé le filtre à carburant.
- Après une panne de carburant ou après avoir vidangé le réservoir de carburant.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Assurez-vous que le moteur et le système d'échappement sont froids.
4. Vérifiez que le réservoir de carburant est au moins au quart plein.
5. Tournez le sectionneur de batterie dans le sens horaire en position activée.
6. Localisez le bouton d'amorçage au sommet de l'adaptateur du préfiltre du filtre à carburant (Figure 128).

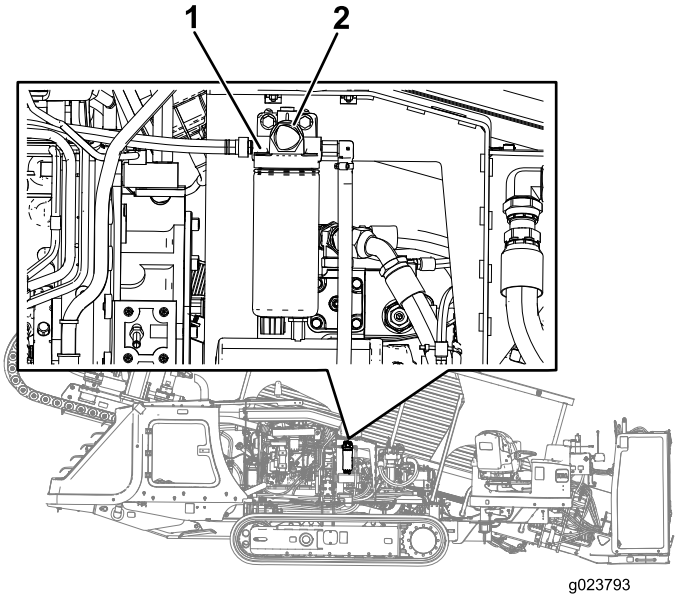


Figure 128

1. Adaptateur du préfiltre du filtre à carburant
2. Bouton d'amorçage

7. Appuyez brièvement sur le bouton d'amorçage plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez une résistance lorsque vous enfoncez le bouton (Figure 128).
8. Si le moteur ne démarre pas après avoir amorcé le système d'alimentation et après plusieurs tentatives de démarrage, purgez les canalisations de carburant haute pression; reportez-vous au manuel du propriétaire du moteur ou contactez votre dépositaire-réparateur Toro agréé.

⚠ ATTENTION

Le système d'alimentation est sous haute pression. Si vous purgez le système sans suivre les précautions appropriées ou sans posséder les compétences requises, le liquide peut vous blesser s'il est injecté sous la peau, ou causer un incendie ou une explosion.

Pour plus de renseignements sur la procédure de purge correcte, lisez le manuel du propriétaire du moteur ou contactez votre dépositaire Toro agréé.

Remplacement des éléments du filtre à carburant

Périodicité des entretiens: Toutes les 250 heures—Remplacez le préfiltre et l'élément secondaire du filtre à carburant.

Remplacement du préfiltre du filtre à carburant

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant; voir Ouverture du capot avant (page 82).
3. Placez des chiffons propres sous le préfiltre (Figure 128).
4. Desserrez les colliers et détachez le préfiltre des flexibles de carburant (Figure 128).

   Remarque: Ne déposez pas les colliers des flexibles.

   Remarque: Mettez le filtre à carburant au rebut.
5. Alignez le préfiltre neuf sur les flexibles en dirigeant vers l'avant la flèche imprimée sur le filtre.
6. Branchez les flexibles sur le raccord du préfiltre et serrez les colliers (Figure 128).
7. Remplacez l'élément filtrant secondaire; voir Remplacement de l'élément filtrant secondaire du filtre à carburant (page 93).

Remplacement de l'élément filtrant secondaire du filtre à carburant

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant; voir Ouverture du capot avant (page 82).
3. Placez un bac de vidange ou plusieurs chiffons sous l'élément filtrant secondaire et l'adaptateur du filtre à carburant (Figure 129).

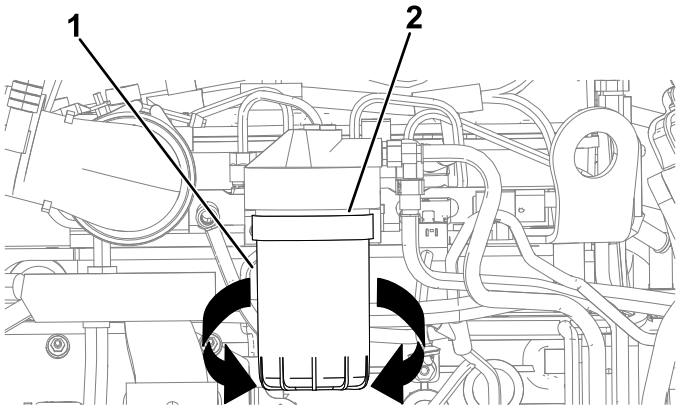


Figure 129

1. Élément secondaire du filtre à carburant
2. Adaptateur de filtre

4. Tournez le filtre à carburant dans le sens antihoraire et déposez-le (Figure 129).

   Remarque: Mettez le filtre à carburant au rebut.
5. Avec un chiffon propre, essuyez la surface d'appui du filtre à carburant sur l'adaptateur.
6. Remplissez le filtre à carburant neuf d'huile moteur spécifiée.
7. Alignez le filtre à carburant sur son adaptateur et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le joint du filtre rejoigne l'adaptateur (Figure 129).

   Important: N'utilisez pas de clé à sangle pour poser le nouveau filtre à carburant. La clé peut déformer le filtre à carburant et causer une fuite.
8. Serrez le filtre à carburant à la main de 1/2 tour supplémentaire (Figure 129).
9. Retirez le bac de vidange ou les chiffons que vous avez mis en place à l'opération 3 et éliminez le carburant usagé conformément à la réglementation locale.

Contrôle des conduites et raccords d'alimentation

Périodicité des entretiens: Toutes les 500 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)—Examinez les canalisations de carburant et les raccords.

Vérifiez que les canalisations de carburant et les raccords ne sont pas détériorés, endommagés ou desserrés.

Vidange et nettoyage du réservoir de carburant

Périodicité des entretiens: Toutes les 1000 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)—Vidangez et nettoyez le réservoir de carburant.

Vidangez et nettoyez le réservoir si le système d'alimentation est contaminé ou si vous prévoyez de remiser la machine pendant une période prolongée. Rincez le réservoir avec du carburant neuf. Reportez-vous à Vidange de l'eau du réservoir de carburant (page 91) pour les instructions de vidange.

Remarque: Effectuez cette procédure lorsque le niveau de carburant est bas pour éviter de vidanger un gros volume de carburant.

Entretien du système électrique

Entretien de la batterie

Périodicité des entretiens: Toutes les 50 heures—Contrôle de l'état de la batterie.

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Les bornes de la batterie et accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb. L'état de Californie considère ces substances chimiques comme susceptibles de provoquer des cancers et des troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après avoir manipulé la batterie.

Important: Avant d'effectuer des soudures sur la machine, débranchez le câble négatif de la batterie pour éviter d'endommager le système électrique. Vous devez aussi débrancher le moteur et les modules de commande de la machine avant d'effectuer des travaux de soudure sur la machine.

Remarque: Vérifiez l'état de la batterie une fois par semaine ou toutes les 50 heures de fonctionnement. Les bornes et le bac doivent être propres, car une batterie encrassée se décharge lentement. Pour nettoyer la batterie, lavez le bac avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Rincez à l'eau claire. Pour prévenir la corrosion, enduisez les bornes de la batterie et les connecteurs des câbles de graisse Grafo 112X (Skin-Over) (réf. Toro 505-47) ou de vaseline.

⚠ ATTENTION

L'exposition à l'acide de la batterie ou l'explosion de la batterie peut causer de graves blessures.

Avant d'effectuer l'entretien de la batterie, munissez-vous d'un masque, de gants et de vêtements de protection.

⚠ ATTENTION

La batterie contient de l'acide sulfurique, qui peut causer de graves brûlures et produire des gaz explosifs.

- **Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements; rincez les parties affectées avec de l'eau.**
- **En cas d'ingestion, buvez de grandes quantités d'eau ou de lait. Ne provoquez *pas* de vomissements. Consultez immédiatement un médecin.**
- **N'approchez pas d'étincelles, de flammes ni de cigarettes ou de cigares allumés de la batterie.**
- **Ventilez la batterie lorsque vous la chargez ou si vous l'utilisez dans un local fermé.**
- **Protégez-vous les yeux lorsque vous travaillez près d'une batterie.**
- **Lavez-vous les mains après avoir manipulé une batterie.**
- **Rangez la batterie hors de la portée des enfants.**

⚠ ATTENTION

Si vous essayez de charger ou d'effectuer un démarrage de secours alors que la batterie est gelée, une explosion pourrait se produire et vous blesser ou blesser des personnes à proximité.

Pour éviter le gel de l'électrolyte de batterie, maintenez la batterie chargée au maximum.

⚠ ATTENTION

- **Des étincelles ou une flamme peuvent provoquer l'explosion de l'hydrogène présent dans la batterie.**
- **Lorsque vous débranchez les câbles de la batterie, commencez par le câble négatif (-).**
- **Lorsque vous branchez les câbles de la batterie, terminez par le câble négatif (-).**
- **Ne provoquez pas de court-circuit aux bornes de la batterie avec un objet métallique.**
- **Ne soudez pas, ne meulez pas et ne fumez pas près d'une batterie.**

Remarque: La tension du système électrique de cette machine est de 12 volts.

Charge de la batterie

⚠ ATTENTION

La batterie en charge produit des gaz susceptibles d'exploser.

Ne fumez pas et n'approchez pas d'étincelles ni de flammes de la batterie.

Important: Maintenez la batterie chargée au maximum. Cela est particulièrement important pour prévenir la dégradation de la batterie si la température tombe en dessous de 0 ºC (32 ºF).

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Nettoyez l'extérieur du bac et les bornes de la batterie.

   Remarque: Branchez les fils du chargeur aux bornes de la batterie avant de le brancher à la source électrique.
4. Examinez la batterie et identifiez les bornes positive et négative.
5. Connectez le câble positif du chargeur de batterie à la borne positive de la batterie (Figure 130).

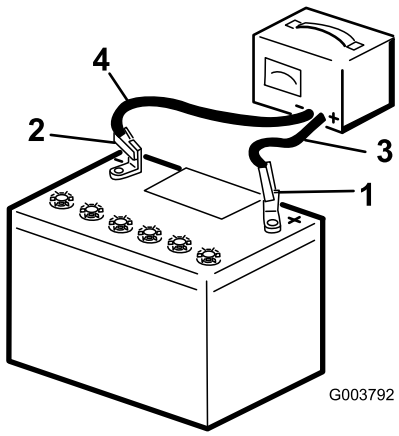


Figure 130

1. Borne positive de la batterie
2. Borne négative de la batterie
3. Fil rouge (+) du chargeur
4. Fil noir (-) du chargeur

6. Branchez le câble négatif du chargeur de batterie à la borne négative de la batterie (Figure 130).
7. Branchez le chargeur de batterie à une source électrique et chargez la batterie conformément au tableau de charge ci-après.

   Important: Ne chargez pas la batterie excessivement.

Tableau de charge de la batterie

Réglage du chargeur	Durée de charge
4 à 6 ampères	30 minutes
25 à 30 ampères	10 à 15 minutes

8. Quand la batterie est chargée au maximum, débranchez le chargeur de la source électrique, puis débranchez les fils du chargeur des bornes de la batterie (Figure 130).

Démarrage du moteur à l'aide d'une batterie de secours

⚠ ATTENTION

Le démarrage du moteur avec une batterie de secours produit des gaz susceptibles d'exploser.

Ne fumez pas et n'approchez pas d'étincelles ni de flammes de la batterie.

Remarque: Cette procédure demande l'intervention de 2 personnes. Assurez-vous que la personne qui effectue les connexions porte un masque, des gants et des vêtements de protection appropriés.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Vérifiez que toutes les commandes sont désengagées.
4. Asseyez-vous sur le siège de l'opérateur et demandez à l'autre personne d'effectuer les connexions.

   Remarque: Vérifiez que la batterie de secours est une batterie de 12 volts.

   Important: Si vous utilisez une autre machine comme source d'alimentation, assurez-vous que les 2 machines ne se touchent pas.
5. Préparez-vous à mettre le moteur en marche; voir Démarrage et arrêt du moteur (page 64).
6. Retirez le capuchon de la borne positive de la batterie déchargée (Figure 131)

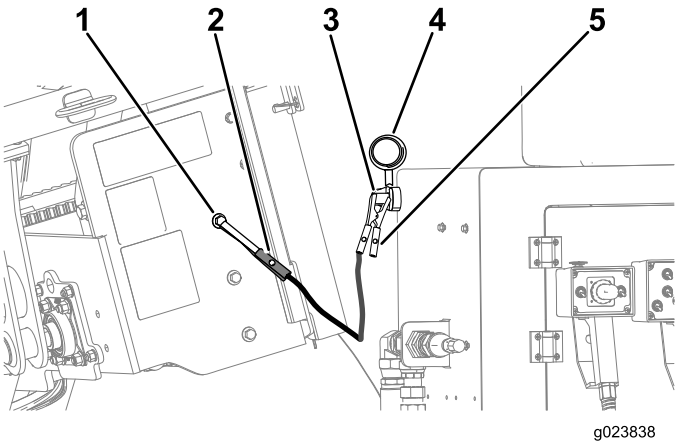


Figure 131

1. Point de mise à la terre (boulon non peint)
2. Pince du câble de démarrage (négatif)
3. Borne positive
4. Capuchon
5. Pince du câble de démarrage (positif)

7. Branchez le câble de démarrage positif (+) à la borne de démarrage de secours (Figure 131).
8. Connectez le câble de démarrage négatif (-) à un point de masse, comme un boulon non peint ou un élément du châssis (Figure 131).
9. Démarrez le moteur; voir Démarrage et arrêt du moteur (page 64).

   Important: Si le moteur démarre puis s'arrête, n'actionnez *pas* le démarreur tant qu'il continue de tourner. N'actionnez *pas* le démarreur plus de 30 secondes de suite. Patientez 30 secondes avant d'actionner à nouveau le démarreur pour lui donner le temps de refroidir et augmenter la charge dans la batterie.
10. Lorsque le moteur démarre, demandez à l'autre personne de débrancher le câble de démarrage négatif (-) du châssis, puis de débrancher le câble de démarrage positif (+) (Figure 131).

Entretien du système d'entraînement

Contrôle du niveau d'huile du train planétaire de vrille d'ancrage

Périodicité des entretiens: Après les 100 premières heures de fonctionnement—Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire (vérifiez aussi la présence de fuites externes).

Toutes les 500 heures—Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire (vérifiez aussi la présence de fuites externes).

Spécification de l'huile : SAE 85W-140, classification API GL4

Capacité du train planétaire : environ 1,2 L (2,5 pte américaine)

L'huile pour engrenages de première qualité Toro est en vente chez les dépositaires-réparateurs Toro agréés. Consultez le catalogue de pièces pour les numéros de référence.

1. Contrôlez le niveau d'huile dans le regard sur le train planétaire de vrille d'ancrage (Figure 132).

   Remarque: Le niveau d'huile doit recouvrir la moitié du regard.

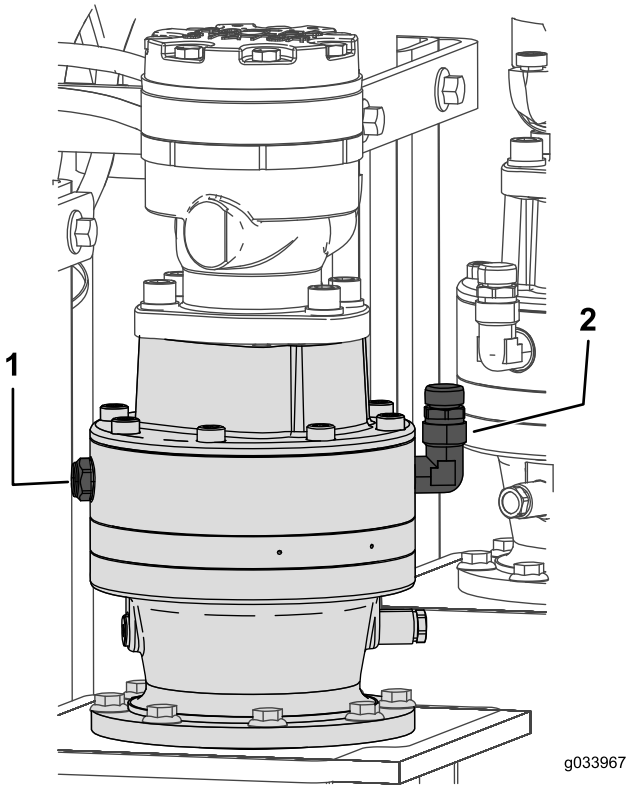


Figure 132

1. Regard
2. Reniflard

2. Retirez le reniflard et ajoutez de l'huile dans le train planétaire jusqu'à ce que le niveau d'huile arrive au moins à mi-hauteur du regard (Figure 132).
3. Répétez l'opération pour l'autre planétaire de vrille d'ancrage.

Contrôle du niveau d'huile du train planétaire des chenilles

Périodicité des entretiens: Toutes les 50 heures—Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire du moteur rotatif des chenilles (vérifiez aussi la présence de fuites externes).

Spécification de l'huile : SAE 85W-140, classification API GL4

Capacité du train planétaire : environ 1,4 L (1,5 pte américaine)

L'huile pour engrenages de première qualité Toro est en vente chez les dépositaires-réparateurs Toro agréés. Consultez le catalogue de pièces pour les numéros de référence.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Nettoyez la surface autour du bouchon de contrôle du niveau d'huile avec un solvant de nettoyage (Figure 133).

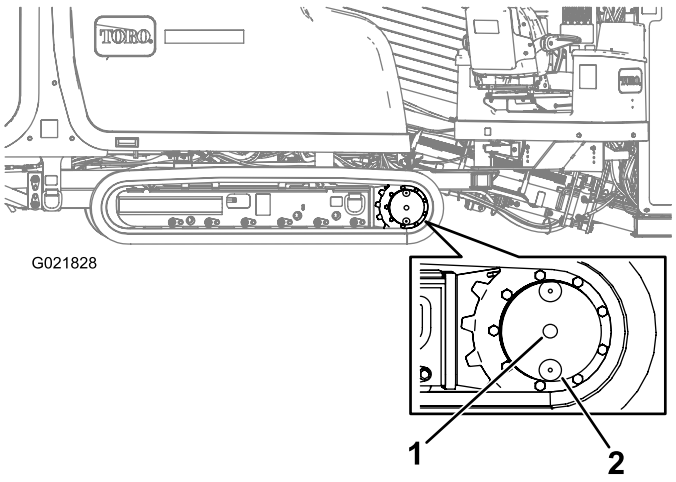


Figure 133

1. Bouchon de contrôle du niveau d'huile
2. Bouchon de vidange d'huile (position 6 heures)

3. Enlevez le bouchon de contrôle du niveau d'huile (Figure 133).

   Remarque: Le niveau d'huile est correct lorsqu'il atteint le bas de l'orifice du bouchon de contrôle de niveau.
4. Si le niveau est en dessous de l'orifice, faites l'appoint d'huile spécifiée jusqu'à ce que le niveau atteigne le bas de l'orifice.
5. Reposez et serrez le bouchon de contrôle de niveau d'huile.

Vidange de l'huile du train planétaire des chenilles

Périodicité des entretiens: Après les 250 premières heures de fonctionnement—Vidange de l'huile du train planétaire.

Toutes les 800 heures—Vidange de l'huile du train planétaire (ou une fois par an, la première échéance prévalant).

Remarque: Faites la vidange quand l'huile est chaude si possible.

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Nettoyez la surface autour du bouchon de contrôle de niveau d'huile (Figure 133).
3. Faites tourner le train planétaire jusqu'à ce que le bouchon de vidange d'huile se trouve juste sous le bouchon de contrôle de niveau d'huile (Figure 133).
4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
5. Placez un bac de vidange sous le bouchon de vidange d'huile.
6. Retirez le bouchon de contrôle du niveau d'huile et le bouchon de vidange d'huile.
7. Remettez le bouchon de vidange d'huile.
8. Remplissez le train planétaire d'huile jusqu'à ce que le niveau atteigne le bas de l'orifice du bouchon de contrôle de niveau.
9. Remettez le bouchon de contrôle du niveau d'huile.
10. Répétez les opérations 1 à 9 pour vidanger l'huile du train planétaire de l'autre côté de la machine.

Contrôle du niveau d'huile du train planétaire de moteur rotatif

Périodicité des entretiens: Après les 100 premières heures de fonctionnement—Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire de moteur rotatif (vérifiez aussi la présence de fuites externes).

Toutes les 500 heures—Contrôlez le niveau d'huile du train planétaire de moteur rotatif (vérifiez aussi la présence de fuites externes).

Spécification de l'huile : SAE 85W-140, classification API GL4

Capacité du train planétaire : environ 0,24 L (0,5 pte américaine)

L'huile pour engrenages de première qualité Toro est en vente chez les dépositaires-réparateurs Toro agréés. Consultez le catalogue de pièces pour les numéros de référence.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Contrôlez le niveau d'huile dans le regard sur le train planétaire de moteur rotatif (Figure 134).

   Remarque: Le niveau d'huile doit se situer aux 3/4 de la hauteur du regard.

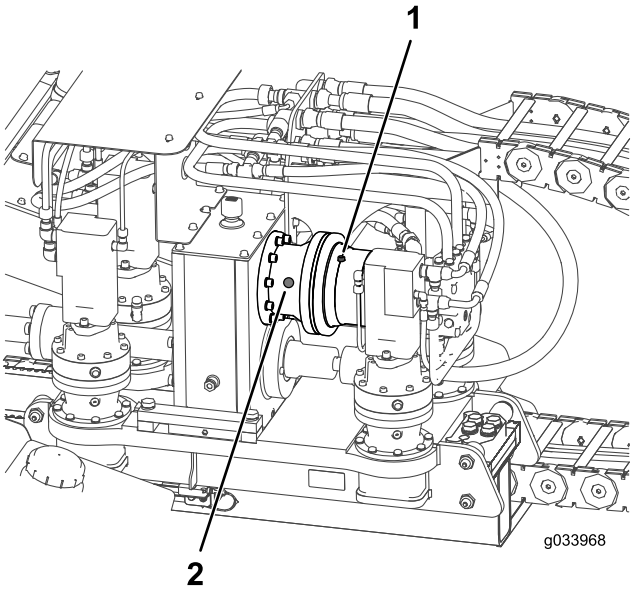


Figure 134

1. Bouchon d'huile du moteur rotatif
2. Regard

3. Si le niveau d'huile est bas, retirez le bouchon de contrôle du niveau d'huile (Figure 134).
4. Reposez et serrez le bouchon de contrôle de niveau d'huile.

Contrôle de l'huile du train planétaire de moteur de poussée

Périodicité des entretiens: Après les 100 premières heures de fonctionnement—Contrôlez l'huile du train planétaire de moteur de poussée.

Toutes les 500 heures—Contrôlez l'huile du train planétaire de moteur de poussée (ou une fois par an, la première échéance prévalant).

Spécification de l'huile : SAE 85W-140, classification API GL4

Capacité du train planétaire : environ 0,24 L (0,5 pte américaine)

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Contrôlez le niveau d'huile dans le regard sur chaque train planétaire de moteur de poussée (Figure 136).

   Remarque: Le niveau d'huile doit recouvrir la moitié du regard.

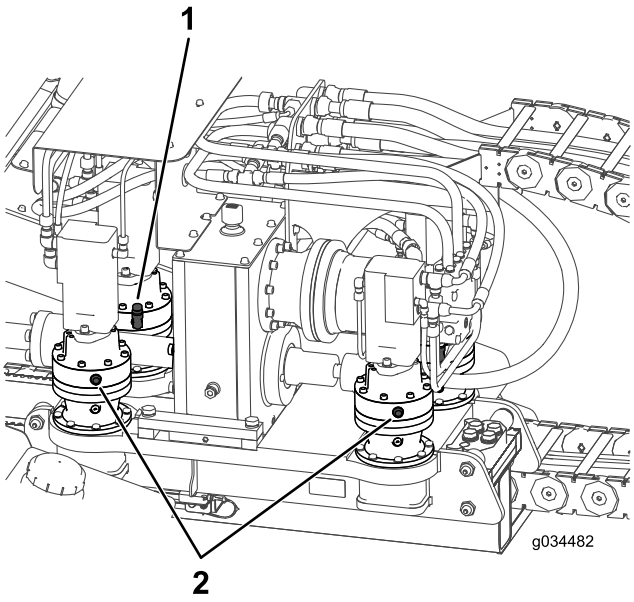


Figure 135

1. Reniflard
2. Regard

3. Retirez le reniflard et ajoutez de l'huile dans le train planétaire jusqu'à ce que le niveau d'huile arrive au moins à mi-hauteur du regard (Figure 136).
4. Répétez l'opération pour les 4 trains planétaires de moteurs de poussée.

Contrôle de l'huile pour l'entraînement du boîtier d'engrenages

Périodicité des entretiens: Après les 100 premières heures de fonctionnement—Contrôlez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages.

Toutes les 500 heures—Contrôlez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages (ou une fois par an, la première échéance prévalant).

Spécification de l'huile : SAE 85W-140, classification API GL4

Capacité du train planétaire : environ 2,7 L (5,75 pte américaine)

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Contrôlez le niveau d'huile dans le regard sur l'entraînement du boîtier d'engrenages (Figure 136).

Remarque: Le niveau d'huile doit recouvrir la moitié du regard.

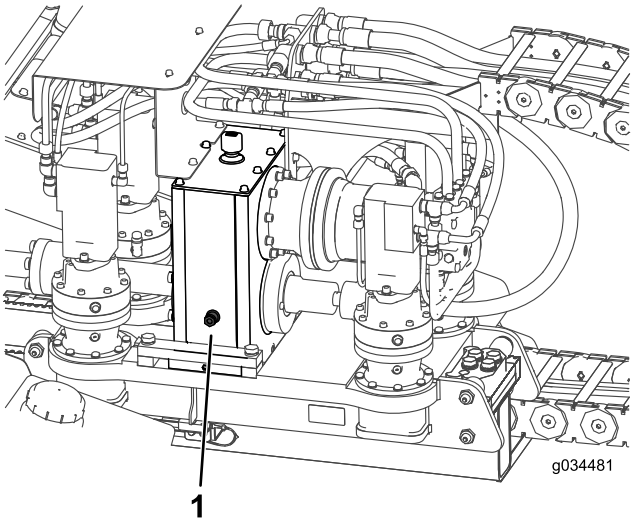


Figure 136

1. Regard

3. Retirez le reniflard et ajoutez de l'huile dans l'entraînement jusqu'à ce que le niveau d'huile arrive au moins à mi-hauteur du regard (Figure 136).

Vidange de l'huile pour l'entraînement du boîtier d'engrenages

Périodicité des entretiens: Après les 100 premières heures de fonctionnement—Vidangez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages.

Toutes les 500 heures—Vidangez l'huile de l'entraînement du boîtier d'engrenages (ou une fois par an, la première échéance prévalant).

Remarque: Faites la vidange quand l'huile est chaude si possible.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale et déplacez le chariot à fond jusqu'à la butée arrière.

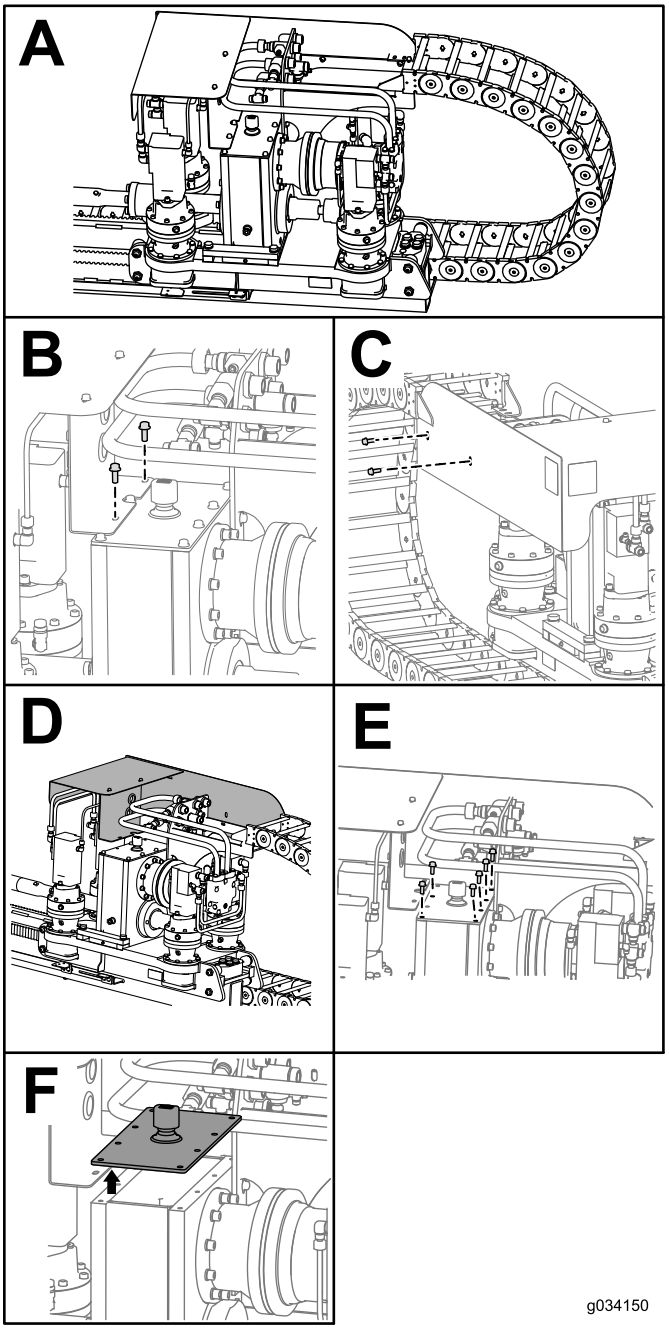


Figure 137

2. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
3. Enlevez les 2 boulons et écrous sur le dessus de la protection de chariot (encadré B de la Figure 137).
4. Enlevez les 2 boulons et écrous sur le côté de la protection de chariot (encadré C de la Figure 137).
5. Faites glisser la protection de chariot vers l'avant (encadré D de la Figure 137).
6. Retirez les 6 boulons du boîtier d'engrenages (encadré E de la Figure 137).
7. Retirez le couvercle du boîtier d'engrenages et siphonnez l'huile (encadré F de la Figure 137).

8. Remplissez le boîtier d'engrenages d'huile jusqu'à ce que le niveau dépasse la moitié du regard (Figure 136).
9. Nettoyez le mastic du boîtier d'engrenages et du couvercle (Figure 138).

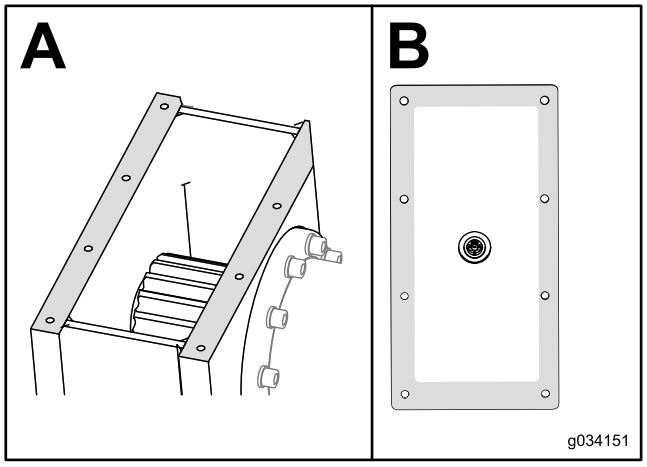


Figure 138

10. Appliquez du mastic RTV neuf de type automobile sur le bord du couvercle (encadré B de la Figure 138).
11. Remettez le couvercle sur le boîtier d'engrenages et installez les 6 boulons sans les serrer (encadré E de la Figure 137).
12. Remettez la protection de chariot en place et installez les 2 boulons sans les serrer (encadré C de la Figure 137).
13. Posez les 2 boulons qui fixent la protection de chariot sur le boîtier d'engrenages (encadré B de la Figure 137).
14. Serrez les 6 boulons sur le boîtier d'engrenages et les 2 boulons sur le côté de la protection de chariot.

Entretien des chenilles

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour—Vérifiez la tension des chenilles.

⚠ ATTENTION

La graisse du système hydraulique des chenilles est soumise à une très haute pression; ne desserrez jamais le graisseur de tension des chenilles de plus d'un tour à la fois.

Si vous déposez ou desserrez excessivement le graisseur (qui se trouve dans le tendeur hydraulique des chenilles), la graisse peut être expulsée et causer des blessures graves ou mortelles.

Augmentation de la tension des chenilles

Si la chenille semble détendue, augmentez la tension comme suit :

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Enlevez les saletés et les débris déposés autour du graisseur de tension de la chenille (Figure 139).

   Important: Vérifiez la propreté de la zone autour du graisseur avant de régler la tension de la chenille.
3. Retirez les boulons de fixation et le couvercle du graisseur de tension de la chenille.
4. Injectez de la graisse dans le graisseur jusqu'à ce que la tension atteigne 310,26 bar (4 500 psi), comme montré à la Figure 139.

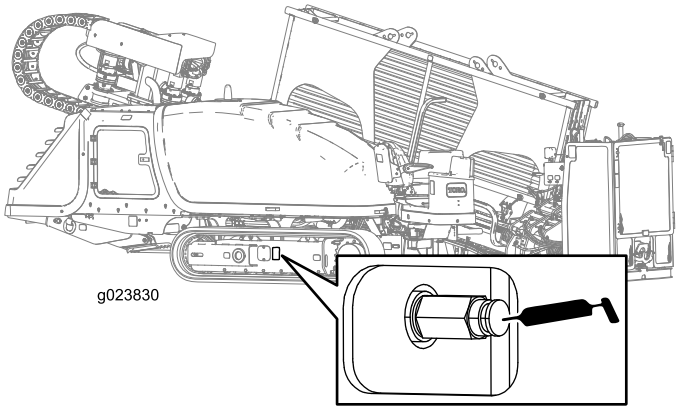


Figure 139
Graisseur de tension de chenille montré

5. Éliminez l'excédent de graisse autour du graisseur.
6. Reposez le couvercle et les boulons de fixation.
7. Répétez les opérations 2 à 6 pour tendre la chenille de l'autre côté.

Réduction de la tension des chenilles

Si la chenille semble trop tendue, diminuez la tension comme suit :

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Enlevez les saletés et les débris déposés autour du graisseur de tension de la chenille (Figure 139).

   Important: Vérifiez la propreté de la zone autour du graisseur avant de régler la tension de la chenille.
3. Retirez les boulons de fixation et le couvercle du graisseur de tension de la chenille.
4. Tournez le graisseur dans le sens antihoraire **d'un tour seulement** (Figure 139).

Remarque: Un seul tour suffit pour libérer la graisse et détendre la chenille.

5. Lorsque la tension atteint 310,26 bar (4 500 psi), tournez le graisseur dans le sens horaire pour le fermer.
6. Éliminez l'excédent de graisse autour du graisseur.
7. Reposez le couvercle et les boulons de fixation.
8. Répétez les opérations 2 à 7 pour détendre la chenille de l'autre côté.

Entretien du système de refroidissement

Spécification du liquide de refroidissement : solution 50/50 d'antigel à l'éthylène glycol et d'eau, ou équivalent

Capacité de liquide de refroidissement du moteur et du radiateur : 16,8 l (17,7 ptes américaines)

⚠ ATTENTION

Si vous enlevez le bouchon de radiateur alors que le moteur est chaud, du liquide de refroidissement chaud peut rejaillir et vous brûler.

- **Protégez-vous le visage quand vous ouvrez le bouchon de radiateur.**
- **Laissez refroidir le circuit de refroidissement à moins de 50 °C (120 °F) avant de retirer le bouchon de radiateur.**
- **Suivez les instructions de contrôle et d'entretien du circuit de refroidissement du moteur.**

⚠ ATTENTION

Le liquide de refroidissement est toxique.

- **Gardez le liquide de refroidissement hors de la portée des enfants et des animaux.**
- **Si vous ne réutilisez pas le liquide de refroidissement, éliminez-le conformément à la réglementation locale en matière d'environnement.**

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

⚠ ATTENTION

Si le moteur vient de tourner, le radiateur est sous pression et le liquide de refroidissement qu'il contient est brûlant. Si vous retirez le bouchon, du liquide de refroidissement peut rejaillir et causer de graves brûlures.

N'enlevez pas le bouchon du radiateur si le moteur est chaud. Laissez refroidir le moteur pendant au moins 15 minutes ou attendez que le bouchon du radiateur ne brûle plus quand vous le touchez.

Remarque: Le circuit de refroidissement contient un mélange 50/50 d'eau et d'antigel à l'éthylène glycol.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Laissez refroidir le moteur.
3. Ouvrez la porte d'accès arrière.
4. Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement en observant l'indicateur de niveau au bout du réservoir de radiateur (Figure 140).

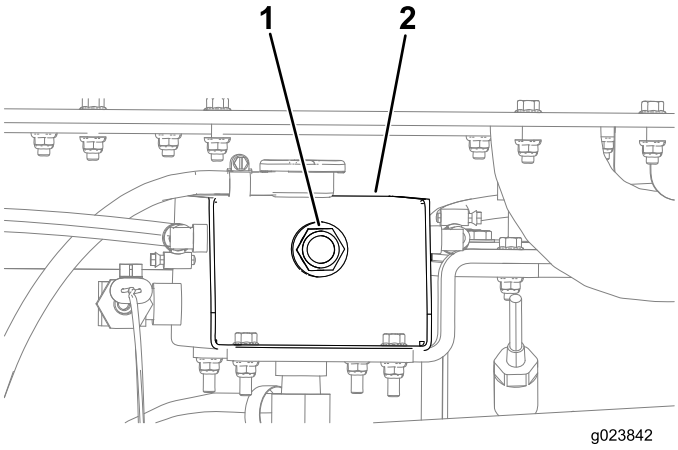


Figure 140

1. Indicateur de niveau de liquide de refroidissement
2. Bout du réservoir de radiateur

- Si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas, faites l'appoint jusqu'à ce qu'il atteigne le bas du goulot de remplissage; voir Remplissage du circuit de refroidissement (page 104).

  Important: Ne remplissez pas le radiateur excessivement.
- Si le niveau de liquide de refroidissement est normal, fermez la porte d'accès arrière.

Contrôle de l'état des composants du circuit de refroidissement

Périodicité des entretiens: Toutes les 300 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)

Vérifiez si le circuit de refroidissement est endommagé, encrassé ou présente des fuites et des flexibles ou des colliers desserrés. Nettoyez, réparez, resserrez ou remplacez les composants au besoin.

Contrôle de la concentration du liquide de refroidissement

Périodicité des entretiens: Toutes les 1000 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)—Contrôlez la concentration du liquide de refroidissement avant l'hiver.

Contrôlez la concentration d'antigel à l'éthylène glycol du liquide de refroidissement. Vérifiez que le liquide de refroidissement se compose d'un mélange 50/50 d'éthylène glycol et d'eau, ou équivalent.

Remarque: Un mélange 50/50 d'éthylène glycol et d'eau assure la protection du moteur jusqu'à -37 °C (-34 ° F) tout au long de l'année.

À l'aide d'un contrôleur de concentration, vérifiez la concentration du mélange pour confirmer qu'il est bien composé de 50 % d'éthylène glycol et de 50 % d'eau ou équivalent; reportez-vous aux instructions du fabricant pour effectuer le contrôle.

Nettoyage du circuit de refroidissement

Périodicité des entretiens: Toutes les 1000 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant) (Nettoyez le circuit de refroidissement si le liquide est sale ou coloré par la rouille.)

Vidange du circuit de refroidissement

Important: Ne versez pas de liquide de refroidissement sur le sol ni dans un bidon non homologué qui pourrait fuir.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Laissez refroidir le moteur.
3. Ouvrez la porte d'accès arrière.

   Remarque: Regardez à gauche quand vous ouvrez la porte d'accès arrière; vous trouverez la bouchon de vidange dissimulé dans le coin arrière gauche.
4. Placez un bac de vidange sous le bouchon de vidange (Figure 141).

   Remarque: La capacité de liquide de refroidissement du moteur et du radiateur est de 16,8 l (17,7 ptes américaines).

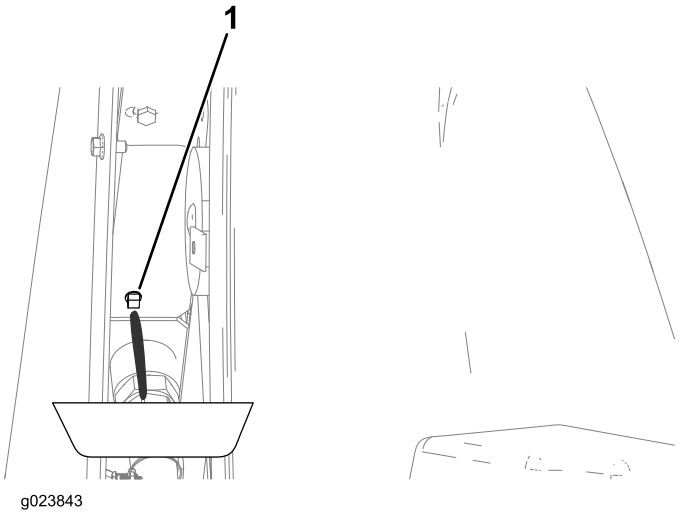


Figure 141

1. Bouchon de vidange de radiateur

5. Ouvrez le bouchon de vidange du radiateur et vidangez complètement le circuit de refroidissement.

   Remarque: Débarrassez-vous du liquide de refroidissement usagé conformément à la réglementation locale en matière d'environnement.
6. Nettoyez le filetage du bouchon de vidange et appliquez 3 couches de ruban d'étanchéité en PTFE.
7. Fermez le bouchon de vidange (Figure 141).

Rinçage du circuit de refroidissement

Capacité de liquide de refroidissement du moteur et du radiateur : 16,8 L (17,7 ptes américaines)

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Conditionnez le circuit de refroidissement comme suit :
   A. Vérifiez que le liquide de refroidissement du radiateur est complètement vidangé et que le bouchon de vidange est fermé; voir Vidange du circuit de refroidissement (page 103).
   B. Versez une solution de nettoyage du système de refroidissement dans le radiateur par le goulot de remplissage (Figure 142).

      Remarque: Utilisez un mélange nettoyant de 21 g (12 oz) à sec de carbonate de sodium pour 17 L (18 ptes américaines) d'eau; il est aussi possible d'utiliser un équivalent en vente dans le commerce. Suivez les instructions fournies avec la solution de nettoyage.

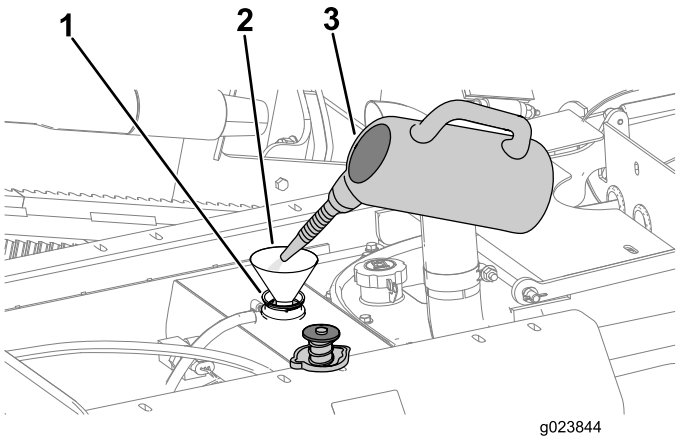


Figure 142

1. Goulot de remplissage (radiateur)
2. Entonnoir
3. Solution de nettoyage du circuit de refroidissement

   C. Fermez le bouchon de vidange (Figure 141).

      Important: Ne remettez pas le bouchon du radiateur.
   D. Faites tourner le moteur pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement indiquée soit de 82 °C (180 °F), puis coupez le moteur.

⚠ PRUDENCE

La solution de nettoyage est très chaude et peut causer des brûlures.

Ne vous approchez pas du côté de décharge du bouchon de vidange du liquide de refroidissement.

E. Ouvrez le bouchon de vidange du radiateur et vidangez la solution de nettoyage dans un bac de vidange.

F. Nettoyez le filetage du bouchon de vidange et appliquez 3 couches de ruban d'étanchéité en PTFE.

G. Fermez le bouchon de vidange.

3. Rincez le circuit de refroidissement comme suit :

A. Ouvrez le bouchon du goulot de remplissage.

B. Remplissez le radiateur d'eau propre (Figure 143).

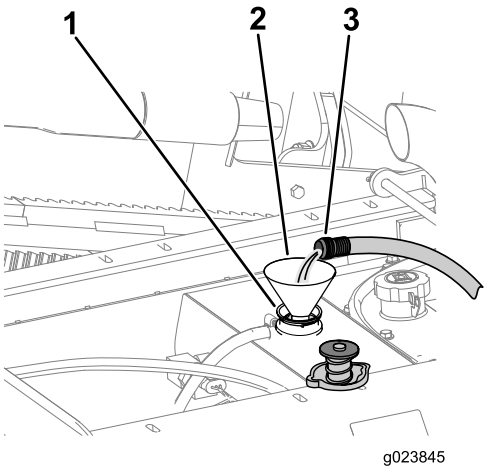


Figure 143

1. Goulot de remplissage
2. Entonnoir
3. Eau propre

C. Fermez le bouchon du goulot de remplissage.

D. Faites tourner le moteur pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement indiquée soit de 82 ºC (180 ºF), puis coupez le moteur.

⚠ PRUDENCE

L'eau est très chaude et peut causer des brûlures.

Ne vous approchez pas du côté de décharge du bouchon de vidange du liquide de refroidissement.

E. Ouvrez le bouchon de vidange et vidangez l'eau dans un bac de vidange.

F. Nettoyez le filetage du bouchon de vidange et appliquez 3 couches de ruban d'étanchéité en PTFE.

G. Si l'eau vidangée du radiateur est sale, effectuez les opérations 3-A à 3-E jusqu'à ce que l'eau vidangée soit propre.

H. Fermez le bouchon de vidange (Figure 141).

Remplissage du circuit de refroidissement

Important: Vous devez remplir le circuit de refroidissement correctement pour éviter de créer des poches d'air dans les passages de refroidissement. Le circuit de refroidissement et le moteur peuvent subir de graves dommages si vous n'éliminez pas l'air correctement.

Important: Utilisez un mélange 50/50 d'éthylène glycol et d'eau ou équivalent dans la machine. La température ambiante de fonctionnement la plus basse pour ce mélange est supérieure à -37 °C (-34 °F). Si la température ambiante est inférieure, ajustez le mélange. Utilisez un mélange d'éthylène glycol et d'eau ou équivalent dans la machine toute l'année.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.

2. Retirez les boulons du couvercle d'accès au liquide de refroidissement entre le capot avant et le couvercle arrière.

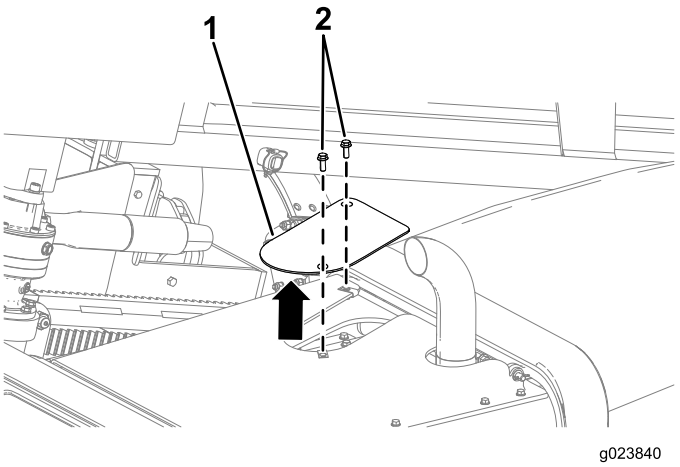


Figure 144

1. Couvercle d'accès au liquide de refroidissement
2. Boulons

3. Retirez le bouchon de radiateur (Figure 145).

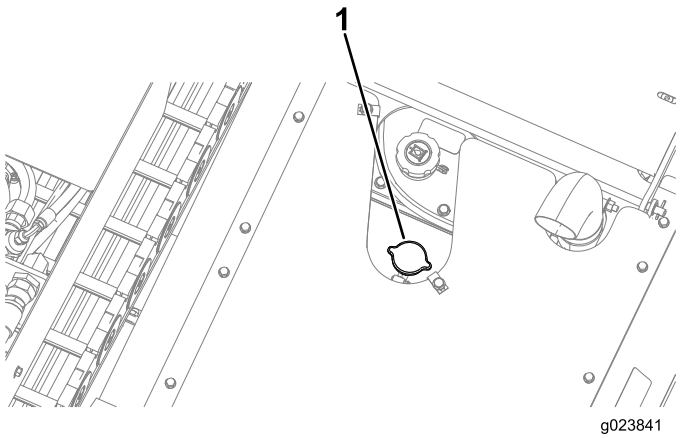


Figure 145

1. Bouchon de radiateur

4. Remplissez le radiateur de liquide de refroidissement jusqu'à ce que le niveau atteigne le bas du goulot de remplissage (Figure 146).

   Remarque: La capacité de liquide de refroidissement du moteur et du radiateur est de 16,8 l (17,7 ptes américaines).

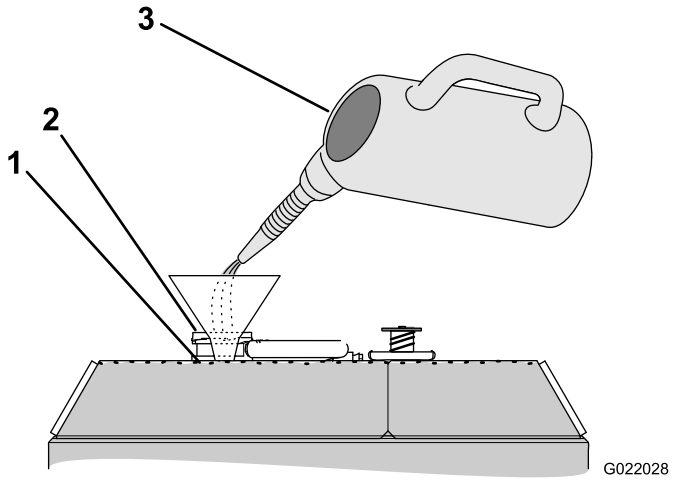


Figure 146

1. Niveau de liquide de refroidissement (au bas du goulot de remplissage)
2. Goulot de remplissage
3. Liquide de refroidissement (50/50 éthylène glycol et eau ou équivalent)

5. Remettez le bouchon de radiateur en place et serrez-le solidement (Figure 145).
6. Mettez le moteur en marche et laissez-le tourner à mi-régime pendant 5 minutes.
7. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
8. Patientez 30 minutes, puis vérifiez le niveau de liquide dans l'indicateur de niveau du radiateur; voir Contrôle du niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur (page 102).

   Remarque: S'il est trop bas, faites l'appoint de liquide de refroidissement.

Entretien des courroies

Entretien de la courroie d'entraînement du moteur

⚠ ATTENTION

Tout contact avec la courroie en rotation peut causer des blessures graves ou mortelles.

Arrêtez le moteur et enlevez la clé de contact avant toute intervention près des courroies.

Contrôle de l'état de la courroie

Périodicité des entretiens: Toutes les 250 heures

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Vérifiez la courroie à la recherche de coupures, craquelures, fibres détachées, traces de graisse ou d'huile, vrillage ou signes d'usure anormale (Figure 147).

   Remarque: Remplacez la courroie si elle est excessivement usée ou endommagée.

Contrôle de la tension de la courroie

Périodicité des entretiens: Toutes les 1000 heures

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Alignez une règle par-dessus la courroie d'entraînement et en travers des poulies, comme montré à la Figure 147.

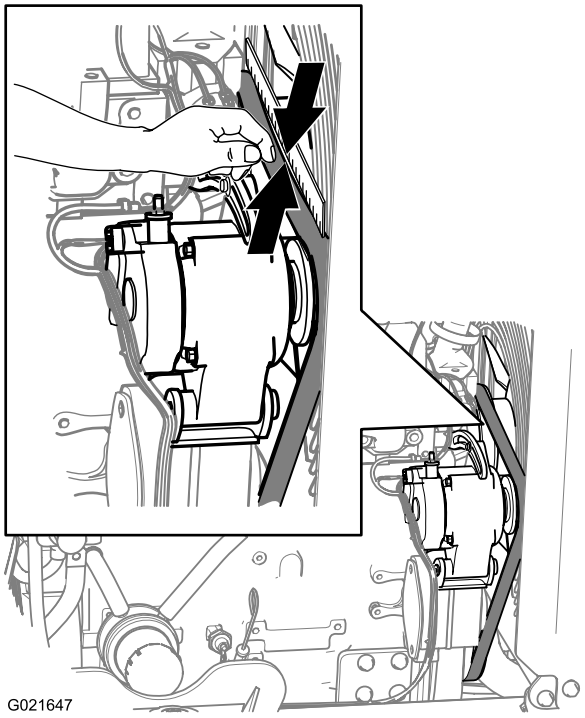


Figure 147

4. Appuyez sur la courroie à mi-chemin entre la poulie de ventilateur et la poulie d'alternateur, comme montré à la Figure 147.

   Remarque: La flèche entre la règle et la courroie doit se situer entre 7 et 9 mm (9/32 et 11/32 po), lorsqu'une charge de 10 kg (22 lb) est exercée.

5. Si la tension de la courroie est inférieure ou supérieure à la plage spécifiée, vous devez la régler; voir Réglage de la tension de la courroie (page 106).

Réglage de la tension de la courroie

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Desserrez l'écrou et le boulon au point de pivotement de l'alternateur (Figure 148).

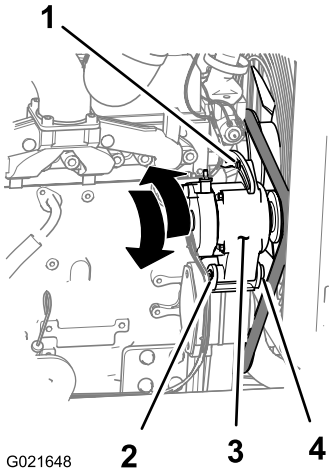


Figure 148

1. Boulon de réglage
2. Écrou (point de pivotement de l'alternateur)
3. Alternateur
4. Boulon (point de pivotement de l'alternateur)

4. Desserrez le boulon de réglage sur l'alternateur (Figure 148).
5. Éloignez l'alternateur du moteur pour accroître la tension de la courroie et rapprochez l'alternateur du moteur pour réduire la tension de la courroie (Figure 148).
6. Resserrez le boulon de réglage de l'alternateur (Figure 148).
7. Vérifiez la tension de la courroie; voir Contrôle de la tension de la courroie (page 106).
8. Si la tension de la courroie est correcte, serrez l'écrou et le boulon au point de pivotement de l'alternateur (Figure 148); dans le cas contraire, répétez les opérations 4 à 7.

Entretien du système hydraulique

Vidange et remplacement du liquide hydraulique

Le réservoir hydraulique est rempli en usine d'environ 170 L (45 gal américains) de liquide hydraulique de haute qualité. **Contrôlez néanmoins le niveau du liquide hydraulique avant de mettre le moteur en marche pour la première fois, puis chaque jour.** Le liquide de remplacement recommandé est le suivant :

Liquide hydraulique toutes saisons « **Toro Premium All Season Hydraulic Fluid** » (disponible en bidons de 19 l [5 gallons] ou en barils de 208 l [55 gallons]. Contactez votre dépositaire Toro agréé pour obtenir les numéros de référence).

Autres liquides : Si le liquide de marque Toro n'est pas disponible, d'autres liquides peuvent être utilisés s'ils répondent aux propriétés physiques et aux spécifications de l'industrie suivantes. L'utilisation de liquides synthétiques est déconseillée. Consultez votre dépositaire de lubrifiants pour identifier un produit adéquat.

Remarque: Toro décline toute responsabilité en cas de dommage causé par l'utilisation d'huiles de remplacement inadéquates. Utilisez uniquement des produits provenant de fabricants réputés qui répondent de leur recommandation.

Liquide hydraulique anti-usure à indice de viscosité élevé/point d'écoulement bas, ISO VG 46

Propriétés physiques :

Indice de viscosité, ASTM D445	42,2 cSt à 40 °C (104 °F) 7,8 cSt à 100 °C (212 °F)
Indice de viscosité, ASTM D2270	158
Point d'écoulement, ASTM D97	-6 °C (-42 °F)
Spécifications de l'industrie :	Vickers I-286-S (Niveau de qualité), Vickers M-2950-S (Niveau de qualité), Denison HF-0

Remarque: De nombreux liquides hydrauliques sont presque incolores, ce qui rend difficile la détection des fuites. Un additif colorant rouge pour système hydraulique est disponible en bouteilles de 20 ml (2/3 oz liq). Une bouteille suffit pour 15 à 22 L (4 à 6 gal) d'huile hydraulique. Vous pouvez commander ces bouteilles auprès de votre dépositaire Toro agréé (**réf. 505-150**).

Remarque: Si les températures ambiantes dépassent régulièrement 43 °C (110 °F), demandez à Toro les liquides recommandés.

Contrôle du niveau du liquide hydraulique

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

Contrôlez le niveau du liquide hydraulique comme suit :

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez la porte d'accès arrière.
3. Observez l'indicateur de niveau sur le réservoir hydraulique, et vérifiez le niveau d'huile (Figure 149).

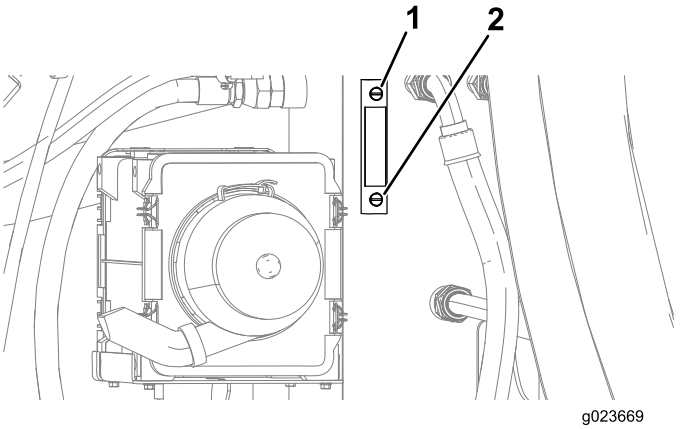


Figure 149

1. Niveau d'huile maximum
2. Niveau d'huile minimum

4. Si le niveau est trop bas, ouvrez le bouchon du réservoir hydraulique (Figure 150), et faites l'appoint jusqu'à ce que le niveau atteigne le repère maximum sur l'indicateur de niveau.

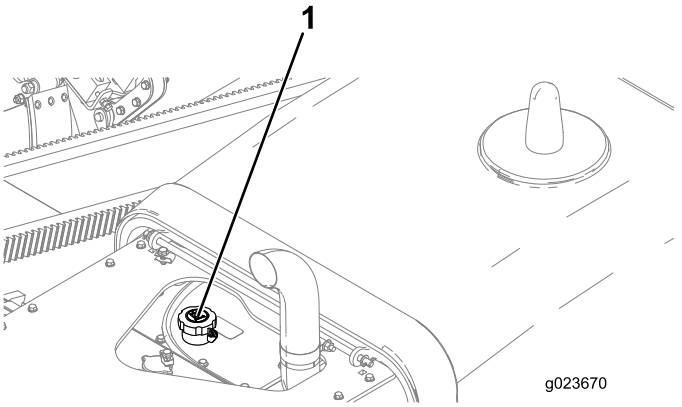


Figure 150

1. Bouchon du réservoir hydraulique

5. Remettez le bouchon en place sur le goulot de remplissage.

Vidange du liquide hydraulique

Périodicité des entretiens: Toutes les 1000 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)

Important: Si le liquide est contaminé, demandez à votre dépositaire Toro agréé de rincer le système. L'huile contaminée a un aspect laiteux ou noir comparée à de l'huile propre.

Important: L'utilisation de tout autre filtre peut annuler la garantie de certaines pièces.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez la porte d'accès arrière.
3. Élevez la machine à l'aide de matériel adéquat.

⚠ ATTENTION

Ne vous fiez pas uniquement à des crics mécaniques ou hydrauliques pour soulever la machine, car cela pourrait être dangereux. Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent ne pas offrir un soutien suffisant ou peuvent lâcher et laisser retomber la machine, et causer ainsi des blessures ou la mort.

Ne vous fiez *pas* uniquement aux crics mécaniques ou hydrauliques comme soutien.

Utilisez des chandelles adéquates ou un support équivalent.

4. Placez un grand bac de vidange sous le réservoir de liquide hydraulique.
5. Retirez le bouchon de vidange au bas du réservoir.
6. Nettoyez le filetage du bouchon de vidange et appliquez 3 couches de ruban d'étanchéité en PTFE.
7. Vidangez le liquide hydraulique dans le bac de vidange.

   Important: Le réservoir de liquide hydraulique a une capacité de 170 L (45 gal américains), aussi le bac de vidange doit avoir une capacité minimale de 182 L (48 gal américains).
8. Remettez le bouchon de vidange en place lorsque la vidange est terminée.
9. Remplissez le réservoir de liquide hydraulique.

   Important: N'utilisez que les huile hydrauliques spécifiées. Tout autre liquide est susceptible d'endommager le système.
10. Remettez le bouchon du réservoir.
11. Mettez le moteur en marche et actionnez toutes les commandes hydrauliques pour faire circuler l'huile dans tout le circuit.
12. Recherchez des fuites éventuelles, puis coupez le moteur.
13. Vérifiez le niveau d'huile et faites l'appoint pour faire monter le niveau jusqu'au repère maximum sur la jauge.

    Remarque: Ne remplissez pas excessivement.

Remplacement du filtre de charge hydrostatique

Périodicité des entretiens: Toutes les 500 heures/Toutes les 6 mois (la première échéance prévalant)

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Placez un bac de vidange ou plusieurs chiffons sous le filtre de charge hydrostatique (Figure 151).

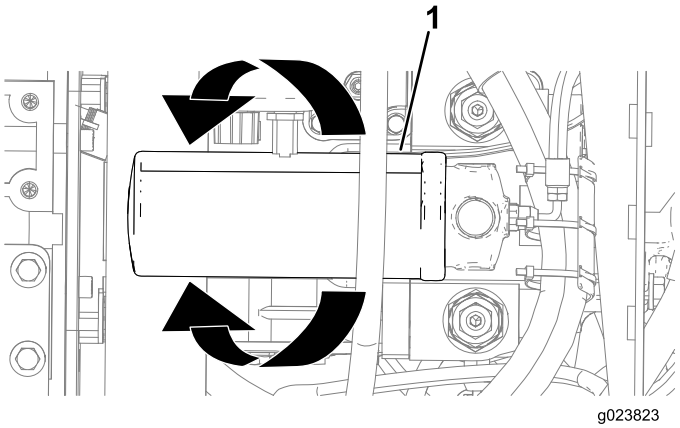


Figure 151

1. Filtre de charge hydrostatique

4. Tournez le filtre de charge hydrostatique dans le sens antihoraire et déposez-le (Figure 151).

   Remarque: Mettez au rebut le filtre de charge hydrostatique.
5. Avec un chiffon propre, nettoyez la surface d'appui du filtre de charge hydrostatique.
6. Placez le filtre de charge hydrostatique devant son siège et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le joint touche l'adaptateur (Figure 151).

Remplacement du filtre haute pression hydraulique

Périodicité des entretiens: Toutes les 1000 heures

⚠ ATTENTION

Vérifiez que le moteur est arrêté avant de déposer le filtre haute pression hydraulique. Le filtre haute pression hydraulique est soumis à une très haute pression qui peut causer de graves blessures ou des dommages à la machine si elle est évacuée pendant que le moteur tourne.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Placez un bac de vidange ou plusieurs chiffons sous le filtre de charge (Figure 152).

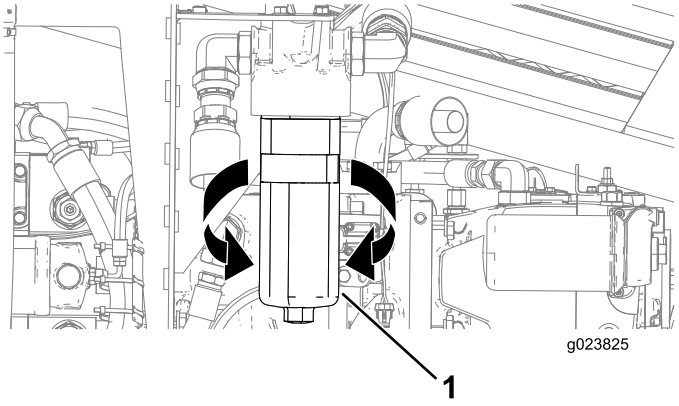


Figure 152

1. Filtre haute pression hydraulique

4. Tournez le filtre haute pression hydraulique dans le sens antihoraire et déposez le filtre (Figure 152).
5. Avec un chiffon propre, nettoyez la surface d'appui du filtre haute pression hydraulique.
6. Placez le filtre haute pression hydraulique devant son siège et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à 61 N·m (45 pi-lb), comme montré à la Figure 152.

Remplacement du filtre de retour hydraulique

Périodicité des entretiens: Toutes les 1000 heures

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez la porte d'accès arrière.
3. Placez un bac de vidange ou plusieurs chiffons sous le filtre de charge (Figure 153).

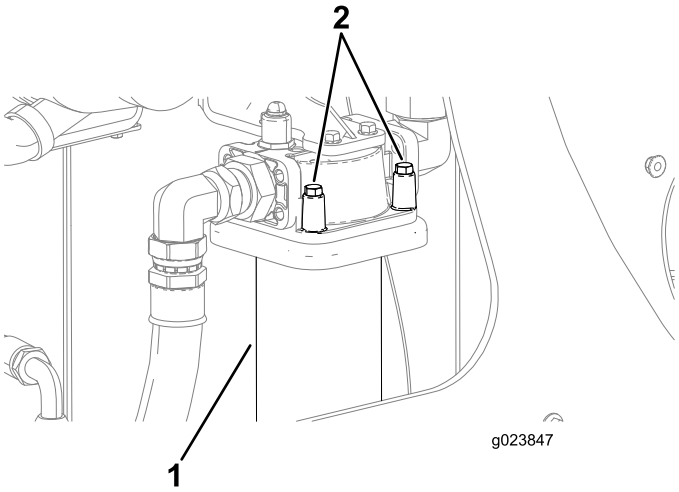


Figure 153

Boulons avant montrés

1. Filtre de retour hydraulique 2. Boulons

4. Placez une main sous le filtre de retour hydraulique et retirez les 4 boulons, comme montré à la Figure 153.

   Remarque: Il faut également retirer les 2 autres boulons situés à l'arrière.
5. Tirez le filtre vers le bas pour le déposer.
6. Avec un chiffon propre, nettoyez la surface d'appui du filtre de retour hydraulique.
7. Placez le filtre de retour hydraulique neuf devant son siège et serrez les 4 boulons (Figure 153).

Contrôle des flexibles et conduites hydrauliques

Périodicité des entretiens: Tous les 2 ans—Remplacez les flexibles mobiles.

Vérifiez chaque jour que les conduites et flexibles hydrauliques ne présentent pas de fuites, ne sont pas pliés, usés, détériorés par les conditions atmosphériques ou les produits chimiques, et que les supports de montage et les raccords ne sont pas desserrés. Effectuez les réparations nécessaires avant d'utiliser la machine.

⚠ ATTENTION

Les fuites de liquide hydraulique sous pression peuvent transpercer la peau et causer des blessures graves.

- **Vérifiez l'état des flexibles et conduites hydrauliques, ainsi que le serrage de tous les raccords et branchements avant de mettre le système hydraulique sous pression.**
- **N'approchez pas les mains ou d'autres parties du corps des fuites en trou d'épingle ou des gicleurs d'où sort du liquide hydraulique sous haute pression.**
- **Utilisez un morceau de papier ou de carton pour détecter les fuites.**
- **Évacuez avec précaution toute la pression du système hydraulique avant toute intervention sur le système.**
- **Consultez immédiatement un médecin si du liquide est injecté sous la peau.**

Contrôle des prises d'essai du système hydraulique

Les prises d'essai servent à contrôler la pression des circuits hydrauliques. Contactez votre dépositaire Toro agréé si vous avez besoin d'aide.

Entretien de la pompe à fluide de forage

Vidange et remplacement de l'huile de la pompe à fluide de forage

À la livraison, le carter de la pompe à fluide de forage contient de l'huile; vérifiez toutefois le niveau d'huile avant et après le premier démarrage du moteur.

Le carter a une capacité de 3,8 l (4 ptes américaines).

Utilisez une huile moteur de haute qualité répondant aux spécifications suivantes :

- **Classification API requise :** CH-4, CI-4 ou mieux
- **Huile :**SAE 80W-90, non détergente au-dessus de 0 °C (32 °F)

Huile moteur de première qualité Toro en vente chez votre dépositaire. Consultez le catalogue de pièces pour les numéros de référence. Reportez-vous également au *Manuel du propriétaire du moteur* fourni avec la machine pour d'autres recommandations.

Contrôle du niveau d'huile de la pompe à fluide de forage

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour—Contrôlez le niveau d'huile de la pompe à fluide de forage.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Enlevez le bouchon de contrôle du niveau d'huile sur le carter moteur (Figure 154).
   - Si de l'huile sort par le trou de contrôle de niveau, insérez le bouchon de contrôle de niveau.

     Remarque: Le niveau d'huile est suffisant si de l'huile s'écoule par l'ouverture, ou si l'huile atteint au moins le bouchon de contrôle de niveau d'huile.
   - Si aucune huile ne s'écoule par l'ouverture de contrôle de niveau ou si elle n'atteint pas le bouchon de contrôle de niveau, insérez le bouchon de contrôle de niveau, ouvrez le bouchon de remplissage d'huile et faites l'appoint d'huile spécifiée.

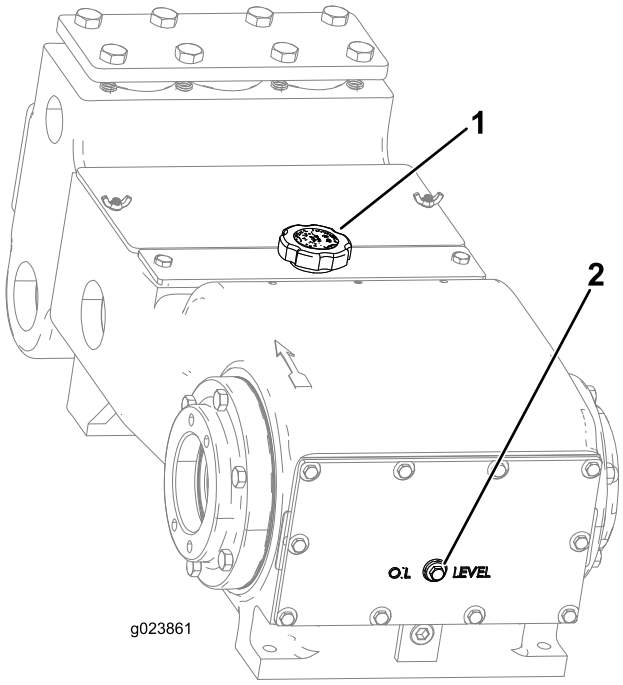


Figure 154

1. Bouchon de remplissage d'huile
2. Bouchon de contrôle du niveau d'huile

3. Vérifiez que le niveau d'huile atteint le trait de remplissage, comme montré à a Figure 154.

   Remarque: Si le niveau d'huile est trop bas, reportez-vous à l'opération 8 de Remplacement de l'huile de la pompe à fluide de forage (page 111), et ajoutez la quantité d'huile nécessaire.

Remplacement de l'huile de la pompe à fluide de forage

Périodicité des entretiens: Toutes les 500 heures—Remplacez l'huile de la pompe à fluide de forage.

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Laissez refroidir le moteur.
3. Abaissez le cadre de poussée et assurez-vous que le dispositif de blocage de vérin est installé; voir Mise en place du dispositif de blocage de vérin (page 83).
4. Enlevez le bouchon de vidange et placez un bac de vidange sous le trou du bouchon de vidange (Figure 155).

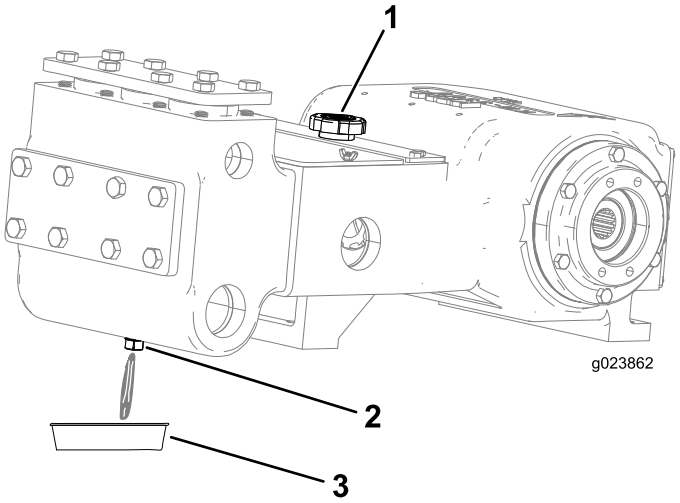


Figure 155

1. Bouchon de remplissage d'huile
2. Bouchon de vidange
3. Bac de vidange

5. Nettoyez le filetage du bouchon de vidange et appliquez 3 couches de ruban d'étanchéité en PTFE.
6. Attendez que toute l'huile s'écoule dans le bac de vidange (Figure 155).
7. Remettez le bouchon de vidange.
8. Enlevez le bouchon de remplissage (Figure 155) et ajoutez environ 1,8 l (1,9 ptes américaines) d'huile, ou suffisamment d'huile pour que le niveau atteigne le niveau du bouchon de contrôle de niveau d'huile, comme montré à la Figure 154.

Remplacement du filtre de charge de la pompe à fluide de forage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Ouvrez le capot avant.
3. Placez un bac de vidange ou plusieurs chiffons sous le filtre de charge (Figure 156).

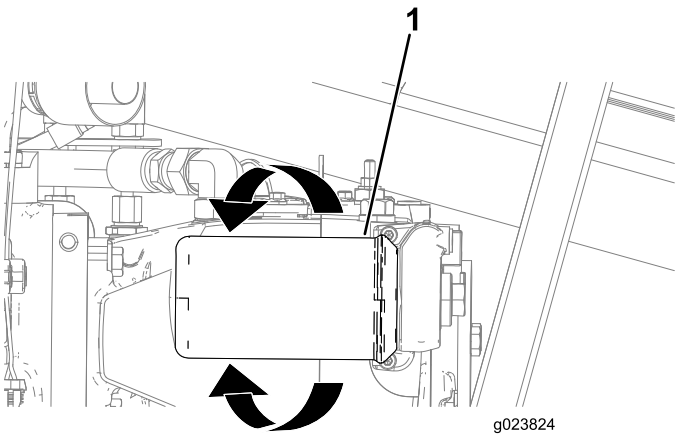


Figure 156

1. Filtre de charge

4. Tournez le filtre de charge dans le sens antihoraire et déposez-le (Figure 156).

   Remarque: Mettez le filtre de charge au rebut.

5. Avec un chiffon propre, nettoyez la surface d'appui du filtre de charge.
6. Placez le filtre de charge devant son siège et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le joint touche l'adaptateur (Figure 156).

Préparation du système de fluide de forage pour temps froid

Préparez la machine comme suit après le forage si la température est inférieure à 0 °C (32 °F).

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
2. Préparez la machine pour faire circuler l'antigel comme suit :
   A. Placez un bac de vidange sous l'arbre de forage pour récupérer les fuites d'antigel (Figure 157).

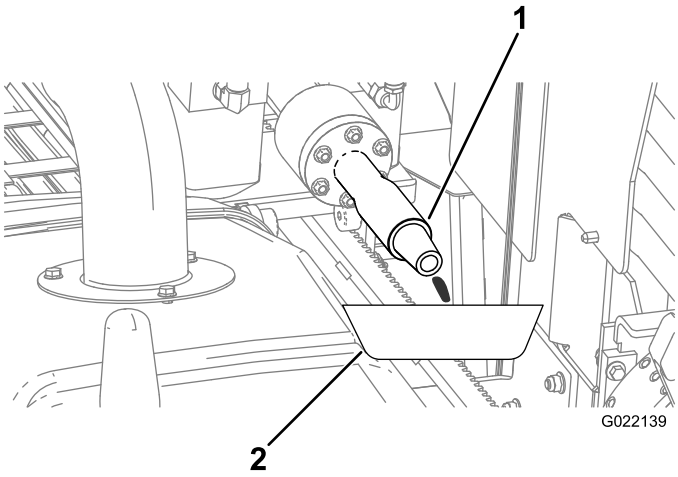


Figure 157

1. Arbre de forage
2. Bac de vidange

   B. Vérifiez que le bouchon est en place sur l'entrée de la pompe à fluide de forage (Figure 158).

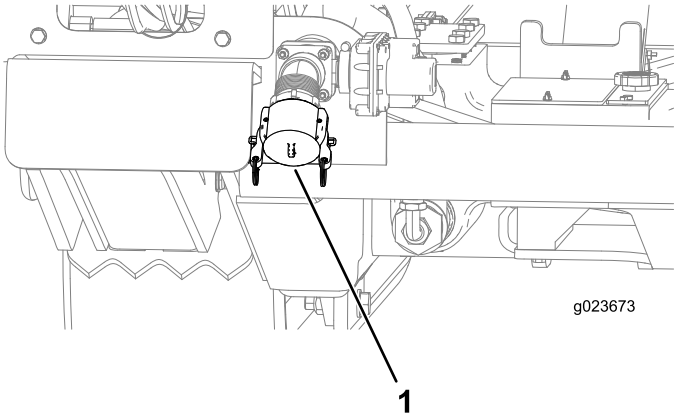


Figure 158

1. Entrée de pompe à fluide de forage

   C. Enlevez le bouchon du réservoir d'antigel pour la pompe à fluide de forage (Figure 159).

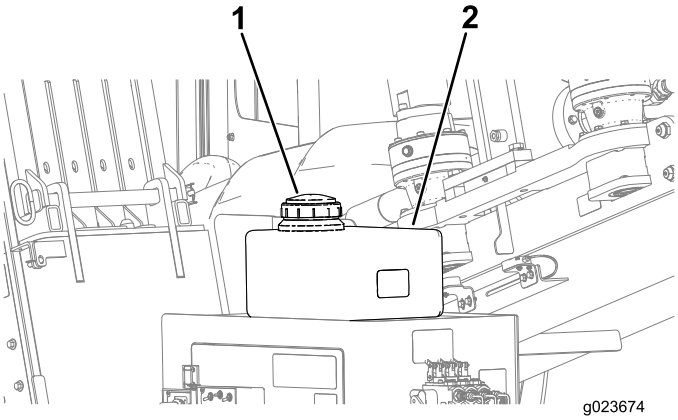


Figure 159

1. Bouchon du réservoir d'antigel
2. Réservoir d'antigel

D. Vérifiez que le réservoir est rempli d'antigel (Figure 159).

3. Faites circuler l'antigel comme suit :

A. Ouvrez le robinet d'antigel à l'intérieur du compartiment arrière (Figure 160).

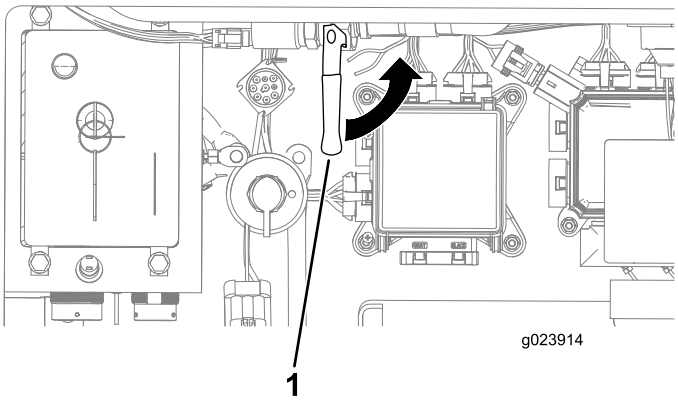


Figure 160

1. Robinet d'antigel

B. Ouvrez le robinet près du compartiment arrière (Figure 161).

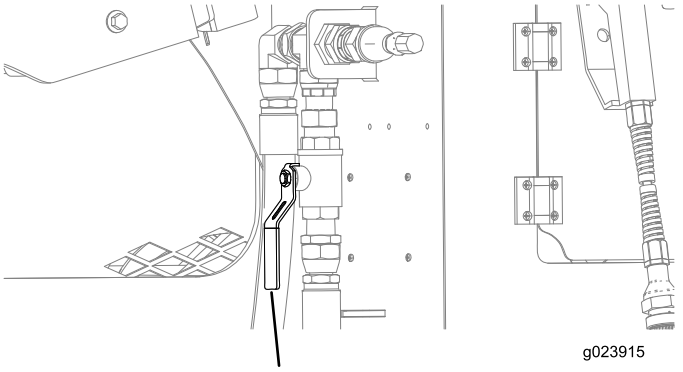


Figure 161

1. Robinet (ouvert)

C. Démarrez la machine et mettez la pompe à fluide de forage en marche.

D. Ajoutez la quantité nécessaire d'antigel dans le réservoir (Figure 159).

E. Lorsque l'antigel s'écoule par l'arbre de forage (Figure 157), arrêtez la pompe.

4. Arrêtez la machine.
5. Remettez le bouchon sur le réservoir d'antigel (Figure 159).
6. Fermez le robinet d'antigel (Figure 160).

Entretien de la cabine

Remplacement du filtre à air de la cabine

1. Ouvrez la porte de la cabine.
2. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact.
3. Retirez la vis et le couvercle du boîtier du filtre à air (Figure 162).

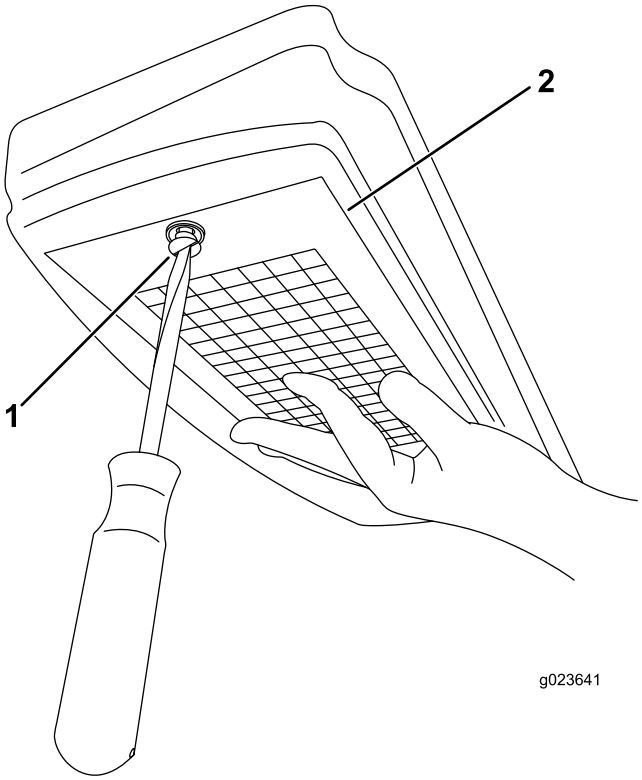


Figure 162

1. Vis
2. Couvercle du filtre à air

4. Sortez le filtre à air du boîtier et remplacez l'élément filtrant (Figure 163).

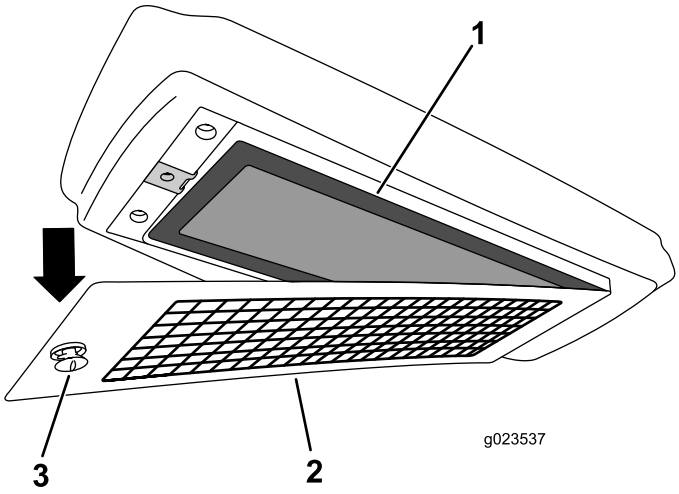


Figure 163

1. Filtre à air
2. Couvercle du filtre à air
3. Vis

Remplissage du réservoir de liquide lave-glace

1. Ouvrez la porte de la cabine.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir de liquide lave-glace (Figure 164).

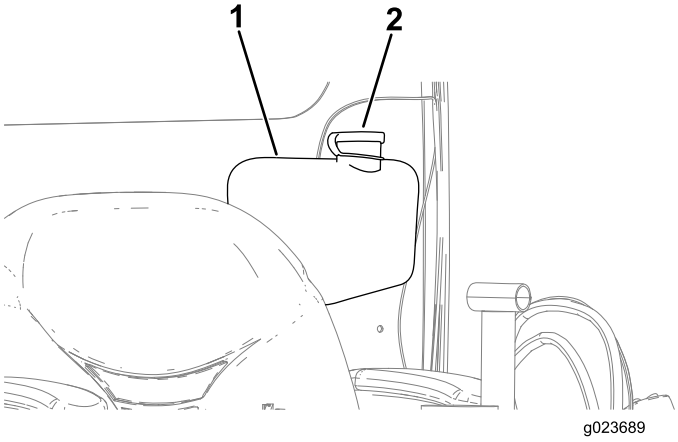


Figure 164

1. Réservoir de liquide lave-glace
2. Bouchon de réservoir de liquide lave-glace

3. Remplissez complètement le réservoir de liquide lave-glace (Figure 164).
4. Fermez le bouchon du réservoir de liquide lave-glace (Figure 164).

Nettoyage

Nettoyage avec le tuyau d'arrosage auxiliaire

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

La machine est équipée d'un tuyau d'arrosage auxiliaire pour le nettoyage de la machine et des tuyaux.

Important: Ne dirigez pas le jet sur les composants électroniques de la machine et assurez-vous que le capot est baissé avant de nettoyer la machine avec le tuyau d'arrosage.

Important: Si la température extérieure est inférieure à zéro, reportez-vous à Préparation du système de fluide de forage pour temps froid (page 112) avant de nettoyer la machine.

Pour utiliser le tuyau d'arrosage auxiliaire, procédez comme suit :

1. Placez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. À l'aide du levier de commande droit, arrêtez la pompe à fluide de forage; voir Bouton inférieur (page 41) dans Levier de commande droit – Mode I (page 41).
3. Prévoyez une source d'eau propre à raccorder à la pompe à fluide de forage.
4. Vérifiez que le robinet près du compartiment arrière est en position fermée (Figure 165).

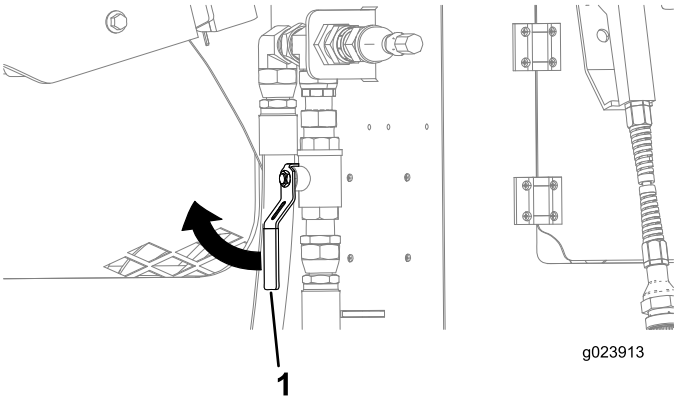


Figure 165

1. Distributeur

5. Branchez le tuyau d'arrosage auxiliaire au raccord (Figure 166).

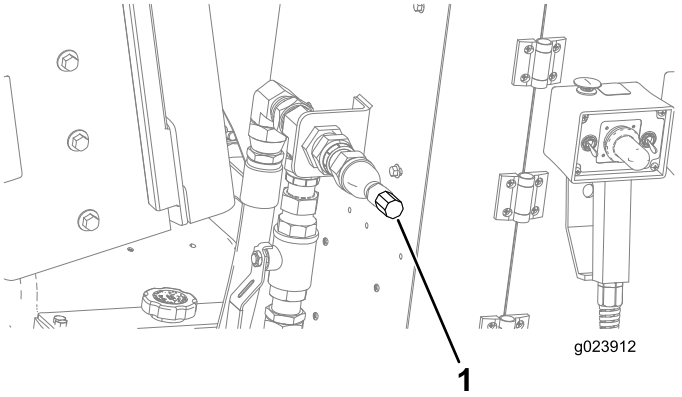


Figure 166

1. Raccord pour tuyau d'arrosage auxiliaire

6. À l'aide du levier de commande droit, mettez en marche la pompe à fluide de forage; voir Bouton inférieur (page 41) dans Levier de commande droit – Mode I (page 41).
7. Réglez le débit du fluide de forage en vous servant de l'interrupteur à bascule pour changer la pression d'eau voulue.

   Remarque: Reportez-vous à Interrupteur à bascule (page 41) dans Levier de commande droit – Mode I (page 41) pour augmenter le débit du fluide de forage.

   Remarque: Reportez-vous à Interrupteur à bascule (page 41) dans Levier de commande droit – Mode I (page 41) pour réduire le débit du fluide de forage.
8. Pour utiliser le tuyau d'arrosage auxiliaire, maintenez le levier enfoncé et dirigez le jet sur la machine et les tuyaux.

Nettoyage des pièces en plastique et en résine

Évitez d'utiliser de l'essence, du kérosène, du diluant pour peintures, etc. pour nettoyer les vitres en plastique, la console, le tableau de bord, l'écran, les instruments et jauges, etc. Nettoyez-les uniquement avec de l'eau, du savon doux et un chiffon doux.

L'essence, le kérosène, les diluants pour peintures, etc. entraînent une décoloration, des fissures et la déformation du plastique et de la résine.

Remisage

1. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
2. Nettoyez la saleté et la boue sur toute la machine.

   Important: La machine peut être lavée avec de l'eau et un détergent doux. N'utilisez pas trop d'eau, surtout près du panneau de commande, du moteur, des pompes hydrauliques et des moteurs électriques.
3. Faites l'entretien du filtre à air; voir Entretien du couvercle du filtre à air (page 87).
4. Graissez la machine; voir Graissage de la machine (page 84).
5. Chargez la batterie; voir Charge de la batterie (page 95).
6. Vérifiez et ajustez la tension des chenilles; voir Entretien des chenilles (page 100).
7. Vérifiez le liquide de refroidissement avant de remiser la machine pour l'hiver; voir Contrôle du circuit de refroidissement (page 64).
8. Préparez la pompe à fluide de forage pour les basses températures; voir Préparation du système de fluide de forage pour temps froid (page 112).
9. Contrôlez et resserrez tous les boulons, écrous et vis. Réparez ou remplacez toute pièce endommagée.
10. Peignez toutes les surfaces métalliques éraflées ou mises à nu. Une peinture pour retouches est disponible chez les dépositaires-réparateurs agréés.
11. Rangez la machine dans un endroit propre et sec, comme un garage ou une remise. Enlevez la clé de contact et rangez-la en lieu sûr.
12. Couvrez la machine pour la protéger et la garder propre.

Dépistage des défauts

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le démarreur ne fonctionne pas.	1. Le sectionneur de batterie commutateur du moteur est en position désactivée.	1. Tournez le sectionneur de batterie en position activée.
	2. Les connexions électriques sont corrodées ou desserrées.	2. Contrôlez le bon contact des connexions électriques.
	3. Un fusible a grillé ou est mal serré.	3. Corrigez ou remplacez le fusible.
	4. La batterie est déchargée.	4. Rechargez ou remplacez la batterie.
	5. Le relais ou le contact est endommagé.	5. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	6. Un démarreur ou solénoïde de démarreur est défectueux.	6. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	7. Les composants internes du moteur sont grippés.	7. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
Le démarreur fonctionne, mais le moteur ne démarre pas.	1. La procédure de démarrage est incorrecte.	1. Voir Démarrage et arrêt du moteur.
	2. Le réservoir de carburant est vide.	2. Faites le plein de carburant frais.
	3. Le robinet d'arrivée de carburant est fermé.	3. Ouvrez le robinet d'arrivée de carburant.
	4. Impuretés, eau ou carburant altéré, ou mauvais type de carburant dans le système d'alimentation.	4. Vidangez et rincez le système d'alimentation, puis faites le plein de carburant neuf.
	5. La conduite de carburant est bouchée.	5. Nettoyez ou remplacez la conduite de carburant.
	6. Air dans le carburant.	6. Purgez les injecteurs et vérifiez l'étanchéité des raccords de flexibles et des branchements entre le réservoir de carburant et le moteur.
	7. Les bougies de préchauffage sont défaillantes.	7. Vérifiez le fusible, les bougies et le câblage.
	8. La vitesse de démarrage est trop lente.	8. Vérifiez la batterie, la viscosité de l'huile et le démarreur (contactez votre dépositaire-réparateur agréé).
	9. Les éléments du filtre à air sont encrassés.	9. Faites l'entretien des éléments du filtre à air.
	10. Le filtre à carburant est colmaté.	10. Remplacez le filtre à carburant.
	11. Le mauvais type de carburant est utilisé pour le fonctionnement à basses températures.	11. Vidangez le système d'alimentation et remplacez le filtre à carburant. Faites le plein de carburant de la qualité voulue pour la température ambiante. Vous devrez peut-être réchauffer la machine entière.
	12. La compression est trop basse.	12. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	13. Défaillance des injecteurs ou de la pompe.	13. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	14. Le solénoïde ETR est cassé.	14. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le moteur démarre, mais s'arrête aussitôt.	1. L'évent du réservoir de carburant est bouché.	1. Desserrez le bouchon. Si le moteur tourne alors que le bouchon est desserré, remplacez le bouchon.
	2. Impuretés ou eau dans le système d'alimentation.	2. Vidangez et rincez le système d'alimentation, puis faites le plein de carburant neuf.
	3. Le filtre à carburant est colmaté.	3. Remplacez le filtre à carburant.
	4. Air dans le carburant.	4. Purgez les injecteurs et vérifiez l'étanchéité des raccords de flexibles et des branchements entre le réservoir de carburant et le moteur.
	5. Le mauvais type de carburant est utilisé pour le fonctionnement à basses températures.	5. Vidangez le système d'alimentation et remplacez le filtre à carburant. Faites le plein de carburant de la qualité voulue pour la température ambiante.
	6. Le pare-étincelles est colmaté.	6. Nettoyez ou remplacez le pare-étincelles.
	7. La pompe d'alimentation est défectueuse.	7. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
Le moteur tourne, mais cogne et a des ratés.	1. Impuretés, eau ou carburant altéré, ou mauvais type de carburant dans le système d'alimentation.	1. Vidangez et rincez le circuit d'alimentation, puis faites le plein de carburant neuf.
	2. Air dans le carburant.	2. Purgez les injecteurs et vérifiez l'étanchéité des raccords de flexibles et des branchements entre le réservoir de carburant et le moteur.
	3. Les injecteurs sont endommagés.	3. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	4. La compression est trop basse.	4. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	5. Mauvais calage de la pompe d'injection.	5. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	6. Calaminage excessif.	6. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	7. Usure ou dommage interne.	7. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
Le moteur ne tourne pas au ralenti.	1. L'évent du réservoir de carburant est bouché.	1. Desserrez le bouchon. Si le moteur tourne alors que le bouchon est desserré, remplacez le bouchon.
	2. Impuretés, eau ou carburant altéré, ou mauvais type de carburant dans le système d'alimentation.	2. Vidangez et rincez le système d'alimentation, puis faites le plein de carburant neuf.
	3. Les éléments du filtre à air sont encrassés.	3. Faites l'entretien des éléments du filtre à air.
	4. Le filtre à carburant est colmaté.	4. Remplacez le filtre à carburant.
	5. Air dans le carburant.	5. Purgez les injecteurs et vérifiez l'étanchéité des raccords de flexibles et des branchements entre le réservoir de carburant et le moteur.
	6. La pompe d'alimentation est défectueuse.	6. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	7. La compression est trop basse.	7. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le moteur surchauffe.	1. Niveau de liquide de refroidissement bas. 2. Restriction du débit d'air au radiateur. 3. Niveau d'huile incorrect dans le carter moteur. 4. La charge est excessive. 5. Le mauvais type de carburant est utilisé dans le système d'alimentation. 6. Le thermostat est endommagé. 7. La courroie de ventilateur est usée ou cassée. 8. Calage de l'injection incorrect. 9. La pompe de liquide de refroidissement est endommagée.	1. Vérifiez et rajoutez du liquide. 2. Examinez et nettoyez les panneaux de protection latéraux à chaque utilisation. 3. Faites l'appoint ou vidangez pour amener le niveau au repère maximum. 4. Réduisez la charge et réduisez la vitesse de déplacement. 5. Vidangez et rincez le circuit d'alimentation, puis faites le plein de carburant neuf. 6. Contactez un dépositaire-réparateur agréé. 7. Contactez un dépositaire-réparateur agréé. 8. Contactez un dépositaire-réparateur agréé. 9. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
L'échappement produit une fumée noire abondante.	1. La charge est excessive. 2. Les éléments du filtre à air sont encrassés. 3. Le mauvais type de carburant est utilisé dans le système d'alimentation. 4. Mauvais calage de la pompe d'injection. 5. La pompe d'injection est endommagée. 6. Les injecteurs sont endommagés.	1. Réduisez la charge et réduisez la vitesse de déplacement. 2. Faites l'entretien des éléments du filtre à air. 3. Vidangez le système d'alimentation et refaites le plein de carburant spécifié. 4. Contactez un dépositaire-réparateur agréé. 5. Contactez un dépositaire-réparateur agréé. 6. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
L'échappement produit une fumée blanche abondante.	1. Basse température du moteur. 2. Les bougies de préchauffage sont défaillantes. 3. La pompe d'injection n'est pas calée correctement. 4. Les injecteurs sont endommagés. 5. La compression est trop basse.	1. Vérifiez le thermostat. 2. Vérifiez le fusible, les bougies et le câblage. 3. Contactez un dépositaire-réparateur agréé. 4. Contactez un dépositaire-réparateur agréé. 5. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le moteur perd de la puissance.	1. Charge excessive du moteur.	1. Réduisez votre vitesse.
	2. Niveau d'huile incorrect dans le carter moteur.	2. Faites l'appoint ou vidangez pour amener le niveau au repère maximum.
	3. Les éléments du filtre à air sont encrassés.	3. Faites l'entretien des éléments du filtre à air.
	4. Impuretés, eau ou carburant altéré, ou mauvais type de carburant dans le système d'alimentation.	4. Vidangez et rincez le circuit d'alimentation, puis faites le plein de carburant neuf.
	5. Le pare-étincelles est colmaté.	5. Nettoyez ou remplacez le pare-étincelles.
	6. Air dans le carburant.	6. Purgez les injecteurs et vérifiez l'étanchéité des raccords de flexibles et des branchements entre le réservoir de carburant et le moteur.
	7. La compression est trop basse.	7. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	8. L'évent du réservoir de carburant est bouché.	8. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	9. Mauvais calage de la pompe d'injection.	9. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.
	10. La pompe d'injection est endommagée.	10. Contactez un dépositaire-réparateur agréé.

Index

811 ..... 4, 49–50

A

Accessoires 48
Ajout de carburant 62
Ajout de tiges de forage 72
Alarme de contact électrique
(See Système Zap-Alert)
Alésage arrière 73
Aléseur
  Cannelé 73
  Cutter à lames carbure à profil étagé . 73
  Packer conique coulé 73
  Raccordement 74
  Retrait 75
Aléseur cannelé 73
Amorçage du système d'alimentation ... 92
Apprendre à se servir de la machine
  Sécurité 4
Arbre
(See Arbre de forage)
Arbre de forage
  Emplacement 25
  Rotation antihoraire 40–41
  Rotation horaire 40–41
Arrêt du moteur 96
Autocollants 10
Autocollants de sécurité du produit 10
Avant d'utiliser la machine
  Sécurité 5

B

Barre avant
  Pose 71
  Retrait 75
Barre de sécurité
  Emplacement 24
Barre de sécurité pour piétons
  Descente 66
Batterie
  Charge 116
  Démarrage par batterie de secours ... 95
  Entretien 94
  Sectionneur 64
  Sécurité 9, 94
Bentonite 68
Biodiesel
(See Carburant)
Boîtier de commande suspendu
  Déplacement 64
  Foreuse 45
Boîtier de secours suspendu
(See Boîtier suspendu de commande de forage)
Boîtier suspendu de commande de déplacement 64
Boîtier suspendu de commande de forage 45
Boue
(See Fluide de forage)
Bouton
  Arrêt du moteur 38, 45, 96
  Arrière
    Levier de commande droit 41–42
    Levier de commande gauche ... 39–40
  Avant
    Levier de commande droit 41–42
    Levier de commande gauche ... 39–40
  Démarrage du moteur 38
  Inférieur
    Levier de commande droit 42, 115
    Levier de commande gauche ... 39–40
Bouton arrière
  Levier de commande droit 41–42
  Levier de commande gauche 39–40
Bouton avant
  Levier de commande droit 41–42
  Levier de commande gauche 39–40
Bouton inférieur
  Levier de commande droit 42, 115
  Levier de commande gauche 39–40

C

Cabine
  Chauffage 79
  Climatisation 78
  Emplacement 23, 25
  Essuie-glace 79
  Filtre à air
    Remplacement 114
  Liquide lave-glace 79
  Ouverture de la porte 78
Câble
  Raccordement à un aléseur 74
Cadre
  Emplacement 23, 25
Cadre de foreuse
  Commandes 44
Cadre de poussée
  Descente 66
  Emplacement 23, 25
  Réglage de l'inclinaison 66
Cage des vrilles d'ancrage
  Emplacement 24
Came
(See Came de tige)
Came de tige
  Neutralisation en cas de défaillance de capteur 39–40
  Rotation 39–40
Canalisations d'eau
  Consignes de sécurité 8
Canalisations de gaz
  Consignes de sécurité 8, 50
Capot
  Arrière
    Emplacement 23
  Avant
    Emplacement 23
  Ouverture 93
Capot arrière
  Emplacement 23
Capot avant
  Emplacement 23
  Ouverture 93
Carburant
  Ajout 62
  Amorçage 92
  Biodiesel 62
  Capacité du réservoir 62
  Consignes de sécurité 62
  Contrôle des canalisations et des raccords 93
  Éléments du filtre à carburant
    Remplacement 92
  Filtre
    Vidange de l'eau 91
  Réservoir
    Vidange de l'eau 93
    Vidange et nettoyage 93
  Sécurité 5
  Témoin de bas niveau de carburant ... 28
Carburant diesel
(See Carburant)
  Sécurité 5
Casque 5
Centre d'appels à guichet unique . 4, 49–50
Chantier
  Avant d'utiliser la machine 59
  Inspection 50
Charge de la batterie 116
Chargement de la machine
  Déchargement de la machine 65
Chargement des tiges de forage 62
Chargeur
(See Porte-tiges)
Chargeur de tiges
(See Porte-tiges)
  Activation des commandes 39–40
Chariot
(See Chariot de forage)
Chariot de forage
  Déplacement rapide 41–42
  Emplacement 23, 25
  Poussée avant 41–42
  Traction arrière 41–42
Chauffage de la cabine 79
Chenille
  Emplacement 23
Chenilles
  Entretien 116
  Tension
    Augmentation de la tension 100
    Réduction de la tension 100
Circuit de refroidissement
  Concentration de liquide de refroidissement
    Contrôle 102
  Contrôle de l'état des composants ... 102
  Nettoyage 102
  Niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur
    Contrôle 105
  Remplissage 104
  Rinçage 103
  Vidange 103
Clé
  Activation des commandes 39–40
  Inférieure
    Emplacement 25
    Fermeture 39, 42
    Ouverture 39, 42
  Supérieure
    Emplacement 25
    Fermeture 39–40
    Ouverture 39–40
    Rotation 39–40
Clé inférieure
  Emplacement 25
  Fermeture 39, 42
  Ouverture 39, 42
Clé supérieure
  Emplacement 25

Fermeture 39–40
Ouverture 39–40
Rotation 39–40
Climatisation de la cabine 78
Commande
Arbre de forage 46
Chariot 46
Chenille droite 46
Chenille gauche 46
Clé fixe 47
Clé inférieure 47
Déplacement/forage 38
Élévateur de tiges 47
Fluide de forage et clés 46
Pince à tige 46
Présence de l'opérateur 45
Réarmement
Système de verrouillage côté sortie 38
Réarmement du système Zap-Alert ... 38
Régime moteur 38, 45
Rotation 46
Rotation de came 47
Serrage de clé 46
Vitesse de déplacement 45
Commande d'arbre de forage 46
Commande d'élévateur de tiges 47
Commande de chariot 46
Commande de chenille droite 46
Commande de chenille gauche 46
Commande de clé de serrage 46
Commande de clé fixe 47
Commande de clé inférieure 47
Commande de déplacement/forage 38
Commande de fluide de forage et de clés 46
Commande de pince à tige 46
Commande de présence de l'opérateur . 45
Commande de puissance 28
Commande de réarmement du système Zap-Alert 38
Commande de rotation 46
Commande de rotation de came 47
Commande de vitesse de déplacement . 45
Commande de vitesse de forage automatique 39–40
Commandes
Boîtier suspendu de commande de déplacement 64
Boîtier suspendu de commande de forage 45
Cadre de foreuse 44
Contenu des sections 26
Fluide de forage 41–42, 115
Levier de commande droit – Mode I .. 115
Levier de commande droit – Mode II .. 42
Levier de commande gauche – Mode I 39
Levier de commande gauche – Mode II 40
Leviers des vrilles d'ancrage 47, 66
Puissance 28
Sélection de mode 27
Stabilisateur 44
Vitesse de forage automatique 39–40
Commandes de Mode I
Sélection 27
Commandes de Mode II
Sélection 27
Commandes de stabilisateurs 44
Commandes du fluide de forage 41–42, 115
Commutateur
Moteur, clé 43–44
Pompe à fluide 43–44
Commutateur d'allumage 44
Commutateur de pompe à fluide 43–44
Composé d'étanchéité pour joint fileté
Composé d'étanchéité pour joints filetés 75
Composé d'étanchéité pour joints filetés
Applicateur 75
Buse d'application
Réglage 75
Commandes d'application 41–42
Remplissage 76
Volume pulvérisé
Réglage 76
Compte-tours 28
Compteur
Heure 28
Compteur horaire 28
Conduite de la machine 64
Conduite en zone de danger 6
Courroie
Entraînement du moteur
Contrôle de l'état 105
Contrôle de la tension 106
Réglage de la tension 106
Cutter à lames carbure à profil étagé 73

D

Démarrage du moteur 96
Démarrage du moteur à l'aide d'une batterie de secours 95
Dépannage 117
Départ de la première tige 70
Déplacement d'une machine en panne .. 76
Déplacement de la machine 64
Déploiement du système Zap-Alert 69
Dépose de l'aléseur 75
Détermination du point d'entrée de forage 52
Dispositif de blocage de vérin 83
Dépose 83
Pose 111

E

Eau comme fluide de forage 68
Écran
Accueil 27
Activation d'équipements auxiliaires .. 37
Codes d'erreur 33
Commande de poussée 30
Commande de puissance 31
Couple 29
Débit de fluide de forage 42
Données d'entraînement de chenilles. 37
Données de fluide de forage 37
Données machine 28
Entretien 32
Étalonnage de bras de chargeur 35
Étalonnage de came de chargeur 34
Étalonnage du chargeur 35
Pression de chariot 42
Pression de rotation 42
principal 36
Rotation et chariot 36
Sélecteur de rangée de tiges 31
Sélection de commandes 27
Sélection principal 32
Vitesse de chariot 42
Vitesse de rotation de forage 30
Écran d'accueil 27
Écran d'activation d'équipements auxiliaires 37
Écran d'étalonnage de bras de chargeur 35
Écran d'étalonnage de came de chargeur 34
Écran d'étalonnage du chargeur 35
Écran de commande de poussée 30
Écran de commande de puissance 31
Écran de couple 29
Écran de débit de fluide de forage 42
Écran de données d'entraînement de chenilles 37
Écran de données de fluide de forage ... 37
Écran de pression de chariot 42
Écran de pression de rotation 42
Écran de rotation et de chariot 36
Écran de sélection de commandes 27
Écran de sélection de rangée de tiges .. 31
Écran de sélection principal 32
Écran de vitesse de chariot 42
Écran de vitesse de rotation de forage .. 30
Écran des codes d'erreur 33
Écran des données machine 28
Écran principal 36
Écrans d'entretien 32
Élévateur
(See Élévateur de tiges)
Élévateur de tiges
Descente 39, 42
Montée 39, 42
Entraînement du boîtier d'engrenages
Contrôle de l'huile 98
Vidange et remplacement de l'huile ... 99
Entrée de pompe à fluide de forage
Emplacement 24
Entretien 80
Batterie 94
Calendrier 80
Chenilles 116
Circuit d'alimentation 91
Circuit de refroidissement 101
Courroie 105
Graissage 84
Moteur 86
Pompe à fluide de forage 110
Procédures avant l'entretien 82
Sécurité 9
Système d'entraînement 96
Système électrique 94
Système hydraulique 107
Entretien des chenilles 116
Essuie-glace
Changement de vitesse de balayage . 79
Essuie-tige
Emplacement 25
Pare-brise 79
Tige 74
Emplacement 25
Étiquettes
(See Autocollants)

F

Filtre
Carburant
Vidange de l'eau 91
Charge (pour la pompe à fluide de forage)
Vidange 111
Charge hydrostatique
Remplacement 108
Filtre à air 88
Haute pression hydraulique

Remplacement 109
Retour hydraulique
Remplacement 109
Filtre à air
Cabine
Remplacement 114
Contrôle du témoin de colmatage du filtre à air 88
Dépose du couvercle 87
Entretien 86
Entretien des filtres 88
Entretien du couvercle du filtre à air .. 116
Nettoyage de la valve à poussière 88
Pose du couvercle 88
Verrou de couvercle 87
Filtre à huile
Remplacement 90
Filtre de charge hydrostatique
Vidange 108
Filtre de retour hydraulique
Vidange 109
Filtre haute pression hydraulique
Vidange 109
Fluide de forage
Pompe
Contrôle du niveau d'huile 110
Raccordement à une source d'eau naturelle 68
Raccordement à une source de fluide 68
Raccordement au système de malaxage 68
Remplacement du filtre de charge . 111
Vidange et remplacement de l'huile 110–111
Forage 70
Ajout de tiges de forage 72
Début de, point à la profondeur requise 52
Départ de la première tige 70
Direction 73
Directionnel
Concept 59
Entrée 52
Détermination 52
Fin de, point à la profondeur requise .. 52
Forage 70
Inclinaison d'entrée 52
Obstacles 52
Planification 50, 52
Préparation 66
Profondeur 52
Puits d'entrée 72
Puits horizontal 73
Repérage et préparation 59
Sortie 52, 73
Tableau de profondeur 52
Tracé 56
Forage directionnel
Concept 59
Forage directionnel horizontal
(See Forage directionnel)
Forage du puits d'entrée 72
Forage en zone de danger 7

G

Gâchette
Levier de commande droit 41–42
Levier de commande gauche 39–40
Graissage 84
Graissage de la machine 84
Guidage de la tête de forage 73

H

Hauteur 48
Huile
Contrôle du niveau 90
Entraînement du boîtier d'engrenages
Contrôle 98
Vidange 99
Moteur 90
Pompe à fluide de forage 110
Train planétaire
Vidange 97
Train planétaire de moteur de poussée
Contrôle 98
Train planétaire de moteur rotatif
Contrôle du niveau 97
Train planétaire de vrille d'ancrage
Contrôle du niveau 96
Train planétaire des chenilles
Contrôle du niveau 97
Vidange 90

I

Inclinaison
Réglage du cadre de poussée 66
Inclinaison d'entrée 52
Information relative au bruit 9
Information relative aux vibrations 9
Inspection du chantier 50
Interrupteur
Bascule
Levier de commande droit 42, 115
Levier de commande gauche ... 39–40
Projecteurs 38
Interrupteur à bascule
Levier de commande droit 42, 115
Levier de commande gauche 39–40
Interrupteur de projecteurs de travail 38

J

Jauge
Carburant 28
Régime moteur 28
Jauge de carburant 28
Jeu aux soupapes 90

L

Lame
courbe 70
Droite 70
Pointe triangulaire (roche) 70
Lame à pointe triangulaire 70
Lame courbe 70
Lame droite 70
Lame pour roche
(See Lame à pointe triangulaire)
Largeur 48
Levage de la machine 76
Levier
Ancrage 47, 66
Inclinaison de cadre de foreuse 44
Stabilisateur droit 44
Stabilisateur gauche 44
Levier d'inclinaison de cadre de foreuse 44
Levier de commande
Direction de déplacement 45
Droit
Emplacement 26
Mode I 115
Mode II 42
Gauche
Emplacement 26
Mode I 39
Mode II 40
Levier de commande de direction de déplacement 45
Levier de commande droit
Emplacement 26
Mode I 115
Mode II 42
Levier de commande gauche
Emplacement 26
Mode I 39
Mode II 40
Levier de stabilisateur droit 44
Levier de stabilisateur gauche 44
Leviers de stabilisateurs 44
Leviers des vrilles d'ancrage 47
Lignes à fibres optiques
Consignes de sécurité 8
Lignes de services publics
Consignes de sécurité 49
Raccordement à un aléseur 74
Repérage
811 ..... 4, 49–50
Centre d'appels à guichet unique 4, 49–50
Codes de couleur (États-Unis et Canada) 8
Lignes de télécommunications
Consignes de sécurité 8
Lignes électriques
Consignes de sécurité 8, 50
Liquide
Hydraulique
Contrôle 107
Entretien 107
Spécifications 107
Vidange 108
Lave-glace
Dispersion 79
Remplissage du réservoir 114
Liquide de refroidissement
Capacité 101
Contrôle de la concentration 102
Contrôle du niveau dans le radiateur . 105
Remplissage 104
Rinçage 103
Spécification 101
Vidange 103
Liquide hydraulique
Contrôle 107
Entretien 107
Spécifications 107
Vidange 108
Liquide lave-glace
Dispersion 79
Remplissage du réservoir 114
Longueur 48
Lunettes de sécurité 5

M

Machine en panne
Déplacement 76
Mode I
Levier de commande droit 115
Levier de commande gauche 39
Mode II
Levier de commande droit 42

Levier de commande gauche 40
Moniteur 27
Écran d'accueil 27
Écran d'activation d'équipements auxiliaires 37
Écran d'étalonnage de bras de chargeur 35
Écran d'étalonnage de came de chargeur 34
Écran d'étalonnage du chargeur 35
Écran de commande de poussée 30
Écran de commande de puissance ... 31
Écran de couple 29
Écran de débit de fluide de forage 42
Écran de données d'entraînement de chenilles 37
Écran de données de fluide de forage 37
Écran de pression de chariot 42
Écran de pression de rotation 42
Écran de rotation et de chariot 36
Écran de sélection de commandes 27
Écran de sélection de rangée de tiges 31
Écran de sélection principal 32
Écran de vitesse de chariot 42
Écran de vitesse de rotation de forage 30
Écran des codes d'erreur 33
Écran des données machine 28
Écran principal 36
Écrans d'entretien 32
Emplacement 26
Moteur
Arrêt 96
Bouton d'arrêt 38, 45
Bouton de démarrage 38
Circuit de refroidissement 101
Commande de régime 38, 45
Commutateur à clé 43–44
Courroie d'entraînement
Entretien 105
Démarrage 96
Démarrage par batterie de secours ... 95
Entretien du filtre à air 86
Filtre à huile
Remplacement 90
Huile
Contrôle du niveau 90
Vidange 90
Jeu aux soupapes 90
Tube d'évent
(See Nettoyage)
Vidange de l'huile moteur et entretien du filtre à huile 90

N

Nº de série
Emplacement 2, 28
Nettoyage 115
Nettoyage du tube d'évent de carter moteur 86
Numéro
Modèle et série
Emplacement 2, 28
Numéro de modèle
Emplacement 2, 28
Numéros de modèle et de série
Emplacement 2

O

Obstacles 52
Outils 48
Foreuse 70
Outils de forage 70
Ouverture de la porte d'accès arrière 82
Ouverture de la porte de la cabine 78
Ouverture du capot avant 93

P

Packer conique coulé 73
Palonnier
Levage de la machine 76
Panneau de commande 38
Arrière 43
Emplacement 23, 26
Panneau de commande arrière 43
Pince
(See Pince à tige)
Pince à tige
Extension 39–40
Fermeture 39–40
Ouverture 39–40
Rétraction 39–40
Piquet de mise à la terre
Rangement 61
Planification
Initiale 50
Planification de la trajectoire de forage .. 52
Planification initiale 50
Plaque
Ancrage
Emplacement 24
Plaque d'ancrage 66
Emplacement 24
Plate-forme
Opérateur 26
Verrou 26
Plate-forme opérateur 26
Emplacement 23
Poids 48
Point de début de forage à la profondeur requise 52
Point de fin de forage à la profondeur requise 52
Points d'attache 66
Pompe
Entrée
Emplacement 24
Fluide de forage
Contrôle du niveau d'huile 110
Raccordement à une source d'eau naturelle 68
Raccordement à une source de fluide 68
Raccordement au système de malaxage 68
Remplacement du filtre de charge . 111
Vidange et remplacement de l'huile 110–111
Porte
Accès arrière
Emplacement 23
Ouverture 82
Porte d'accès arrière
Emplacement 23
Ouverture 82
Porte-sonde 70
Porte-tiges
Chargement 62
Emplacement 24
Remplacement 77
Pose de la tête de forage 71
Préparation au forage 66
Préparation du chantier et de la machine 59
Prise
Boîtier suspendu de commande de déplacement 43–45, 64
Boîtier suspendu de commande de forage 43–45
Prise de boîtier suspendu de commande de déplacement 43–45, 64
Prise de boîtier suspendu de commande de forage 43–45
Produit
Raccordement à un aléseur 74
Protecteurs d'oreilles 5
Puits d'entrée
Forage 72
Puits horizontal
Forage 73
Purge du système d'alimentation
(See Amorçage du système d'alimentation)

R

Raccordement de l'aléseur et du produit 74
Remisage 116
Sécurité 9
Remontée 73, 75
Remorquage de la machine 65
Remplacement des éléments du filtre à carburant 92
Remplacement du filtre à air de la cabine 114
Remplacement du filtre de charge hydrostatique 108
Remplacement du filtre de retour hydraulique 109
Remplacement du filtre haute pression hydraulique 109
Remplacement du porte-tiges 77
Réservoir d'antigel
Système de fluide de forage 113
Retrait de la dernière tige 75
Retrait des tiges de forage 75
Rinçage du circuit de refroidissement .. 103
Roulage
(See Conduite de la machine)

S

Sectionneur
Sectionneur de batterie 64
Sectionneur de batterie 64
Sécurité
Apprendre à se servir de la machine 4
Autocollants 10
Avant d'utiliser la machine 5
Batterie 9, 94
Canalisations d'eau 8
Canalisations de gaz 8, 50
Carburant 5, 62
Casque 5
Conduite 6
Conduite en zone de danger 6
Entretien 9
Forage 7
Forage en zone de danger 7
Généralités 4–5
Information relative au bruit 9
Lignes à fibres optiques 8
Lignes de services publics 49
Lignes de télécommunications 8
Lignes électriques 8, 50

Lunettes de sécurité 5
Protecteurs d'oreilles 5
Remisage 9
Silice cristalline 50
Système Zap-Alert
Déploiement 69
Utilisation 5
Vêtements 5
Sécurité durant le forage 7
Siège
Emplacement 23
Siège de l'utilisateur
Emplacement 23
Silice cristalline
Consignes de sécurité 50
Sonde 70
Température 73
Sortie du sol 73
Spécifications 48
Stabilisateur
Emplacement 23–24
Stabilisateurs
Descente 66
Symbole
Alerte de sécurité 2, 4
Symbole de sécurité 2, 4
Système de fluide de forage
Préparation pour temps froid 116
Système de malaxage 68
Système de suivi 70
Système de verrouillage côté sortie
Commande de réarmement 38
Émetteur 43
Récepteur 43
Système 43
Témoin d'activation de foreuse 38
Témoin de réarmement 38
Système hydraulique
Conduites et flexibles
Contrôle 110
Prises d'essai 110
Système Zap-Alert 8, 50
Commande de réarmement du système Zap-Alert 38
Déploiement 69
Feu à éclats
Emplacement 23
Piquet de mise à la terre
Rangement 61
Test 59
Testeur 59

T

Tableau de profondeur 52
Télécommande
(See Sonde)
Témoin
Activation de foreuse
Système de verrouillage côté sortie 38
État de pile de récepteur 38
Filtre à air 88
Préchauffage du moteur 43
Réarmement
Système de verrouillage côté sortie 38
Système de verrouillage côté sortie ... 38
Témoin d'état de pile de récepteur 38
Témoin d'état de pile de télécommande. 38
Témoin de bas niveau de carburant 28
Témoin de préchauffage du moteur 43
Température
Sonde 73
Temps froid
Avant d'utiliser la machine 116
Test du système Zap-Alert 59
Tête de forage
Direction 73
Pose 71
Réglage 70
Thermomètre
Température de liquide de refroidissement 28
Thermomètre du liquide de refroidissement 28
Tige
Ajout 72
Départ de la première 70
Essuie-tige 74
Flexibilité 52
Produit du réseau public
Raccordement à un aléseur 74
Retrait 75
Tige de forage
Ajout 72
Chargement dans le porte-tiges 62
Départ de la première 70
Essuie-tige 74
Retrait 75
Tiges
Chargement dans le porte-tiges 62
Tracé du forage 56
Train planétaire
Vidange et remplacement de l'huile ... 97
Train planétaire de moteur de poussée
Contrôle de l'huile 98
Train planétaire de moteur rotatif
Contrôle du niveau d'huile 97
Spécification et capacité d'huile 97
Train planétaire de vrille d'ancrage
Contrôle du niveau d'huile 96
Spécification et capacité d'huile 96
Train planétaire des chenilles
Contrôle du niveau d'huile 97
Spécification et capacité d'huile 97
Tube d'évent
Nettoyage 86
Tuyau d'arrosage auxiliaire
Nettoyage avec 115

U

Utilisation 49
Utilisation de l'applicateur de composé d'étanchéité pour joints filetés 75

V

Valve à poussière
Nettoyage 88
Verrou
Plate-forme opérateur 26
Verrou de la plate-forme opérateur 26
Vêtements de sécurité 5
Vidange de l'eau
Filtre à carburant 91
Réservoir de carburant 93
Vidange du réservoir de carburant 93
Vue d'ensemble du produit
Côté droit 23
Côté gauche 24
Vue de dessus 25

Z

Zone de danger
Forage 7
La conduite 6

Remarques:

Liste des distributeurs internationaux

Distributeur :	Pays :	Numéro de téléphone :	Distributeur :	Pays :	Numéro de téléphone :
Agrolanc Kft	Hongrie	36 27 539 640	Maquiver S.A.	Colombie	57 1 236 4079
Asian American Industrial (AAI)	Hong Kong	852 2497 7804	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japon	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Corée	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	République tchèque	420 255 704 220
Brisa Goods LLC	Mexique	1 210 495 2417	Mountfield a.s.	Slovaquie	420 255 704 220
Casco Sales Company	Porto Rico	787 788 8383	Munditol S.A.	Argentine	54 11 4 821 9999
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Norma Garden	Russie	7 495 411 61 20
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Oslinger Turf Equipment SA	Équateur	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	Irlande du Nord	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	Finlande	358 987 00733
Cyril Johnston & Co.	République d'Irlande	44 2890 813 121	Parkland Products Ltd.	Nouvelle-Zélande	64 3 34 93760
Fat Dragon	Chine	886 10 80841322	Perfetto	Pologne	48 61 8 208 416
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Pratoverde SRL.	Italie	39 049 9128 128
FIVEMANS New-Tech Co., Ltd	Chine	86-10-6381 6136	Prochaska & Cie	Autriche	43 1 278 5100
ForGarder OU	Estonie	372 384 6060	RT Cohen 2004 Ltd.	Israël	972 986 17979
G.Y.K. Company Ltd.	Japon	81 726 325 861	Riversa	Espagne	34 9 52 83 7500
Geomechaniki of Athens	Grèce	30 10 935 0054	Lely Turfcare	Danemark	45 66 109 200
Golf international Turizm	Turquie	90 216 336 5993	Lely (U.K.) Limited	Royaume-Uni	44 1480 226 800
Hako Ground and Garden	Suède	46 35 10 0000	Solvert S.A.S.	France	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	Norvège	47 22 90 7760	Spypros Stavrinides Limited	Chypre	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	Royaume-Uni	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	Inde	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	Émirats Arabes Unis	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	Hongrie	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	Egypte	202 519 4308	Toro Australia	Australie	61 3 9580 7355
Irrimac	Portugal	351 21 238 8260	Toro Europe NV	Belgique	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	Inde	0091 44 2449 4387	Valtech	Maroc	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	Pays-Bas	31 30 639 4611	Victus Emak	Pologne	48 61 823 8369

Déclaration de confidentialité européenne

Les renseignements recueillis par Toro
Toro Warranty Company (Toro) respecte votre vie privée. Pour nous permettre de traiter votre réclamation au titre de la garantie et de vous contacter dans l'éventualité d'un rappel de produit, nous vous prions de nous communiquer certains renseignements personnels, soit directement soit par l'intermédiaire d'un dépositaire Toro.

Le système de garantie de Toro est hébergé sur des serveurs situés aux États-Unis où la loi relative à la protection de la vie privée n'offre pas la même protection que dans votre pays.

EN NOUS FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS VOUS CONCERNANT, VOUS CONSENTEZ À CE QUE NOUS TRAITIONS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMME DÉCRIT DANS CET AVIS DE CONFIDENTIALITÉ.

L'utilisation des renseignements par Toro
Toro peut utiliser vos renseignements personnels pour traiter vos réclamations au titre de la garantie et vous contacter dans l'éventualité d'un rappel de produit, ainsi que pour vous communiquer toute information nécessaire. Toro pourra partager les renseignements personnels que vous lui aurez communiqués avec les filiales, dépositaires ou autres associés Toro en rapport avec ces activités. Nous ne vendrons vos renseignements personnel à aucune autre société. Nous nous réservons le droit de divulguer des renseignements personnels afin de satisfaire aux lois applicables et aux demandes des autorités concernées, pour assurer l'utilisation correcte de nos systèmes ou votre protection et celle d'autres usagers.

Conservation de vos renseignements personnels
Nous conserverons vos renseignements personnels uniquement pendant la durée nécessaire pour répondre aux fins pour lesquelles nous les avons collectés ou autres fins légitimes (comme la conformité réglementaire), ou conformément à la loi en vigueur.

Engagement de Toro relatif à la sécurité de vos renseignements personnels
Nous prenons toutes les précautions raisonnables pour protéger la sécurité de vos renseignements personnels. Nous prenons également les mesures nécessaires pour que vos renseignements personnels restent exacts et à jour.

Consultation et correction de vos renseignements personnels
Si vous souhaitez vérifier ou corriger vos renseignements personnels, veuillez nous contacter par courriel à legal@toro.com.

Droits des consommateurs australiens

Les clients australiens trouveront les détails relatifs aux droits des consommateurs australiens à l'intérieur du carton ou auprès de leur dépositaire Toro local.

La garantie Toro des produits pour travaux souterrains

Garantie limitée

Conditions et produits couverts

The Toro Company et sa filiale, Toro Warranty Company, en vertu d'un accord mutuel, certifient conjointement que votre matériel pour travaux souterrains Toro (le « Produit ») ne présente aucun défaut de matériau ou vice de fabrication. Dans l'éventualité d'un problème couvert par la garantie, nous nous engageons à réparer le Produit gratuitement, frais de diagnostic, pièces et main-d'œuvre compris. La garantie suivante entre en vigueur à la date de réception du Produit par l'acheteur d'origine ou le propriétaire de matériel de location.

Produits	Période de garantie
RT600, RT1200, DD2024 et DD4045	2 ans ou 1 500 heures de fonctionnement, la première échéance prévalant
Toutes unités de base à moteur et tous mélangeurs de fluides	1 an ou 1 000 heures de fonctionnement, la première échéance prévalant
Tous les accessoires de série	1 an
Marteau brise-roche	6 mois
Moteurs	Par les constructeurs de moteurs : 2 ans ou 2 000 heures de fonctionnement, la première échéance prévalant

Comment faire intervenir la garantie

Il est de votre responsabilité de signaler le plus tôt possible au Dépositaire de produits pour travaux souterrains qui vous a vendu le Produit, tout problème couvert par la garantie. Pour obtenir l'adresse d'un Dépositaire de produits pour travaux souterrains, ou pour tout renseignement concernant vos droits et obligations dans le cadre de la garantie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Toro Customer Care
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196, États-Unis
Numéro vert : 855-493-0088 (aux États-Unis)
1-952-948-4318 (clientèle internationale)

Responsabilités du propriétaire

En tant que propriétaire du Produit, vous êtes responsable des entretiens et réglages mentionnés dans le *Manuel de l'utilisateur*. Ne pas effectuer les entretiens et réglages requis peut constituer un motif de rejet d'une réclamation au titre de la garantie.

Ce que la garantie ne couvre pas

Les défaillances ou anomalies de fonctionnement survenant au cours de la période de garantie ne sont pas toutes dues à des défauts de matériaux ou des vices de fabrication. Cette garantie ne couvre pas :

- Les défaillances du Produit dues à l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine ou au montage et à l'utilisation d'accessoires et produits ajoutés ou modifiés d'une autre marque. Une garantie séparée peut être fournie par le fabricant de ces accessoires.
- Les défaillances du Produit dues au non respect du programme d'entretien et/ou des réglages recommandés. Les réclamations au titre de la garantie pourront être refusées si le Programme d'entretien recommandé pour votre produit Toro et énoncé dans le *Manuel de l'utilisateur* n'est pas respecté.
- Les défaillances du Produit dues à une utilisation abusive, négligente ou dangereuse.
- Les pièces sujettes à l'usure pendant l'utilisation, sauf si elles s'avèrent défectueuses. Par exemple, les pièces consommées ou usées durant le fonctionnement normal du Produit, notamment mais pas exclusivement : freins, filtres, éclairages, ampoules, courroies, chenilles ou pneus, dents d'excavation, flèches d'excavation, entraînement d'excavation ou chaînes de chenilles, patins de chenilles, pignons d'entraînement, poulies de tension, galets, lames, tranchants ou autres composants d'attaque du sol.
- Les défaillances dues à une influence extérieure. Les conditions constituant une influence extérieure comprennent, sans y être limitées, les conditions atmosphériques, les pratiques de remisage, la contamination, l'utilisation de carburants, liquides de refroidissement, lubrifiants, additifs, eau ou produits chimiques, etc. non agréés.
- Les défaillances ou mauvaises performances causées par l'utilisation de carburants (essence, carburant diesel ou biodiesel par exemple) non conformes à leurs normes industrielles respectives.
- Les bruits, vibrations, usure et détérioration normaux.
- L'usure normale comprend, de manière non limitative, les dommages des sièges dus à l'usure ou l'abrasion, l'usure des surfaces peintes, les autocollants rayés, etc.
- Les frais de transport, temps de déplacement, kilométrage ou heures supplémentaires associées au transport du produit jusqu'au dépositaire Toro agréé.

Pièces

Les pièces à remplacer dans le cadre de l'entretien courant décrit dans le *Manuel de l'utilisateur* seront couvertes par la garantie jusqu'à la date du premier remplacement prévu pour ces pièces. Les pièces remplacées au titre de cette garantie bénéficient de la durée de garantie du produit d'origine et deviennent la propriété de Toro. Toro se réserve le droit de prendre la décision finale concernant la réparation ou le remplacement de pièces ou ensembles existants. Toro se réserve le droit d'utiliser des pièces remises à neuf pour les réparations couvertes par la garantie.

Entretien aux frais du propriétaire

La mise au point du moteur, le graissage, le nettoyage et le polissage, le remplacement des filtres, du liquide de refroidissement et les entretiens recommandés font partie des services normaux requis par les produits Toro qui sont aux frais du propriétaire.

Conditions générales

La réparation par un dépositaire-réparateur Toro agréé de produits pour travaux souterrains est le seul dédommagement auquel cette garantie donne droit.

The Toro Company et Toro Warranty Company déclinent toute responsabilité en cas de dommages secondaires ou indirects liés à l'utilisation des produits Toro couverts par cette garantie, notamment quant aux coûts et dépenses encourus pour se procurer un équipement ou un service de substitution durant une période raisonnable pour cause de défaillance ou d'indisponibilité en attendant la réparation sous garantie. Il n'existe aucune autre garantie expresse, à part la garantie spéciale du système antipollution, le cas échéant. Toutes les garanties implicites relatives à la qualité marchande et à l'aptitude à l'emploi sont limitées à la durée de la garantie expresse.

L'exclusion de la garantie des dommages secondaires ou indirects, ou les restrictions concernant la durée de la garantie implicite, ne sont pas autorisées dans certains états et peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient selon les états.

Note concernant la garantie du moteur :

Le système antipollution de votre Produit peut être couvert par une garantie séparée répondant aux exigences de l'agence américaine de défense de l'environnement (EPA) et/ou de la direction californienne des ressources atmosphériques (CARB). Les limitations d'heures susmentionnées ne s'appliquent pas à la garantie du système antipollution. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la Déclaration de garantie de conformité à la réglementation antipollution fournie avec votre produit ou figurant dans la documentation du constructeur du moteur.

Autres pays que les États-Unis et le Canada

Pour les produits Toro exportés des États-Unis ou du Canada, demandez à votre distributeur (dépositaire) Toro la police de garantie applicable dans votre pays, région ou état. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait des services de votre dépositaire de produits pour travaux souterrains, ou si vous avez du mal à vous procurer des renseignements concernant la garantie, adressez-vous à l'importateur Toro.

Droits des consommateurs australiens : Les clients australiens trouveront des renseignements concernant le Droit australien de la consommation à l'intérieur du carton ou auprès de leur dépositaire Toro local.