



Etunostolaitesarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvot, joissa on jäähdyttimen suojus

Mallinro: 07146

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Etupikakiinnitin	1	Asenna sarja.
Lukkopultti (5/16 × 1 tuumaa)	2	
Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa)	4	
Laippamutteri (5/16 tuumaa)	6	
Pyöreäkantainen kuusiokolopultti	1	
Vastamutteri	1	
T-kahva	1	

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota ja hävitä kaksi vanhaa lukkopulttia ja lukkomutteria jäähdyttimen suojuksesta kuvan mukaisesti (Kuva 1).



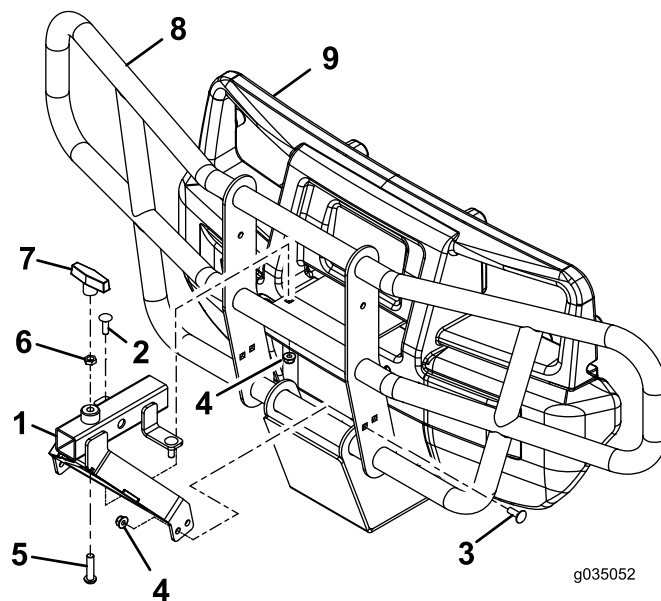

Kuva 1

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Etupikakiinnitin | 4. Laippamutteri (5/16 tuumaa) | 7. T-kahva |
| 2. Lukkopultti (5/16 × 1 tuumaa) | 5. Pyöreäkantainen kuusiokolopultti | 8. Jäähdyttimen suojus |
| 3. Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa) | 6. Vastamutteri | 9. Puskuri |

3. Asenna etupikakiinnitin löysästi kahdella lukkopultilla (5/16 × 1 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).
4. Asenna etupikakiinnitin löysästi neljällä lukkopultilla (5/16 × 7/8 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).
5. Asenna pyöreäkantainen kuusiokolopultti, vastamutteri ja T-kahva ([Kuva 1](#)).
6. Kiristä löysät kiinnikkeet momenttiin 19,8–25,4 N·m.