



Lasinen tuulilasisarja

Groundsmaster® 4300- tai Reelmaster® 5010 -sarjan ajoyksikkö,
jossa on kaatumissuojausjärjestelmän jatkosarja

Mallinro: 31330

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Paksu laippaholkki	8	Sarjan asennus
Ylempi tuulilasi	1	
Alempi tuulilasi	1	
Olkapultti	8	
Laippamutteri	8	
Tukialuslaatta	8	
Ohut laippaholkki	8	

Asennus

- Siirrä kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.
- Aseta alempi tuulilasi paikalleen ja kohdista asennusreiät ([Kuva 1](#)).



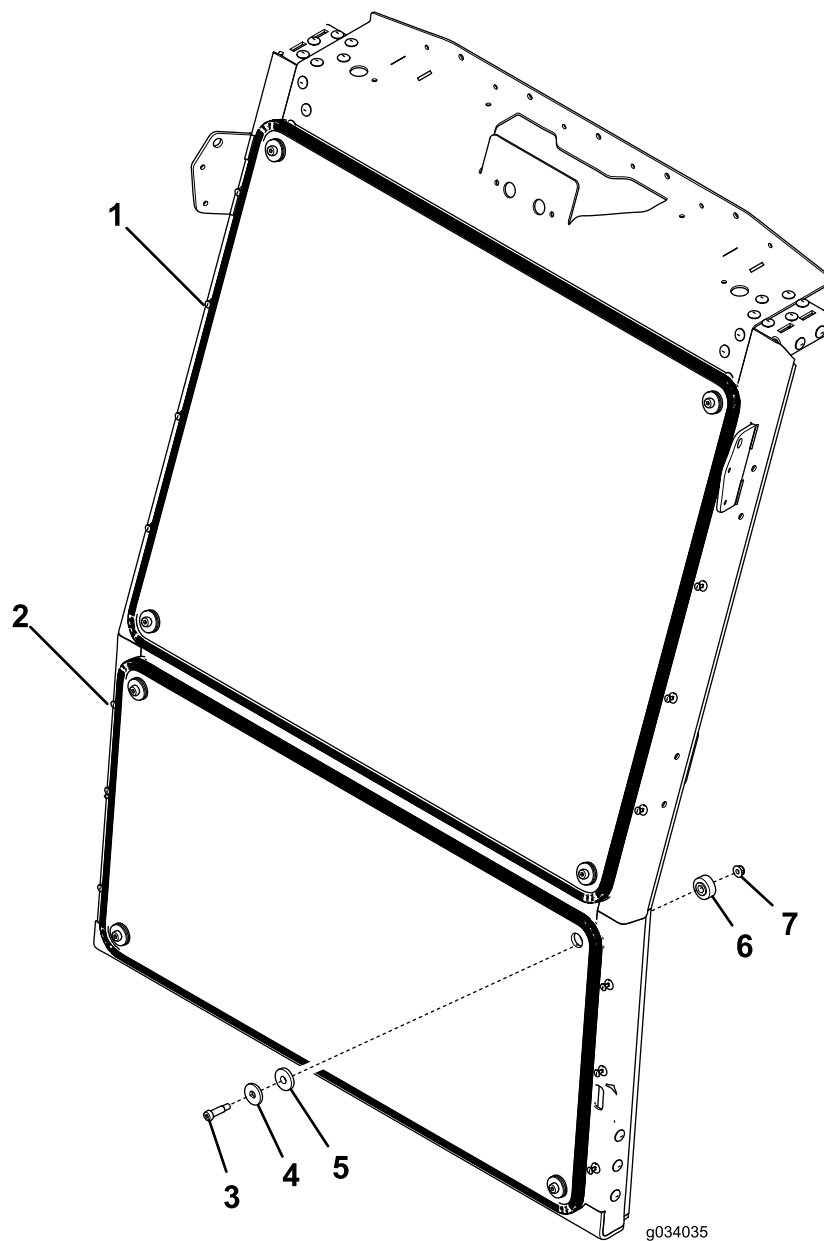

Kuva 1

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Ylempi tuulilasi | 4. Tukialuslaatta | 7. Laippamutteri |
| 2. Alempi tuulilasi | 5. Ohut laippaholkki | |
| 3. Olkapultti | 6. Paksu laippaholkki | |

3. Kiinnitä alempi tuulilasi kehykseen kiinnikkeillä kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).
4. Aseta ylempi tuulilasi paikalleen ja kohdista asennusreiät ([Kuva 1](#)).

Tärkeää: Varmista, että tiivistenauhan sauma on ylemmän ja alemman tuulilasin alemmassa reunassa.

5. Kiinnitä ylempi tuulilasi kehykseen kiinnikkeillä kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).