Form No. 3402-966 Rev A

CE-skyddsats

Groundsmaster® 3280-D-traktorenhet

Modellnr 30215

Monteringsanvisningar

Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör maskinen.

Ljudeffektnivå

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 105 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Ljudtrycksnivå

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 90 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Vibrationsnivå

Hand/arm

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 1,25 m/s^2.

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 1,28 m/s^2.

Osäkerhetsvärde (K) = 0,5 m/s^2.

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Hela kroppen

Uppmätt vibrationsnivå = 0,37 m/s^2.

Osäkerhetsvärde (K) = 0,5 m/s^2.

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.


CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3402-966 A

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

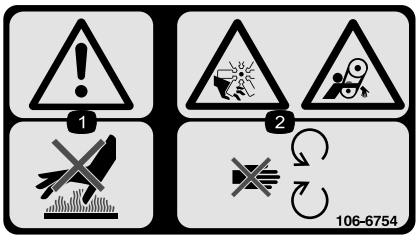


106-6754

1. Varning – rör inte den heta ytan.
2. Avkapnings-/avslitningsrisk i fläkten och risk för att fastna i remmen – håll avstånd till rörliga delar.




131-3393

1. Läs *bruksanvisningen*.

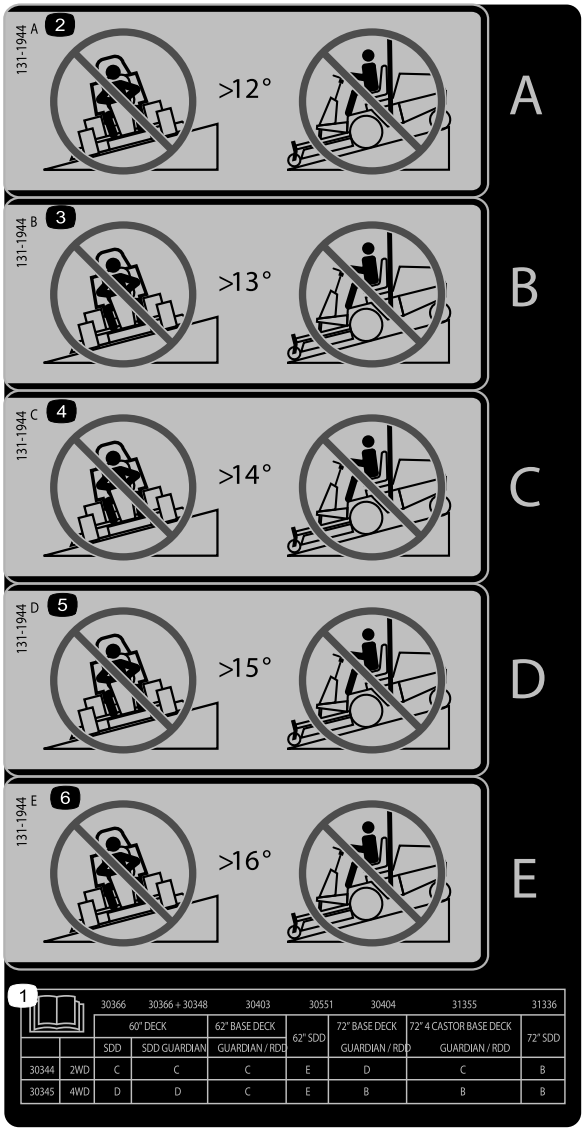

131-1944

1. Läs *bruksanvisningen* och ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilken dekal som ska användas till din maskin.
2. Kör inte tvärs över eller nedför sluttningar vars lutning överstiger 12 grader.
3. Kör inte tvärs över eller nedför sluttningar vars lutning överstiger 13 grader.
4. Kör inte tvärs över eller nedför sluttningar vars lutning överstiger 14 grader.
5. Kör inte tvärs över eller nedför sluttningar vars lutning överstiger 15 grader.
6. Kör inte tvärs över eller nedför sluttningar vars lutning överstiger 16 grader.

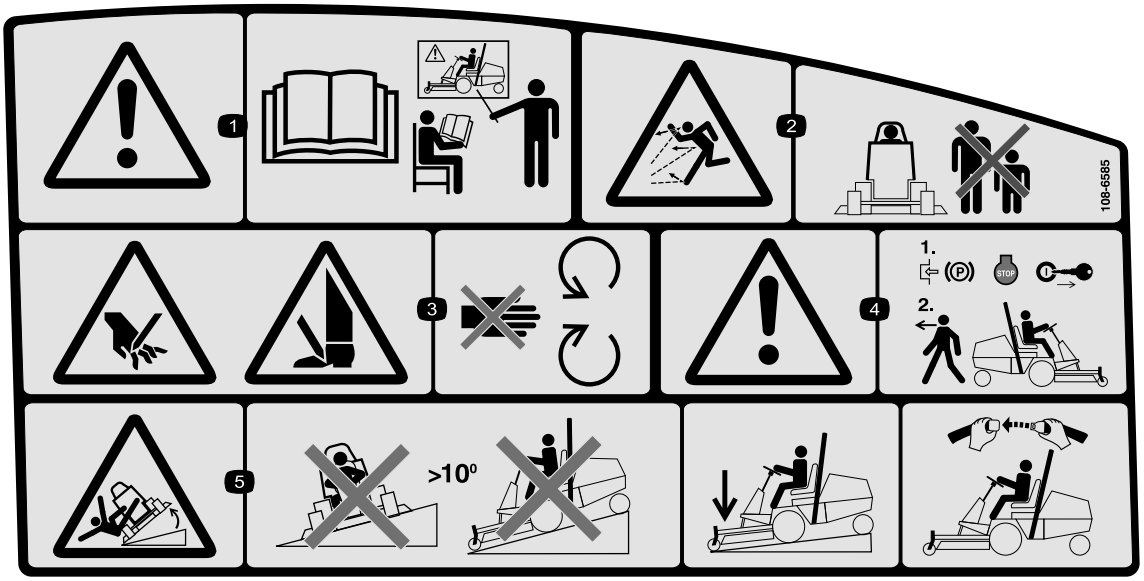

108-6585

(Gäller före 114-2855 för CE-maskiner)

* På den här säkerhetsdekalen finns en varning om sluttningar som måste finnas på maskinen för överensstämmelse med den europeiska säkerhetsstandarden för gräsklippare, SS-EN ISO 5395:2013. De lågt hållna maximala lutningsvinklar som anges för användning av den här maskinen föreskrivs av och krävs i den här standarden.

1. Varning – läs *bruksanvisningen*. Alla förare ska utbildas innan de kör maskinen.
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen och kontrollera att gräsriktaren sitter rätt.
3. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar.
4. Varning – lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du lämnar maskinen.
5. Vältrisk – kör inte maskinen på en sluttning som lutar mer än 10 grader. Sänk ned klippenheten när du kör nedför sluttningar och använd säkerhetsbältet om störtbågen är i uppfällt läge.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Skyddets fäste	1	Montera växellådsskydden.
	Växellådsskydd	1	
	Ledskydd	1	
	Drivenhetsskydd	1	
	Mutter (1/4 tum)	3	
	Ansatsskruv	2	
	Fjäderbricka	2	
	Distansbricka	1	
	Bricka (9/32 tum)	1	
	Skruv (1/4 x 5/8 tum)	1	
	Skruv (3/8 x 1/2 tum)	4	
	Skruv (1/4 x 3/8 tum)	2	
2	Vänster kraftuttagsskydd	1	Montera kraftuttagsskydden.
	Höger kraftuttagsskydd	1	
	Hylsa	1	
	Skruv (3/8 x 7/8 tum)	2	
	Bricka (7/16 tum)	2	
	Låsmutter (3/8 tum)	2	
	Skruv (5/16 x 1/2 tum)	2	
	Bricka (3/8 tum)	4	
	Skruv (5/16 x ¾ tum)	2	
	Mutter (5/16 tum)	2	
	Säkerhetsdekal (108-6585)	1	
	Säkerhetsdekal (131-1944)	1	
	Säkerhetsdekal (131-3393)	1	
3	Axelskydd	1	Montera axelskyddet.
	Skruv (3/8 x 7/8 tum)	1	
	Skruv (1/4 x 3/8 tum)	1	
4	Låsenhet	1	Montera motorhuvsspärren.
	Motorhuvsspärr	1	
	Skruv (1/4 × 3/4 tum)	2	
	Bricka (9/32 tum)	4	
	Låsmutter (1/4 tum)	2	
	Säkerhetsdekal (106-6754)	1	

1


Montera växellådsskydden

Delar som behövs till detta steg:

1	Skyddets fäste
1	Växellådsskydd
1	Ledskydd
1	Drivenhetsskydd
3	Mutter (1/4 tum)
2	Ansatsskruv
2	Fjäderbricka
1	Distansbricka
1	Bricka (9/32 tum)
1	Skruv (1/4 x 5/8 tum)
4	Skruv (3/8 x 1/2 tum)
2	Skruv (1/4 x 3/8 tum)

Tillvägagångssätt


Obs: Om det inte finns några monteringshål i bränsletankens stödfäste ska du borra två hål (5,6 mm) i enlighet med Figur 1.

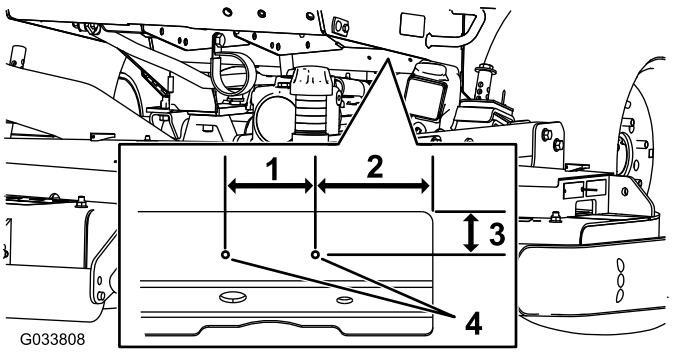

Figur 1

1. 76 mm
2. 100 mm
3. 37 mm
4. Hål med en diameter på 5,6 mm


1. Montera skyddets fäste på bränsletankens stödfäste med två skruvar (1/4 x 3/8 tum) i enlighet med Figur 2.

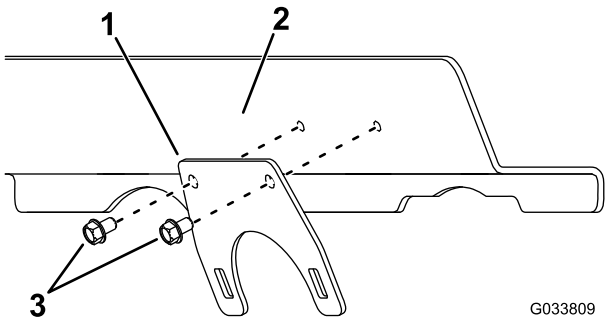

Figur 2

1. Bränsletankens stödfäste
2. Skyddets fäste
3. Skruv (1/4 x 3/8 tum)


2. Fäst ledskyddet på drivenhetsskyddet med en skruv (1/4 x 5/8 tum), distansbricka, bricka (9/32 tum) och mutter (1/4 tum) i enlighet med Figur 3.

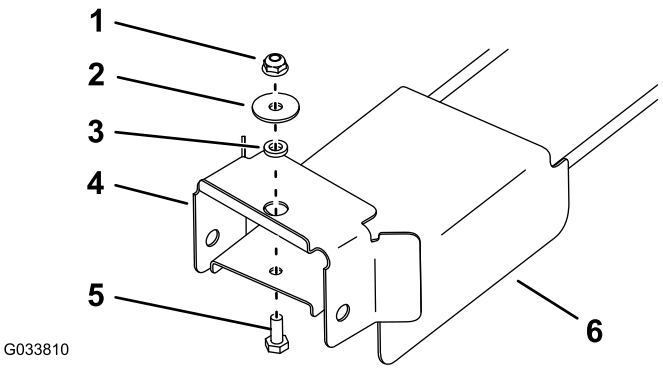

Figur 3

1. Mutter (1/4 tum)
2. Bricka (9/32 tum)
3. Distansbricka
4. Ledskydd
5. Skruv (1/4 x 5/8 tum)
6. Drivenhetsskydd


3. Fäst ledskyddet på växellådsskyddet med två ansatsskruvar, två fjäderbrickor och två muttrar (1/4 tum) i enlighet med Figur 4.

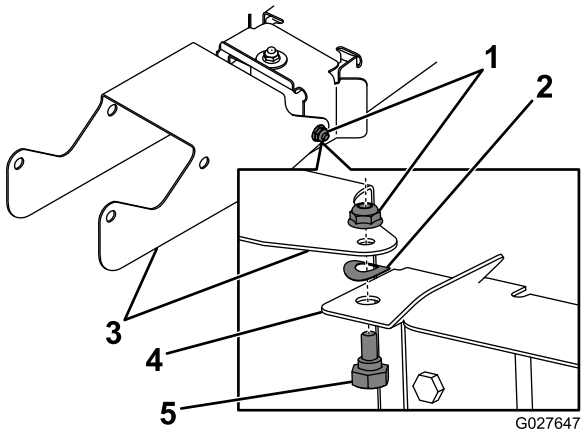

Figur 4

1. Mutter (1/4 tum)
2. Fjäderbricka
3. Växellådsskydd
4. Ledskydd
5. Ansatsskruv

4. Skjut in tapparna på drivenhetsskyddet genom spåren i skyddets fäste (Figur 5).

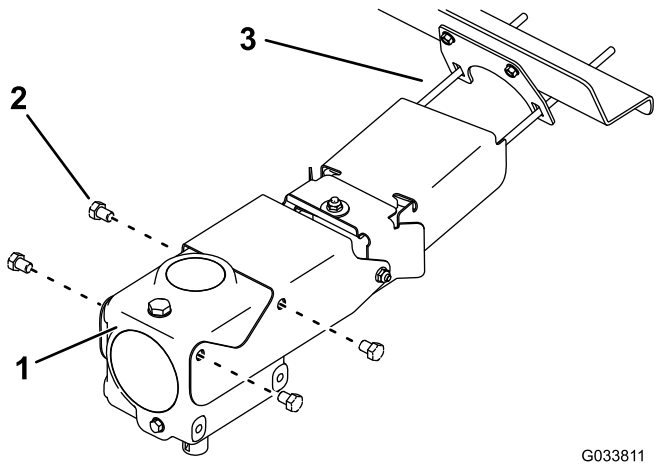

Figur 5

1. Växellåda
2. Skruv (3/8 x 1/2 tum)
3. Drivenhetsskyddets tappar

5. Fäst växellådsskyddet på växellådan med fyra skruvar (3/8 x 1/2 tum) i enlighet med Figur 5.

2


Montera kraftuttagsskydden

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster kraftuttagsskydd
1	Höger kraftuttagsskydd
1	Hylsa
2	Skruv (3/8 x 7/8 tum)
2	Bricka (7/16 tum)
2	Låsmutter (3/8 tum)
2	Skruv (5/16 x 1/2 tum)
4	Bricka (3/8 tum)
2	Skruv (5/16 x ¾ tum)
2	Mutter (5/16 tum)
1	Säkerhetsdekal (108-6585)
1	Säkerhetsdekal (131-1944)
1	Säkerhetsdekal (131-3393)

Tillvägagångssätt


Obs: Om det inte finns några monteringshål i ramen ska du borra två hål (7 mm) i enlighet med Figur 6.

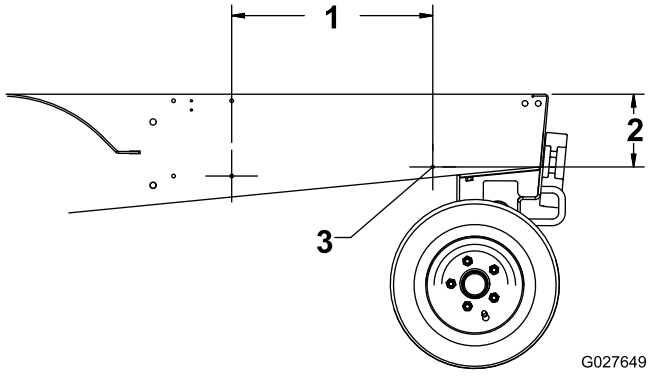

Figur 6

1. 48 cm
2. 17,5 cm
3. Hål med en diameter på 7 mm


1. Om du har en fyrhjulsdriven modell för du in hylsan i det högra kraftuttagsskyddet (Figur 7).

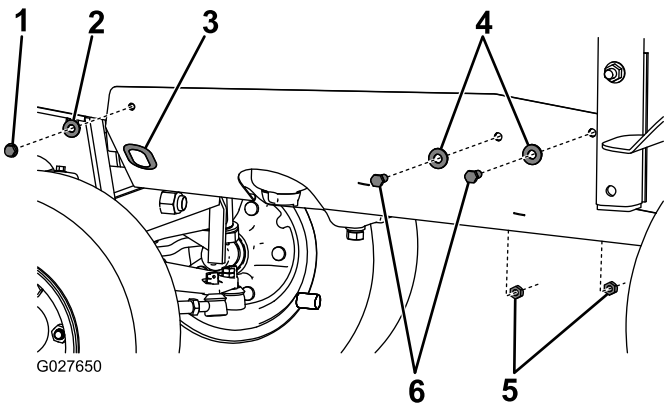

Figur 7

1. Skruv (5/16 x 1/2 tum)
2. Bricka (3/8 tum)
3. Hylsa (endast modeller med fyrhjulsdrift)
4. Bricka (7/16 tum)
5. Låsmutter (3/8 tum)
6. Skruv (5/16 x 3/4 tum)


2. Fäst det högra kraftuttagsskyddets främre del på maskinens högra sida med två skruvar (3/8 x 7/8 tum), två brickor (7/16 tum) och två låsmuttrar (3/8 tum) i enlighet med Figur 7.
3. Fäst det högra kraftuttagsskyddets bakre del på maskinen med en skruv (5/16 x 1/2 tum) och en bricka (3/8 tum) i enlighet med Figur 7.
4. Om du har en fyrhjulsdriven modell drar du styrslangarna genom hylsan som monterades i steg 1.
5. Fäst det vänstra kraftuttagsskyddets främre del på maskinens vänstra sida med två skruvar (5/16 x 3/4 tum), två brickor (3/8 tum) och två muttrar (5/16 tum) i enlighet med Figur 8.

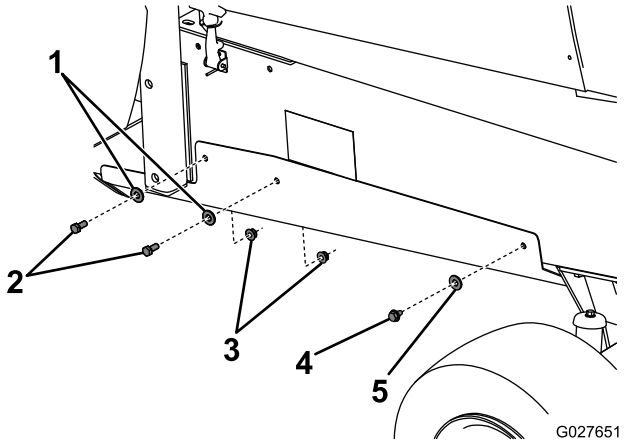

Figur 8

1. Bricka (3/8 tum)
2. Skruv (5/16 x 3/4 tum)
3. Mutter (5/16 tum)
4. Skruv (5/16 x 1/2 tum)
5. Bricka (3/8 tum)

6. Fäst det vänstra kraftuttagsskyddets bakre del på maskinen med en skruv (5/16 x 1/2 tum) och en bricka (3/8 tum) i enlighet med Figur 8.
7. Fäst dekal 108-6585 på utsidan av verktygslådan (Figur 9).

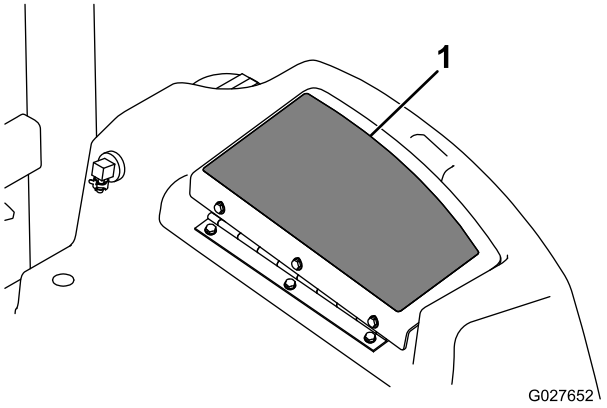


Figur 9

1. Dekal 108-6585

8. Ta hjälp av tabellen nedan för att välja rätt varningsdekal för vältrisk till din maskin från dekal 131-1944.

	Modell 30366	Modell 30366 + 30348	Modell 30403	Modell 30551	Modell 30404	Modell 31335	Modell 31336
	152 cm basdäck		158 cm basdäck	158 cm sidout-kastardäck	183 cm basdäck	183 cm basdäck, 4 svänghjul	183 cm sidout-kastardäck
	Sidoutkastar-däck	Sidoutkastar-däck Guar-dian	Guar-dian/bakut-kastardäck		Guar-dian/bakut-kastardäck	Guar-dian/bakut-kastardäck	
Modell 30344 (tvåhjulsdrift)	C	C	C	E	D	C	B
Modell 30345 (fyrhjulsdrift)	D	D	C	E	B	B	–


9. Placera den nya varningsdekalen för vältrisk över den befintliga varningen för vältrisk på dekalen som du fäste under steg 7 (Figur 10).

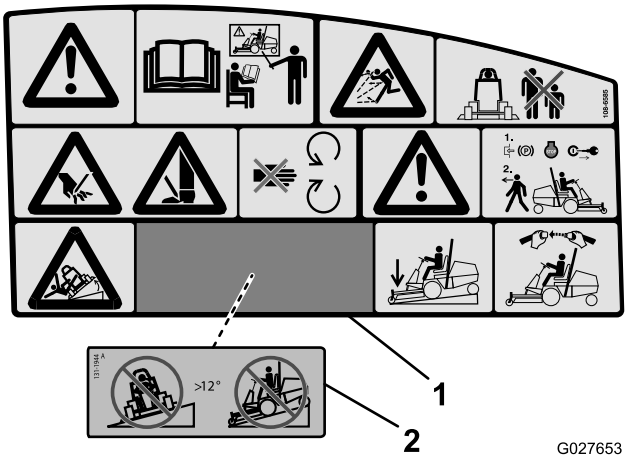

Figur 10

1. Dekal 131-1944
2. Befintlig varning för vältrisk

10. Fäst delen om ljudstyrka av dekal 131-3393 på dekalen med föreskrifter som sitter på ramen under sätet (Figur 11).

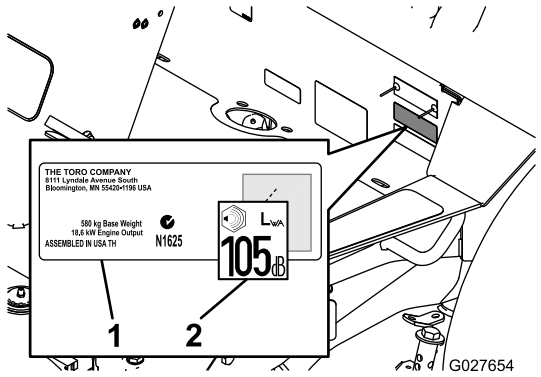

Figur 11

1. Dekal med föreskrifter
2. Dekal 131-3393

11. Sätt fast CE-delen av dekal 131-3393 var som helst där det finns plats i närheten av dekalen med föreskrifter.

3


Montera axelskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Axelskydd
1	Skruv (3/8 x 7/8 tum)
1	Skruv (1/4 x 3/8 tum)

Tillvägagångssätt


Obs: Om det inte finns några monteringshål i ramen ska du borra ett hål (6 mm) i enlighet med Figur 12.

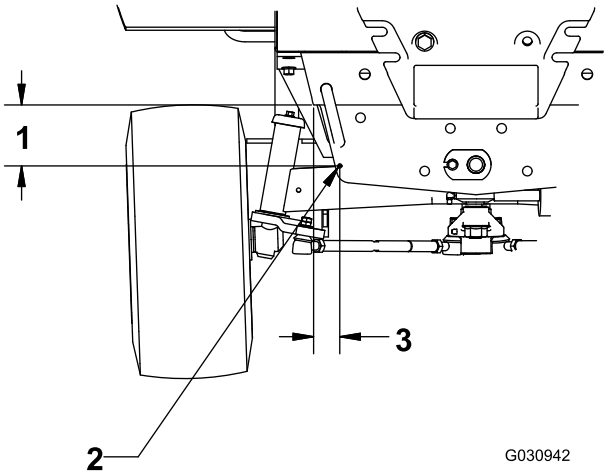

Figur 12

1. 9 cm
2. Hål med en diameter på 6 mm
3. 4 cm

1. Välj axelskyddet för antingen en tvåhjulsdriven eller fyrhjulsdriven maskin (Figur 13).

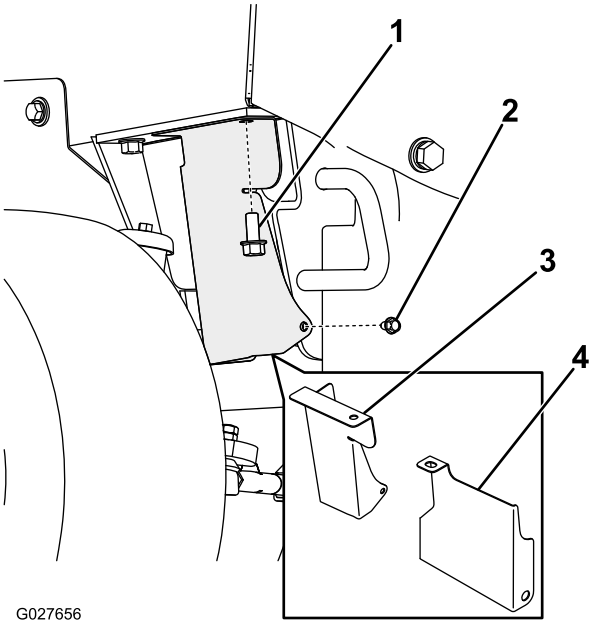

Figur 13

1. Skruv (3/8 x 7/8 tum)
2. Skruv (1/4 x 3/8 tum)
3. Axelskydd för tvåhjulsdriven modell
4. Axelskydd för fyrhjulsdriven modell

2. Fäst axelskyddet på maskinen med de medföljande skruvarna (Figur 13).

4


Montera motorhuvsspärren

Delar som behövs till detta steg:

1	Låsenhet
1	Motorhuvsspärr
2	Skruv (1/4 × 3/4 tum)
4	Bricka (9/32 tum)
2	Låsmutter (1/4 tum)
1	Säkerhetsdekal (106-6754)

Tillvägagångssätt

1. Öppna motorhuven.
2. Fäst motorhuvsspärren vid kylarramen med de medföljande fästelementen (Figur 14).

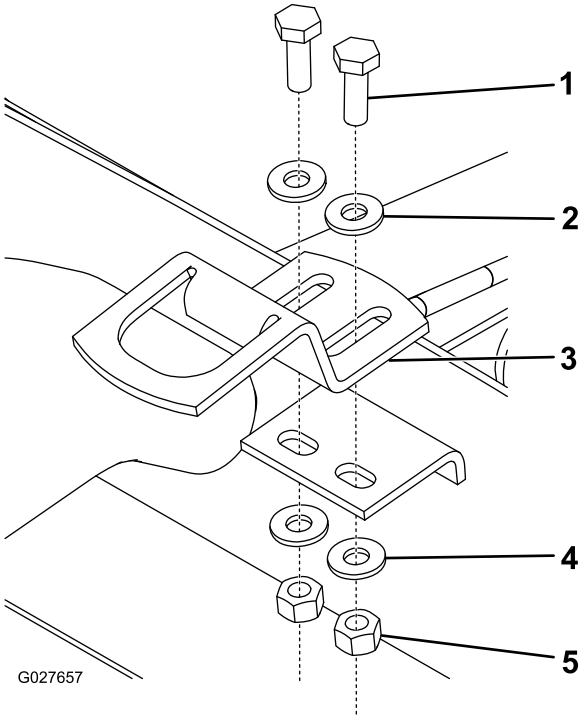


Figur 14

1. Skruv (1/4 × 3/4 tum)
2. Bricka (9/32 tum)
3. Motorhuvsspärr
4. Bricka (9/32 tum)
5. Låsmutter (1/4 tum)

3. Ta bort brickan och muttern från låsenheten.

4. För in låsenheten och brickan i hålet på motorhuven och fäst undertill med muttern (Figur 15).

   Obs: Kontrollera att låset sitter åt rätt håll.

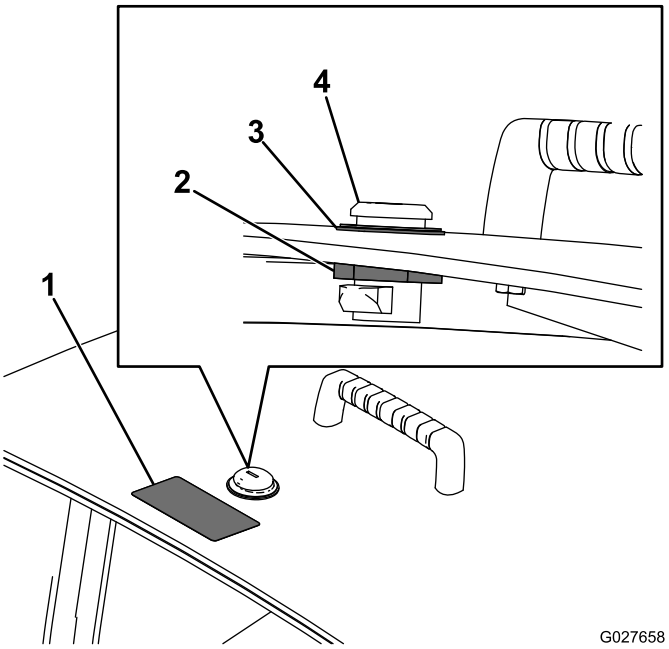

Figur 15

1. Dekal 106-6754
2. Mutter
3. Bricka
4. Låsenhet

5. Fäst dekalen på huven bredvid spärren (Figur 15).

Anteckningar:



Count on it.