



Peruutushälytinsarja
Workman® GTX -työajoneuvo
 Mallinro: 133-3018

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Lähestymiskytkin Kytkinlevy Lukkoruuvi (#10 × 5/8 tuumaa) Lukkomutteri (#10)	1 1 1 1	Lähestymiskytkimen asennus.
3	Johdinsarja Nippuside Hälytinäänimerkkilaite	1 6 1	Reititä johdinsarja.
4	Mitään osia ei tarvita	–	Akun kytkentä.
5	Mitään osia ei tarvita	–	Hälyttimen toiminnan tarkistus

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.



1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota akun miinuskaapeli. Katso *käyttöopas*.
3. Irrota istuinkokoonpano. Katso *käyttöopas*.
4. Nosta kuljetuslava. Katso *käyttöopas*.

2

Lähestymiskytkimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Lähestymiskytkin
1	Kytkinlevy
1	Lukkoruuvi (#10 × 5/8 tuumaa)
1	Lukkomutteri (#10)

Ohjeet

1. Asenna lähestymiskytkin vaihteiston kannakkeen aukkoon kytkinlevyllä, lukkoruuvilla (#10 × 5/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (#10) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).


Huomaa: Varmista, että vaihdevivun kielekkeen ja kytkimen välissä on pieni rako. Jos rakoja ei ole, tee väli taivuttamalla vaihdevivun kielekettä.

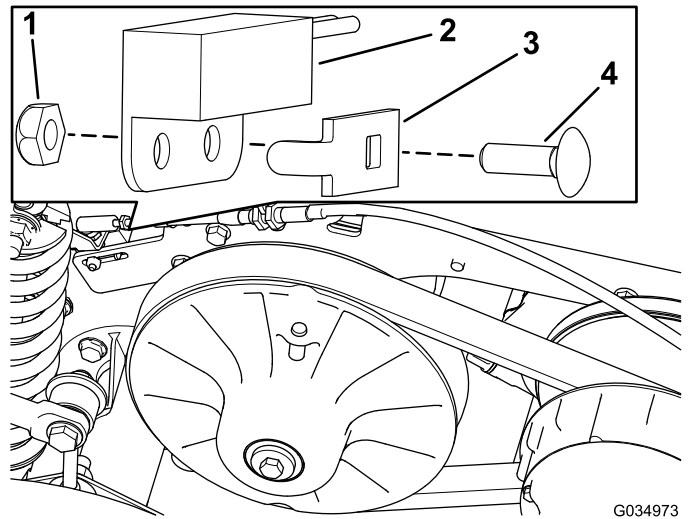

Kuva 1

1. Lukkomutteri (#10)
2. Lähestymiskytkin
3. Kytkinlevy
4. Lukkoruuvi (#10 × 5/8 tuumaa)

2. Siirrä kone PERUUTUS-asentoon ja varmista, että vaihdevivun kieleke kohdistuu kytkimen kohteeseen samalla kun kiristät lukkomutteria (#10).
3. Kytke peruutuskytkimen johto kytkimeen ([Kuva 2](#)).

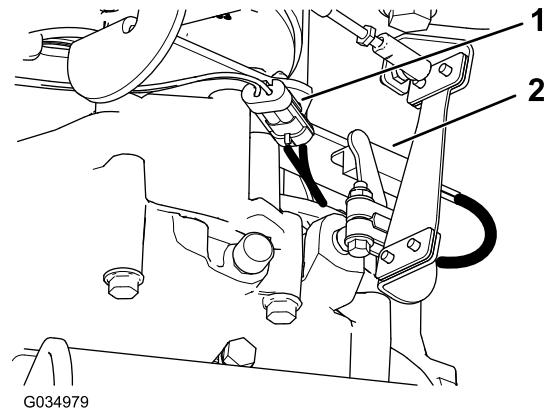

Kuva 2

1. Peruutuskytkimen johto
2. Lähestymiskytkin


3

Johdinsarjan vienti ja hälytinäänimerkkilaitteen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
6	Nippuside
1	Hälytinäänimerkkilaitte

Ohjeet

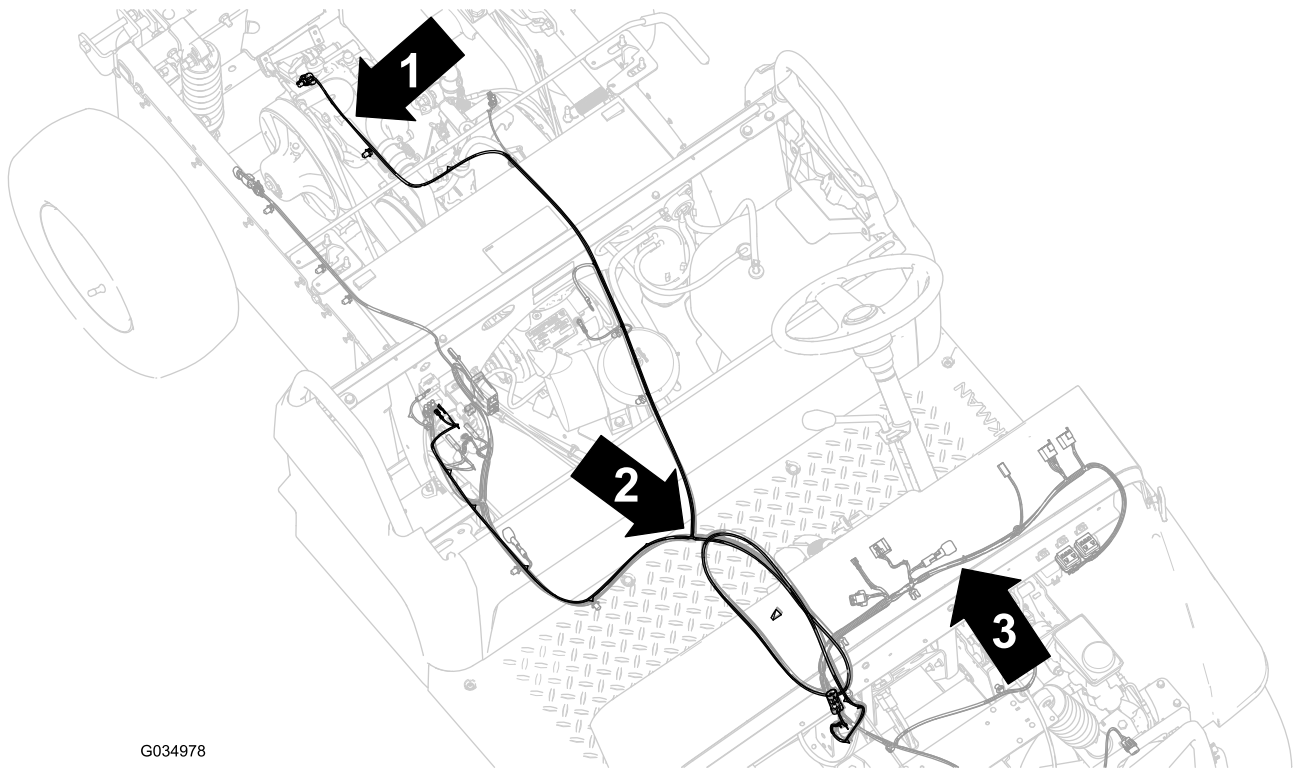


G034978

Kuva 3

1. Sarjan johdinsarja
2. Sarjan johdinsarjan T-osa ja silmukka
3. Koneen johdinsarja

Tärkeää: Jos ajoneuvoon ei ole asennettu usean matkustajan sarjaa, lisävarusteena saatavan johdinsarjan haaraa on lyhennettävä yhdellä metrillä. Tee silmukka lisävarusteena saatavan johdinsarjan haaran T-osan lähelle ja kiinnitä se nippusiteellä (**Kuva 3** ja **Kuva 4**).

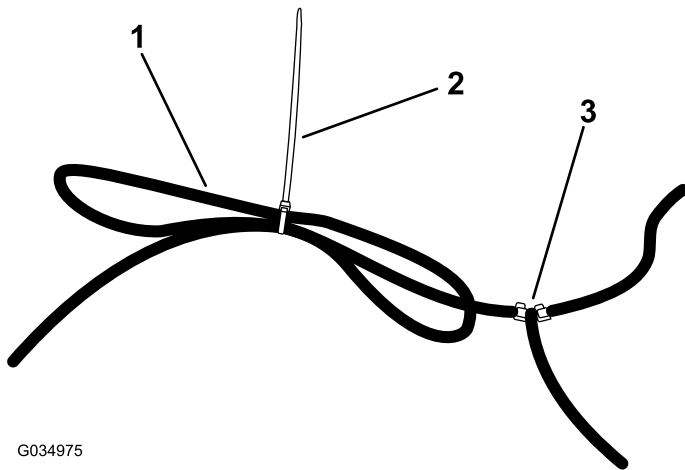


G034975

Kuva 4

1. Lisävarusteen haaran silmukka
2. Nippuside
3. T-osa

1. Vie sarjan johdinsarja eteen vaihteiston kannaketta pitkin ja aseta johdinsarjan painettava kiinnike vaihteiston kannakkeeseen (**Kuva 5**).

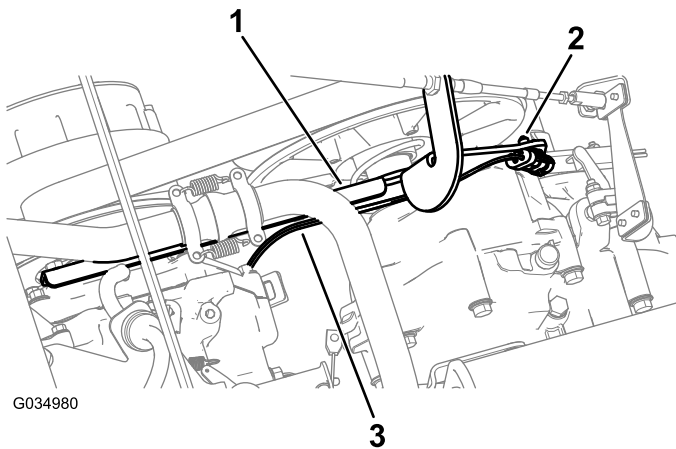


G034980

Kuva 5

1. Vaihteiston kannake
2. Painettava kiinnike
3. Johdinsarja

2. Vie sarjan johdinsarja moottorin vasenta puolta pitkin koneen johdinsarjaa seuraten ja kiinnitä se tarvittaessa nippusiteillä (**Kuva 6**).

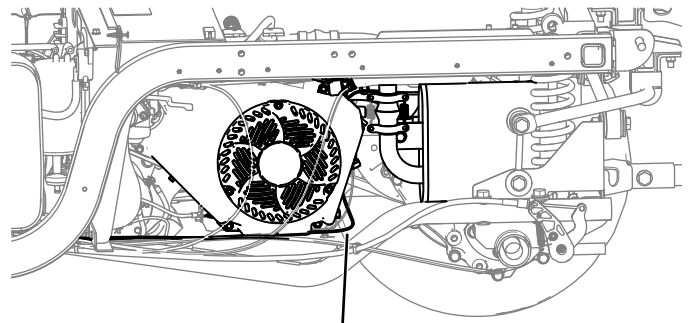


G034990

Kuva 6

1. Sarjan johdinsarja

3. Nosta suojapaneelin vivut ja irrota suojapaneeli, jotta pääset käsiksi takarunkopaneelissa olevaan hälytinäänimerkkilaitteen aukkoon (**Kuva 7**).

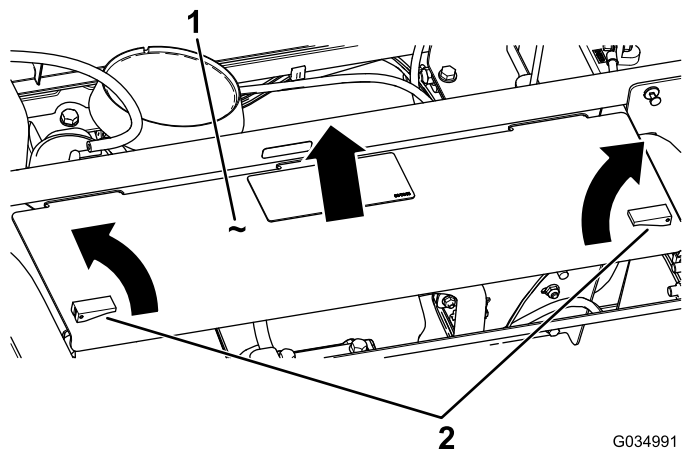


G034991

Kuva 7

1. Suojapaneeli
2. Suojapaneelin vivut

4. Kierrä tulppa irti hälytinäänimerkkilaitteesta (**Kuva 8**).

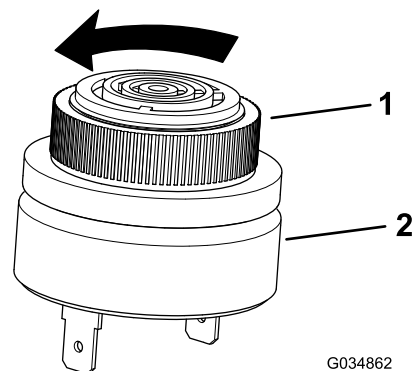


G034862

Kuva 8

1. Tulppa
2. Hälytinäänimerkkilaitte


5. Aseta hälytinäänimerkkilaitte takarunkopaneelissa olevaan aukkoon ja kierrä tulppa hälytinäänimerkkilaitteeseen (Kuva 9).

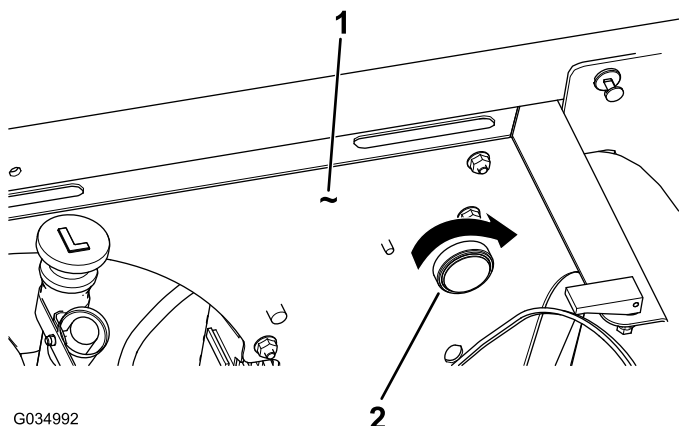

Kuva 9

1. Takarunkopaneeli 2. Hälytinäänimerkkilaitteen tulppa


6. Kytke sarjan johdinsarjan kaksi naarasliitintä hälytinäänimerkkilaitteen kahteen urosliittimeen (Kuva 10).

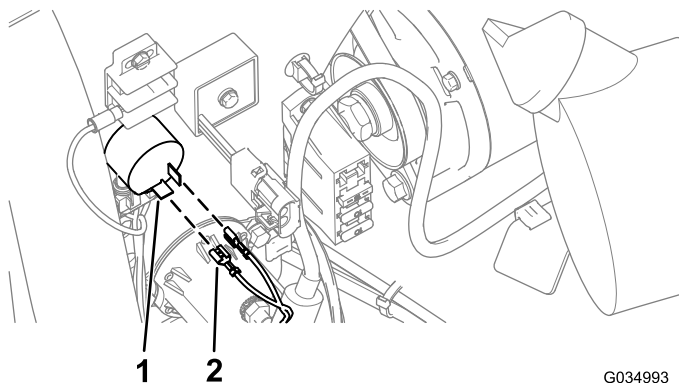

Kuva 10

1. Hälytinäänimerkkilaitteen urosliitin 2. Sarjan johdinsarjan naarasliitin


7. Vie lisävarusteen virtajohto koneen etuosaan astinlaudan alle ja kojetaulun läpi ja kiinnitä se tarvittaessa nippusiteillä (Kuva 11).

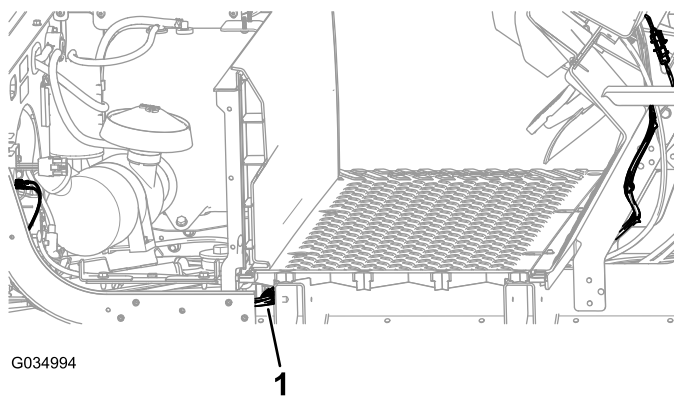

Kuva 11

1. Sarjan johdinsarja

8. Kytke lisävarusteen virtajohto koneen johdinsarjassa olevaan lisävarusteen virtaliittimeen (Kuva 12).

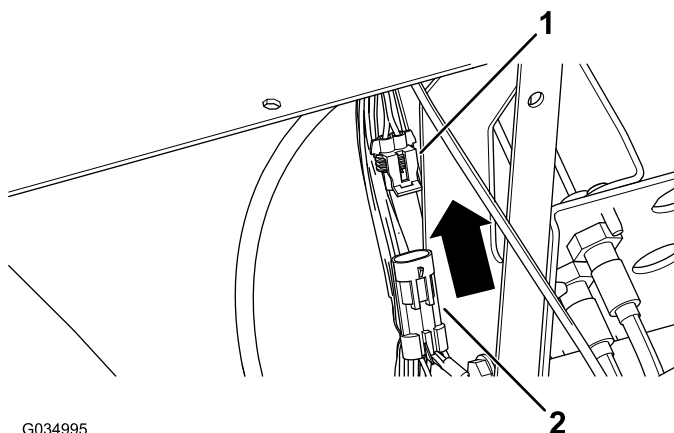

Kuva 12

1. Lisävarusteen virtaliitin 2. Lisävarusteen virtajohto

4

Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Kytke akun miinuskaapeli. Katso *käyttöopas*.

5

Hälyttimen toiminnan tarkistus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Siirrä kone PERUUTUS-asentoon. Hälytysäänen pitäisi kuulua.

Siirrä kone ETEENPÄIN- tai VAPAA-asentoon. Hälytysäänen pitäisi lakata.

Huomautuksia:



Count on it.