




53cm Recycler®

Självgående gräsklippare


Modell No. 20776 – 7900001 & högre

Användarhandbok

Figurer

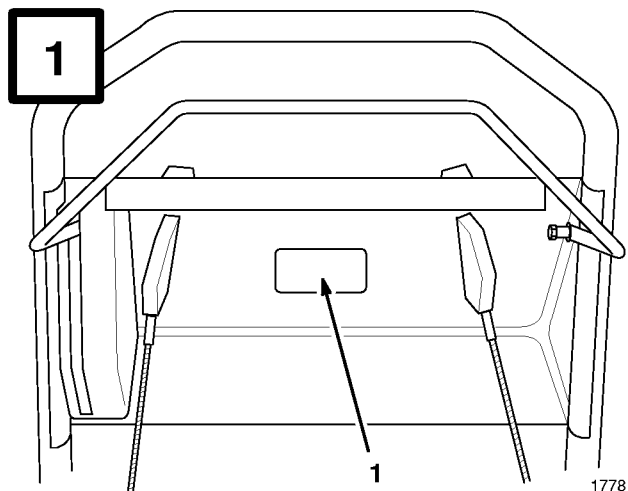


1. Modell- och serienummer ärpräglat på klipparhuset

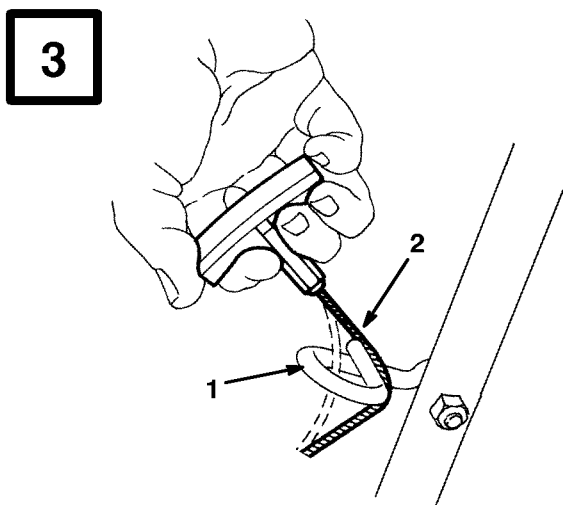


1. Styrning

2. Startsnöre

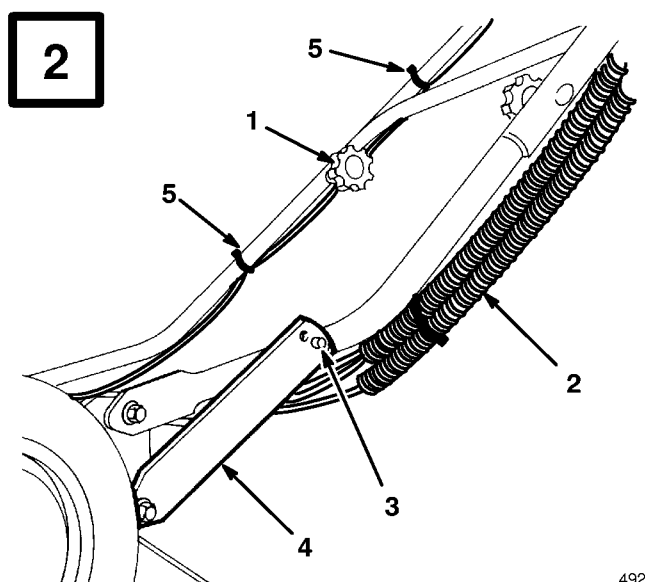


1. Handtagsvred
2. Reglagekabel
3. Handtagsbult

4. Handtagsslås
5. Spännband

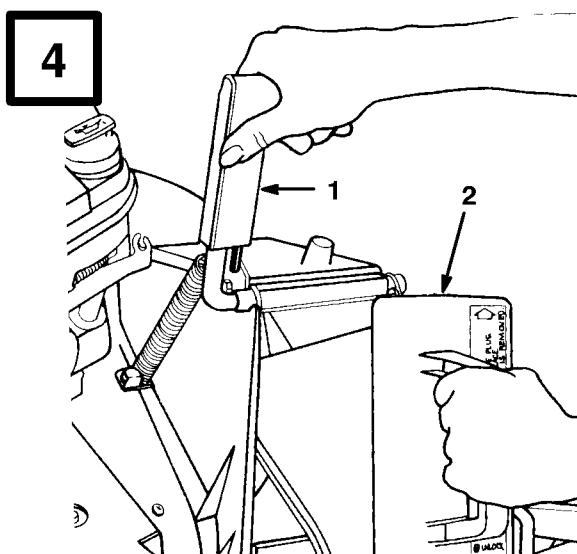


1. Handtag på utkastarlucka

2. Locket vridet medurs

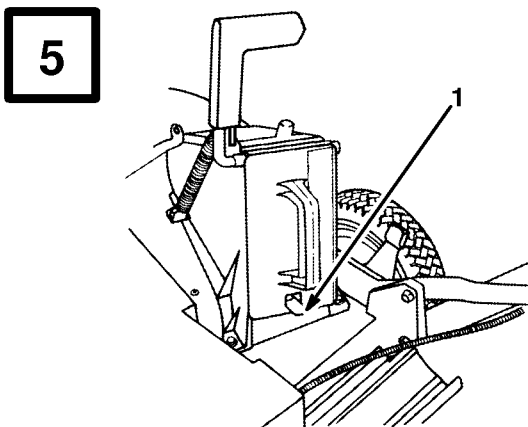

1915


1. Låsfjäder

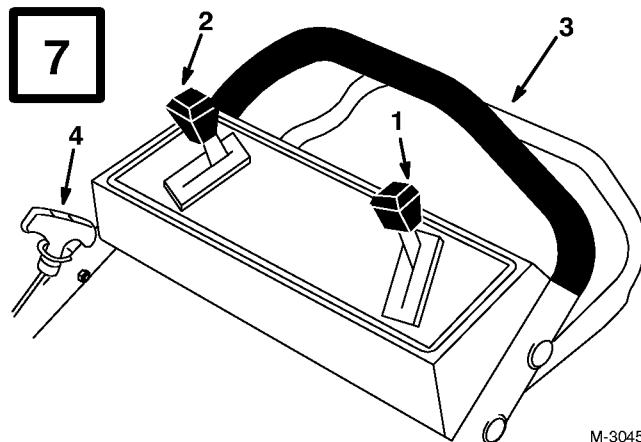

M-3045


1. Gasreglage
2. Framdrivningsreglage

3. Säkerhetsbygel för framdrivning
4. Tändningslås

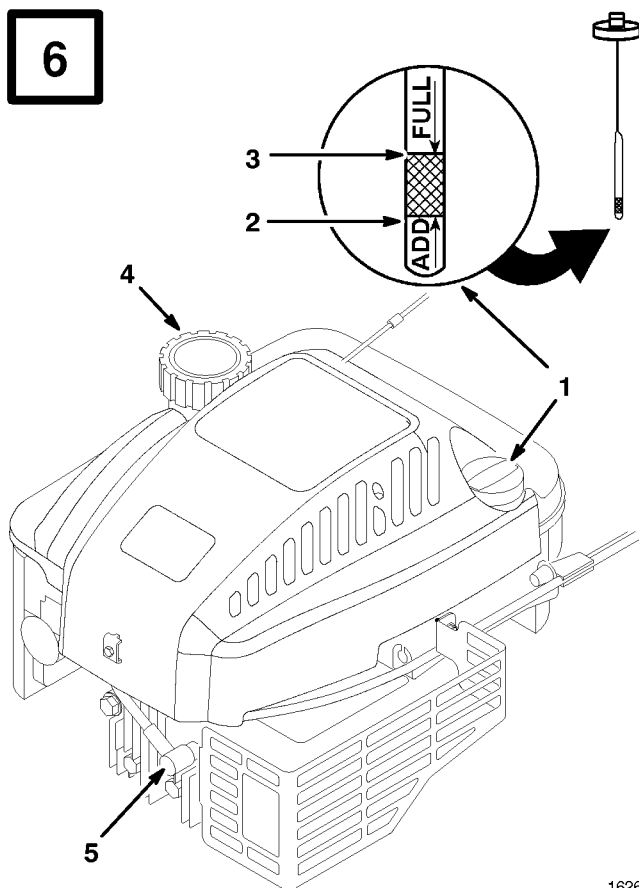


1626

1. Oljesticka
2. ADD nivå
3. FULL nivå
4. Tanklock
5. Tändkabel

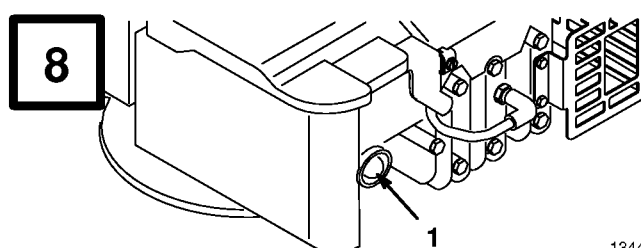

1344


1. Köldstartsknapp

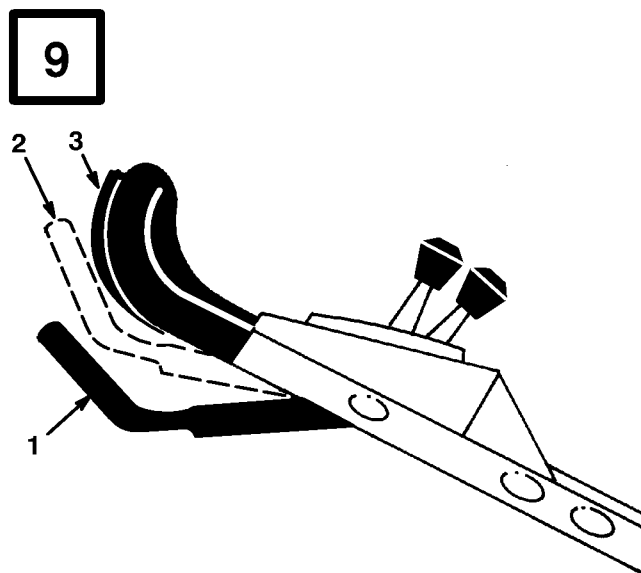

488

1. Säkerhetsbygel
2. KÖR-/VÄXLA-läge
3. KÖR-läge


10

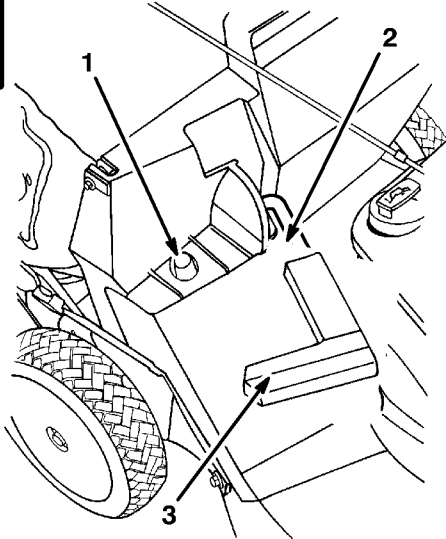

1912

1. Uppsamlarram på hållaren
2. Stiftet går emot låset
3. Handtaget helt framfört. Utkastarlucka stängd.


12

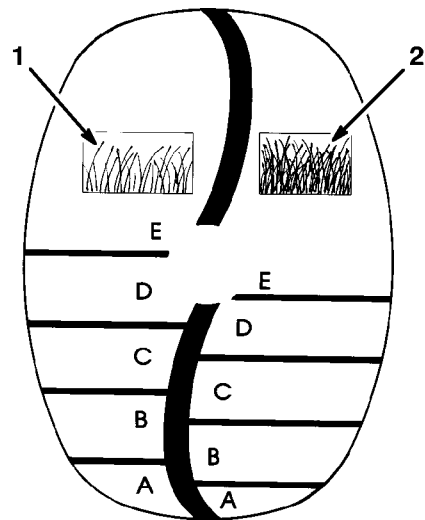

971

1. Skala för tunt/normalt gräs
2. Skala för tjockt gräs


11

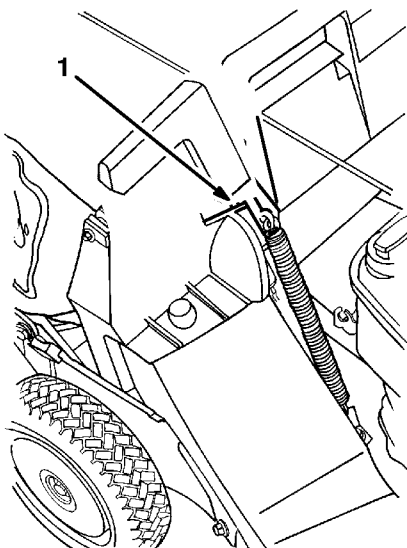

1913

1. Stift ihakat i uppsamlarskåran


13

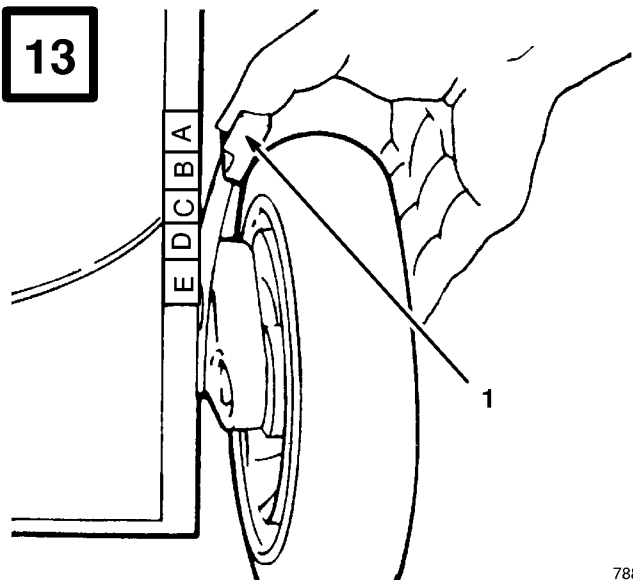

788

1. Höjdinställningsspak

14

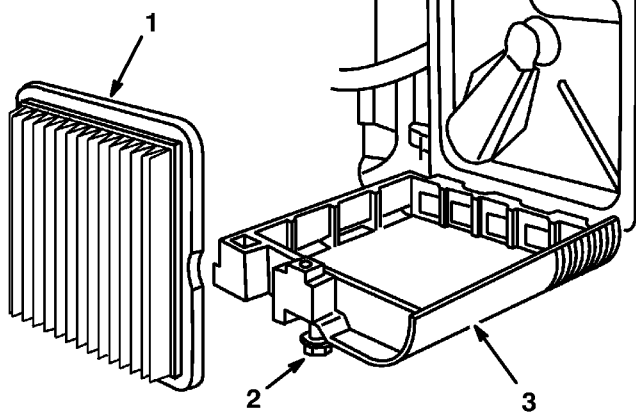


1003

1. Pappersfilter
2. Skruv

3. Käpa


16

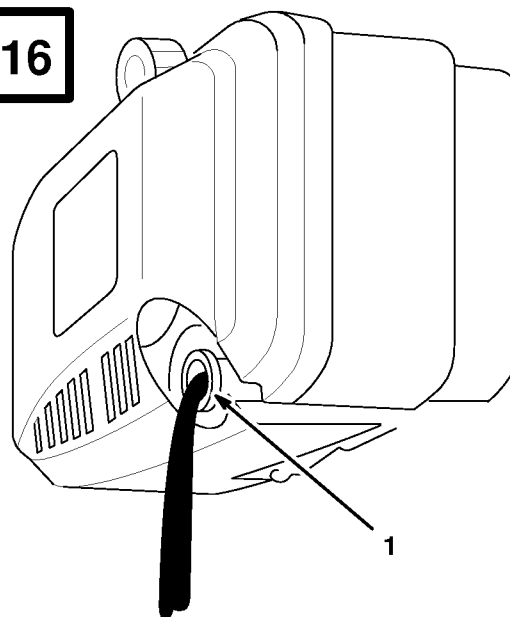

1782


1. Oljepåfyllningsrör

15

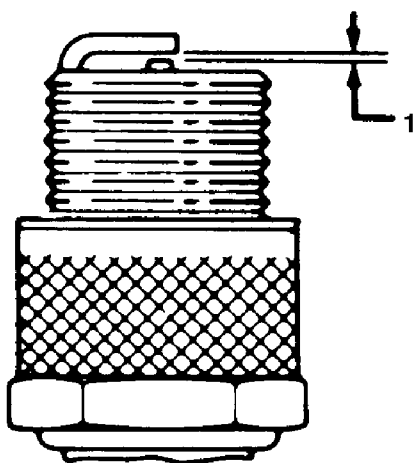

1. 0.030" (.76 mm)


17

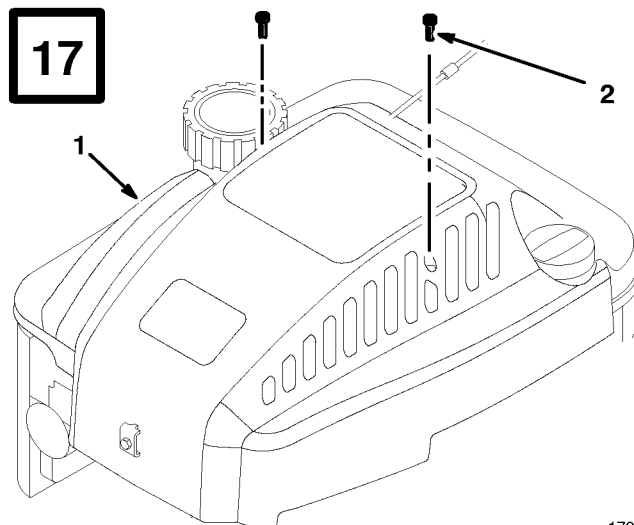

1709



1. Käpa

2. Skruv (2)

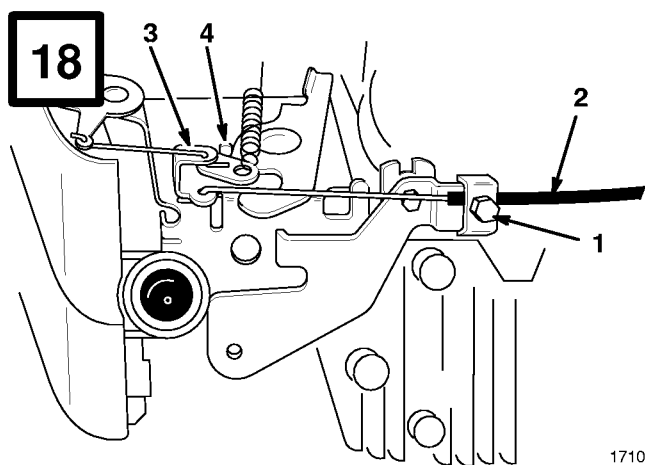


1710

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Skruv för kabelklämma | 3. Spjällarm |
| 2. Gaswire | 4. Stopp |

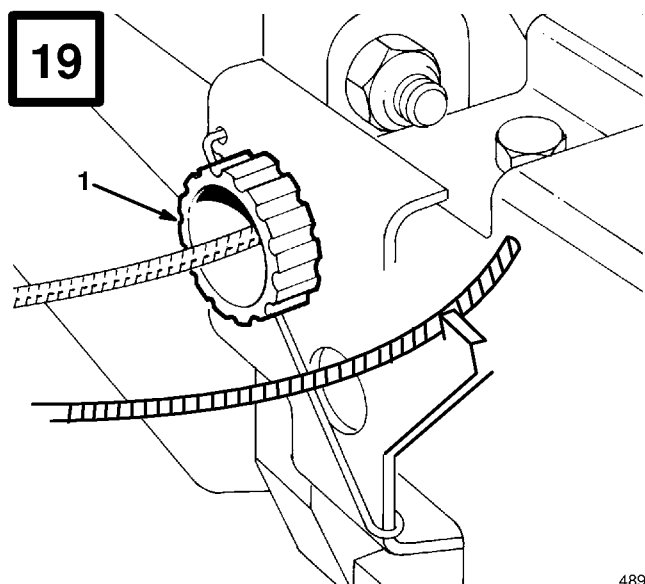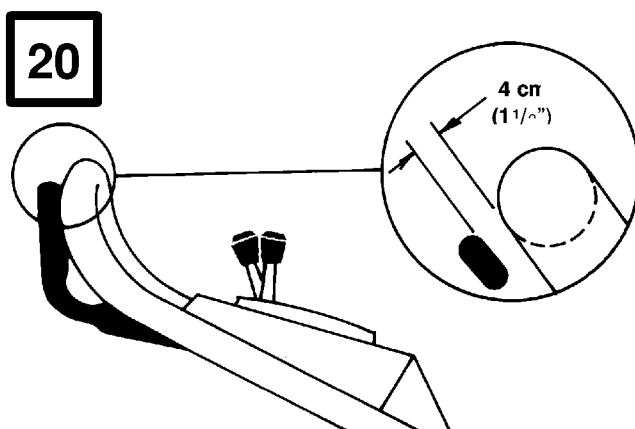


489

1. Vred

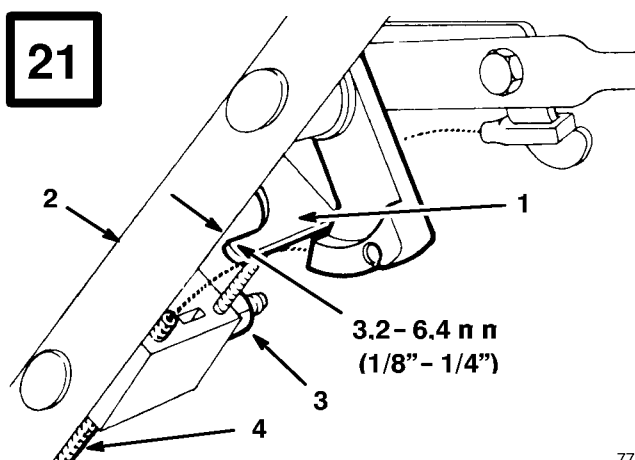


777

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Bromsspak | 3. Mutter |
| 2. Handtag | 4. Kabelgenomföring |

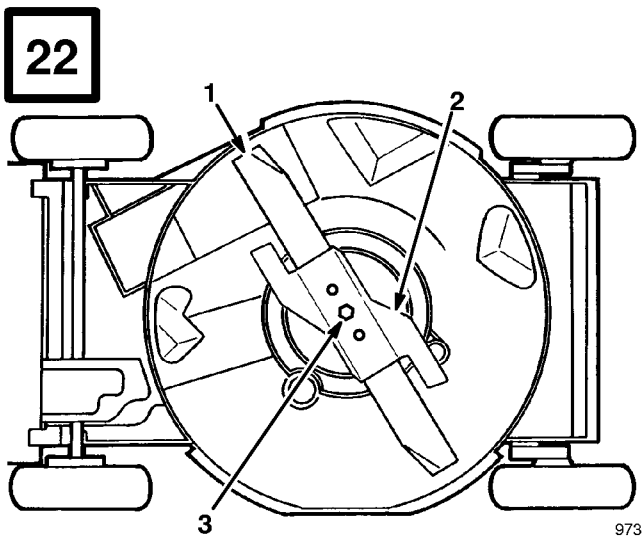


1. Kniv
2. Accelerator
3. Knivbult

973

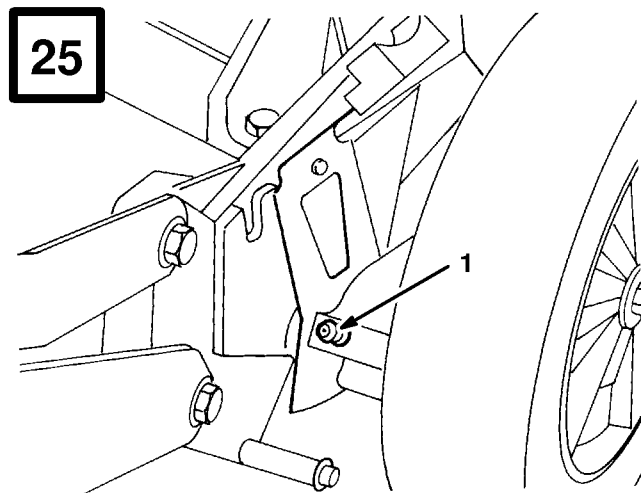


1. Smörjnippel

276

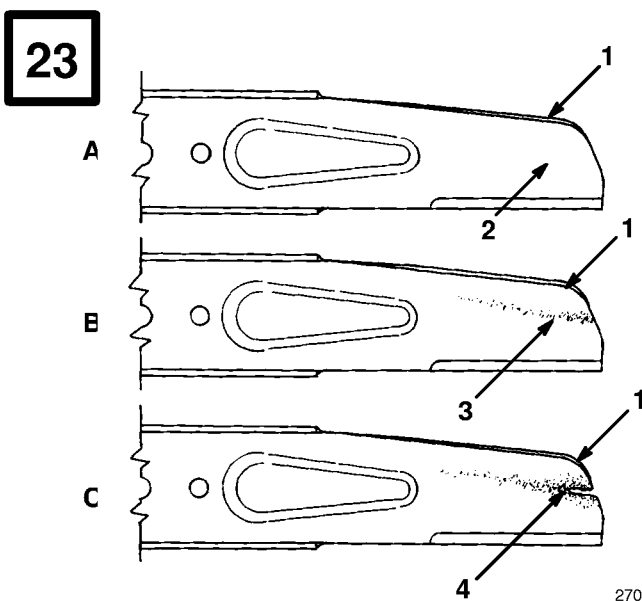

1. Segel
2. Plan del på kniven
3. Slitage
4. Slitskåra bildad


270

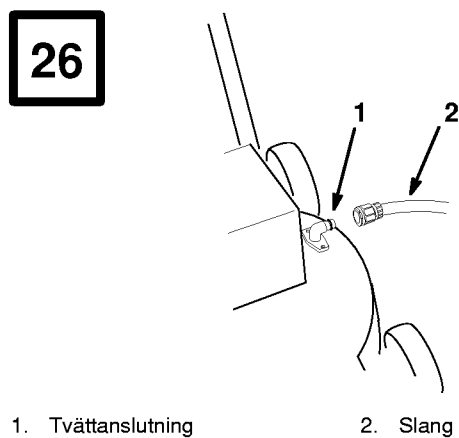

1. Tvättanslutning

2. Slang


M-3044

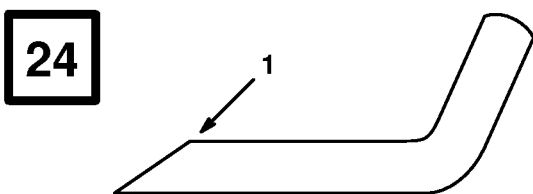

1. Slipa endast med denna vinkel

153


27

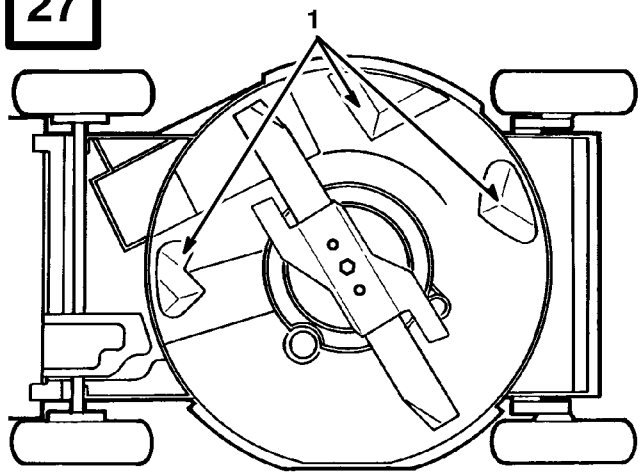

979

1. Sparkplåtar


29

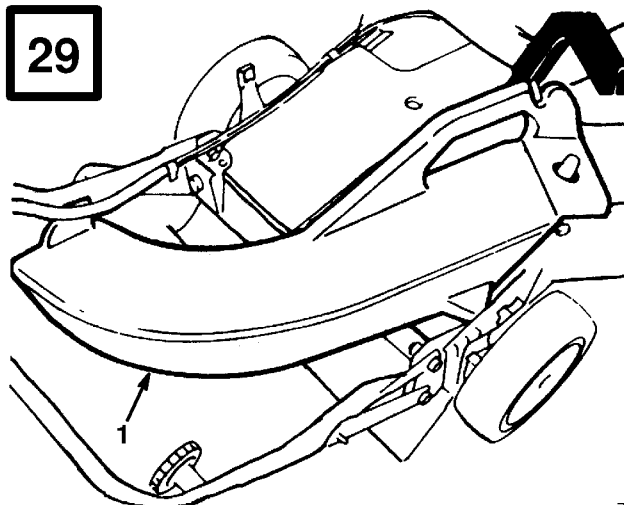

760

1. Sidoutkastarskärm

28

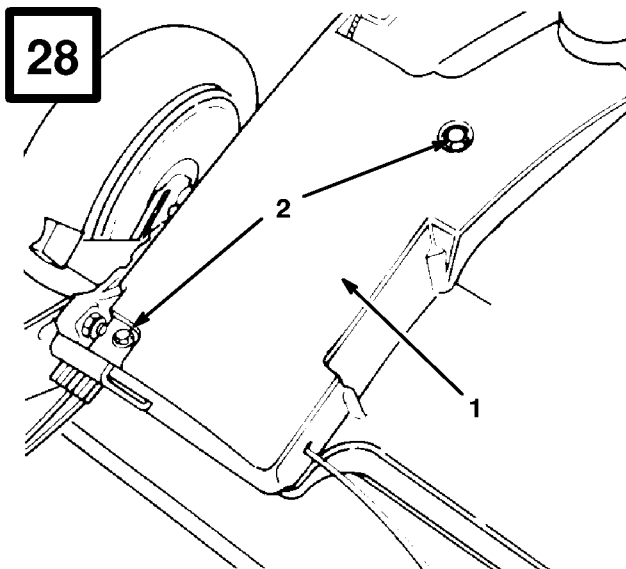


281

1. Remkåpa

2. Skruvar

30

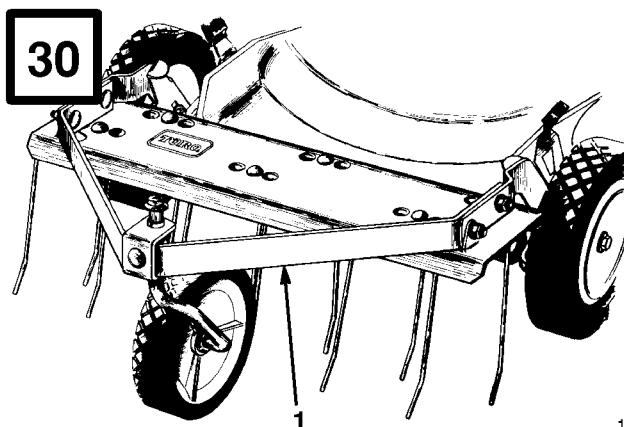

141

1. Rivartillsats

Innehållsförteckning

	Sida
Inledning	1
Säkerhetsföreskrifter	2
Övning	2
Förberedelser	2
Körning	2
Underhåll och förvaring	3
Ljudtrycksnivå	3
Bullernivå	3
Vibration	3
Symbolförklaringar	4
Montering	7
Montering av handtag	7
Montera startsnöre	7
Montera utkastarlock	7
Före start	7
Fyll olja i vevhuset	7
Fyll bensin i bränsletanken	8
Återvinningstips	8
Allmänna tips	8
Gräsklippning	9
Lövklippning	9
Körning	9
Körtips	9
Starta, stanna och självgång	10
Utkastarlock	10
Använda gräsuppsamlare	11
Inställning av klipphöjd	12
Underhåll	13
Service av luftrenare	13
Byte av tändstift	13
Tömning av bensin	13
Byte av vevhusolja	13
Justering av gasreglage	14
Rengöring av kylsystemet	14
Justering av drivning	14
Justering av bromswire	15
Inspektion/demontering/slipning av kniv ..	15
Smörjning	16

Rengöring	16
Förvaring	17
Tillbehör	17

Inledning

Tack för att du köpte en Toro-maskin

Alla vi här på Toro vill att du ska bli helt nöjd med din nya maskin, så ta gärna kontakt med din auktoriserade återförsäljare så får du hjälp med service, originalreservdelar och annan information som du kan behöva.

Ha alltid modell- och serienumren i beredskap vid kontakter med din auktoriserade återförsäljare eller med fabriken. Numren hjälper återförsäljaren eller serviceavdelningen att ge dig exakt rätt information om din maskin. Modell- och serienumren sitter på en speciell plats på varje maskin, enligt figur 1.

Skriv ner produktmodell- och serienumren nedan så har du dem lätt tillgängliga.

Modell nr.: _____

Serienr. _____

Läs handboken noga så att du lär dig använda och underhålla maskinen på rätt sätt. Läser du handboken får du hjälp att undvika personskador och skador på maskinen. Även om Toro konstruerar, producerar moderna och säkra maskiner är du ansvarig för att produkten används säkert och på rätt sätt. Du är också ansvarig för säkerhetsutbildningen av personer som du låter använda maskinen.

Toros varningssystem i handboken anger möjliga risker med särskilda säkerhetsmeddelanden som hjälper dig och andra att undvika personskador, i värsta fall döden. Signalorden FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET används för att ange risknivån. Var mycket försiktig oavsett riskerna.

FARA anger att allvarliga personskador, i värsta fall döden blir följden om inte rekommenderade försiktighetsåtgärder följs.

VARNING anger risk för allvarliga personskador, i värsta fall döden om inte rekommenderade försiktighetsåtgärder följs.

FÖRSIKTIGHET anger risk för mindre till moderata personskador om inte rekommenderade försiktighetsåtgärder följs.

Två andra ord används också för att markera uppgifter. “Viktig” anger speciell teknisk information och “Observera” anger allmän information värd att notera.

Vad som är maskinens vänstra och högra sida definieras utifrån när man står i normalt körläge bakom handtaget.

Säkerhetsföreskrifter

Övning

1. Läs anvisningarna noggrant. Bekanta dig med reglagen och lär dig hur maskinen används på ett säkert sätt.
2. Tillåt aldrig barn och personer som inte känner till maskinen att använda gräsklipparen.
3. Klipp aldrig när människor, särskilt barn, eller djur befinner sig i närheten.
4. Kom ihåg att användaren är ansvarig för olyckor som drabbar andra människor eller deras tillhörigheter eller om de utsätts för risker.

Förberedelser

1. Bär alltid kraftiga skor och långbyxor vid klippning. Kör inte maskinen barfota eller med sandaler.
2. Inspektera området där maskinen ska köras och ta bort alla föremål som kan kastas omkring av maskinen.

3. **VARNING** – Bensin är mycket eldfarlig.

- Förvara bränsle i för ändamålet avsedda behållare.
 - Fyll på bränsle utomhus och rök inte under påfyllning.
 - Fyll på bränsle innan motorn startas. Ta aldrig bort tanklocket och fyll inte på bränsle när motorn är igång eller när den är varm.
 - Starta inte motorn om bränsle spillts ut, utan flytta bort maskinen från området med utspillt bränsle och undvik gnistbildning tills bensinångorna försvunnit.
 - Sätt tillbaka tanklock och lock på behållare ordentligt.
4. Byt ut trasig ljuddämpare.
 5. Inspektera alltid före körning att knivar, knivbultar och klippenhet inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade blad och bultar i hela satser så att balanseringen bibehålls.
 6. Var försiktig med flerkniviga klippare eftersom övriga knivar kan rotera om en av den vrids runt.

Körning

1. Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxidgas kan ansamlas.
2. Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.
3. Undvik om möjligt att köra i vått gräs.
4. Se till att gå stadigt i sluttningar.
5. Gå, spring aldrig.
6. Klipp aldrig upp och ner utan längs med sluttningar med maskiner som har hjul.
7. Var extremt försiktig när ni ändrar riktning på sluttningar.
8. Klipp inte mycket branta sluttningar.

9. Var extremt försiktig vid backning eller när ni drar maskinen mot er.
10. Stanna kniven(arna) om gräsklipparen måste lutas vid transport över annat underlag än gräs och när den transporteras till och från området som ska klippas.
11. Kör aldrig klipparen med trasiga säkerhetsanordningar eller skydd, t ex utkastare och/eller gräsuppsamlare på plats.
12. Ändra inte motorns regulatorinställning och övervarva inte motorn.
13. Koppla ur alla knivar och drivningar innan motorn startas.
14. Följ anvisningarna noga när motorn startas eller slås på och håll fötterna borta från knivarna.
15. Luta inte gräsklipparen när motorn startas eller slås på, utom om den måste lutas vid start. Luta den i så fall inte mer än absolut nödvändigt och lyft endast den del som vetter bort från användaren.
16. Starta inte motorn medan ni står framför utkastaren.
17. Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll er alltid borta från utkastaröppningen.
18. Lyft aldrig upp eller bär gräsklipparen med motorn igång.
19. Stanna motorn och koppla bort tändkabeln
 - innan maskinen och utkastaröppningen rensas;
 - innan gräsklipparen inspekteras, rengörs och innan arbeten utförs på maskinen;
 - när du kört på ett främmande föremål. Se efter om gräsklipparen skadats och reparera innan den startas på nytt och körningen återupptas;
 - om gräsklipparen börjar vibrera onormalt (inspektera omedelbart).
20. Stanna motorn

- när ni lämnar gräsklipparen,
 - innan bränsle fylls på.
21. Minska gasen när motorn stannas och, om den har bränslekran, stäng denna när klippningen avslutats.
 22. Kör sakta när ni åker efter.

Underhåll och förvaring

1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna så att maskinen hålls i säkert bruksskick.
2. Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i byggnad där ångor kan nå öppen eld eller gnistor.
3. Låt motorn kallna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.
4. Håll motor, ljuddämpare, batteriutrymme och tank rena från gräs, löv och överflödigt fett.
5. Inspektera gräsuppsamlaren regelbundet och kontrollera slitage och sprickor.
6. Byt av säkerhetsskäl ut slitna och skadade delar.
7. Om tanken måste tömmas ska detta göras utomhus.

Ljudtrycksnivå

Kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå vid brukarens öra för denna apparat motsvarar 84,2 dB(A). Värdet grundas på mätningar av identiska apparater enligt ANSI B71.5–1984.

Bullernivå

Apparatens bullernivå är 97 dB(A)/1 pW. Värdet grundas på mätning av identiska apparater enligt direktiv 84/538/EEC med tillägg.

Vibration

Denna apparat har en maximal hand-arm vibrationsnivå på 6,61 m/s². Värdet grundas på mätningar av identiska apparater enligt ISO 5349.

Symbolförklaringar

Varningstriangel —
symbolen inuti
triangeln anger en fara



Varningssymbol




Läs användarhand-
boken.




Följ service-
anvisningarna i
reparationshand-
boken.




Håll er på säkert
avstånd från
maskinen.



Håll er på säkert
avstånd från
klipparen.




Kringflygande föremål
— hela kroppen i
riskzonen

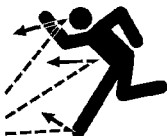

Kringflygande föremål
— Roterande sid-
monterad klippare. Se
till att skyddsplåten är
monterad.




Öppna inte och ta inte
bort säkerhetsskydd
med motorn igång.

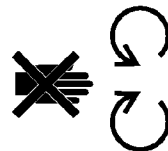


Roterande kniv kan
kapa tår och fingrar.
Håll er borta från
klipparkniven när
motorn är igång.



Använd kniv-
förstyvning om
klipparen är utrustad
med mullningsplugg
när klipparen körs
som mullare för att
undvika knivbrott.

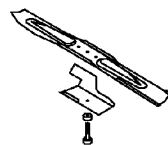

Drivning

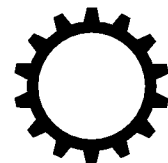


Olja




Till/Kör



Koppla in




Koppla ur



Stanna motorn innan
ni lämnar maskinen.



Timräknare/drifftid



Snabbt



Sakta



Minska/öka



Smörjnippel



Start av motor




Stanna motorn




Choke



Batteriets
laddningsstatus

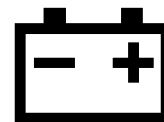

Bränsle

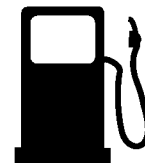

Neutralläge



Ettans växel



Tvåans växel



Treans växel



Klippaggregat —
grundsymbol



Klippaggregat —
höjdjustering




Startsnöre.



**Snapspump
(starthjälp)**



**Tryck tre gånger på
snapspumpen.**

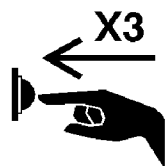

**Lämna uttjänat batteri
på avsett inlämnings-
ställe.**



**Sätt in nyckeln i
tändningslåset**




Vrid om nyckeln.




För reglage.



För reglage framåt.

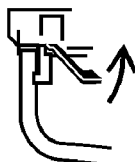

För reglage bakåt.



Hjul



Drivhjul




Sänk styrbygeln.




Höj styrbygeln.



Höj/sänk styrbygeln.

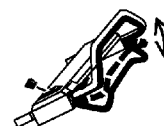

Höj/sänk styrbygeln.

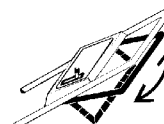

Höj styrbygeln.



Höj styrbygeln.



Sänk styrbygeln.



Montering

Montering av handtag

1. Rikta in handtagen och dra åt vreden (Fig. 2). Böj låsen lätt mot varandra (Fig. 2).
2. Fäll handtaget bakåt tills stiftet snäpper i mittenhålet på låset (Fig. 2). Sätt stiftet i något annat hål om höjdinställningen inte känns bra. Fäst reglagekablaget med spännband.

Montera startsnöre

1. Dra startsnöret genom styrningen på handtaget (Fig. 3). Kläm styrbygeln mot handtaget för att lossa knivbromsen så går det lättare att linda snöret.

Montera utkastarlock

1. Se till att motorn inte är igång.
2. Öppna luckan på utkastet genom att föra det bakåt (Fig. 4). Håll fast handtaget på den fjäderbelastade luckan så att den inte stängs medan locket sätts in.
3. Vrid locket något medurs medan det sätts in eftersom det är något bredare än utkastaröppningen (Fig. 4). Se till att pilen på luckan pekar uppåt.
4. Tryck in locket helt tills låsfjädern längst ner snäpper i läge och låser locket i utkastaren. (Fig. 5). Släpp handtaget på utkastardörren så låses lockets överända.

Före start

Fyll olja i vevhuset

Fyll vevhuset med SAE 30- eller 10W30-olja till märket FULL på oljestickan, enligt fig. 6. Maximal volym i vevhuset är 0,6 liter. Använd valfritt fabrikat olja av hög kvalitet som uppfyller American Petroleum Institute (API) "bruksklass" — SF, SG, SH or SJ.

Kontrollera före varje körning att oljenivån ligger mellan ADD- och FULL-markeringarna på oljestickan (Fig. 6). Fyll olja om nivån är låg.

1. Ställ klipparen på jämnt underlag och gör rent runt oljestickan.
2. Ta ur oljestickan genom att vrida locket ett kvarts varv moturs.
3. Torka av oljestickan och sätt tillbaka den i påfyllningsröret. Vrid den ett kvarts varv medurs. Ta sedan ur oljestickan igen och kontrollera oljenivån (Fig. 6). Fyll på olja så att nivån når märket FULL men inte mer. **FYLL INTE ÖVER FULL-MÄRKET DÅ DETTA KAN GE SKADOR PÅ MOTORN NÄR DEN STARTAS. HÅLL SAKTA.**
4. Sätt i oljestickan i påfyllningsröret och vrid locket ett kvarts varv medurs.

Obs! Kontrollera oljenivån varje gång klipparen körs eller var 5:e drifttimme. Byt olja första gången efter 2 timmars körning och därefter var 25:e drifttimme. Vid dammiga och smutsiga förhållanden krävs tätare oljebyten.

Fyll bensin i bränsletanken



RISKER

- Under vissa betingelser är bensin extremt brandfarlig och mycket explosiv.

DETTA KAN HÄNDA

- Bensinbrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Använd tratt och fyll tanken på en öppen plats utomhus och när motorn är kall. Torka upp spilld bensin.
- Fyll inte tanken helt full. Fyll bensin i tanken till mellan 6 mm och 13 mm) under kanten på påfyllningsröret. Det tomma utrymmet medger att bensinen kan expandera.
- Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller där bensinångor kan antändas av gnistor.
- Förvara bensin i godkänd dunk och håll den borta från barn.
- Köp aldrig mer än vad som går åt inom en månad.

Motorn är godkänd för körning på blyfri bensin. Toro Company rekommenderar att ren, färsk och **BLYFRI** regularbensin med oktaltal 85 eller högre används i Toros bensindrivna produkter. Blyfri bensin ger renare förbränning, förlänger motorns livslängd och ger bättre startegenskaper genom att det bildas mindre förbränningsrester i förbränningskammaren.

VIKTIGT: Blanda inte olja i bensinen. Använd inte bensin som förvarats över vintern.

Toro rekommenderar regelbunden användning av bränslestabilisator i samtliga Toros bensindrivna maskiner både vid körning och förvaring. Stabilisatorer renar motorn under drift och motverkar bildning av gummiliknande beläggningar vid förvaring.

VIKTIGT: Somliga bränslen, så kallade omformulerade bensinsorter, är bensin som blandats med alkohol eller eter. Bränslesystemet kan skadas och prestanda försämrats om sådana blandningar används i för hög utsträckning. Använd aldrig metanol, bensin som innehåller metanol, gasohol som innehåller mer än 10% etanol eller vit bensin eftersom bränslesystemet kan skadas. Använd bensin med lägre inblandning av alkohol eller eter om driftstörningar uppstår.

Använd inga andra bränsletillsatser än sådana som är avsedda för stabilisering av bränslet vid förvaring, som t ex toros stabiliserare eller motsvarande produkt. Toros stabiliserare är en petroleumbaserad produkt. Toro avråder från alkoholbaserade stabiliserare som t ex etanol, metanol och isopropyl. Använd inte tillsatser för att försöka höja maskinens prestanda.

1. Gör rent omkring bränslelocket och skruva av det (Fig. 6). Fyll tanken till mellan 6 och 13 mm från toppen. Fyll inte upp i påfyllningsröret. Fyll inte helt fullt.
2. Sätt tillbaka tanklocket och torka upp spilld bensin.

Återvinningstips

Allmänna tips

Följ anvisningarna vid klippning av både gräs och löv för bästa klippresultat och utseende på gräsmattan:

- Se till att kniven är vass under hela klippnings-säsongen. Fila regelbundet bort hack i kniven.
- **Klipp endast torrt gräs och löv.** Vårt gräs och löv tenderar att klumpa ihop sig på gräsmattan och kan sätta igen klipparen eller orsaka motorstopp. Det kan också vara halkigt och göra att du ramlar.

VARNING

RISKER

- Vått gräs och löv kan få dig att halka och komma i kontakt med kniven.

DETTA KAN HÄNDA

- Kontakt med kniven kan ge svåra skador.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Klipp bara när det är torrt.

- Kör motorn på högsta varvtal. Högsta effekt ger bästa klippresultat.
- Gör rent klipparens undersida efter varje klippning.
- Håll motorn i gott skick. Klippning och omklippning kräver högre effekt.
- Gör rent luftfiltret oftare. Klippning och omklippning rör upp mer avklippt gräs och damm som sätter igen luftfiltret och sänker motorns prestanda.

Gräsklippning

- Gräs växer olika fort olika tider på året. Under sommarens värme är det i allmänhet lämpligast att klippa med höjdinställningen satt till C, D eller E. Endast cirka en tredjedel av grässtrået bör klippas bort. Klippning lägre än med C-inställning avrådes om inte gräset är glest eller på senhösten när växthastigheten börjar avta.
- Vid klippning av gräs högre än 15 cm kan du först klippa med inställningen i högsta läget och gå saktare och sedan klippa på nytt med en lägre inställning för att få bästa utseende på gräsmattan. Är gräset för högt och det bildas klumpar kan klipparen sättas igen och motorn stanna.
- Växla klippriktning. Detta hjälper till att sprida gräsklippet jämt över gräsmattan och ger jämn gödning.

Försök följande om gräsmattans utseende inte är tillfredsställande:

- Slipa kniven.
- Gå saktare.
- Höj höjdinställningen på klipparen.
- Klipp oftare.
- Överlappa klippbredden istället för att utnyttja klipparens hela bredd för varje pass.
- Klipp kanterna mellan passen en andra gång.
- Sätt höjdinställningen på framhjulen ett hack lägre än på bakhjulen. (T ex framhjulen på "C" och bakhjulen på "D")

Lövklippning

- Se till att gräsmattan syns till 50% genom lövtäcket efter klippningen. Detta kan kräva ett eller flera pass över löven.
- Sätt höjdinställningen lika på alla hjul om lövtäcket är tunt.
- Sätt höjdinställningen två hack högre på framhjulen än på bakhjulen om lövtäcket är tjockare än 13 cm. Detta förenklar inmatningen av löv under klipparen.
- Gå saktare om löven inte klipps fint nog att döljas nere i gräset.
- Du kan vilja kalka gräset på våren om du klipper mycket eklöv. Kalk neutraliserar de sura eklöven.

Körning

Körtips

1. **KONTROLLERA OLIJENIVÅN** — Håll oljenivån mellan märkena ADD och FULL på oljestickan (Fig. 6).

-
2. FÖRE VARJE KLIPPNING — Se till att framåtdrivningen och styrbygelns funktioner fungerar korrekt. Motor och framåtdrivning ska stanna när styrbygelns släpp.

Starta, stanna och självgång

1. REGLAGE — Gasreglage, växelreglage, reglagebygel för drivning och snörstart finns på övre handtaget. (Fig. 7).

Obs! Motorn kräver en till flera minuters varmkörning, beroende av temperaturen.

2. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.
3. För växelreglaget till **N**.
4. För fram gasreglaget till läge FAST .

Tryck in köldstartsknappen tre gånger. **Vänta omkring två sekunder mellan varje intryckning.**

Obs! Använd inte köldstartsanordningen för att starta en varm motor igen när motorn bara varit avstängd en kort stund. När vädret är kallt kan man emellertid behöva använda köldstartsanordningen flera gånger.

5. Kläm styrbygelns mot handtaget (Fig. 9). Dra ut startsnöret tills den hakar i och dra sedan kraftigt för att starta motorn. Justera till önskat varvtal när den startat.
6. HASTIGHET FRAMÅT (Fig. 7) — Klipparen har tre hastigheter framåt: "1" är långsamt, "2" är medelsnabb, och "3" är snabb gånghastighet. För växelreglaget till önskat läge. **Farten kan regleras genom att öka eller minska avståndet mellan styrbygel och handtag.** Sänk styrbygelns och sänk farten vid svängar, manövrering eller om klipparen går för fort för dig. Sänker du styrbygelns för mycket stannar klipparen. Kläm styrbygelns närmare handtaget för att öka hastigheten. Klipparen går med maxhastighet när

styrbygelns kläms helt emot handtaget. Styrbygelns behöver inte klämmas helt mot handtaget för att klipparen ska gå framåt. För växelspaken till **N** när klipparen används för finjustering och när du går från klipparen.

7. SJÄLVGÅNG (Fig. 9) — För styrbygelns till urkopplad/växla-läget. Lägga i önskad växel och lyft styrbygelns till KÖR-läget så går klipparen framåt.

VIKTIGT Växla inte med styrbygelns i KÖR-läget, kraftöverföringen kan skadas och leda till växlingsproblem. För styrbygelns till läge URKOPPLAD/VÄXLA (Fig. 9) eller sänk bygelns tills klipparen stannar.

Obs! Drivhjulen har frihjulsnäv som gör det lättare att dra klipparen bakåt när drivningen är urkopplad. Klipparen måste skjutas framåt några centimeter efter att den stannat för att frihjulsnäven ska koppla ur. Kontakta återförsäljaren om du har frågor.

8. STANNA — Släpp styrbygelns när motorn ska stannas. Dra av tändkabelns från tändstiftet om klipparen lämnas utan tillsyn eller inte ska användas.

Utkastarlock

1. Se till att motorn inte är igång. Öppna utkastarluckan genom att dra handtaget framåt och föra det bakåt (Fig. 4). Håll i luckhandtaget så att den fjäderbelastade luckan inte stängs medan locket sätts i.
2. Eftersom locket är någon bredare än utkastaröppningen måste du vrida locket lite medurs när du sätter in det (Fig. 4). Se till att pilen på locket pekar uppåt.
3. Tryck in locket helt tills fjäderlåset längst ner snäpper fast och låser locket säkert i utkastaröppningen (Fig. 5). Släpp handtaget på utkastarluckan så låses övre änden av locket.

4. Dra handtaget på utkastarluckan bakåt och lyft samtidigt upp fjäderlåset längst ner på locket när locket ska tas ur. Dra ur locket när låsen är öppnade.

Använda gräsuppsamlare

Någon gång vill du eventuellt använda uppsamlaren för att samla upp extra långt och tjockt gräs eller löv.

1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stoppat. Ta ur tändningsnyckeln på elstartmodellen.
2. Se till att utkastarluckan är helt framförd och att stiftet hakat i (Fig. 10).
3. **MONTERA UPPSAMLAREN** — Trä hålet i uppsamlarens ram över hållaren på klipparhuset (Fig. 10) och placera bakänden på uppsamlarens ram på nedre delen av handtaget.
4. Dra handtaget på utkastarluckan framåt till stiftet hakar ur och för handtaget bakåt tills stiftet hakar i skåran i uppsamlaren (Fig. 11). Utkastarluckan är nu öppen.
5. **TÖMNING AV UPPSAMLARE** — Stanna motorn och vänta tills att alla delar stannat. Lyft handtaget på utkastarluckan och för det framåt tills låsstiftet hakar i (Fig. 10). Ta tag i handtagen fram och bak på uppsamlaren och lyft av den från klipparen. Tippa ur gräsklippet ur uppsamlaren.

FARA

RISKER

- Gräsklipp och andra föremål kan kastas ur en öppen utkastare.

DETTA KAN HÄNDA

- Föremål som kastas tillräckligt hårt kan orsaka allvarliga personskador eller döden för förare och åskådare.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Öppna aldrig utkastarluckan med motorn igång om inte uppsamlaren, sidutkastartillbehöret eller utkastarlocket är monterat.

FARA

RISKER

- En sliten uppsamlare kan släppa genom småstenar och annat skräp som kan kastas mot föraren eller åskådare.

DETTA KAN HÄNDA

- Kringflygande föremål kan orsaka allvarliga personskador eller döden.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Kontrollera uppsamlaren regelbundet. Montera en ny original TORO-uppsamlare som bär denna eller liknande varning om den är skadad.

6. Följ stegen 3-4 när uppsamlaren monteras igen.

FARA

RISKER

- Föremål kan kastas omkring om inte utkastarluckan är helt stängd.

DETTA KAN HÄNDA

- Föremål som kastas tillräckligt hårt kan orsaka allvarliga personskador eller döden.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Stanna motorn och för försiktigt handtaget på utkastarluckan fram och tillbaka om luckan inte går att stänga på grund av att gräs fastnat i utkastaren. Vicka tills luckan går att stänga helt. Försök inte tvinga igen luckan eftersom den eller handtaget kan skadas. Använd en pinne och ta bort hindret om luckan fortfarande inte går att stänga.

klipp sedan igen med normal inställning. Klipparen kan sättas igen och motorn stanna om gräset är för långt och det bildas klumpar.

- SmartWheel beräknar inställningen så att inte mer än en tredjedel av grässtrået klipps bort.

FARA

RISKER

- Reglering av höjdinställningsspakarna kan medföra att du kommer i kontakt med kniven.

DETTA KAN HÄNDA

- Kontakt med den roterande kniven kan orsaka allvarliga personskador.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Ställ inte in klipphöjden med motorn igång och när kniven roterar.
- För aldrig fingrarna in under kåpan för att lyfta klipparen vid höjdinställning.

Inställning av klipphöjd

Toros unika SmartWheel™ är en enkel metod att bestämma klipphöjden.

SmartWheel har två klippskalor — TUNT/NORMALT och TJOCKT — för att ge bästa klipphöjdinställning under alla klippningsförhållanden (Fig. 12). Använd för det mesta TUNT/NORMALT-skalan under den varma sommarsäsongen. TJOCKT-skalan är avsedd för tjockt gräs som oftast förekommer på våren.

I allmänhet rekommenderas att:

- Gräset ska normalt klippas med inställningarna C, D eller E eller så att gräset hålls 5 till 7 cm högt.
- Klippning lägre än C-inställningen avrådes om inte gräset är glest eller sent på hösten när gräsväxten avtar. Klippning av högt gräs kan kräva en högre inställning och att du går saktare,

1. Skjut ut klipparen på gräset innan du startar motorn och börjar klippa. Stanna när bokstäverna på SmartWheel™ på bakre vänstra hjulet pekar uppåt (Fig. 12).
2. Jämför höjden på grästopparna med hjälp av SmartWheel-bokstäverna på hjulet (Fig. 12). Den bokstav som grästopparna pekar mot anger rätt klipphöjd.
3. Kläm klipparens höjdinställningsspak mot hjulet och för den till motsvarande bokstav på klipparkåpan (Fig. 13). Lyft upp kåpan så att hjulet hänger fritt för enklare inställning. **För inte in fingrarna under kåpan när du lyfter.** Se till att stiftet på höjdinställningsspaken snäpper i spåret i kåpan. Ställ in alla hjul till samma bokstav.

Obs! Framhjulen kan ställas in till 1,3 cm. För höjdinställningsspaken förbi "A" och släpp in stiftet i skåran i kåpan.

Underhåll

VARNING

RISKER

- Motorn kan starta oväntat om tändkabeln lämnas kvar på tändstiftet.

DETTA KAN HÄNDA

- Oavsiktlig start av motorn kan medföra allvariga personskador på förare eller åskådare.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Dra av tändkabeln från tändstiftet innan du gör service eller justeringar.

Service av luftrenare

Under normala förhållanden skall luftrenaren bytas efter 25 arbetstimmar. Byte skall ske oftare om gräsklipparen används under dammiga och smutsiga förhållanden. Kontakta din TORO-återförsäljare för reservdelar.

1. Stanna motorn och lossa tändkabeln från tändstiftet (Fig. 6).
2. Ta bort skruven som håller luftrenarens kåpa intill motorn (Fig. 14). Lyft av luftrenarens lock och rengör locket ordentligt.
3. Avlägsna luftrenarens pappersfilter (Fig. 14) och kasta bort det.
4. Sätt in ett nytt pappersfilter.
5. Montera åter luftrenarens kåpa och säkra med skruven.

VIKTIGT Kör inte motorn utan luftrenarinsats efter som följden kan bli extremt slitage och skada på motorn.

Byte av tändstift

Använd CHAMPION RJ19LM eller motsvarande tändstift. Elektroavståndet ska vara 0,76 mm. Ta ur och kontrollera stiftet var 25:e drifttimme.

1. Stanna motorn och dra av tändkabeln från tändstiftet.
2. Gör rent omkring tändstiftet och skruva ur det ur topplocket.

VIKTIGT Byt ut spräckt, skadat eller smutsigt tändstift. Blästra, skrapa eller rengör inte elektroderna eftersom skräp kan komma in i cylindern och orsaka skador.

3. Justera elektroavståndet till 0,76 mm (Fig. 15). Montera tändstiftet med korrekt justerat gap och packning. Dra åt till moment 20 N·m.

Tömning av bensin

1. Stanna motorn och låt den kallna. Dra av tändkabeln från tändstiftet.

Obs! Töm endast bensin från en kall motor.

2. Skruva av tanklocket (Fig. 6) och använd en handpump för att tömma ur bränslet till en ren bensindunk.

Obs! Detta är den enda metod som rekommenderas för urtappning av bränsle.

3. Sätt tillbaka tändningskabeln.
4. Kör motorn tills den stannar. Försök starta den på nytt för att se till att förgasaren är tömd.

Byte av vevhusolja

Byt olja efter fem drifttimmar och sedan var 50:e drifttimme eller en gång per säsong. Byt olja när motorn är varm.

Obs! Byt olja var 25:e drifttimme om klipparen körs hårt eller under höga temperaturer.

1. Stäng utkastarluckan och ta bort uppsamlaren om sådan är monterad.
2. Töm bensintanken; se "Tömning av bränsletank."
3. Dra av tändkabeln från tändstiftet.
4. Ta oljestickan ur påfyllningsröret och ställ ett uppsamlingskärlet till vänster intill klipparen.
5. Tippa klipparen åt vänster så att oljan rinner ut i uppsamlingskärlet (Fig. 16).
6. Res upp klipparen när oljan tömts ur och fyll på ny olja i motorn. Se avsnittet Fyll olja i vevhuset, sid. 7.
7. Sätt tillbaka tändningskabeln.

Justering av gasreglage

Gasreglaget kan behöva justeras om motorn inte går att starta eller stanna. Gasreglaget måste justeras varje gång en ny gaswire monteras.

1. Stanna motorn och lossa tändkabeln från tändstiftet.
2. Avlägsna (2) skruvar från motorkåpan och lyft av kåpan (Fig. 17).
3. Lossa kabelklammans skruv tills gasvajern löper fritt (Fig. 18).
4. För gasreglaget till  (Läge FAST).
5. Flytta gasvajern tills gasreglaget går emot stoppet, (Fig. 18).
6. Dra åt kabelklammans skruv så att justeringen låsas i läge.
7. Montera tillbaka motorkåpan med (2) skruvar.

Rengöring av kylsystemet

Avlägsna smuts och skräp från cylinder, cylindertopp och runt förgasare och reglage. Ta också bort skräp från luftintagspringorna på snörstarhuset. Detta säkerställer god kylning och bästa motorprestanda.

Justering av drivning

Justera drivningen med vredet bak på växellådan om klipparen inte går framåt när styrbygeln är mer än 4 cm från handtaget.

1. Stanna motorn och dra av tändkabeln från tändstiftet.
2. Stäng utkastarluckan och ta bort uppsamlaren om sådan är monterad.
3. JUSTERING (Fig. 19) — Vrid vredet medurs ett halvt varv om klipparen inte går framåt. Vrid vredet ett halvt varv för att lossa på drivremmen om klipparen kryper framåt när drivningen är urkopplad.

FÖRSIKTIGHET

RISKER

- Sätts drivningswiren an för hårt kan det orsaka att klipparen går framåt utan att drivningen är inkopplad.

DETTA KAN HÄNDA

- Kontakt mellan klippare i rörelse kan orsaka allvarliga personskador på förare och åskådare.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Sätt inte an drivningswiren för hårt.

4. KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN — Inställningen är korrekt när styrbygeln är cirka 4 cm från handtaget (Fig. 20) och hjulen kan rotera fritt.
5. Gör om stegen 2 och 3 tills inställningen är rätt.

Justering av bromswire (Fig. 21)

Justering krävs varje gång en ny knivbromswire monteras.

1. Stanna motorn och dra av tändkabeln från tändstiftet.
2. **KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN** — för styrbygeln mot handtaget tills glappet i wiren är borta. Avståndet mellan bromsarm och handtag måste vara mellan 3,2 mm och 6,4 mm. Inställning sker enligt steg 3.
3. **KONTROLLERA WIREHÖLJET** — Lossa muttern på wirearmen. Placera ett 3,2 mm–6,4 mm tjockt föremål mellan bromsarm och handtag. Dra i wirehöljet tills glappet i wiren är borta. Dra åt muttern.

Inspektion/demontering/slipning av kniv

Se till att kniven alltid är vass. En vass kniv ger rena snitt utan att slita av och trasa sönder gräset som en slö kniv gör.

1. Töm bensintanken; se "Tömning av bränsletank."
2. Dra av tändkabeln från tändstiftet.
3. Stäng utkastarluckan och ta bort uppsamlaren om sådan är monterad.
4. Tippa klipparen åt vänster (Fig. 22). Undvik att rotera kniven eftersom det kan ge startproblem.
5. **INSPEKTION AV KNIVEN** — undersök kniven noga och se efter att den är vass och inte sliten, speciellt där plana och böjda ytor möts (Fig. 23A). Kontrollera kniven innan klipparen används eftersom sand och slitande material kan slita bort metallen där plana och böjda ytor på kniven sitter ihop. Byt ut kniven om det finns spår eller om den är sliten (Fig. 23B & C). Följ anvisningarna i steg 6

Obs! Montera ny kniv före varje klippningssäsong för bästa prestanda. Fila ner småmärken i eggen under säsongen.

6. **DEMONTERING AV KNIV** — Använd en trasa eller grov handske och håll fast kniven. Demontera knivbult, låsbricka, accelerator och kniv (Fig. 22).

FARA

RISKER

- En sliten eller skadad kniv kan brista och delar kan kastas mot förare eller åskådare.

DETTA KAN HÄNDA

- En kastad knivdel kan medföra allvarlig personskada eller döden för förare eller åskådare.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Inspektera kniven regelbundet och se efter om den är sliten eller skadad.
- Byt ut sliten eller skadad kniv.

7. **SLIPNING AV KNIV** — Fila översidan av kniven och se till att skärvinkeln bibehålls (Fig. 24). Kniven behåller balanseringen om lika mycket material filas bort från båda eggarna.

VIKTIGT Kontrollera knivens balansering genom att sätta den i en knivbalanserare. En lågprisbalanserare kan köpas i järnhandeln. En balanserad kniv står kvar horisontellt medan en obalanserad vrider sig efter den tyngsta halvan. Fila bort mer material på den tunga sidans egg om kniven inte är i balans.

8. Montera vass och balanserad TORO-kniv, accelerator, låsbricka och knivbult. Segeldelen på kniven måste peka uppåt mot kåpan när installationen är korrekt gjord. Dra åt knivbulten till 68 N·m.
9. Res upp klipparen igen.
10. Sätt tillbaka tändkabeln.

Smörjning

Fram- och bakhjulen ska smörjas var 25:e drifttimme och efter avslutad klippningssäsong.

1. Droppa 2 till 3 droppar tunn olja på insidan och utsidan av alla hjulbultar. Snurra på hjulen så att oljan fördelas i lagren. Torka av överflödiga olja.
2. För inställningsspakarna på bakhjulen till "C"-läget. Torka av smörjniplarna med en ren trasa (Fig. 25). Sätt fettsprutan på nippeln och pumpa in 2 till 3 tag med #2 Multi-Purpose litiumbaserat fett. För hårt tryck kan skada tätningarna.

Rengöring

Lock och utkastaröppning

Locket på utkastaröppningen måste för bästa prestanda göras rent efter varje klippning. Gräsklipp kan ansamlas på och runt locket när gräset är tjockt och saftigt och göra det svårt att ta bort locket. Ta bort locket efter varje klippning och rensa bort allt skräp.

Se alltid till att utkastarluckan stänger helt när handtaget släpps. Rengör utkastaröppningen inuti och luckan noggrant om skräp hindrar luckan från att stänga helt.

Klipparkåpans undersida

Håll undersidan av klipparkåpan ren. Var särskilt noga med att hålla sparkplåtarna rena från skräp (Fig. 27).

Spolning

1. Ställ klipparen på plant underlag nära en trädgårdsslang.
2. Montera en snabbkoppling, (säljs separat), på änden av en trädgårdsslang. Anslut kopplingen på klipparens tvättuttag och skruva på vattnet, (Fig. 26).
3. Starta motorn.

4. Låt klipparen gå i två minuter.
5. Stanna motorn.
6. Stäng av vattnet och ta bort kopplingen från tvättuttaget.
7. Starta klipparen igen och låt den gå några minuter tills den torkar.
8. Anslut slangen igen på tvättuttaget om mycket gräs packats på undersidan av klipparen, skruva på vattnet och kör klipparen i två minuter. Stanna sedan motorn och stäng av vattnet. Låt vattnet dra in i en halvtimme. Skruva på vattnet igen i ytterligare två minuter.

VARNING

RISKER

- Är tvättuttaget trasigt eller borta kan du och andra träffas av kringflygande föremål eller komma i kontakt med kniven.

DETTA KAN HÄNDA

- Kringflygande föremål och kontakt med kniven leder till kroppsskador eller t o m döden.

SÅ UNDVIKER DU FARAN

- Montera ett nytt tvättuttag om det saknas eller är trasigt innan klipparen används igen.
- Plugga igen eventuella hål i klipparen med bultar och låsmuttrar.
- För aldrig in hand eller fot under klipparen eller genom öppningar i kåpan.

Skrapning

Tippa klipparen och skrapa rent om allt skräp inte går att spola bort.

1. Kör motorn tills den stannar. Försök starta den på nytt för att se till att förgasaren är tömd.
2. Dra av tändkabeln från tändstiftet. Ta ur tändningsnyckeln på elstartmodellen.
3. Stäng utkastarluckan och ta bort uppsamlaren om sådan är monterad.

4. Tippa klipparen åt vänster (Fig. 27). Undvik att rotera kniven eftersom det kan ge startproblem.
5. Avlägsna smuts och gräsklipp med en träskrapa. Undvik grader och skarpa kanter.
6. Res upp klipparen.
7. Fyll bensintanken.
8. Sätt tillbaka tändkabeln.

Remkåpa

Håll rent under remkåpan.

1. Se till att motorn är stannad och skruva bort skruvarna som håller fast remkåpan på klipparkåpan (Fig. 28). Lyft av kåpan och borsta bort allt skräp från remmen. Montera tillbaka remkåpan.

Förvaring

1. Töm ur bensinen eller tillsätt stabiliseringsmedel i tanken om klipparen ska förvaras en längre tid. Se avsnittet Tömning av bensin, sid. 13 om bensinen töms ur. Starta motorn och låt den gå på tomgång tills allt bränsle förbrukats och motorn stannar. Starta ett par gånger till så att motorn säkert är tömd på bensin. Töms inte bensinen ur utan att stabiliseringsmedel tillsätts bildas gummiliknande beläggningar som ger motorn dåliga prestanda och till och med startproblem.

Obs! Tappa ur allt bränsle och kör motorn tills den stannar av bränslebrist, innan maskinen förvaras om den körts på omformulerad bensin, (bensin blandad med alkohol eller eter).

Bränsle kan bara lämnas kvar i tanken om en bränslestabilisator tillsätts före förvaringen. Toro avråder från alkoholbaserade stabilisatorer, t ex etanol, metanol och isopropyl. Använd stabilisatorer i de mängder som rekommenderas av tillverkaren.

Bränsletillsatser behåller sin verkan under 6–8 månader under normala betingelser.

2. Töm ur oljan: se avsnittet Byte av olja i vevhus, sid. 13. Fyll inte ny olja förrän åtgärderna i steg (3-10) vidtagits.
3. Ta ur tändstiftet och håll i 2 matskedar SAE 30 olja i cylindern. Dra sakta i startsnöret så att cylinderloppet ges en oljefilm. Sätt tillbaka tändstiftet och dra till moment 19 N·m. **SÄTT INTE TILLBAKA TÄNDKABELN PÅ TÄNDSTIFTET.**
4. Gör ren klipparkåpan: se avsnittet Rengöring av klipparkåpa, utkastaröppning, remkåpa och utkastarlock, sid. 16.
5. Kontrollera knivens kondition: se avsnittet Inspektion/demontering/slipning av kniv, sid. 15.
6. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.
7. Ta bort smuts och skräp på cylinder, topplockets kylflänsar och fläkthus. Ta också bort gräsklipp, skräp och smuts från motorns yttre delar, kapslingen och klipparkåpans överdel.
8. Gör ren luftrenaren: se avsnittet Service på luftrenare, sid. 13.
9. Smörj hjulen: se avsnittet Smörjning, sid. 16.
10. Bättra i alla rostfläckar och lackskador. Toro Re-Kote bättringsfärg finns hos auktoriserad TORO återförsäljare/verkstad.
11. Fyll olja i vevhuset: se avsnittet Fyll olja i vevhus, sid. 7.
12. Förvara klipparen rent och torrt. Täck över klipparen som skydd och för att hålla den ren.

Tillbehör

Nedanstående tillbehör för speciella förhållanden kan köpas hos närmaste återförsäljare/verkstad.

1. **Sidutkastarsats modell nr. 59113** — Monteras på några sekunder. Monteras bak i stället för uppsamlaren. Sprider klippt på båda sidor under klippning (Fig. 29).

2. Gnistfångare, artikelnr. 94-1681 —

Gnistfångare kan köpas hos auktoriserad Toro återförsäljare/verkstad om sådant krävs i lokala förordningar. Det är olagligt enligt artikel 4442 i lagen om allmänna naturtillgångar att i Kalifornien köra gräsklippare i mark täckt av skog, busksnår eller gräs utan fungerande

gnistfångare.

- 3. Rivalsats, modell nr. 59131 —** Monteras på några sekunder. Frontmonterad för enkelt handhavande (Fig. 30). Fjädertinnar river upp gräsfiltens för enkel uppsugning till uppsamlaren och bortforsling.

