



手刹拉线套件

2015 年及以后型号的 GreensPro™ 1240 果岭滚筒

型号 132-9293

安装说明

⚠ 警告

加利福尼亚州

第65号提案中警告称：

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

拆除拉线


1. 将机器移到水平地面上并关闭发动机。
2. 将机器抬离地面，并使用适当的升降机或顶车架进行支撑。

⚠ 警告

机械或液压千斤顶可能无法支撑机器，并造成严重伤害。

支撑机器时应使用顶车架。


3. 卸下将拉线端固定到手刹操纵杆上的拉线柱的卡环，然后从拉线柱上取下拉线端（图1）。

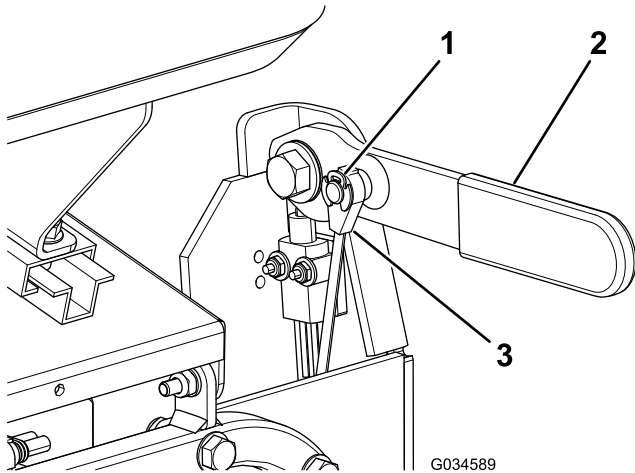

1. 卡环
2. 手刹操纵杆
3. 拉线端

图1

4. 卸下将拉线固定到刹车杆支架的螺纹接头的上螺母（图2）。

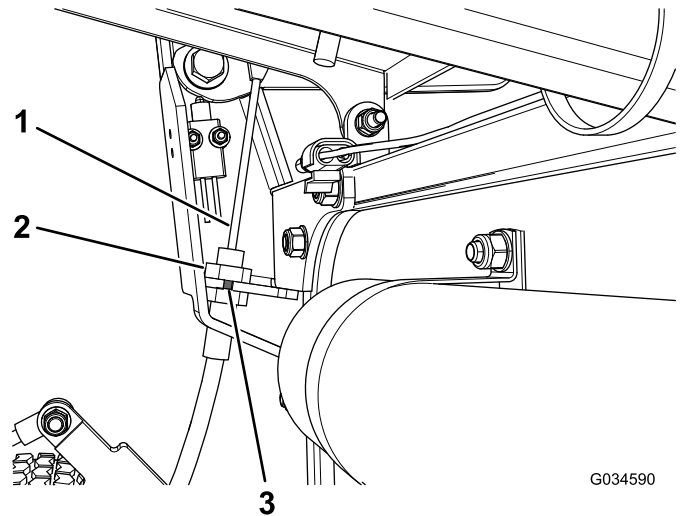

G034590


图2

1. 拉线
2. 螺母
3. 槽

5. 向下滑动拉线套管，让拉线穿过支架中的槽（图2）。
6. 按照以下方式取下拉线夹（图3）：

注意： 保留拉线夹和紧固件，以安装更换拉线。

- A. 松开将驱动滚筒固定到滚筒驱动端的紧固件。
- B. 从机器的滚筒刹车端卸下驱动滚筒。
- C. 卸下将拉线夹固定到机器机架的锁紧螺母、螺栓和垫圈。

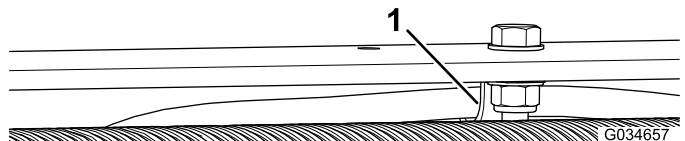

G034657

图3

1. 拉线夹

7. 卸下将另一个拉线端固定到机器下方刹车枢轴的螺母、螺栓和垫圈（图4）。

注意： 保留所有五金件和套管，以安装更换拉线。



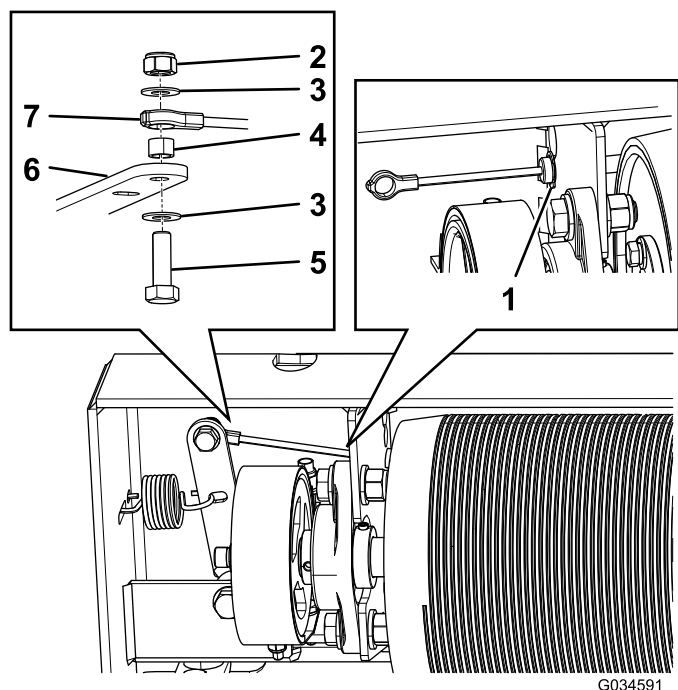


图4

- | | |
|---------|---------|
| 1. 卡环 | 5. 螺栓 |
| 2. 锁紧螺母 | 6. 刹车枢轴 |
| 3. 垫圈 | 7. 拉线端 |
| 4. 套管 | |

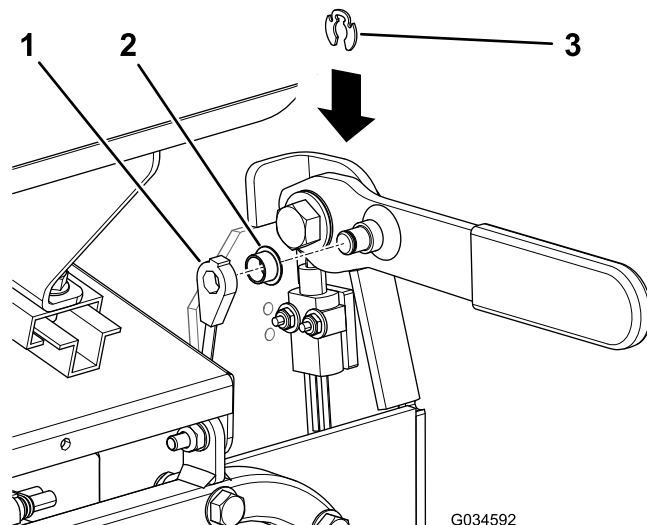


图5

- | | |
|--------|-------|
| 1. 拉线端 | 3. 卡环 |
| 2. 套管 | |

- 卸下将拉线套管固定到机器机架的卡环（图4）。
- 拆除拉线。

安装拉线

注意： 安装更换拉线时使用套管。

- 沿着与原拉线相同的路径布置更换拉线。
- 用之前卸下的拉线夹将拉线固定到机器机架。

注意： 用之前卸下的锁紧螺母、螺栓和垫圈固定拉线夹。

- 将驱动滚筒的刹车端安装到机器上。
- 拧紧将驱动滚筒固定到滚筒驱动端的紧固件。
- 安装将拉线套管固定到机器机架的卡环（图4）。
- 安装现有螺栓、螺母、垫圈和套管，将另一个拉线端固定到机器下方的刹车枢轴（图4）。
- 卸下靠近手刹操纵杆的接头的上螺母（图2）。
- 让拉线穿过手刹支架中的槽，并将接头向上滑入到位（图2）。
- 安装并拧紧接头的上螺母，将接头固定到支架上（图2）。
- 将套管安装到手刹操纵杆上的拉线柱（图5）。

- 将拉线端安装到套管上（图5）。
- 将卡环安装到拉线柱上，从而将拉线端固定到拉线柱上（图5）。
- 按照机器《操作员手册》的说明调整手刹。
- 安全并小心地将机器降低到地面上。