



Messerschärfer

Professioneller Mäher mit drei Schlegelmähwerken LT-F3000

Modellnr. 111-9684

Form No. 3404-470 Rev A

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Hinweis: Die mittlere Schneideinheit muss für das Schärfen entfernt werden, wenn keine Hebevorrichtung zur Verfügung steht.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab und aktivieren Sie die Feststellbremse.
2. Heben Sie die Schneideinheiten an und stützen sie mit den Transportriegeln ab.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
4. Entfernen Sie ggf. die mittlere Schneideinheit.
5. Nehmen Sie den Gussballast von der Schneideinheit ab.
6. Arretieren Sie den Drehzylinder, indem Sie das Schloss des Drehzylinders mit den vorhandenen Befestigungen anbringen (Bild 1).

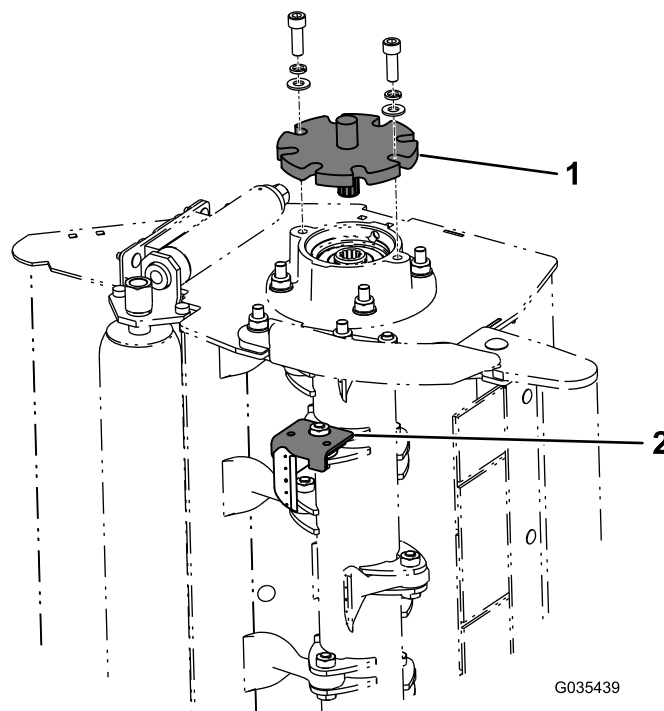


Bild 1

1. Schloss des Drehzylinders 2. Halterung für Messerhalter

7. Befestigen Sie die Halterung für den Messerhalter auf der Mutter und dem Messer (Bild 1).
8. Klemmen Sie die Halterung mit einer Greifzange (Bild 2).

Hinweis: Die Messerkante sollte zu Ihnen zeigen.



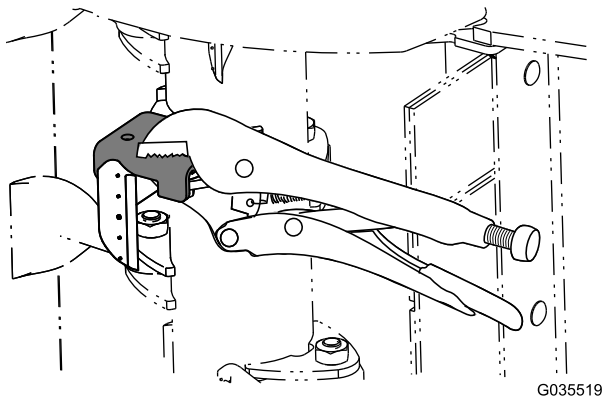


Bild 2

9. Schärfen Sie das Messer mit einer Winkelschleifmaschine.

⚠️ WARNUNG:

Die unsichere Verwendung einer Schleifmaschine kann zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen.

Stellen Sie sicher, dass die Person, die das Messer schärft, ausreichend im sicheren Umgang mit einer Handschleifmaschine geschult ist.

Schärfen Sie vorsichtig die abgewinkelte Kante an der Rückseite des Schlegelmessers mit einer kleinen Winkelschleifmaschine. Halten Sie beim Schärfen des Messers die Schnittkante ganz horizontal und die abgewinkelte Oberfläche flach zum Boden (**Bild 3**). Schleifen Sie nicht die Vorderseite des Schlegelmessers. Verwenden Sie die Schleifmaschine vorsichtig, damit der Schlegel nicht heiß wird; sonst verliert der Stahl die Härte. Behalten Sie ein neues Messer als Bezug und verwenden Sie es beim Schleifen. **Schärfen Sie die Messer nie über die Verschleißlinie hinweg, die durch die fünf Punkte angegeben ist (Bild 3).** Stellen Sie sicher, dass sich alle Schlegelmesser gleichmäßig geschärft sind, damit jeder Drehzylinder ausgewuchtet ist.

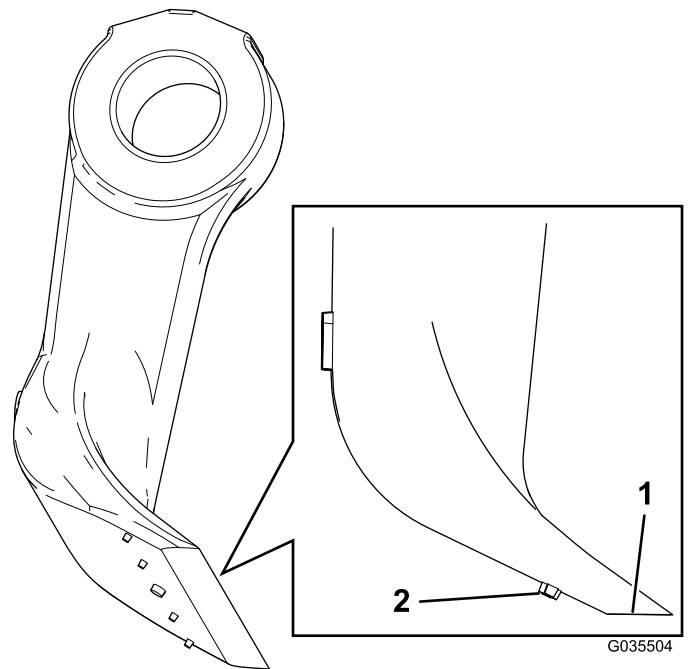


Bild 3

1. Schleifoberfläche 2. Verschleißanzeigen

10. Wiederholen Sie diesen Schritt für die anderen Messer.