



Kit d'affûtage des lames

Tondeuse à triple fléau grand rendement LT-F3000

N° de modèle 111-9684

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Remarque: L'unité de coupe centrale doit être déposée pour l'affûtage, à moins de disposer d'un appareil de levage suspendu.

1. Placez la machine sur un sol plat et horizontal et serrez le frein de stationnement.
2. Élevez et soutenez les plateaux de coupe avec les verrous de transport.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé du commutateur d'allumage.
4. Au besoin, déposez l'unité de coupe centrale.
5. Enlevez la masse de l'unité de coupe.
6. Bloquez le rotor en position en installant le verrou de rotor à l'aide des fixations existantes (Figure 1).

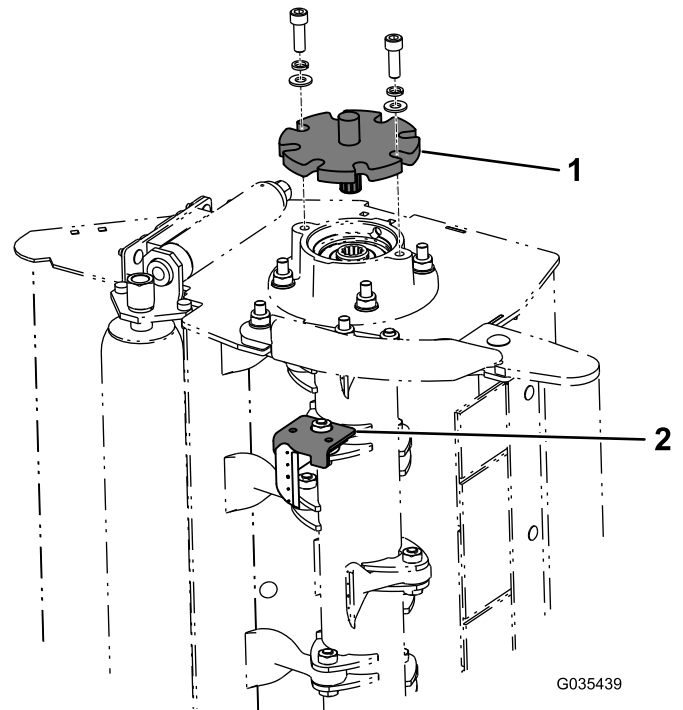


Figure 1

1. Verrou de rotor
2. Patte de retenue de la lame

7. Fixez la patte de retenue de la lame sur l'ergot et la lame (Figure 1).
8. Serrez la patte à l'aide d'une pince-étau (Figure 2).

Remarque: Le bord de la lame doit être tourné vers vous.



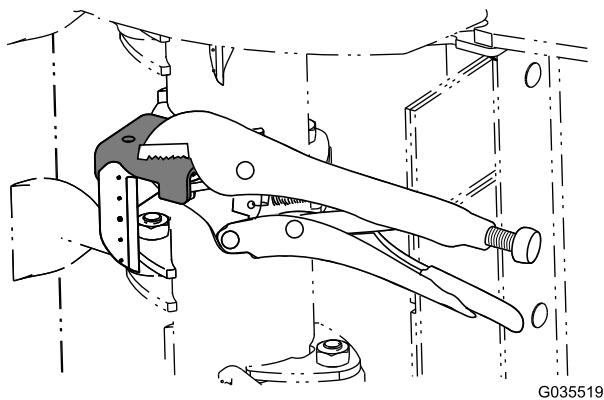


Figure 2

9. Servez-vous d'une meuleuse d'angle pour aiguiser la lame.

⚠ ATTENTION

L'utilisation imprudente d'une meuleuse peut entraîner de graves dommages corporels ou matériels.

Assurez-vous que la personne chargée de l'affûtage des lames a reçu une formation adéquate sur l'utilisation sûre d'une meuleuse manuelle.

Aiguissez doucement le bord oblique à l'arrière de la lame de fléau à l'aide d'une petite meuleuse d'angle. Pendant l'affûtage, gardez le bord tranchant parfaitement à l'horizontale, et la surface oblique bien à plat sur le sol (**Figure 3**). Ne meulez pas la partie avant de la lame de fléau. Utilisez la meuleuse avec précaution pour éviter que le fléau ne devienne trop chaud ; sinon, l'acier risque de perdre de sa solidité. Conservez une lame neuve à titre de modèle auquel vous référer pendant le meulage. **N'aiguissez jamais les lames au-delà de la ligne d'usure indiquée par les 5 points (Figure 3)**. Assurez-vous que toutes les lames de fléau sont aiguisées de manière homogène afin de préserver l'équilibre de chaque rotor.

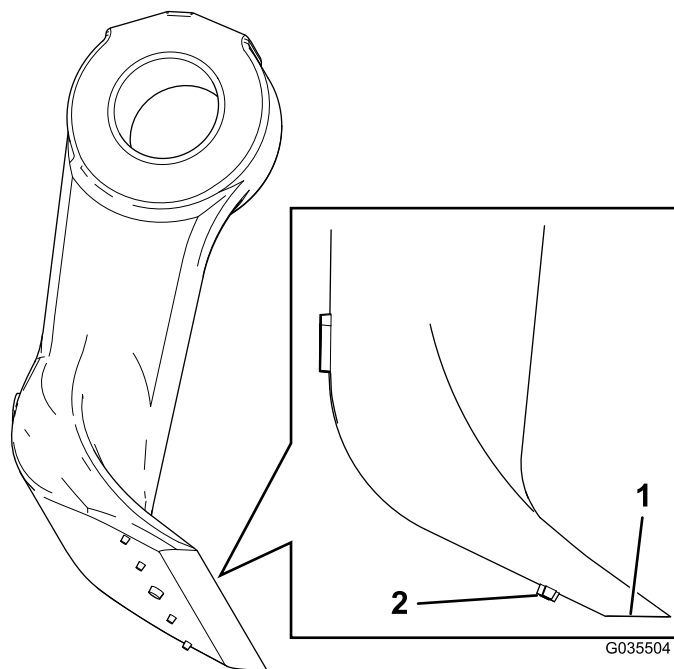


Figure 3

1. Surface à meuler 2. Indicateurs d'usure

10. Procédez de même pour les autres lames.