



Knivslipesett

LT-F3000 høytytende tredobbel treskegressklipper

Modellnr. 111-9684

Form No. 3404-476 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Merk: Den midtre klippeenheten må tas ut for sliping, med mindre en løfteanordning er tilgjengelig.

1. Parker maskinen på en jevn overflate og aktiver parkeringsbremsen.
2. Hev og fest klippeenhetene med transportlåsene.
3. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.
4. Hvis nødvendig, fjern den midtre klippeenheten.
5. Fjern loddet fra klippeenheten.
6. Lås rotoren på plass ved å feste rotorlåsen med de eksisterende festene (Figur 1).

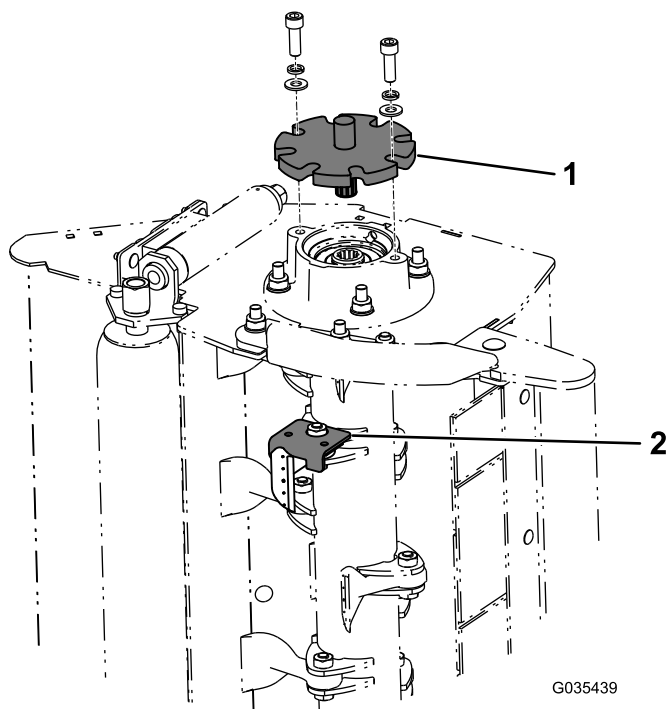


Figur 1

1. Rotorlås 2. Knivholdebrakett

7. Fest knivholdebraketten på toppen av tappen og kniven (Figur 1).

8. Fest braketten ved hjelp av en låsetang (Figur 2).

Merk: Kniveggen skal være vendt mot deg.

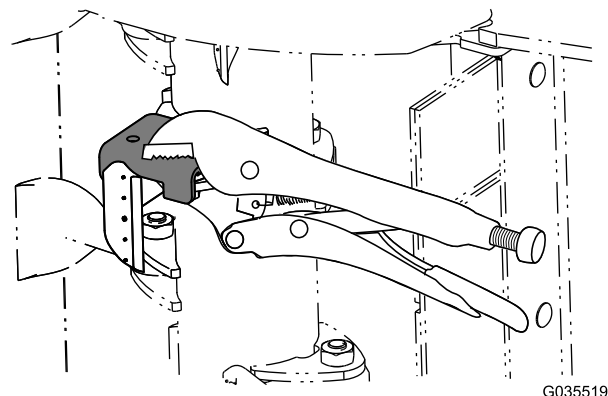

Figur 2

9. Bruk en vinkelsliper til å skjerpe kniven.


⚠ ADVARSEL

Uforsiktig bruk av en vinkelsliper kan forårsake alvorlige person- eller materielle skader.

Påse at personen som sliper knivene har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av en håndholdt vinkelsliper.

Skjerp forsiktig den vinklede kanten på baksiden av treskerkniven med en liten vinkelsliper. Mens du sliper kniven, hold kniveggen helt vannrett og den vinklede overflaten flatt mot bakken (Figur 3). Ikke slip forsiden av treskerkniven. Bruk sliperen forsiktig slik at treskeren ikke blir varm, ellers vil stålet miste hardheten sin. Bruk en ny kniv som referanse og se på den ved når du sliper. **Slip aldri knivene forbi slitasjelinjen, indikert med fem knøtter (Figur 3).** Sørg for at alle treskeknivene slipes likt, for å opprettholde hver rotors balanse.



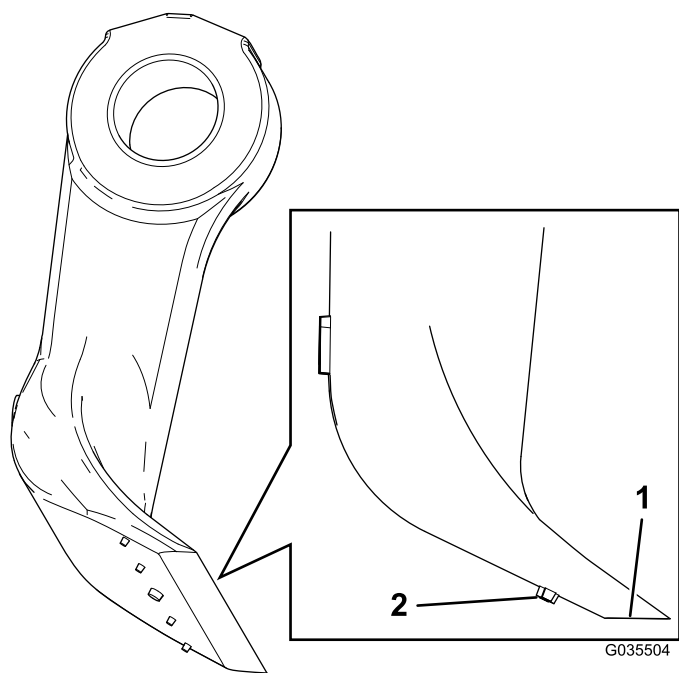

Figur 3

1. Overflate som skal slipes 2. Slitasjeindikatorer

10. Gjenta prosedyren med de andre knivene.