



Roskakorin asennussarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvo

Mallinro: 07028

Asennusohjeet

Turvaohjeet

⚠ VAARA


KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu
hyvin näkyville paikoille mahdollisten
vaara-alueiden lähetyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

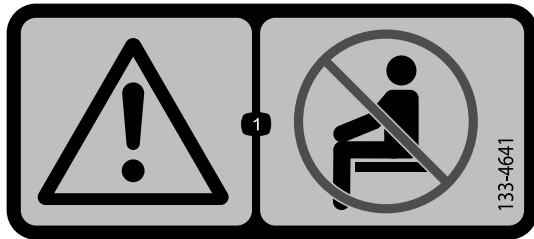

133-4641

1. Vaara: älä kuljeta matkustajia.

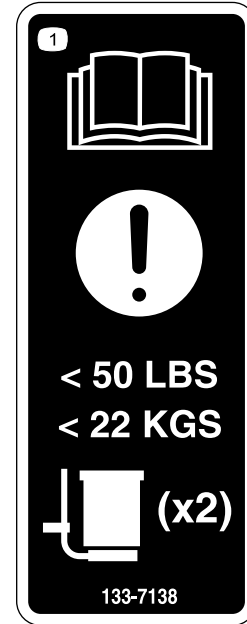

133-7138

1. Huomio: Lue *käyttöopas*. Älä ylitä 22 kg:n kuormaa kussakin astiassa.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Roskakorin runko	1	Roskakorin kannattimien asennus (koneet, joihin on asennettu muovinen kuormalava)
Nivelasennuskannatin	2	
Roskakorin kannatin	2	
Kuusiolaipparuuvi (3/8 × 2-1/2 tuumaa)	4	
Olkapultti (3/8 × 5/8 tuumaa)	2	
Laippamutteri (3/8 tuumaa)	6	
Liitintappi	1	
Sokka	1	
Tukipuomi (vain koneet, joihin on asennettu muovinen kuormalava)	2	
Mitään osia ei tarvita	–	Roskakorin kannattimien asennus (koneet, joihin on asennettu teräksinen kuormalava)
Mitään osia ei tarvita	–	Roskakorin kannattimen asennus (koneet, joihin on tai ei ole asennettu jäähdyttimen suojussarjaa)

Tärkeää: Roskakorin kannattimien on tarkoitus kannatella 121 litran roskakoreja, joiden enimmäispaino on 22 kg kummallakin puolella. Jos 22 kg:n raja ylittyy roskakorin kannattimien jommallakummalla puolella, kiinnikkeet vahingoittuvat.

Jotta roskakorit pysyvät hyvin paikoillaan, kiinnitä molemmat roskakorit kahdella mustekalalla.


Tärkeää: Kun roskakorin kannattimet on asennettu koneeseen, koneen etu- tai takaosa on aiempaa pidempi, jolloin kone voi helpommin osua esineisiin.

Kun käytät roskakorin kannattimilla varustettua konetta, varmista, että sen ympärillä on riittävästi tilaa.

Jos se asennetaan koneen etuosaan, ole varovainen lähestyessäsi mäkistä maastoa, koska jatkosarja saattaa etuosaan asennettuna vahingoittaa todennäköisemmin nurmea.

Koneen valmistelu

1. Siirrä kone tasaiselle alustalle (ruutu A, [Kuva 1](#)).
2. Kytke seisonajarru (ruutu B, [Kuva 1](#)).
3. Sammuta moottori (ruutu C, [Kuva 1](#)).
4. Ota avain pois virtalukosta (ruutu D, [Kuva 1](#)).

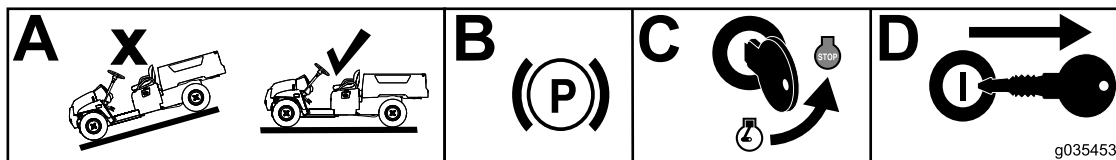


Kuva 1

Roskakorin kannattimien asennus koneen takaosaan

1. Irrota neljä paikallaan olevaa kuusiolaipparuuvia (5/16 × 3/4 tuumaa) kuormalavan pohjasta (Kuva 2).


Tärkeää: Säilytä neljä kuusiolaipparuuvia (5/16 × 3/4 tuumaa).

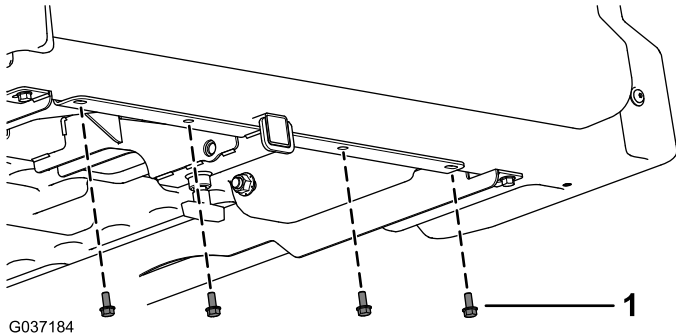

Kuva 2

1. Kuusiolaipparuuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)

2. Asenna kaksi tukipuomia kuormalavan pohjaan aikaisemmin irrotetuilla kuusiolaipparuuveilla (5/16 × 3/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

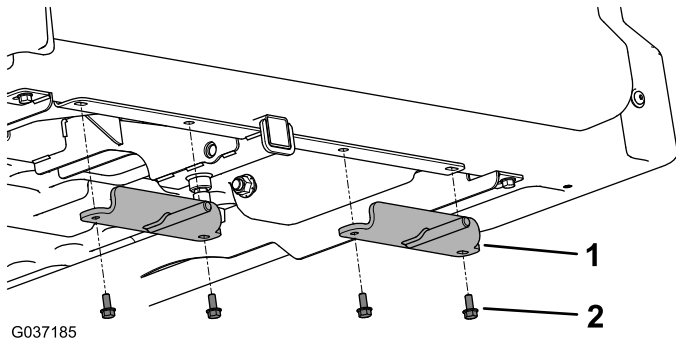


Kuva 3

1. Tukipuomi
2. Kuusiolaipparuuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)

3. Kiristä kuusiolaipparuuvit (5/16 × 3/4 tuumaa) momenttiin 15–17 N m.

4. Asenna nivelasennuskannatin roskakorin kannattimeen halutulle korkeudelle kahdella kuusiolaipparuuvilla (3/8 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).


Huomaa: Toista tämä toimenpide toisen kokoonpanon kohdalla.

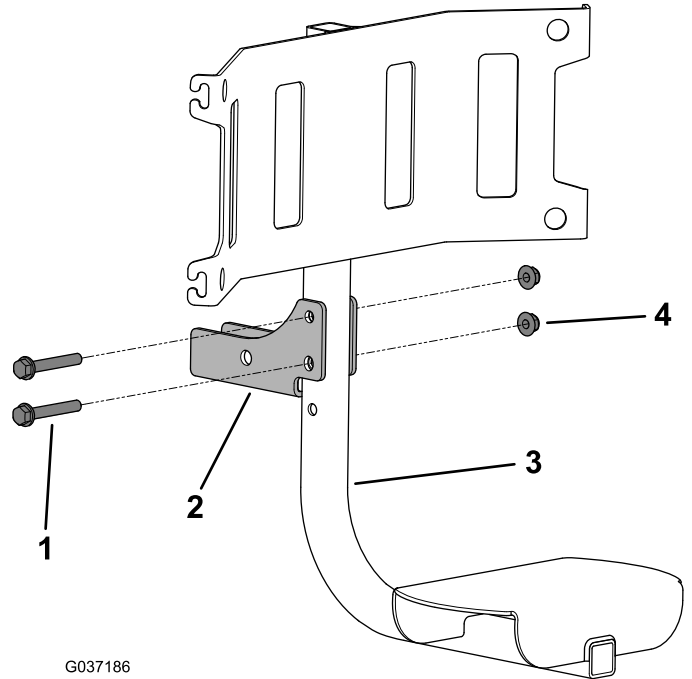

Kuva 4

1. Kuusiolaipparuuvi (3/8 × 2-1/2 tuumaa)
2. Nivelasennuskannatin
3. Roskakorin kannatin
4. Laippamutteri (3/8 tuumaa)

5. Löysää vastaputken T-kahvaa (Kuva 5).

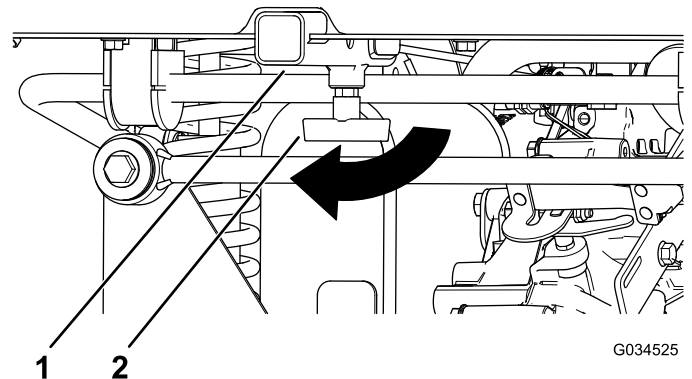


Kuva 5

1. Vastaputki
2. T-kahva

6. Asenna roskakorin runko koneen vastaputkeen (Kuva 6).


Tärkeää: Varmista, että tukipuomin pylväitä varten olevat aukot on kohdistettu kuvan mukaisesti (Kuva 6).

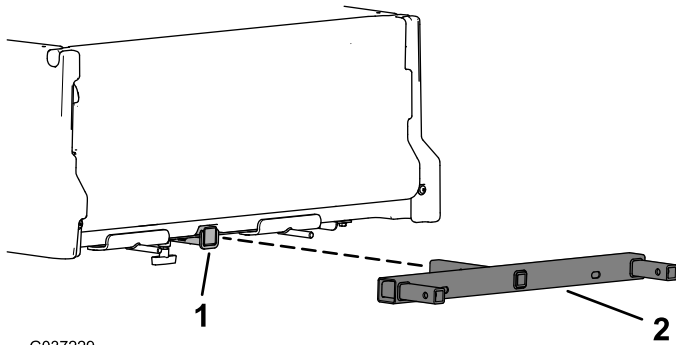

Kuva 6

1. Vastaputki 2. Roskakorin runko


7. Kiinnitä roskakorin runko vastaputkeen liitintapilla ja sokalla (Kuva 7).

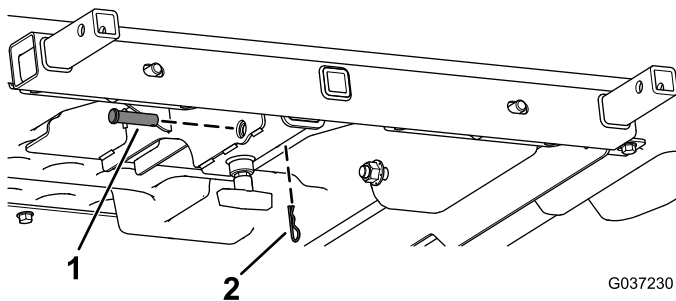

Kuva 7

1. Liitintappi 2. Sokka


8. Kiristä vastaputken T-kahva (Kuva 8).

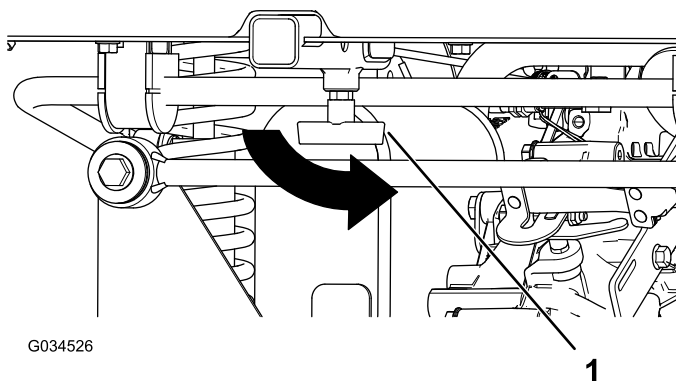

Kuva 8

1. T-kahva


9. Asenna kootut roskakorin kannattimet roskakorin rungon putkiin (Kuva 9).

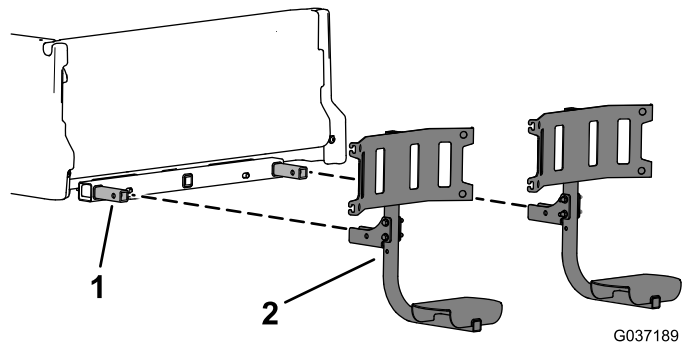

Kuva 9

1. Roskakorin rungon putki 2. Koottu roskakorin kannatin

10. Kiinnitä kootut roskakorin kannattimet roskakorin rungon putkiin kahdella olkapultilla ($3/8 \times 5/8$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ($3/8$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 10).

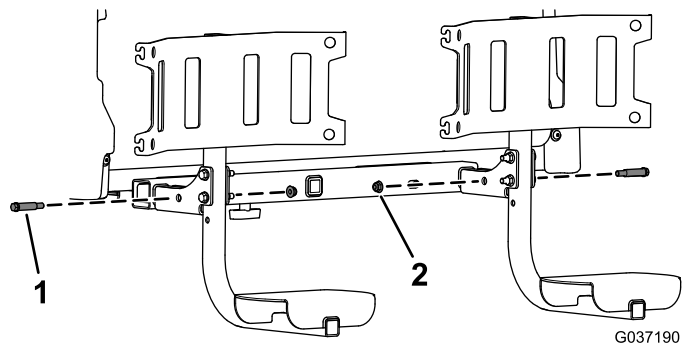

Kuva 10

1. Olkapultti ($3/8 \times 5/8$ tuumaa) 2. Laippamutteri ($3/8$ tuumaa)

Roskakorin kannattimien asennus koneen takaosaan


Koneet, joissa on teräksinen kuormalava

Toista kohdan [Roskakorin kannattimien asennus koneen takaosaan \(sivu 3\)](#) vaiheet 4–10.

Tärkeää: Älä asenna tukipuomeja.

Kun roskakorin asennussarja on asennettu sellaisen koneen takaosaan, jossa on teräksinen kuormalava, se näyttää seuraavalta:

Asennus teräksiseen kuormalavaan:[Kuva 11](#)

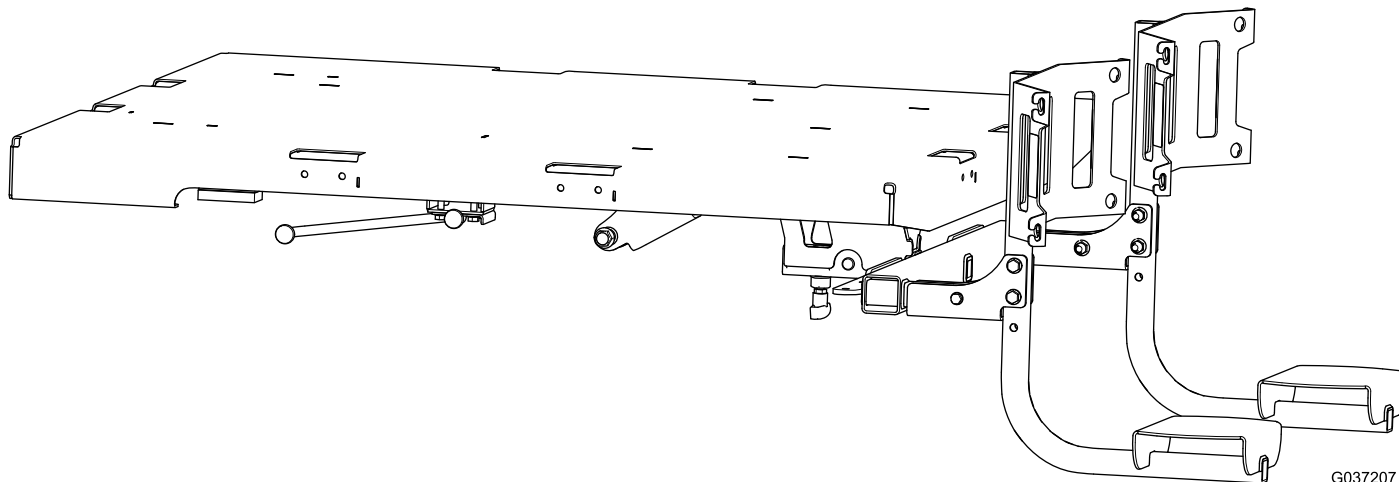

Kuva 11

Roskakorin kannattimen asennus koneen etuosaan


Koneet, joihin on tai ei ole asennettu jäähdyttimen suojussarjaa

Toista kohdan [Roskakorin kannattimien asennus koneen takaosaan \(sivu 3\)](#) vaiheet 4–10.

Tärkeää: Älä asenna tukipuomeja.


Kun roskakorin asennussarja on asennettu sellaisen koneen etuosaan, johon joko on tai ei ole asennettu jäähdyttimen suojussarjaa, se näyttää seuraavalta:

Asennus jäähdyttimen suojussarjan kanssa:[Kuva 12](#)

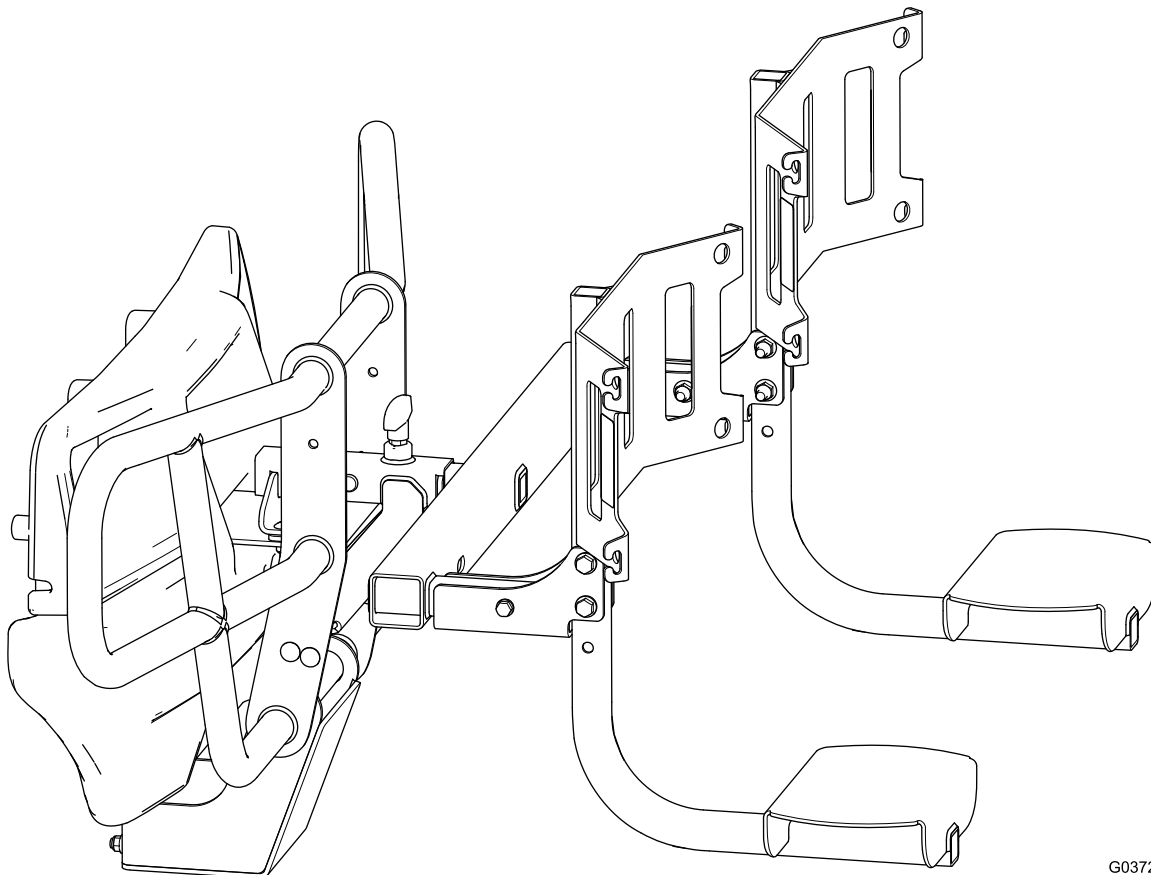

G037205

Kuva 12

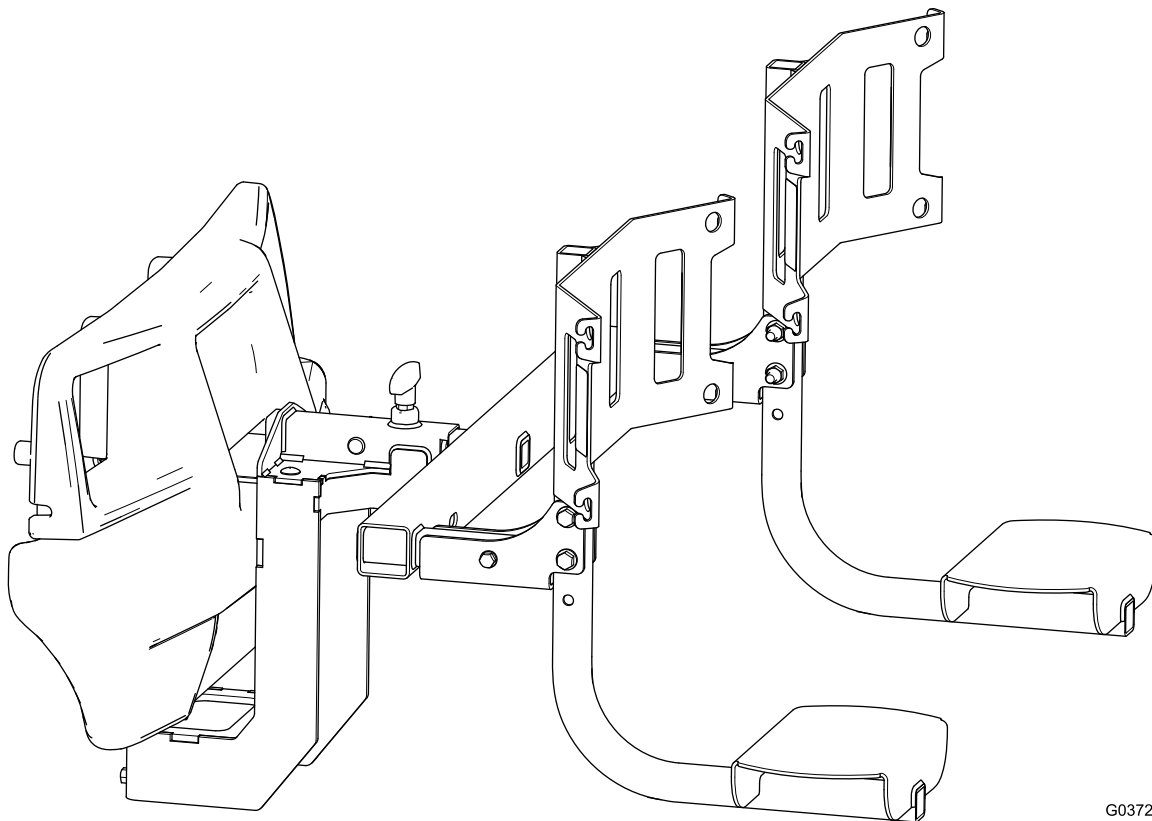

G037206

Kuva 13



Count on it.