



Monteringssett for søppelkasse

Bruksbiler i Workman® GTX-serien

Modellnr. 07028

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA


Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

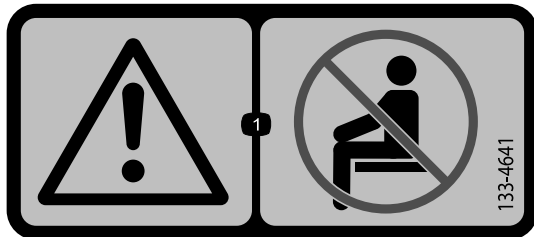

133-4641

1. Advarsel – ingen passasjerer på tilbehøret.

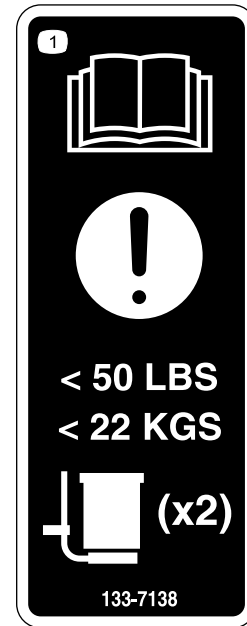

133-7138

1. Advarsel – les *Brukerhåndboken*: ikke overskrid 22 kg ballast i hver beholder.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Søppelkasseramme Monteringsbrakett med hengsler Søppelkassefeste Seks kantflensskrue (3/8 x 2-1/2 tomme) Skulderskrue (3/8 x 5/8 tomme) Flensmutter (3/8 tomme) Splittpinne Hårnålssplint Støttebein (kun for maskiner med lasteplan i plast)	1 2 2 4 2 6 1 1 2	Monter søppelkassefestene (for maskiner med lasteplan i plast).
Ingen deler er nødvendige	–	Monter søppelkassefestene (for maskiner med lasteplan i stål).
Ingen deler er nødvendige	–	Monter søppelkassefestene (for maskiner med eller uten børstevernsettet montert).

Viktig: Søppelkassefestene er utformet for å holde søppelkasser på 121 l med maks. vekt på 22 kg på hver side. Festene skades hvis du overskrider 22 kg på hver side av søppelkassefestene.

Fest hver søppelkasse med to bungee-stropper for å sikre de på best mulig måte.


Viktig: Etter at søppelkassefestene er montert på maskinen, forlenges fremre eller bakre del av maskinen. Dette gjør det mer sannsynlig at den kan støte borti andre gjenstander.

Påse at det alltid er tilstrekkelig klaring når du bruker maskinen med søppelkassefestene montert.

Hvis montert foran på maskinen, vær forsiktig når du nærmer deg bakker. Forlengelsen av fronten på maskinen gjør det mer sannsynlig at gressdekket skades.

Klargjøre maskinen

1. Flytt maskinen til en jevn flate (boks A i [Figur 1](#)).
2. Sett på parkeringsbremsen (boks B i [Figur 1](#)).
3. Slå av motoren (boks C i [Figur 1](#)).
4. Ta nøkkelen ut av tenningen (boks D i [Figur 1](#)).

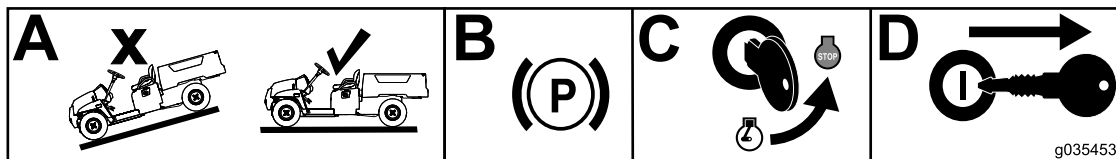


Figur 1

Montere søppelkassefestene på maskinens bakside

1. Fjern de fire eksisterende sekskantflensskruene (5/16 x 3/4 tomme) fra bunnen av lasteplanet (Figur 2).


Viktig: Ta vare på de fire sekskantflensskruene (5/16 x 3/4 tomme).

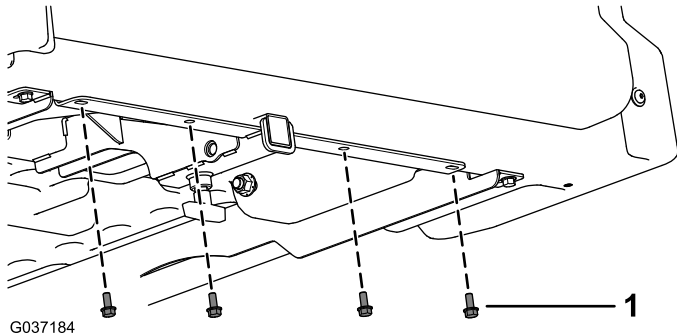

Figur 2

1. Sekskantflensskruer (5/16 x 3/4 tomme)

2. Monter de to støttebeinene til bunnen av lasteplanet ved å bruke de tidligere fjernede sekskantflensskruene (5/16 x 3/4 tomme), som vist i Figur 3.

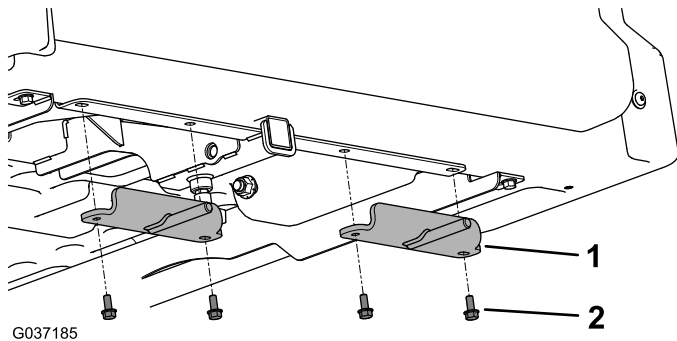


Figur 3

1. Støttebein
2. Sekskantflensskruer (5/16 x 3/4 tomme)

3. Stram de fire sekskantflensskruene (5/16 x 3/4 tomme) til 15–17 N·m.

4. Monter en monteringsbrakett med hengsler til et søppelkassefeste i ønsket høyde med to sekskantflensskruer (3/8 x 2-1/2 tomme) og to flensmuttere (3/8 tomme), som vist i Figur 4.


Merk: Gjenta denne prosedyren på den andre enheten.

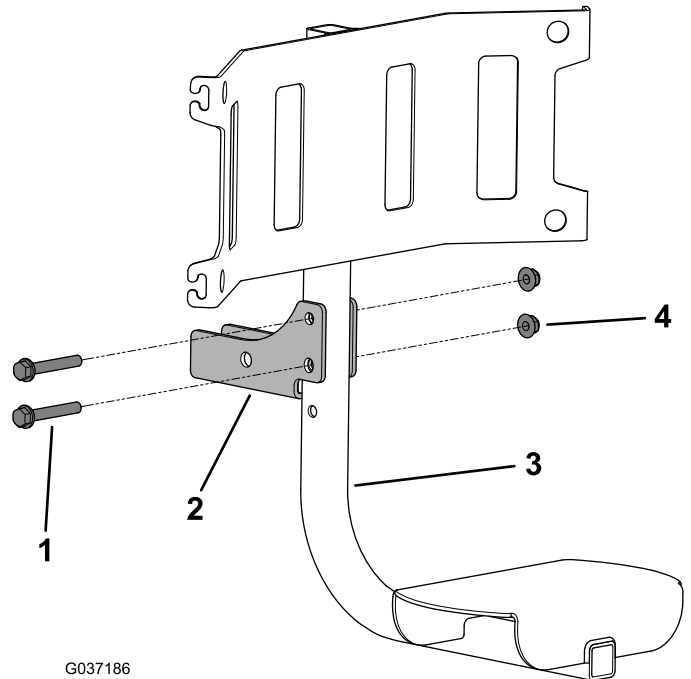

Figur 4

1. Sekskantflensskruer (3/8 x 2-1/2 tomme)
2. Monteringsbrakett med hengsler
3. Søppelkassefeste
4. Flensmutter (3/8 tomme)

5. Løsne T-håndtaket på mottakerrøret (Figur 5).

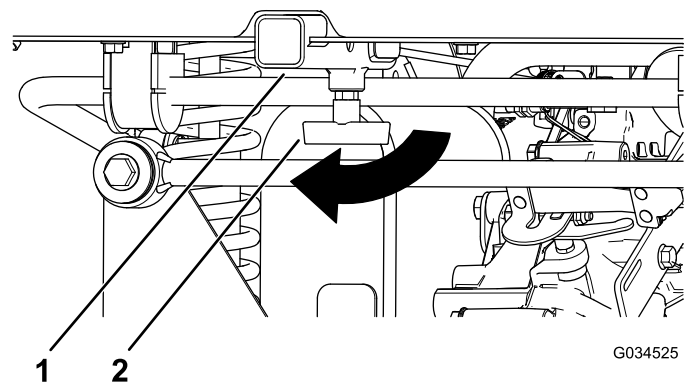


Figur 5

1. Mottakerrør
2. T-håndtak

6. Sett søppelkasserammen inn i maskinens mottakerrør (Figur 6).


Viktig: Påse at sporene for støttebeinstolpene er innrettet, som vist i Figur 6.

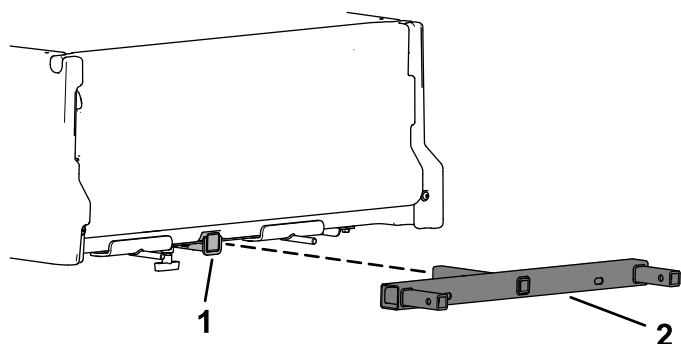

Figur 6

1. Mottakerrør 2. Søppelkasseramme


7. Fest søppelkasserammen til mottakerrøret ved hjelp av splittpinne og hårnålssplinten (Figur 7).

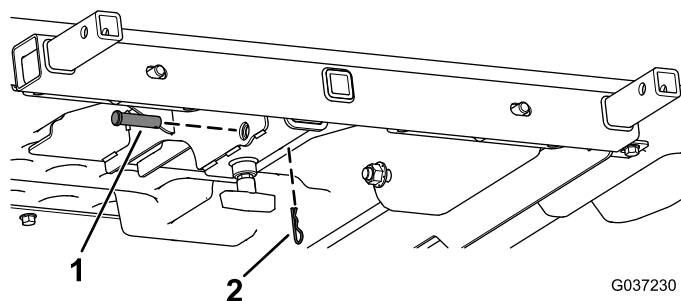

Figur 7

1. Splittpinne 2. Hårnålssplint


8. Stram T-håndtaket på mottakerrøret (Figur 8).

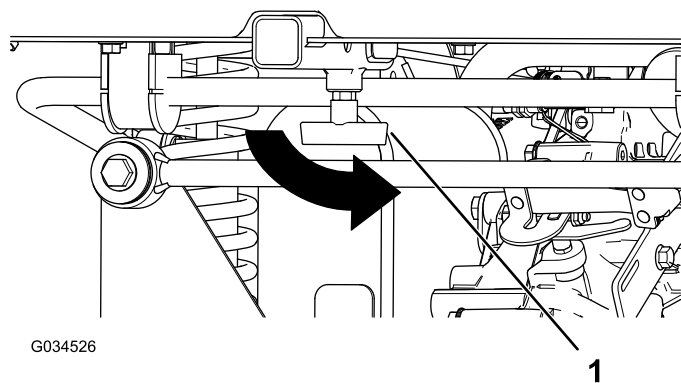

Figur 8

1. T-håndtak


9. Sett de monterte søppelkassefestene inn i rammerørene (Figur 9).

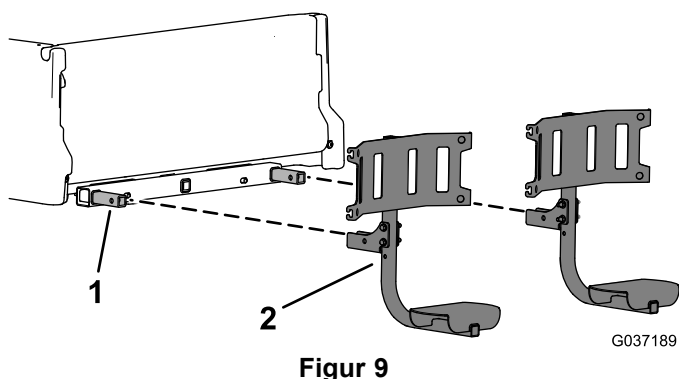

Figur 9

1. Søppelkasserammerør 2. Monterte søppelkassefeste

10. Fest de monterte søppelkassefestene til rammerørene med to skulderskruer (3/8 x 5/8 tomme) og to flensmuttere (3/8 tomme), som vist i Figur 10.

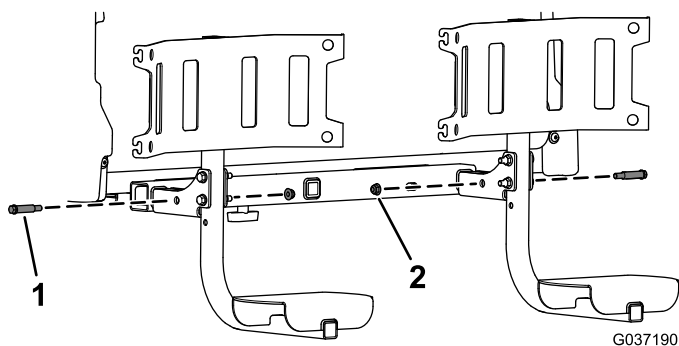

Figur 10

1. Skulderskrue (3/8 x 5/8 tomme) 2. Flensmutter (3/8 tomme)

Montere søppelkassefestene på maskinens bakside


For maskiner med lasteplan i stål

Gjenta trinn 4 til 10 i [Montere søppelkassefestene på maskinens bakside \(side 3\)](#).

Viktig: Ikke monter uttriggerne.

Ved montering bak på en maskin med lasteplan i stål, vises monteringssettet for søppelkasse som følger:

Montering på lasteplan i stål –[Figur 11](#)

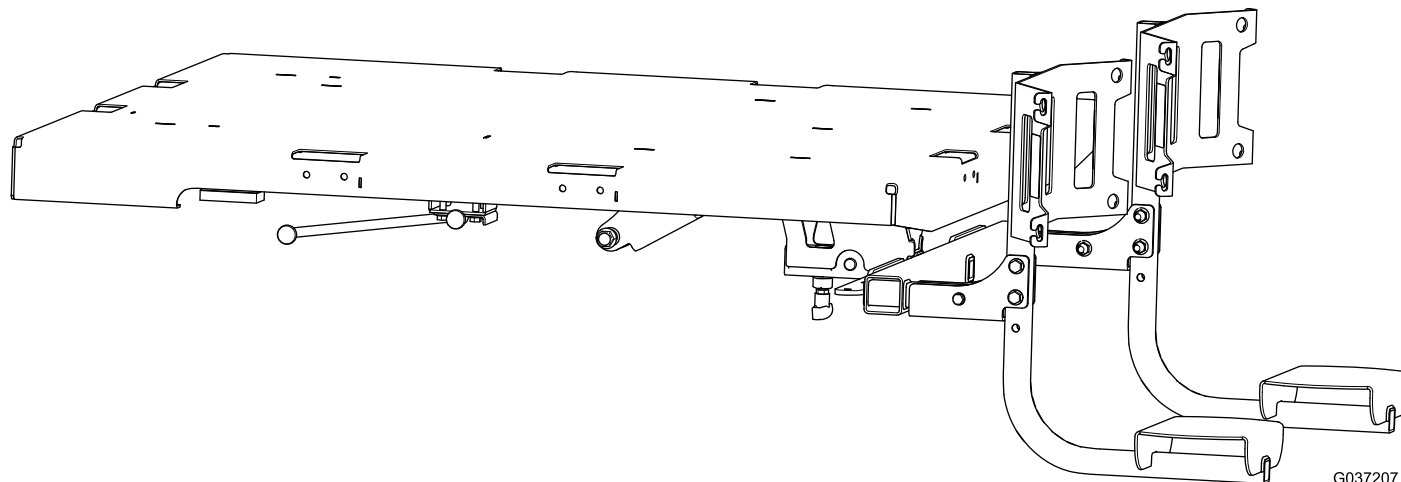

Figur 11

Montere søppelkassefestene på maskinens forside


For maskiner med eller uten børsteVERNsettet montert

Gjenta trinn 4 til 10 i [Montere søppelkassefestene på maskinens bakside \(side 3\)](#).

Viktig: Ikke monter uttriggerne.


Ved montering bak på en maskin med eller uten børsteVERNsettet montert, vises monteringssettet for søppelkasse som følger:

Montering med børsteVERNsett – [Figur 12](#)

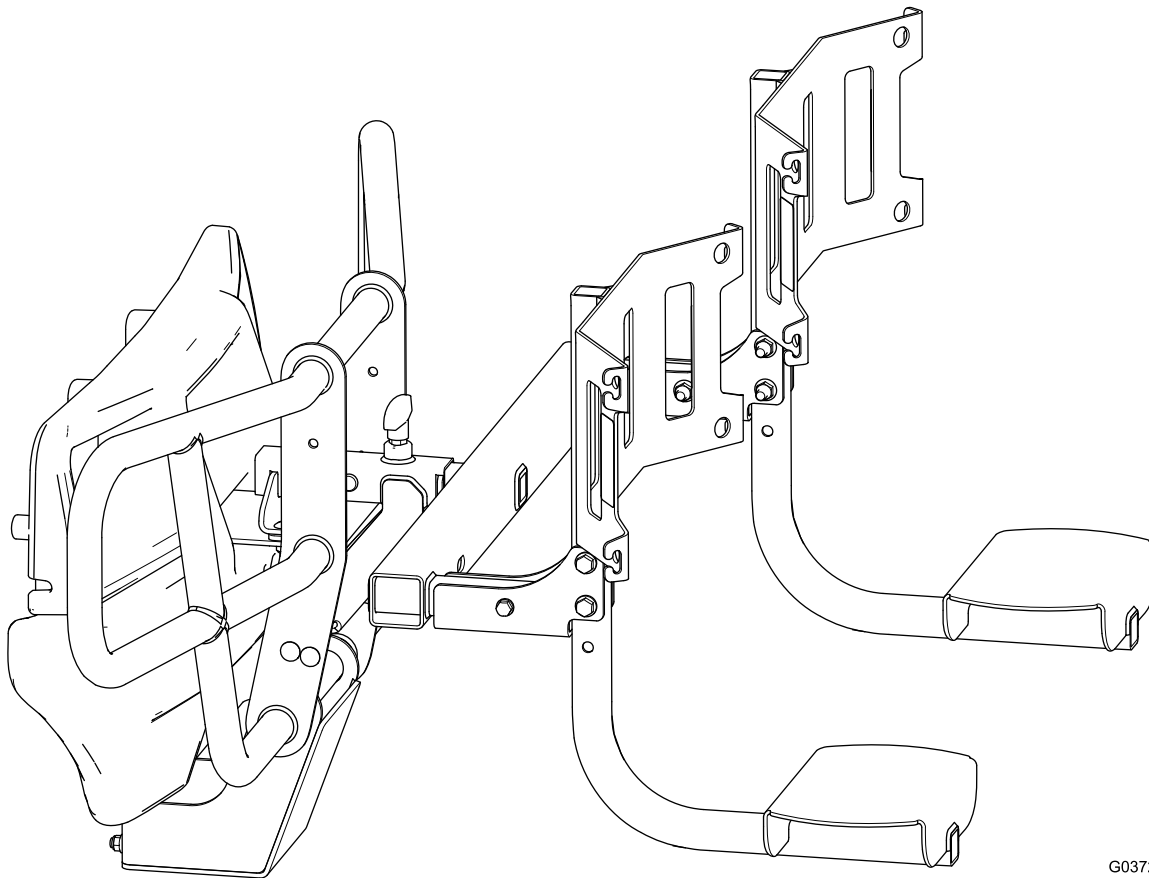

G037205

Figur 12

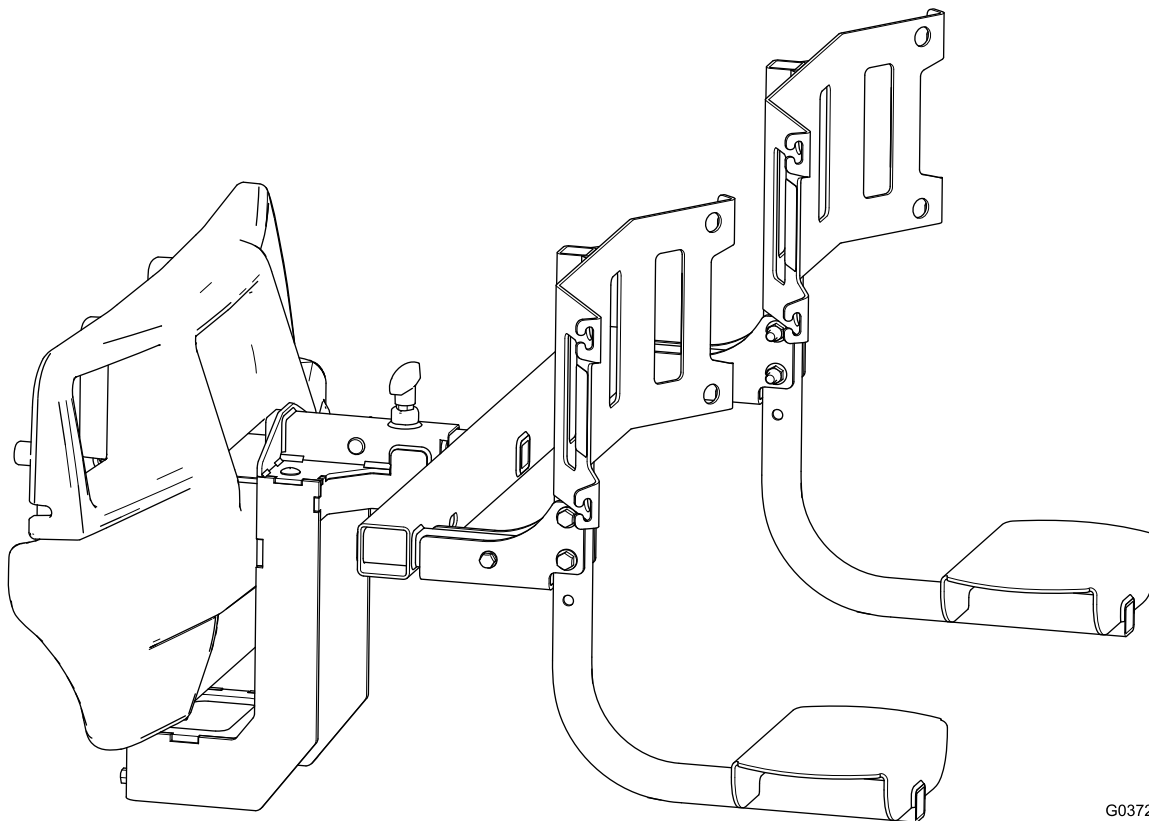

G037206

Figur 13



Count on it.