



Työnnettävän/vedettävän levittimen asennussarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvo

Mallinro: 07029

Asennusohjeet

Turvaohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA


Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

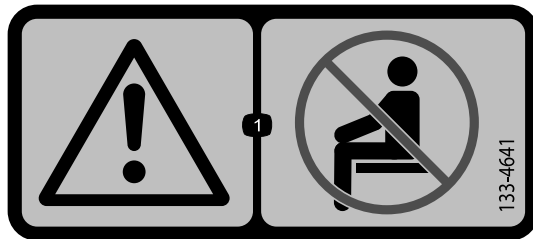

133-4641

1. Vaara: älä kuljeta matkustajia.



133-7202

1. Huomio: lue käyttöopas, älä ylitä 45 kg:n kuormaa.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Levittimen kannattimen runko	1	Levittimen kannattimen asennus (koneet, joihin on asennettu muovinen kuormalava)
Lukkosokka	2	
Holkki	2	
Levittimen tappi	1	
Vasemmanpuoleinen levittimen ramppi	1	
Oikeanpuoleinen levittimen ramppi	1	
Laippakantaruuvi (5/16 × 1-1/2 tuumaa)	4	
Laippamutteri (5/16 tuumaa)	4	
Liitintappi	1	
Sokka	1	
Mitään osia ei tarvita	–	Levittimen kannattimen asennus (koneet, joihin on asennettu teräksinen kuormalava)
Mitään osia ei tarvita	–	Levittimen kannattimen asennus (koneet, joihin on tai ei ole asennettu jäähdyttimen suojussarjaa)

Tärkeää: Kokonaiskuormituskapasiteetti tämä sarja asennettuna on 45 kg. Varmista levittintä asennettaessa, että siemenillä tai lannoitteella täytetyn levittimen paino on enintään 45 kg, jotta se ei vaurioidu.


Tärkeää: Kun levitin on asennettu koneeseen, koneen etu- tai takaosa on aiempaa pidempi.

Kun käytät levittimen kannattimella varustettua konetta, varmista, että sen ympärillä on riittävästi tilaa.

Jos se asennetaan koneen etuosaan, ole varovainen lähestyessäsi mäkestä maastoa, koska jatkosarja saattaa etuosaan asennettuna vahingoittaa todennäköisemmin nurmea.

Koneen valmistelu


1. Siirrä kone tasaiselle alustalle (ruutu A, [Kuva 1](#)).
2. Kytke seisontajarru (ruutu B, [Kuva 1](#)).
3. Sammuta moottori (ruutu C, [Kuva 1](#)).
4. Ota avain pois virtalukosta (ruutu D, [Kuva 1](#)).

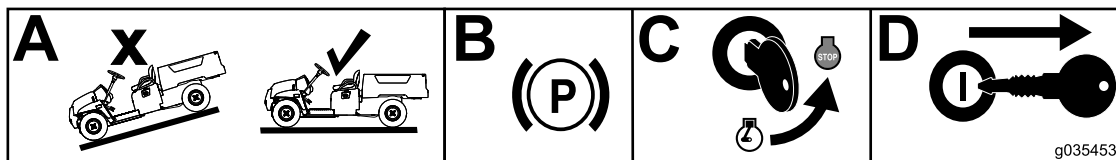

Kuva 1

Levittimen kannattimen asennus koneen takaosaan


1. Asenna kaksi holkkia levittimen kannattimen runkoon (Kuva 2).

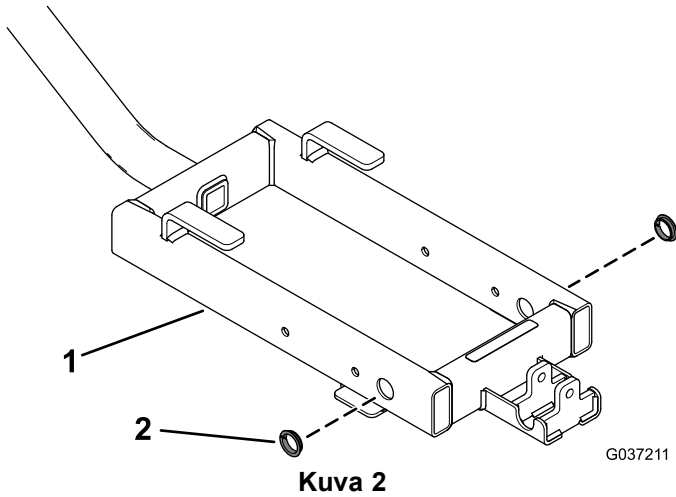

1. Levittimen kannattimen runko
2. Holkki


2. Liu'uta levittimen tappi levittimen kannattimen rungon ja holkkien läpi (Kuva 3).

Huomaa: Varmista, että levittimen tapin aukot ovat ylöspäin.

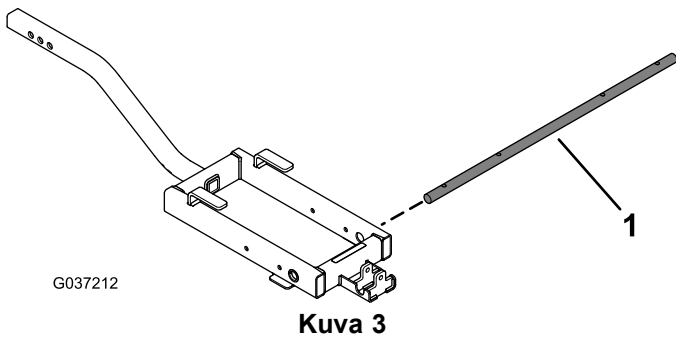


1. Levittimen tappi

3. Liu'uta vasemman- ja oikeanpuoleiset levittimen rampit levittimen tapin päälle (Kuva 4).

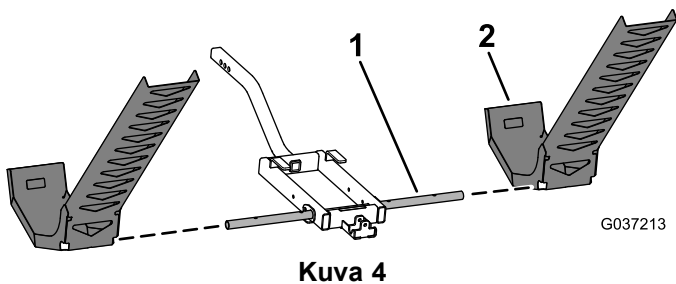


1. Levittimen tappi
2. Levittimen ramppi

4. Kohdista levittimen tapin aukot vasemman- ja oikeanpuoleisen levittimen rampin aukkoihin. Kiinnitä ne neljällä laippakantaruuvilla (5/16 × 1-1/2 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

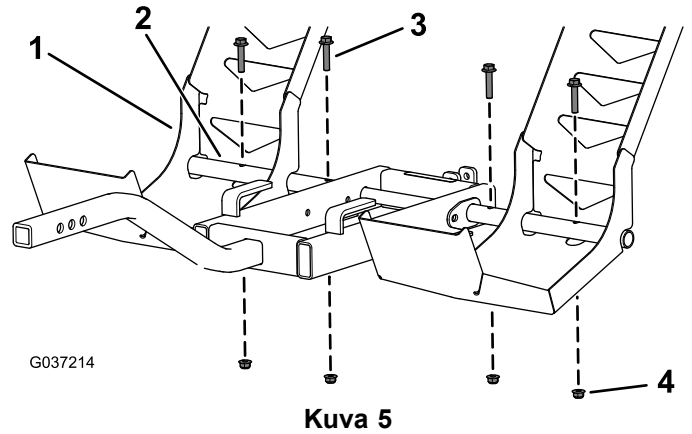


1. Levittimen ramppi
2. Levittimen tappi
3. Laippakantaruuvi (5/16 × 1-1/2 tuumaa)
4. Laippamutteri (5/16 tuumaa)

5. Löysää vastaputken T-kahvaa (Kuva 6).

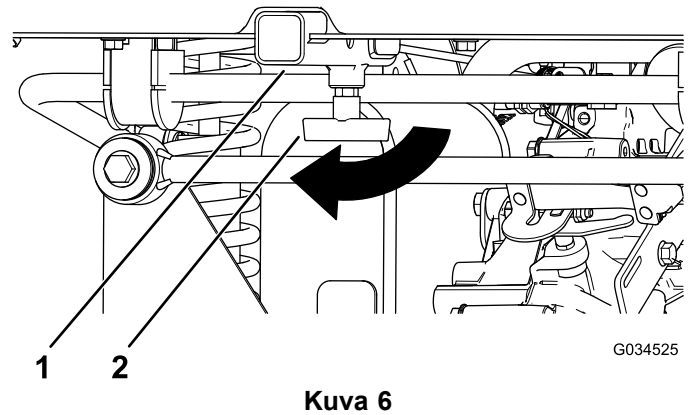

1. Vastaputki
2. T-kahva


6. Asenna koottu levittimen kannatin koneen vastaputkeen (Kuva 7).

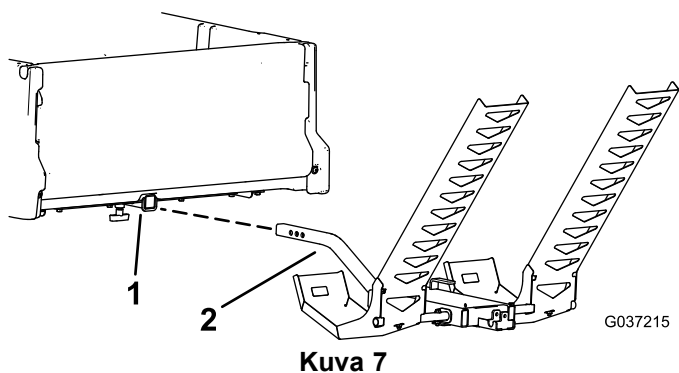

Kuva 7

1. Vastaputki 2. Koottu levittimen kannatin


7. Kiinnitä koottu levittimen kannatin vastaputkeen liitintapilla ja sokalla (Kuva 8).

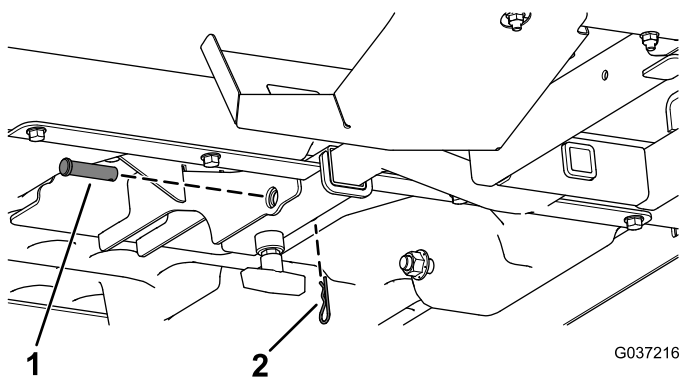

Kuva 8

1. Liitintappi 2. Sokka


8. Kiristä vastaputken T-kahva (Kuva 9).

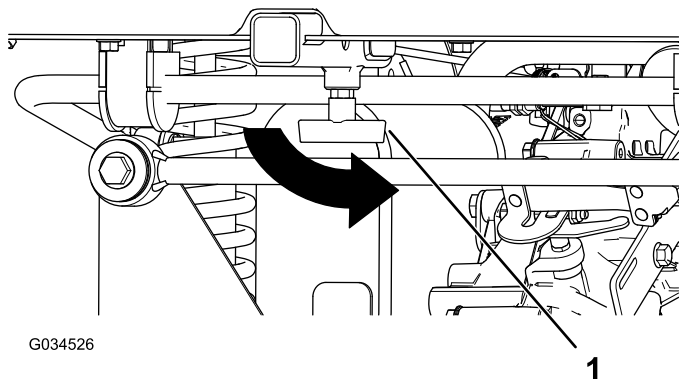

Kuva 9

1. T-kahva

Tärkeää: Jos käytät levittimen kannatinta kuljetustilassa ilman, että levitin on asennettu, kiinnitä levittimen ramppikokoonpano kahdella lukkosokalla kuvan mukaisesti (Kuva 10).

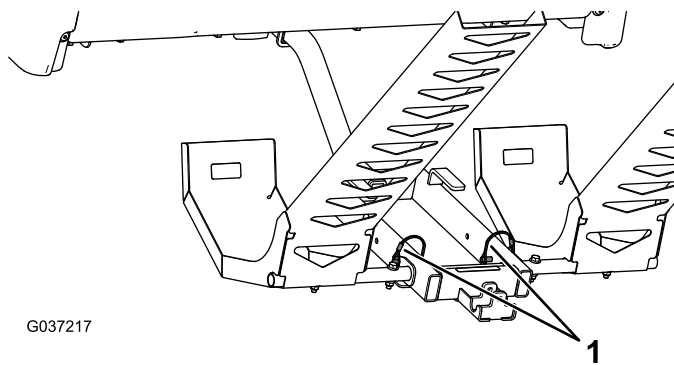

Kuva 10

1. Lukkosokat


Levittimen kannattimen asennus koneen takaosaan

Koneet, joissa on teräksinen kuormalava

Toista kohdan [Levittimen kannattimen asennus koneen takaosaan \(sivu 3\)](#) vaiheet 1–8.

Kun levittimen asennussarja on asennettu sellaisen koneen takaosaan, jossa on teräksinen kuormalava, se näyttää seuraavalta:

Asennus teräksiseen kuormalavaan:[Kuva 11](#)

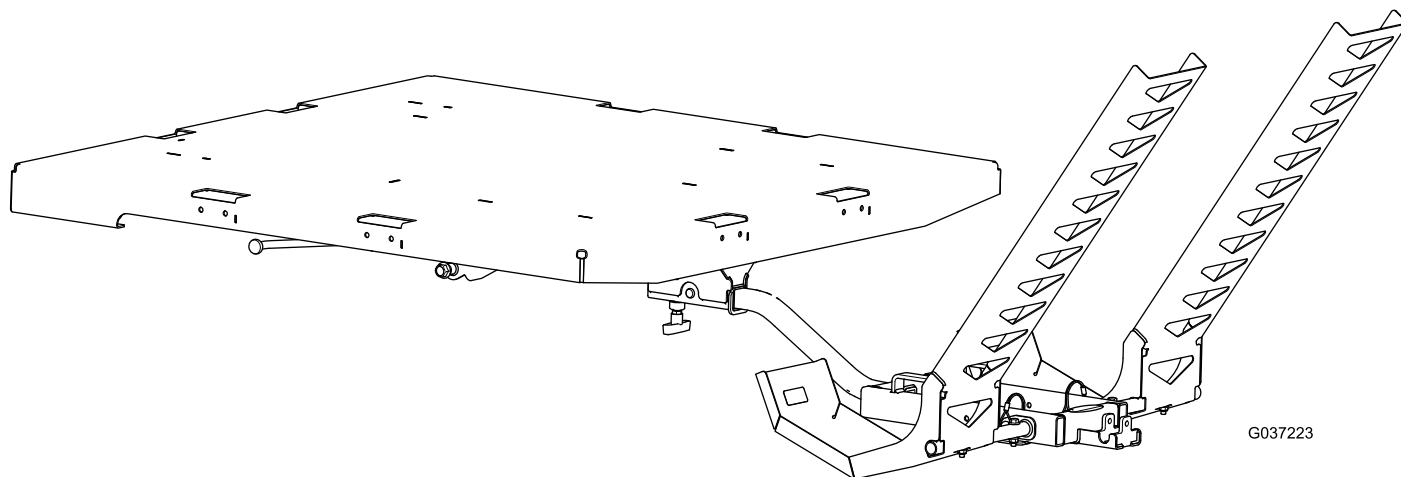

Kuva 11


Levittimen kannattimen asennus koneen etuosaan

Koneet, joihin on tai ei ole asennettu jäähdyttimen suojussarjaa

Toista kohdan [Levittimen kannattimen asennus koneen takaosaan \(sivu 3\)](#) vaiheet 1–8.


Kun levittimen asennussarja on asennettu sellaisen koneen etuosaan, johon joko on tai ei ole asennettu jäähdyttimen suojussarjaa, se näyttää seuraavalta:

Asennus jäähdyttimen suojussarjan kanssa:[Kuva 12](#)

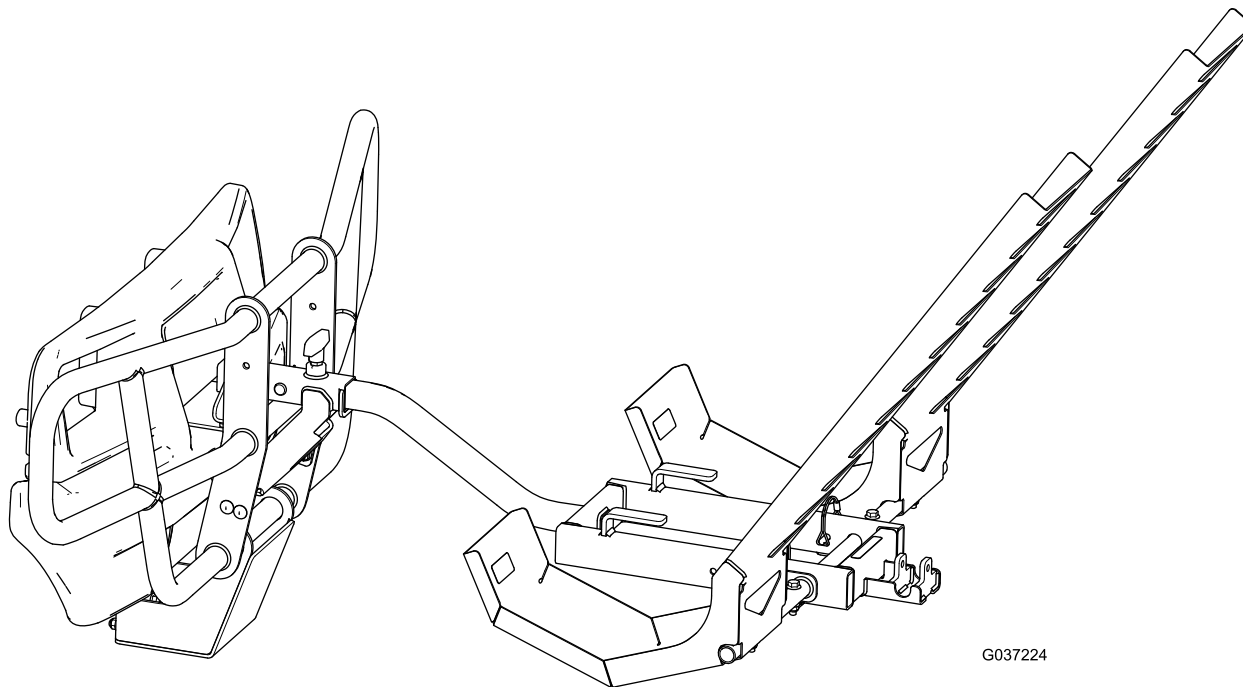

Kuva 12

Asennus ilman jäähdyttimen suojussarjaa:[Kuva 13](#)

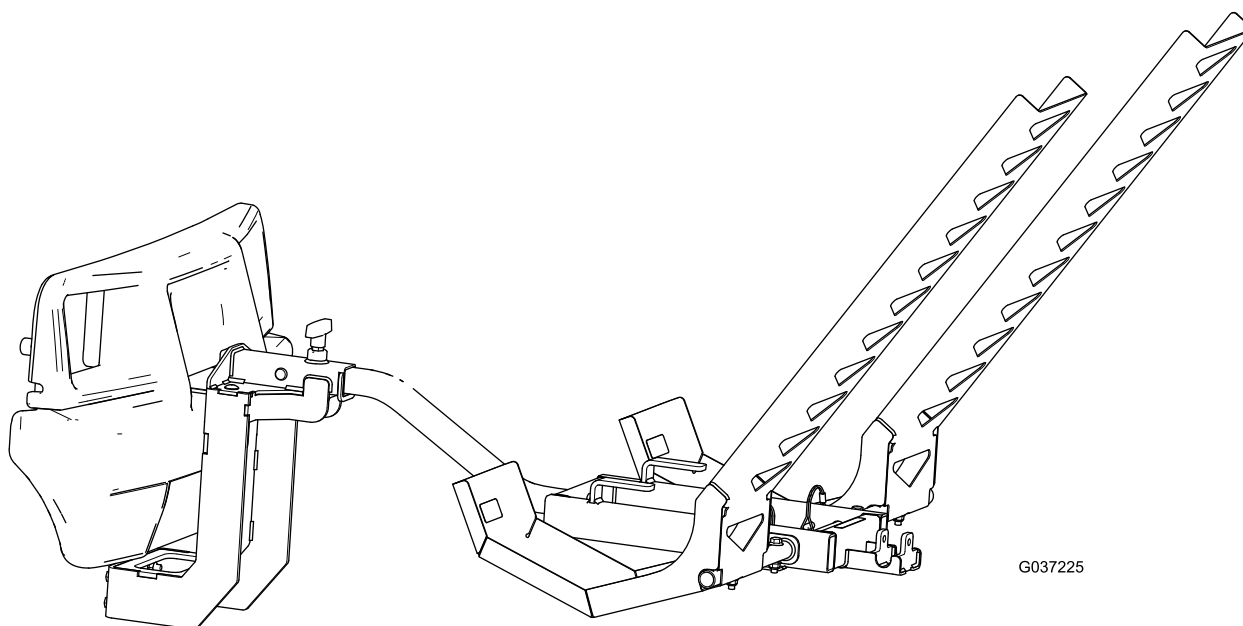


Kuva 13

Käyttö

Levittimen asennus levittimen kannattimeen


1. Vie levitin ylös levittimen ramppeja pitkin.
2. Kytke levittimen akselit akselin pidikkeillä ([Kuva 14](#)).

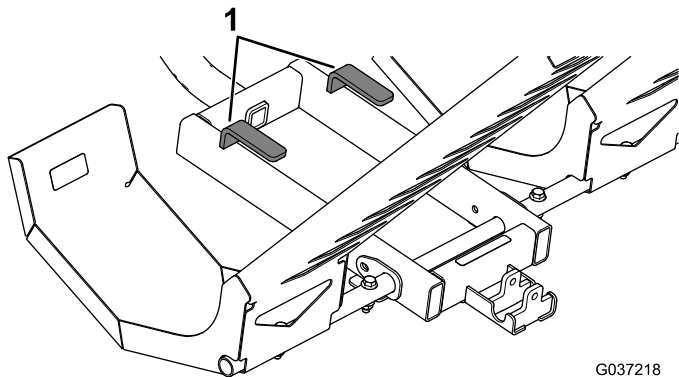

Kuva 14

1. Akselin pidikkeet

-
3. Kohdista levittimen tukiteline levittimen kannattimen rungon tukitelineen kiinnikkeiden väliin ([Kuva 15](#)).
 4. Kiinnitä levitin levittimen kannattimen runkoon lukkosokalla ([Kuva 15](#)).

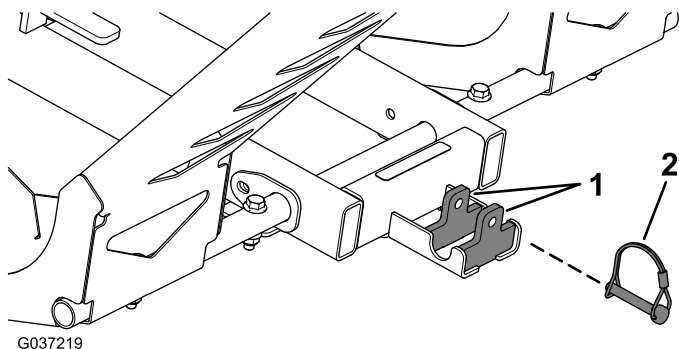

Kuva 15

1. Tukitelineen kiinnikkeet
2. Lukkosokka



Count on it.