



Kit de montagem de pulverizador com operador apeado

Veículo utilitário Workman® GTX

Modelo nº 07029

Instruções de instalação

Segurança

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.



133-4641

1. Aviso—não transporte passageiros no acessório.



133-7202

1. Atenção – leia o *Manual do utilizador*, não exceda cargas de 45 kg.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Estrutura de montagem do pulverizador	1	
Pino de encaixe	2	
Casquinho de clipe	2	
Eixo da articulação do pulverizador	1	
Rampa esquerda do pulverizador	1	
Rampa direita do pulverizador	1	
Parafuso de cabeça flangeada (5/16 x 1-1/2 pol.)	4	Instale a montagem do pulverizador com operador apeado (para máquinas com plataforma de carga de plástico).
Porca flangeada (5/16 pol.)	4	
Passador de forquilha	1	
Perno de gancho	1	
Nenhuma peça necessária	–	Instale a montagem do pulverizador com operador apeado (para máquinas com plataforma de carga de aço).
Nenhuma peça necessária	–	Instale a montagem do pulverizador com operador apeado (para máquinas com ou sem kit de proteção de escova instalado).


Importante: A capacidade de carga total quando o kit está instalado é de 45 kg. Ao instalar o pulverizador, verifique se o peso do pulverizador carregado com sementes ou fertilizante não excede os 45 kg. Caso contrário, podem ocorrer danos.

Importante: Após a instalação da montagem do pulverizador na máquina, o comprimento da frente ou traseira da máquina aumenta.

Certifique-se de que existe sempre espaço suficiente ao operar a máquina com a montagem do pulverizador instalada. Se instalada na frente da máquina, tenha cuidado ao aproximar-se elevações, uma vez que a extensão da frente da máquina tem mais probabilidade de danificar o relvado.


Preparação da máquina

1. Mova a máquina para uma superfície plana (caixa A de [Figura 1](#)).
2. Engate o travão de mão (caixa B de [Figura 1](#)).
3. Desligue o motor (caixa C de [Figura 1](#)).
4. Retire a chave da ignição (caixa D de [Figura 1](#)).

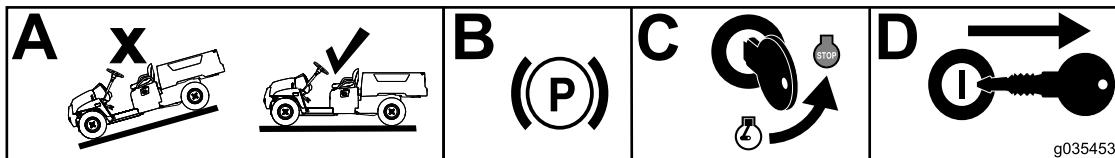


Instalação da montagem do pulverizador com operador apeado na traseira da máquina


1. Instale dois casquilhos de clipe na estrutura de montagem do pulverizador (Figura 2).

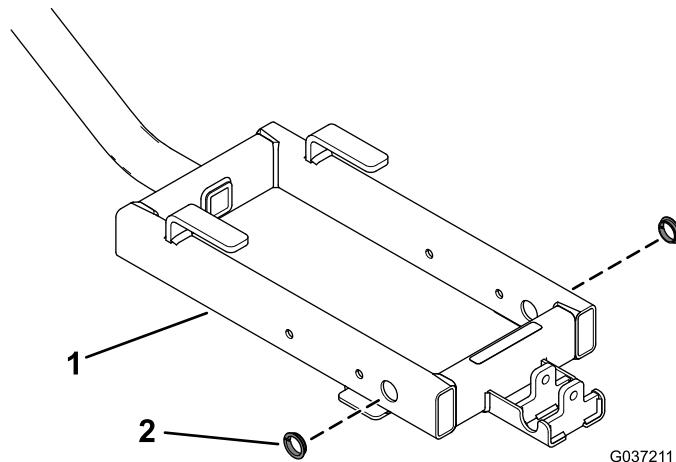


1. Estrutura de montagem do pulverizador
2. Deslize o eixo da articulação do pulverizador através da estrutura de montagem do pulverizador e casquilhos de clipe (Figura 3).

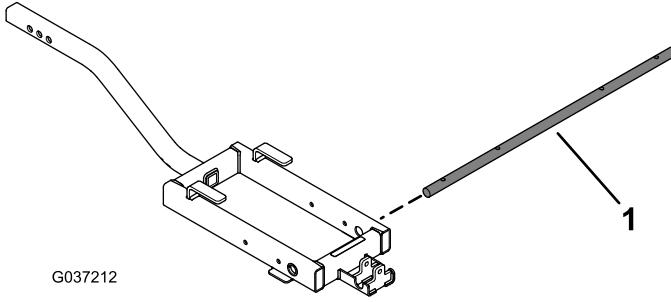


1. Eixo de articulação do pulverizador
3. Deslize as rampas esquerda e direita do pulverizador para o eixo da articulação do pulverizador (Figura 4).

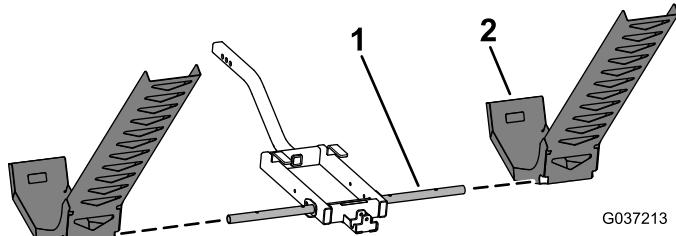

4. Alinhe os furos no eixo da articulação do pulverizador com os furos nas rampas esquerda e direita do pulverizador e prenda-os utilizando quatro parafusos de cabeça flangeada (5/16 x 1-1/2 pol.) e quatro porcas flangeadas (5/16 pol.), como se mostra na Figura 5.

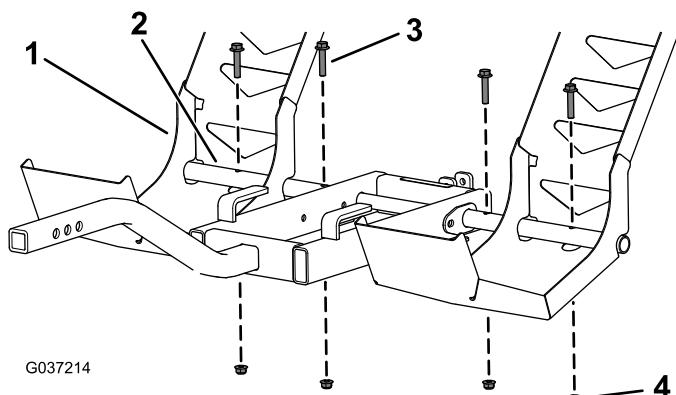

5. Desaperte a pega em T no tubo recetor (Figura 6).

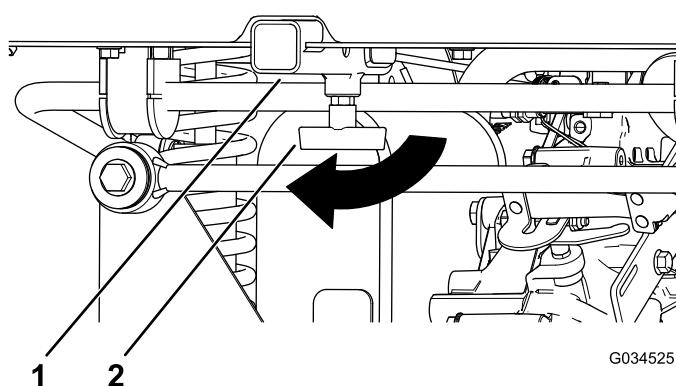

6. Insira a montagem do pulverizador montada no tubo recetor da máquina ([Figura 7](#)).

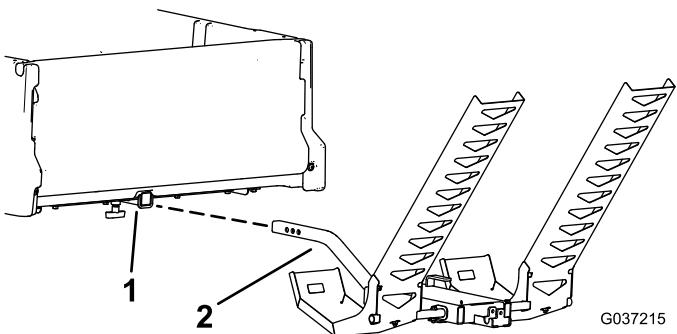


Figura 7

1. Tubo receptor
 2. Montagem do pulverizador montada

7. Fixe montagem do pulverizador montada no tubo recetor utilizando o passador de forquilha e o perno de gancho (Figura 8).

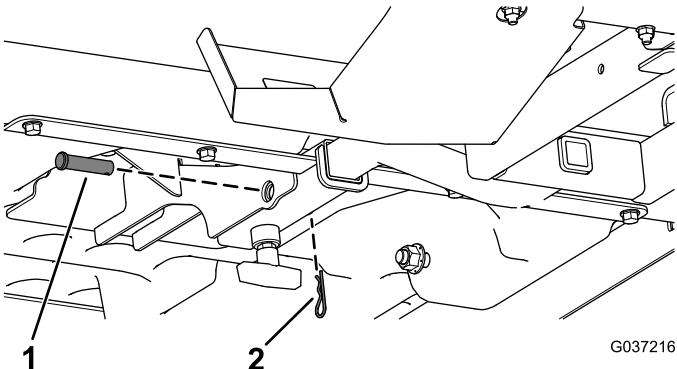


Figura 8

1. Passador de forquilha 2. Perno de gancho

8. Aperte a pega em T no tubo recetor ([Figura 9](#)).

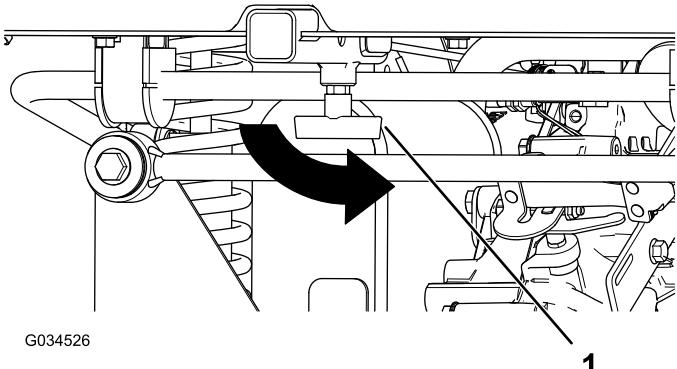


Figura 9

- ## 1. Pega em T

Importante: Se utilizar a montagem do pulverizador no modo de transporte *sem o pulverizador instalado*, prenda a montagem da rampa do pulverizador utilizando os dois pinos de encaixe como se mostra na [Figura 10](#).

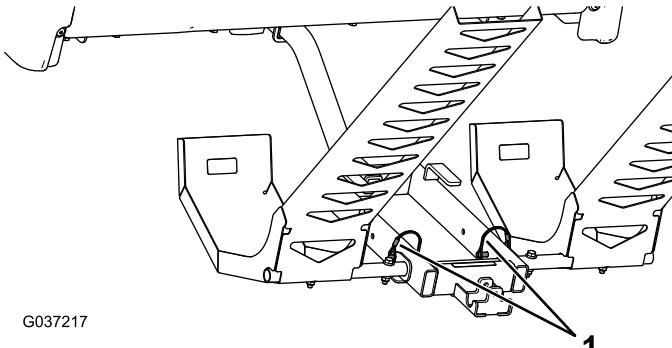


Figura 10

- ## 1. Pinos de encaixe

Instalação da montagem do pulverizador com operador apeado na traseira da máquina

Para máquinas com plataforma de carga de aço

Repeta os passos 1 a Instalação da montagem do pulverizador com operador apeado na traseira da máquina (página 3) de 8.

Quando terminar a instalação na traseira da máquina com uma plataforma de carga de aço, o kit de montagem do pulverizador com operador apeado surge da seguinte forma:

Instalação da plataforma de carga de aço—[Figura 11](#)

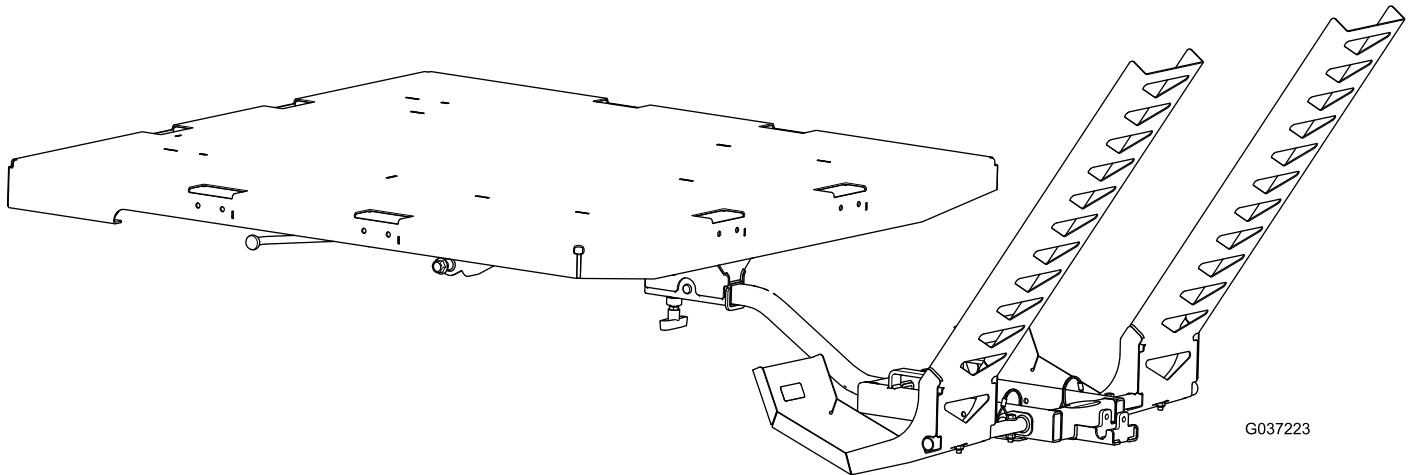


Figura 11

Instalação da montagem do pulverizador com operador apeado na frente da máquina

Para máquinas com ou sem kit de proteção de escova instalado

Repita os passos 1 a [Instalação da montagem do pulverizador com operador apeado na traseira da máquina \(página 3\)](#) de 8.

Quando terminar a instalação na frente da máquina com ou sem kit de proteção de escova instalado, o kit de montagem do pulverizador com operador apeado surge da seguinte forma:

Com kit de proteção de escova instalado—[Figura 12](#)

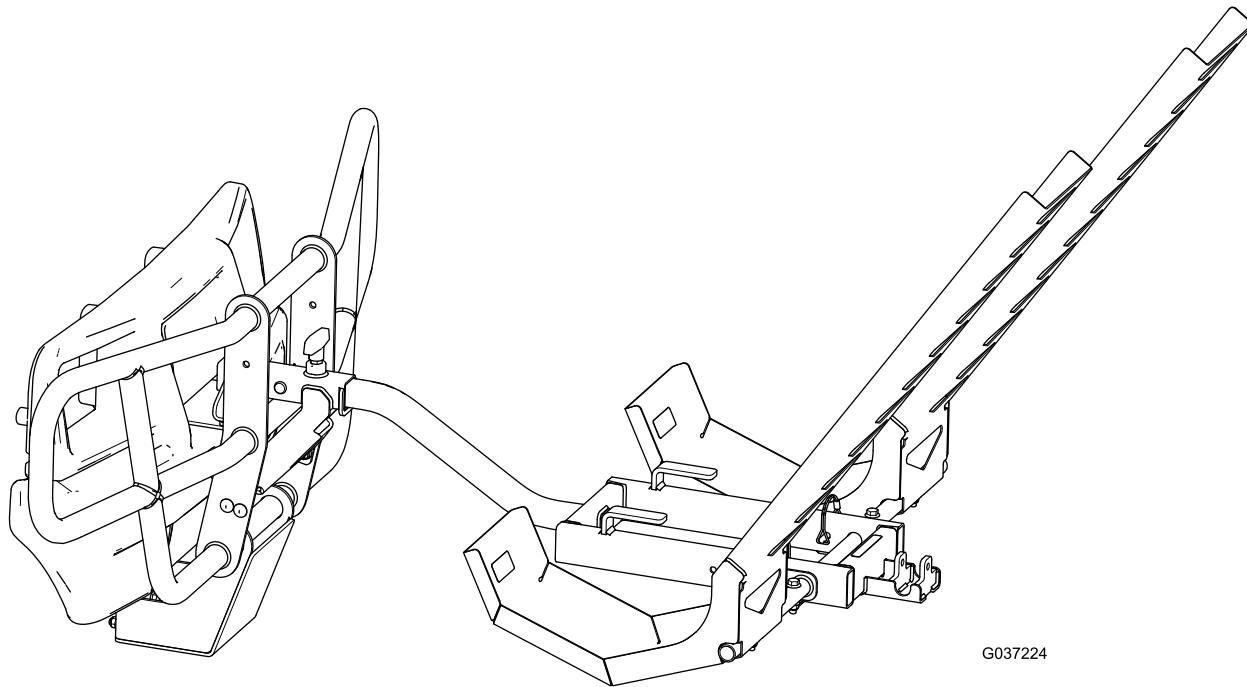


Figura 12

Sem kit de proteção de escova instalado—[Figura 13](#)

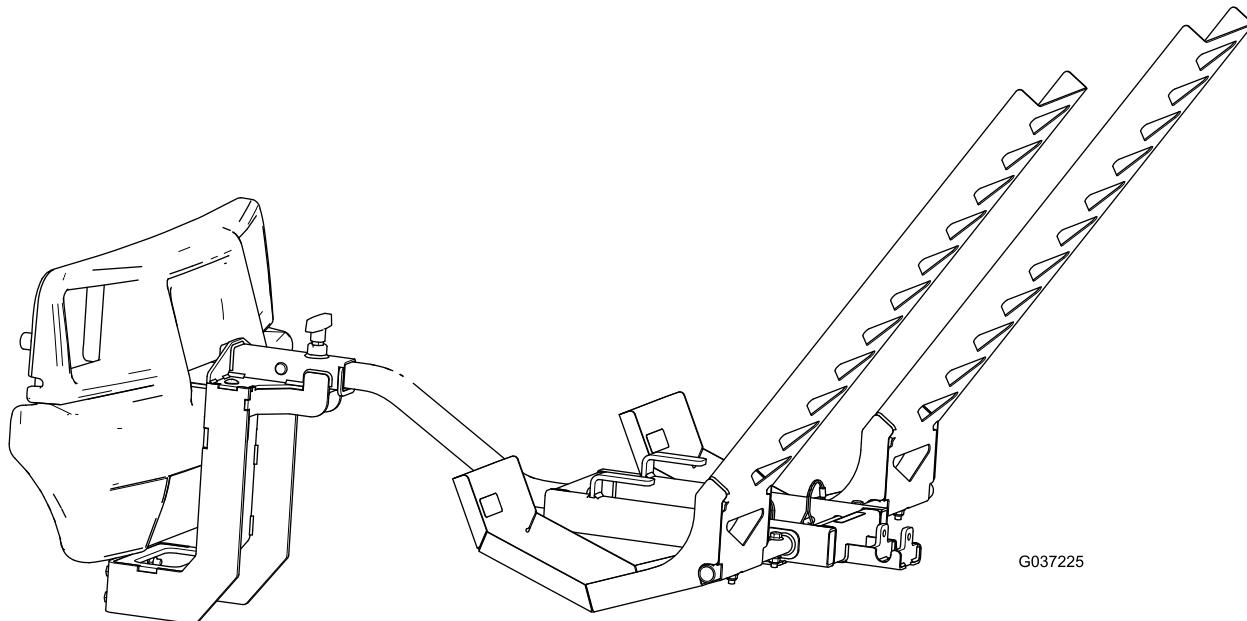


Figura 13

Funcionamento

Instalar um pulverizador na montagem do pulverizador com operador apeado

1. Avance o pulverizador subindo as rampas do pulverizador.
2. Engate os eixos do pulverizador utilizando ou suportes dos eixos ([Figura 14](#)).

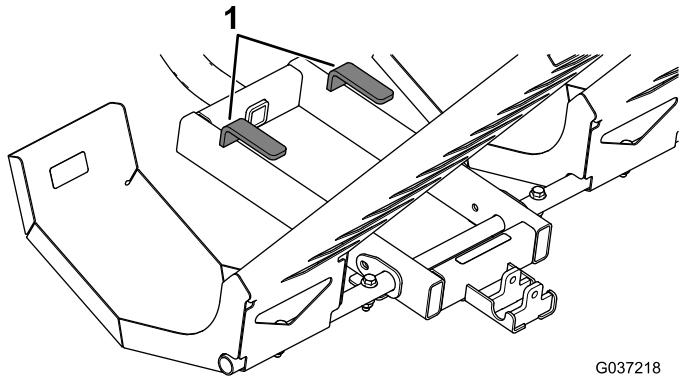


Figura 14

1. Suportes dos eixos
3. Alinhe o apoio do pulverizador entre as patilhas de retenção do apoio na estrutura de montagem do pulverizador ([Figura 15](#)).
4. Prenda o pulverizador à estrutura de montagem do pulverizador utilizando um pino de encaixe ([Figura 15](#)).

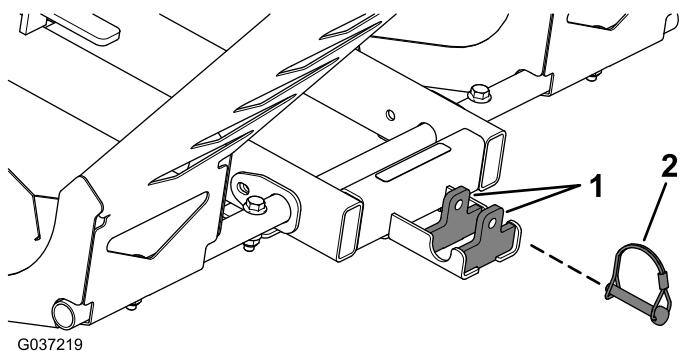


Figura 15

1. Patilhas de retenção do apoio
2. Pino de encaixe



Count on it.