

TORO®

手扶式施肥斗安装套件

Workman® GTX 系列多功能工作车

型号 07029

安装说明

安全

▲ 警告

加利福尼亚州


第65号提案中警告称：

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

安全和指示标签



任何潜在危险区附近均贴有操作员清晰可见的安全标贴和说明。更换受损或丢失的标贴。

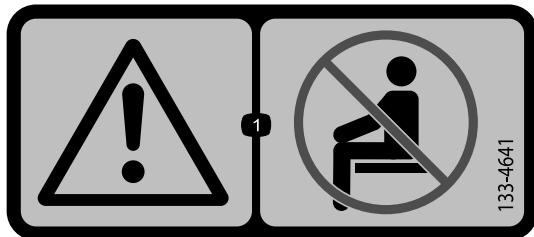

133-4641

1. 警告——附件上禁止坐人。



133-7202

1. 注意——请阅读《操作员手册》；载荷不要超过 45kg。



安装

散装零件

使用下表进行核对，确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
不需要零件	-	准备机器。
施肥斗底座框架	1	
开口销	2	
夹套管	2	
施肥斗枢轴	1	
左侧施肥斗施肥坡道	1	
右侧施肥斗施肥坡道	1	安装手扶式施肥斗底座（用于带塑料货斗的机器）。
凸缘头螺丝（5/16 x 1-1/2 英寸）	4	
凸缘螺母（5/16 英寸）	4	
柱销	1	
发卡销	1	
不需要零件	-	安装手扶式施肥斗底座（用于带钢制货斗的机器）。
不需要零件	-	安装手扶式施肥斗底座（对于已安装或未安装钢丝刷保护器套件的机器）

重要事项：本套件安装后的总载荷为 45kg。安装施肥斗时，要检查施肥斗的重量，装上种籽或肥料后，重量不得超过 45kg，否则可能造成损害。

重要事项：将施肥斗底座安装到机器上之后，机器前面或后面的长度会延伸。

确保在操作安装有施肥斗底座的机器时，始终留有足够的空隙。

如果安装在机器前面，接近山坡时应小心谨慎，因为机器前面的延伸部分使损害草坪的可能性增大。

准备机器

1. 将机器移到水平地面上（图1 的 A 框）。
2. 接合驻车刹车（图1 的 B 框）。
3. 关闭发动机（图1 的 C 框）。
4. 从点火开关上拔下钥匙（图1 的 D 框）。

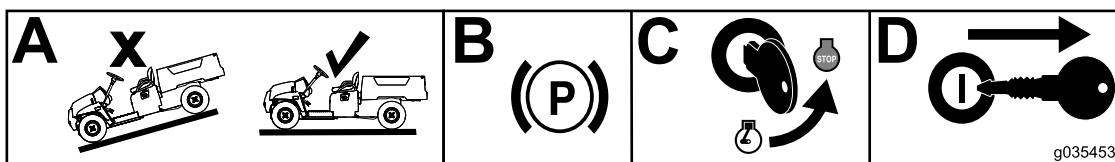


图1

将手扶式施肥斗底座安装到机器的后面

用于带塑料货斗的机器

1. 将 2 个夹套管安装到施肥斗底座框架上 (图2)。

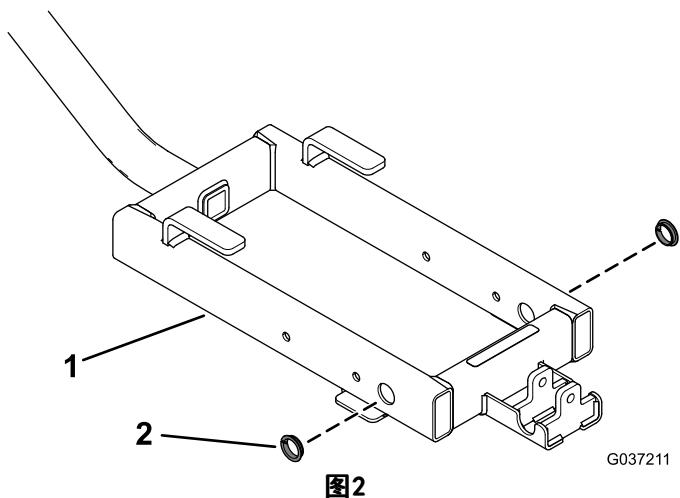


图2

1. 施肥斗底座框架 2. 夹套管

2. 将施肥斗枢轴滑过施肥斗底座框架和夹套管 (图3)。

注意: 确保施肥斗枢轴上的孔朝上。

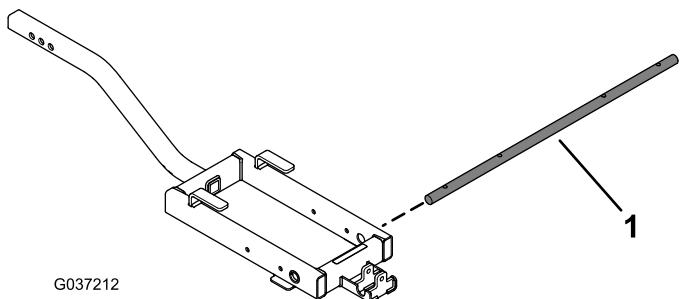


图3

1. 施肥斗枢轴

3. 将左、右施肥斗施肥坡道滑到施肥斗枢轴上 (图4)。

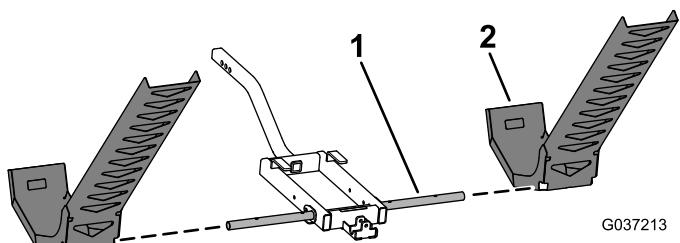


图4

1. 施肥斗枢轴 2. 施肥斗坡道

4. 如图5所示, 将施肥斗枢轴上的孔与左、右施肥斗坡道上的孔对齐, 然后用 4 个凸缘头螺丝 (5/16 x 1-1/2 英寸) 和 4 个凸缘螺母 (5/16 英寸) 将它们固定。

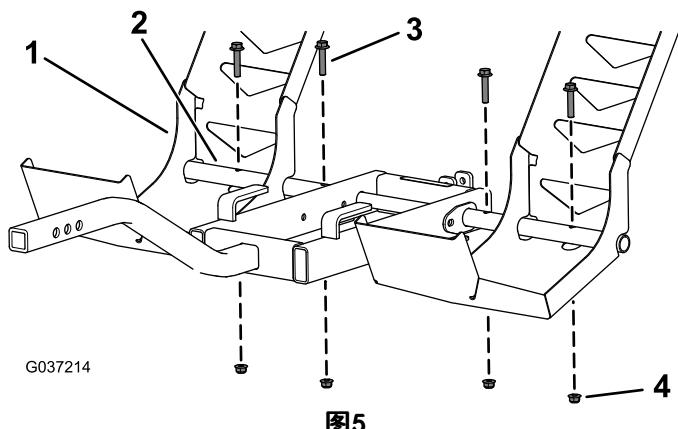


图5

1. 施肥斗坡道
2. 施肥斗枢轴
3. 凸缘头螺丝 (5/16 x 1-1/2 英寸)
4. 凸缘螺母 (5/16 英寸)

5. 松开接收管上的“T”形手柄 (图6)。


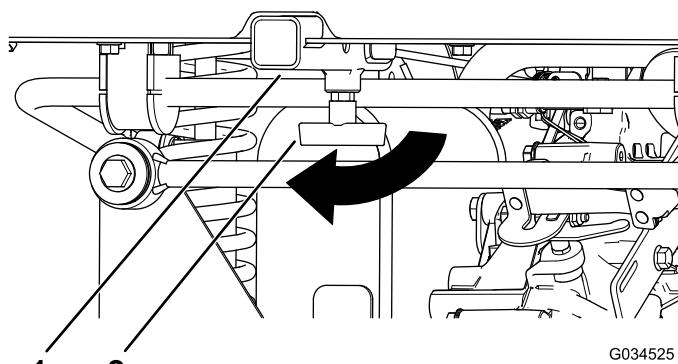


图6

1. 接收管 2. “T”形手柄

6. 将施肥斗底座总成插入机器接收管 (图7)。

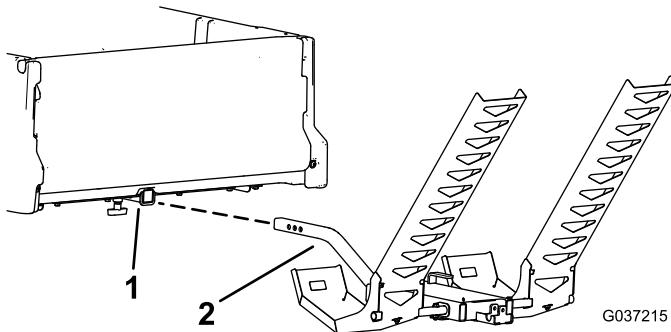

1. 接收管

2. 施肥斗底座总成

重要事项：如果您在没有安装施肥斗时在行驶模式下使用施肥斗底座，请如图10 所示，用 2 个开口销固定施肥斗坡道总成。


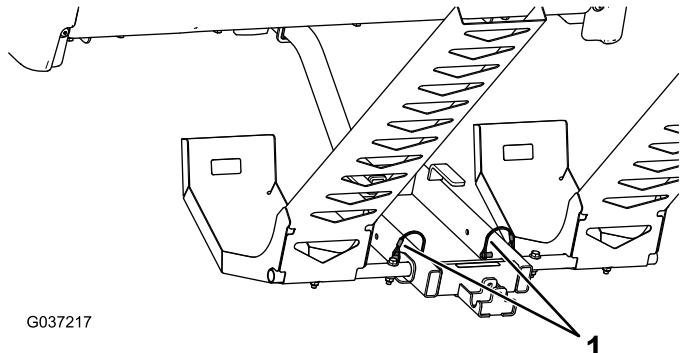


图10

1. 开口销


7. 使用柱销和发卡销将施肥斗底座总成固定到接收管 (图8)。

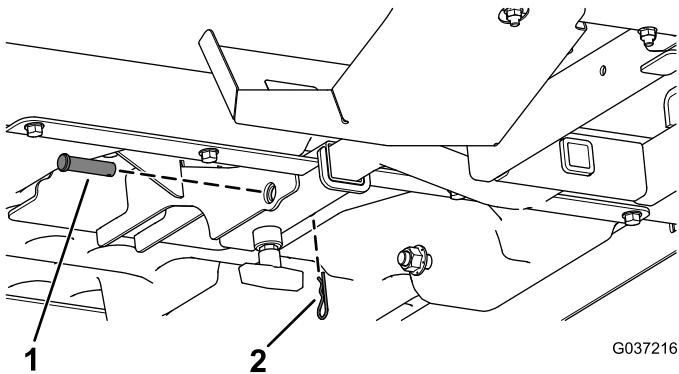

1. 柱销

2. 发卡销

8. 拧紧接收管上的“T”形手柄 (图9)。

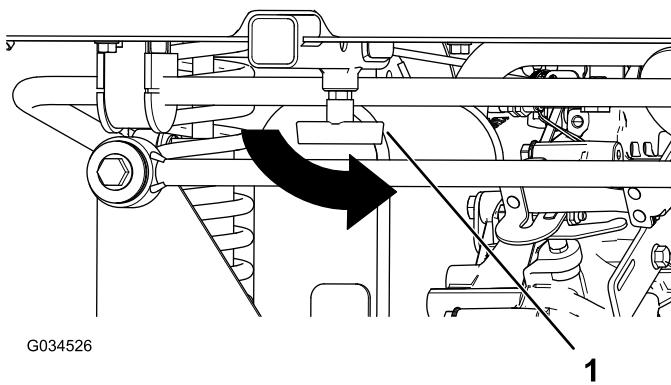

1. “T”形手柄

将手扶式施肥斗底座安装到机器的后面

用于带钢制货斗的机器

重复 [将手扶式施肥斗底座安装到机器的后面 \(页码 3\)](#) 中的步骤 1 至 8。

完成在带钢制货斗的机器后面的安装后, 手扶式施肥斗安装套件将如下所示:

钢制货斗安装——[图11](#)

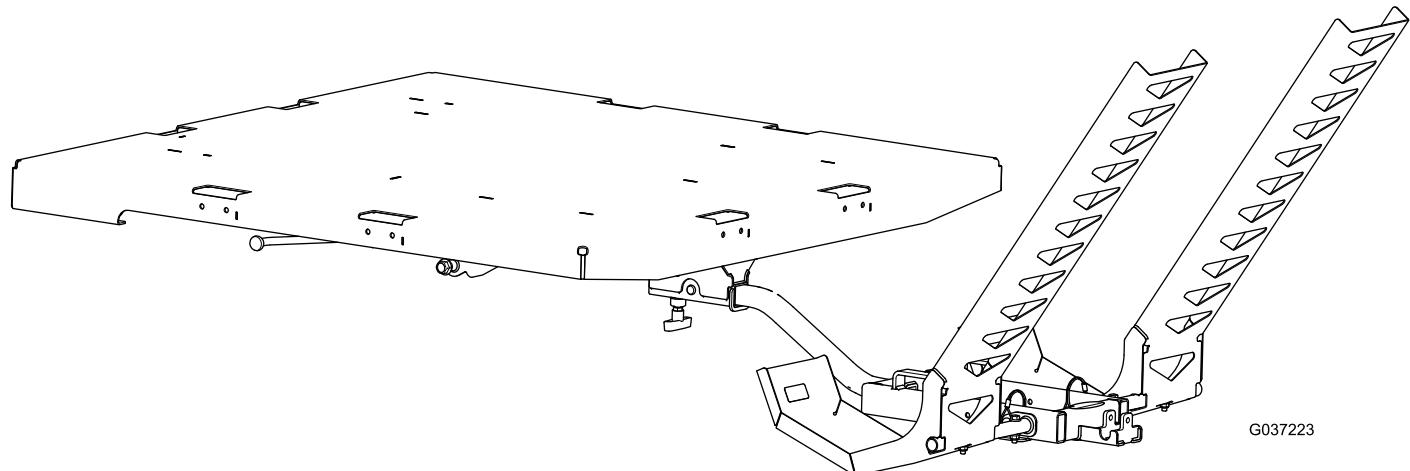


图11

将手扶式施肥斗底座安装到机器的前面

对于已安装或未安装钢丝刷保护器套件的机器

重复 [将手扶式施肥斗底座安装到机器的后面（页码 3）](#) 中的步骤 1 至 8。

当完成在已安装或未安装钢丝刷保护器套件的机器前面的安装后，手扶式施肥斗安装套件将如下所示：

已安装钢丝刷保护器套件——图12

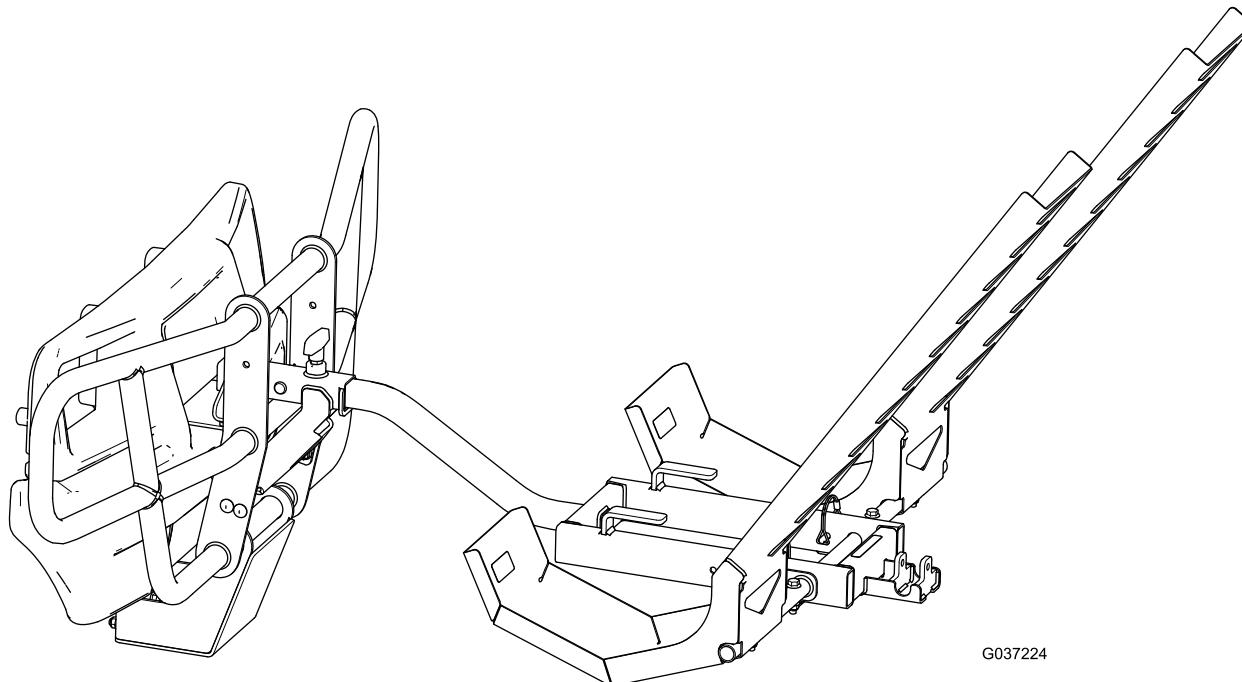


图12

未安装钢丝刷保护器套件——图13

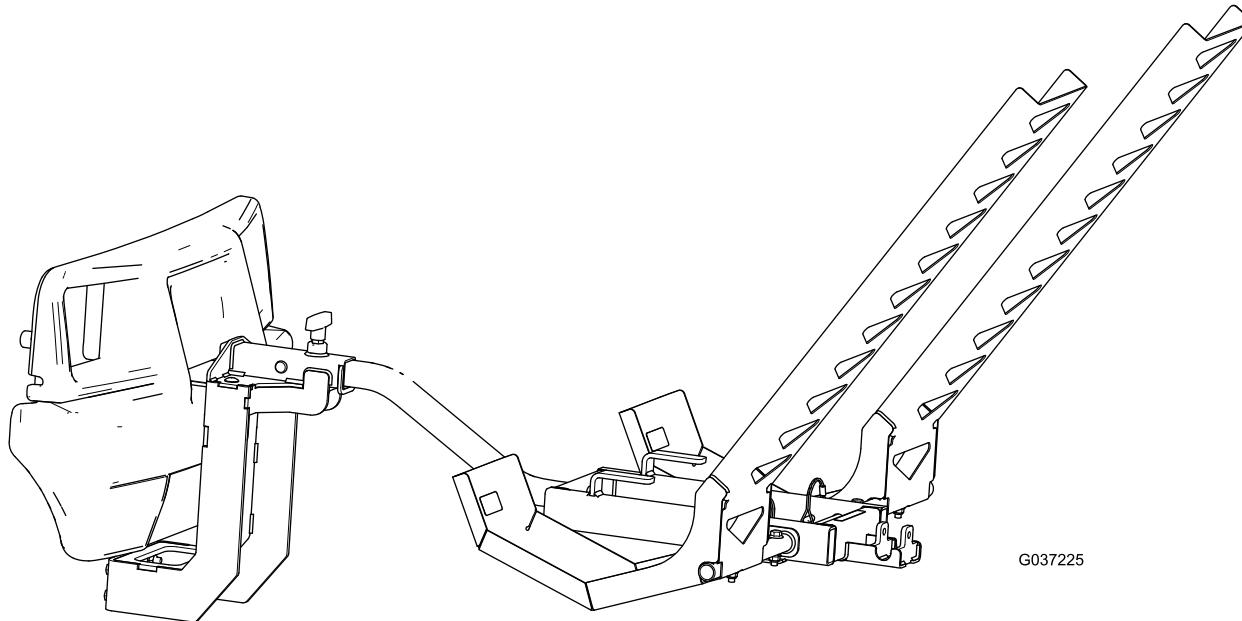


图13

操作

将施肥斗安装到手扶式施肥斗底座上

1. 将施肥斗沿施肥斗坡道推上去。
2. 用轴夹头夹住施肥斗轴（图14）。

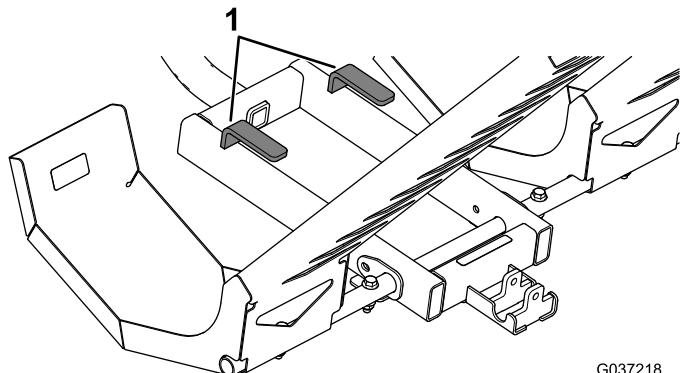


图14

1. 轴夹头
3. 将支架放在施肥斗底座框架上的支架固定卡舌之间（图15）。
4. 用开口销将施肥斗固定到施肥斗底座框架上（图15）。

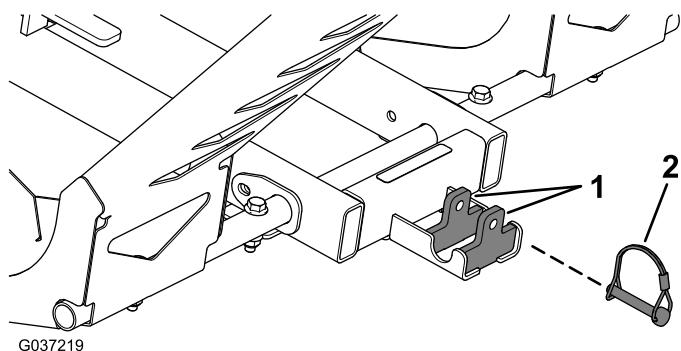


图15

1. 支架固定卡舌
2. 开口销



Count on it.