




Tagliabordi elettrici

Larghezze di taglio di 25 cm, 30 cm e 35 cm

No. di modello 51249, 51349, 51449—89000001 & successivi


Istruzioni per l'Uso

Figure

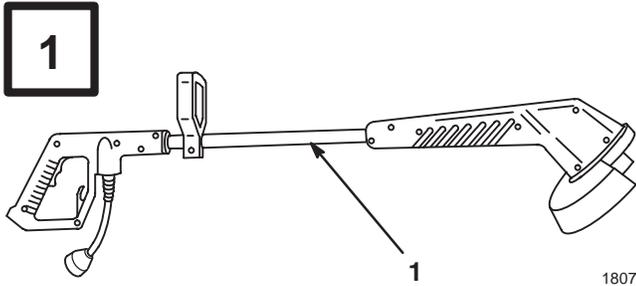


1807

1. Decalcomania con il numero di modello e di serie

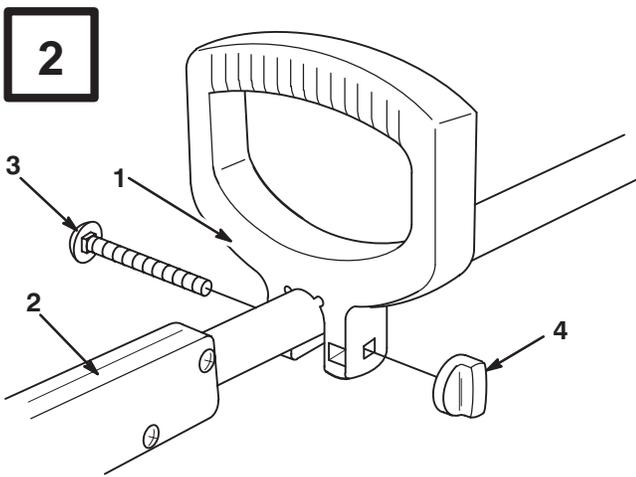


1810

1. Lato liscio dell'impugnatura di supporto
2. Impugnatura superiore
3. Vite del telaio
4. Manopola

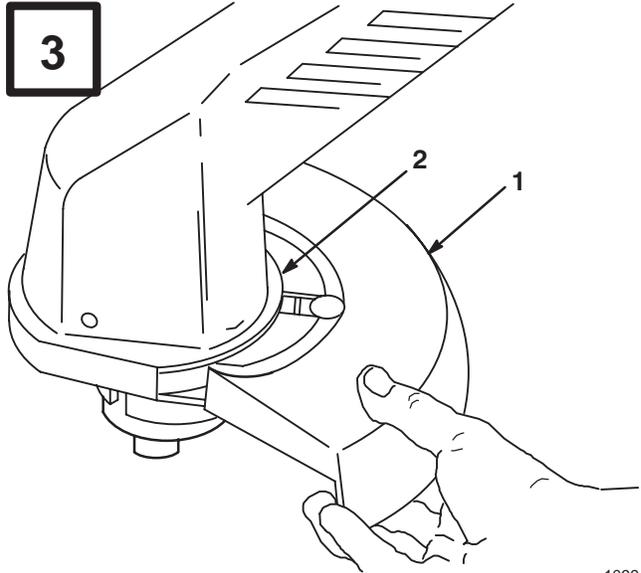


1099

1. Paraerba
2. Fessura lunga e curva nel corpo del motore

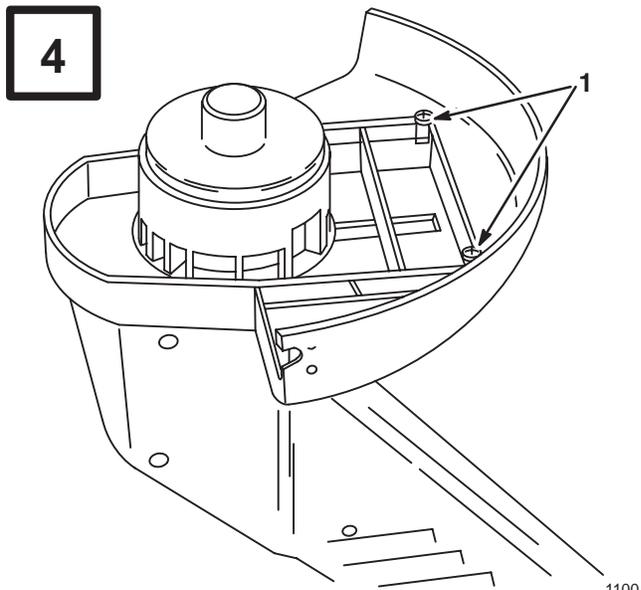


1100

1. Vite automaschiante (2)

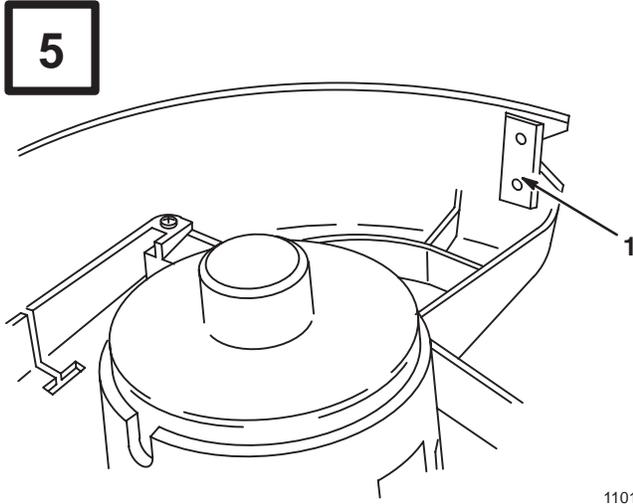


1. Coltello di taglio

1101

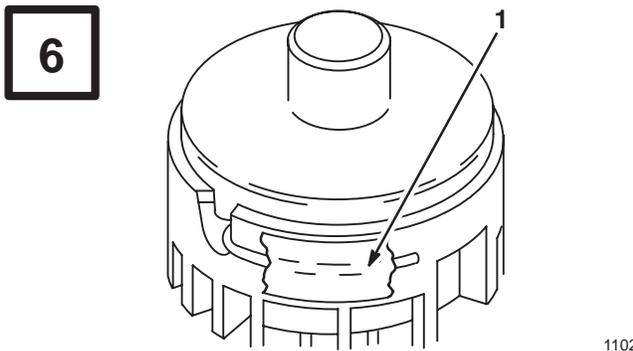


1. Filo fissato con nastro adesivo alla testina di taglio

1102

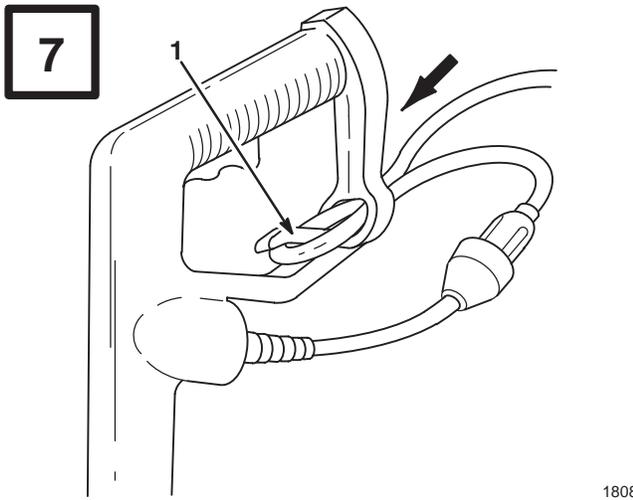


1. Fermacavo




1808

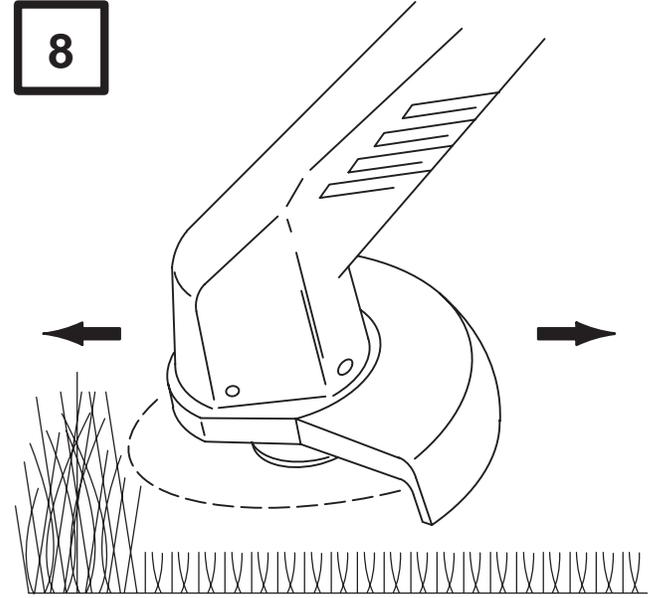


1105

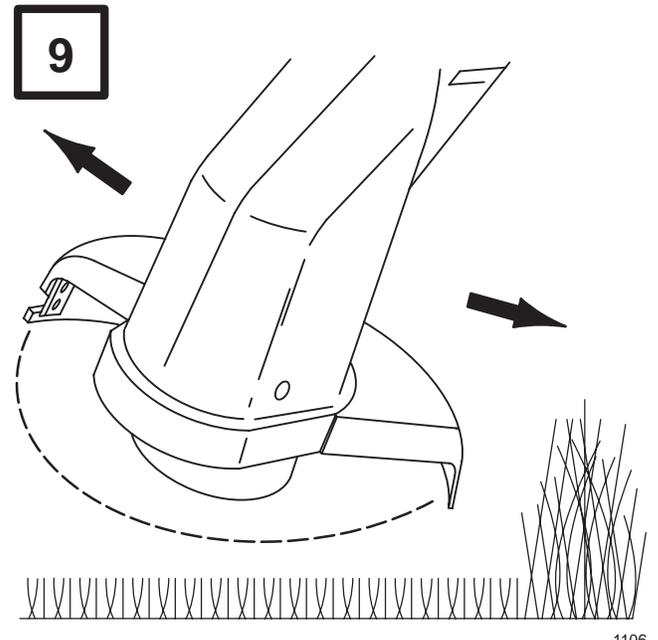


1106

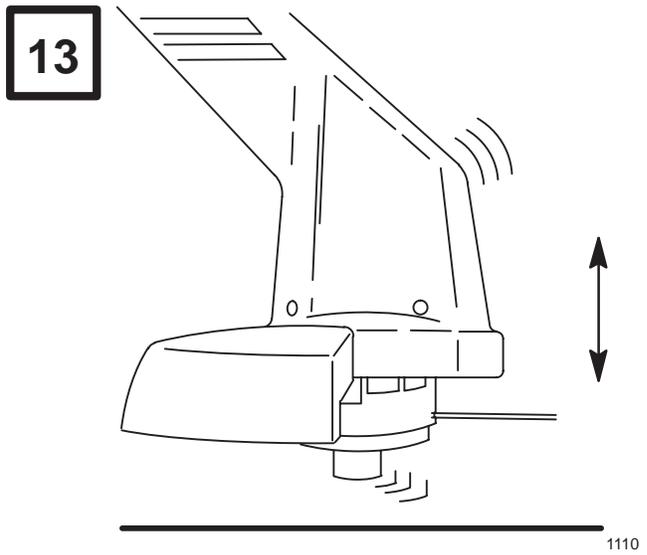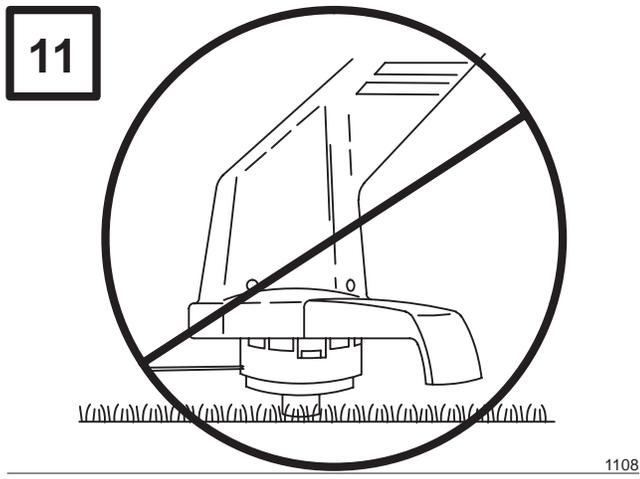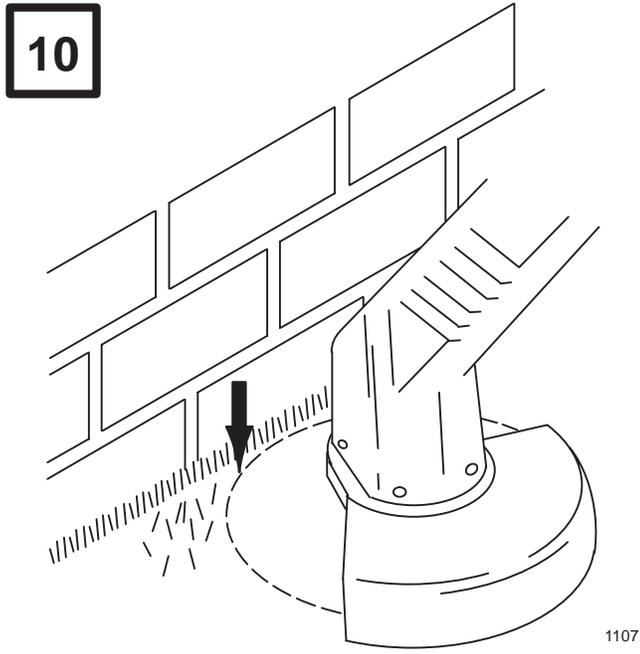

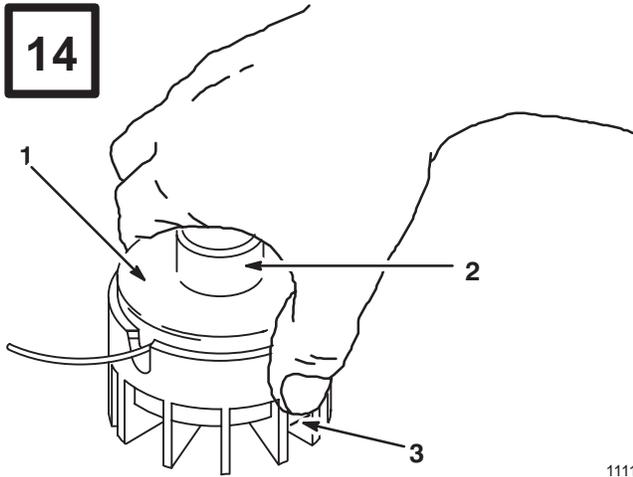


1. Cuffia di protezione
2. Bobina
3. Linguetto sulla cuffia di protezione

1111

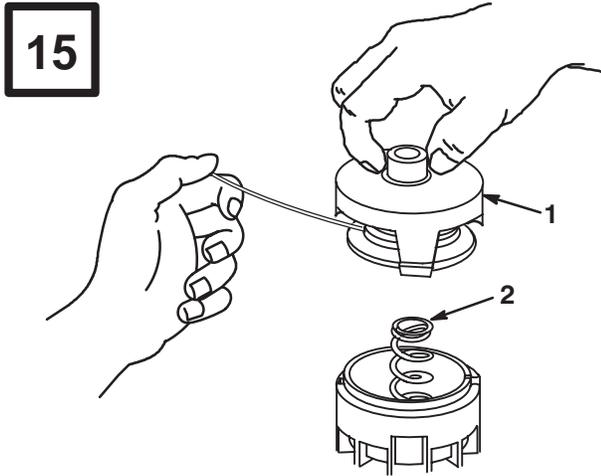


1. Cuffia di protezione & bobina
2. Molla

1119

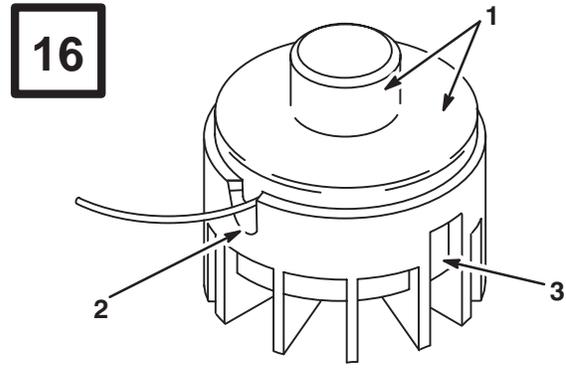


1. Cuffia di protezione & bobina
2. Occhiello
3. Linguetto sulla cuffia di protezione

1117

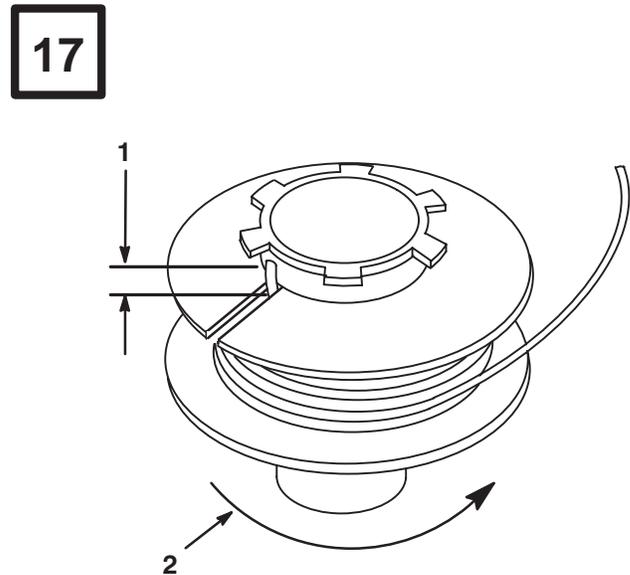


1. Massimo 1/8 di pollice
2. Avvolgere il filo

1113

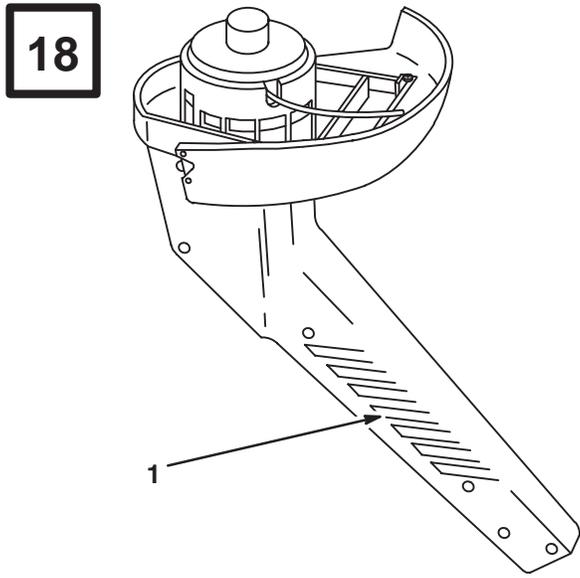

1. Prese d'aria

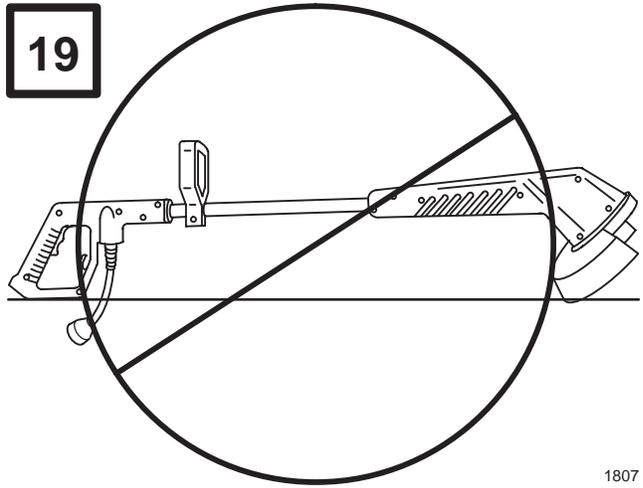

Indice

	Pagina
Introduzione	1
Sicurezza	2
Glossario dei simboli	4
Montaggio	5
Montaggio dell'impugnatura di supporto .	5
Montaggio del paraerba	5
Prima di iniziare	6
Filo di taglio	6
Fissaggio della prolunga	6
Funzionamento	7
Allungamento del filo di taglio	8
Sostituzione del filo di taglio	8
Riavvolgimento di bobine vuote	10
Manutenzione	10
Accessori	11
La promessa della Toro	11

Introduzione

Grazie per avere acquistato un prodotto Toro.

Tutti noi alla Toro vogliamo che siate assolutamente soddisfatti del vostro nuovo prodotto, quindi non esitate a contattare il vostro Centro di Assistenza Autorizzato per richiedere assistenza, parti Toro originali o altre informazioni di cui possiate avere bisogno.

Ogni volta che contattate il Vostro Centro di Assistenza Autorizzato o la fabbrica, indicate sempre il numero di modello e di serie del Vostro prodotto. Questi numeri aiuteranno il Centro di Assistenza o il Responsabile dell'Assistenza a fornire informazioni esatte sul Vostro prodotto specifico. Troverete la decalcomania con il numero di modello e di serie in un unico posto sul prodotto (Fig. 1).

Per Vostra comodità scrivete il numero del modello e di serie del prodotto nello spazio seguente.

No. modello	_____
No. di serie	_____

Leggete attentamente questo manuale per imparare a fare funzionare il Vostro prodotto e ad eseguirne la manutenzione in maniera corretta. La lettura di questo manuale aiuterà Voi ed altri a evitare lesioni personali e danni al prodotto. Anche se la Toro progetta, produce e commercializza prodotti sicuri e all'avanguardia, la responsabilità per un uso corretto e sicuro del prodotto è Vostra. Vostra è anche la responsabilità nell'istruire le persone a cui permettete di usare il prodotto ad un funzionamento sicuro.

Il sistema di avvertimento di potenziali pericoli della Toro in questo manuale identifica i rischi potenziali e comprende messaggi speciali relativi alla sicurezza che aiutano Voi e altri ad evitare lesioni personali e addirittura la morte. **PERICOLO**, **AVVERTENZA** e **ATTENZIONE** sono parole chiave usate per identificare il livello di rischio. Comunque, indipendentemente dal rischio, prestate estrema attenzione.

PERICOLO segnala un rischio estremo che provocherà lesioni gravi o la morte se non vengono rispettate le precauzioni raccomandate.

AVVERTENZA segnala un rischio che può provocare lesioni gravi o la morte se non vengono rispettate le precauzioni raccomandate.

ATTENZIONE segnala un rischio che può provocare lesioni minime o modeste se non vengono rispettate le precauzioni raccomandate.

Per evidenziare le informazioni vengono usate anche altre due parole. "Importante" richiama l'attenzione su informazioni meccaniche particolari e "Nota" sottolinea informazioni generali a cui va prestata particolare attenzione.

Sicurezza

ISTRUZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SICUREZZA

Per assicurare la massima sicurezza e il miglior rendimento e per imparare a conoscere l'apparecchio, è essenziale che Voi, o chiunque faccia funzionare l'apparecchio, leggete e comprendiate il contenuto di questo manuale prima di farlo funzionare. Prestate particolare attenzione al simbolo di avvertimento in materia di sicurezza  che significa ATTENZIONE, AVVERTENZA O PERICOLO — "istruzione relativa alla sicurezza personale." Leggete e assicuratevi di comprendere bene l'istruzione perché ha a che fare con la sicurezza. L'INOSSERVANZA DELL'ISTRUZIONE PUO' COMPORTARE LESIONI PERSONALI, RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA.

LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO APPARECCHIO

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN FUTURO!

ATTENZIONE — Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni, seguite queste istruzioni relative alla sicurezza.

1. Leggete e assicuratevi di avere compreso bene il contenuto di questo manuale prima di fare funzionare il tagliabordi. Imparate a conoscere bene tutti i comandi e come arrestarlo rapidamente.
2. Tenete tutti, in particolare i bambini e gli animali domestici, lontani dalla zona in cui operate. Non permettete mai ai bambini di far funzionare l'apparecchio. Non è un giocattolo. Non

permettete mai agli adulti di far funzionare l'apparecchio senza prima avere letto le Istruzioni per l'Uso.

3. Indossate sempre occhiali di protezione o un'altra adeguata protezione per gli occhi quando il tagliabordi viene usato per tosare l'erba o per bordure decorative.
4. Non fate mai funzionare l'apparecchio in condizioni di bagnato o di umidità **NON USATELO SOTTO LA PIOGGIA.**
5. Ispezionate accuratamente la zona in cui verrà usato il tagliabordi. Raccogliete eventuali detriti od oggetti che potrebbero rimanere impigliati nel tagliabordi o essere raccolti e lanciati in aria dal tagliabordi. Tenete la zona sgombera dalle persone, in particolare dai bambini piccoli e dagli animali domestici.
6. Vestitevi in modo adeguato. Non indossate vestiti larghi o gioielli che possono impigliarsi nelle parti in movimento. Puntate o raccogliete i capelli lunghi in modo che non possano essere aspirati nella presa d'aria dell'apparecchio. Indossate sempre delle calzature solide e pantaloni lunghi.
7. Usate l'apparecchio giusto—Non usate l'apparecchio per lavori diversi da quelli per cui è stato previsto, cioè tagliare erba e piccole erbacee.
8. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, usate soltanto una prolunga raccomandata per uso esterno. Sostituite immediatamente una prolunga danneggiata.
9. Prolunga—Per evitare che il tagliabordi si stacchi dalla prolunga durante il funzionamento, collegate correttamente la prolunga prima di farlo funzionare.
10. Evitate l'avviamento involontario. Assicuratevi che l'interruttore sia spento quando inserite la spina. Non trasportate il tagliabordi con la spina inserita tenendo il dito sull'interruttore.
11. Spegnete tutti i comandi prima di staccare il cavo dalla presa.

-
12. Non maneggiate la spina o l'apparecchio con le mani bagnate o stando in piedi nell'acqua.
 13. Non usate l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiata. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe, è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato fuori o fatto cadere nell'acqua, portatelo in un Centro di Assistenza Autorizzato Toro.
 14. Non strapazzate il cavo. Non tirate né trasportate l'apparecchio per il cavo, non chiudete una porta sul cavo né tirate il cavo intorno a bordi taglienti o angoli. Non usate il cavo come maniglia. Non disinserite la spina dell'apparecchio dalla presa tirando il cavo. Per disinserirlo dalla presa, afferrate la spina, non il cavo.
 15. Tenete il cavo lontano da forte calore, olio e bordi taglienti. Sostituite i cavi danneggiati.
 16. Non sforzate il tagliabordi. Funziona meglio e in modo più sicuro alla velocità per la quale è stato progettato.
 17. Usatelo soltanto alla luce del giorno o con buona luce artificiale. Il Vostro passo deve essere sempre sicuro. Tenete saldamente l'impugnatura e camminate, non correte mai.
 18. Arrestate il motore e staccate il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che lasciate l'apparecchio, prima di pulire il corpo e quando effettuate eventuali riparazioni o controlli.
 19. Quando non lo usate, riponete il tagliabordi in un luogo asciutto; in alto o sotto chiave fuori dalla portata dei bambini.
 20. Tenete serrati tutti i dispositivi di fissaggio per assicurare che l'apparecchio sia in condizioni di funzionamento sicure.
 21. Assicuratevi che la bobina e la cuffia di protezione siano fissate correttamente prima di far funzionare l'apparecchio.
 22. Non fate mai funzionare l'apparecchio senza le protezioni installate in fabbrica o altri dispositivi di sicurezza protettivi.
 23. Non mettete le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti. Statene sempre lontani.
 24. Se l'apparecchio dovesse iniziare a vibrare in modo anomalo, arrestate il motore, togliete il cavo dalla presa e verificatene immediatamente la causa. La vibrazione indica generalmente la presenza di problemi.
 25. Non fate funzionare l'apparecchio dopo che è stato fatto cadere o danneggiato. Riportatelo al Vostro Centro di Assistenza Autorizzato Toro più vicino per un controllo o una riparazione.
 26. Per l'assistenza usate soltanto parti di ricambio TORO identiche. Sostituite o riparate i cavi danneggiati.
 27. Non allungatevi troppo—Mantenete sempre un punto di appoggio saldo e un equilibrio corretto quando fate funzionare il tagliabordi.
 28. Eseguite sempre un'accurata manutenzione dell'apparecchio—Tenete pulite la testina di taglio e il corpo del motore per avere un ottimo rendimento e per ridurre il rischio di lesioni. Seguite le Istruzioni relative alla manutenzione a pagina 10.
 29. **ATTENZIONE**—Il coltello di taglio sul paraerba è affilato. Procedere con la massima attenzione quando lo si pulisce o lo si maneggia.
 30. **REQUISITI DELLA PROLUNGA**—Usate una prolunga adatta per uso esterno che sia conforme ai requisiti specificati nelle norme elettriche del Vostro paese. Assicuratevi che la prolunga sia in buone condizioni; se è danneggiata, sostituitemela. Usate una prolunga abbastanza grossa per condurre la corrente assorbita dal tagliabordi.
- V. Figura 7 per il collegamento corretto della prolunga.
- Nota:** Si sconsiglia l'uso di una prolunga di oltre 150 piedi (45 metri) di lunghezza.
- Certificato a norma CEE 10

Emissioni sonore

Questo tosaerba presenta un'emissione massima di rumore basata sulla misurazione di macchine identiche.

70 dB(A)

Glossario dei simboli


Triangolo allarme di sicurezza – il simbolo all'interno del triangolo indica un pericolo



Allarme di sicurezza




Leggere il manuale d'uso



Consultare il manuale tecnico per apprendere le operazioni di servizio appropriate



Non aprire o togliere i pannelli di sicurezza a motore acceso

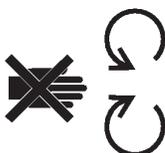

Livello di vibrazioni

Questo tosaerba presenta un livello massimo di vibrazioni 8.5 m/s² basato sulla misurazione di macchine identiche.

Oggetti scagliati o espulsi – Esposizione di tutto il corpo



Mantenere asciutto



Scossa elettrica/elettrocuzione



Taglio delle dita o della mano




Taglio del piede



Indossate protezione per gli occhi



Staccare l'alimentazione elettrica



Mantenete le persone a distanza



Montaggio

Nota: Una volta montato completamente, il tagliabordi dovrebbe apparire come illustrato nella Figura 1.

Montaggio dell'impugnatura di supporto

1. Premete l'impugnatura di supporto sul tubo con il lato liscio dell'impugnatura di supporto rivolto verso l'impugnatura superiore. Fissate in modo lasco l'impugnatura di supporto al tubo con la vite del telaio e il manopola (Fig. 2).

Nota: L'altezza dell'impugnatura di supporto può essere regolata facendo scorrere l'impugnatura in alto e in basso lungo il tubo. Quando l'impugnatura di supporto è all'altezza di funzionamento desiderata, serrate a fondo il manopola.

Montaggio del paraerba

ATTENZIONE

RISCHIO POTENZIALE

- Il coltello di taglio sul paraerba è affilato.

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- Il contatto con il coltello di taglio potrebbe provocare lesioni personali.

COME EVITARE IL RISCHIO

- Fate attenzione quando maneggiate il paraerba. Evitate il contatto con la lama del coltello.

1. Inserite il paraerba nella fessura lunga e curva del corpo del motore (Fig. 3).
2. Capovolgete il tagliabordi e fissate il paraerba al lato inferiore del corpo del motore con (2) due viti automaschianti (Fig. 4).
3. Togliete il nastro adesivo dal coltello di taglio sul paraerba (Fig. 5).

Prima di iniziare

Filo di taglio

Nota: Il filo di taglio per il Vostro tagliabordi è un filo speciale a monofilamento. Il vostro tagliabordi viene fornito completo con in dotazione questo filo già avvolto sulla bobina.

1. Per evitare che il filo si aggrovigli durante il trasporto, la punta del filo a monofilamento è stata fissata con del nastro adesivo alla testina di taglio. **Il nastro adesivo deve essere rimosso prima di far funzionare l'apparecchio** (Fig. 6).
2. Controllate la cuffia di protezione per assicurarvi che sia scattata saldamente in posizione. Allineate le linguette sulla cuffia con le fessure nella testa di taglio, premete le linguette e spingete verso il basso la cuffia di protezione e la bobina per fissare in posizione la cuffia di protezione (Fig. 16).

ATTENZIONE

RISCHIO POTENZIALE

- La cuffia di protezione può allentarsi durante il trasporto. Una cuffia di protezione o una bobina allentate o installate in modo improprio potrebbero volare via dal tagliabordi.

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- Il contatto con una bobina o una cuffia di protezione volati via dal tagliabordi potrebbe provocare lesioni all'operatore o alle persone presenti.

COME EVITARE IL RISCHIO

- Assicuratevi che la bobina e la cuffia di protezione siano fissate perfettamente prima di fare funzionare l'apparecchio. Sostituite la bobina se è danneggiata o se la cuffia di protezione non scatta saldamente sulla testa di taglio.
- Tenete gli astanti e gli animali domestici lontani dalla zona in cui viene tosata l'erba.

Fissaggio della prolunga

Nota: Una prolunga corretta è un requisito fondamentale per un uso sicuro ed efficiente del Vostro tagliabordi Toro. Usate soltanto una prolunga raccomandata per uso esterno.

1. Inserite la prolunga nella presa del tagliabordi (Fig. 7).
2. Formate un anello con la prolunga e inseritelo nella fessura nel retro dell'impugnatura superiore (Fig. 7).
3. Fissate la prolunga nel fermacavo come illustrato nella Figura 7.

AVVERTENZA

RISCHIO POTENZIALE

- Non usate mai un cavo elettrico danneggiato.

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- Un cavo elettrico danneggiato potrebbe provocare una scossa o un incendio.

COME EVITARE IL RISCHIO

- Controllate accuratamente il cavo elettrico prima di usare il tagliabordi. Se il cavo è danneggiato, non fate funzionare il tagliabordi. Sostituite o riparate immediatamente il cavo danneggiato. Contattate il Vostro centro di assistenza TORO per l'assistenza.

Funzionamento

AVVERTENZA

RISCHIO POTENZIALE

- **Durante il funzionamento, il tagliabordi può lanciare in aria oggetti.**

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- **Gli oggetti lanciati potrebbero provocare lesioni all'operatore o agli astanti.**

COME EVITARE IL RISCHIO

- **Indossate sempre occhiali di protezione o altre protezioni per gli occhi adatte, pantaloni lunghi e scarpe quando fate funzionare il tagliabordi**
- **Tenete persone e animali domestici lontani dalla zona in cui viene tosata l'erba.**

Il vostro tagliabordi taglierà erba e piccole erbacce in luoghi difficili e scomodi da raggiungere. Tuttavia, è probabile che si verificheranno alcune rotture del filo le prime volte che lo usate. A mano a mano che imparerete le tecniche per tosare l'erba, sarete in grado di tagliare le zone intorno ad alberi, cespugli, muri di fondazione, steccati, marciapiedi, patii, ecc. riducendo al minimo l'usura o la rottura del filo.

1. Ispezionate la zona in cui deve essere tosata l'erba per individuare eventuali fili, cavi o materiale filamentosi che potrebbero rimanere impigliati nel filo rotante. Raccogliete inoltre eventuali oggetti o detriti che potrebbero essere lanciati in aria dal tagliabordi.
2. Stendete la prolunga in modo che non Vi intralci e da evitare che si annodi o si ingarbugli.
3. Tosate soltanto quando l'erba e le erbacce sono asciutte.
4. Muovete lentamente l'apparecchio dentro e fuori dalla zona che viene tagliata, mantenendo l'apparecchio all'altezza di taglio desiderata. Si può trattare di un movimento in avanti e indietro o da un lato all'altro come indicato (Fig. 8 & 9).

5. L'erba più alta di otto pollici (venti centimetri) o le piccole erbacce dovrebbero essere tagliate lavorando dall'alto in basso con piccoli incrementi per evitare un'usura prematura del filo.
6. **NON SFORZATE L'APPARECCHIO.** Fate in modo che sia soltanto la *punta* del filo di nylon ad eseguire il taglio (in particolare lungo i muri) (Fig. 10). Se tagliate usando più della punta ridurrete l'efficienza di taglio e sovraccaricherete il motore.

La punta del filo di taglio si userà durante l'uso e provocherà una riduzione della falciata di taglio. Se il filo non viene fatto avanzare di tanto in tanto, si userà fino all'occhiello metallico. Quando il tagliabordi viene arrestato, il filo tenderà a **rilassarsi** e **potrà infilarsi nella testa di taglio**. Se questo dovesse accadere, togliete la bobina, fate ripassare il filo attraverso l'occhiello e rimontate la bobina sul tagliabordi.

7. La durata del filo di taglio dipende dal fatto di seguire le tecniche per tosare l'erba esposte in precedenza, oltre che da ciò che viene tagliato e da dove viene effettuato il taglio. Per esempio, il filo si usura più rapidamente quando si tosa l'erba vicino a un muro di fondazione rispetto a quando si tosa l'erba intorno a un albero.

Potrà capitare che il filo si rompa perché l'apparecchio viene mosso troppo rapidamente, perché si impiglia con materiale estraneo, per la normale fatica del filo e perché si tenta di tagliare erbacce grosse e dal gambo lungo che vanno al di là delle capacità dell'apparecchio. A mano a mano che il filo si usura, per ottenere un ottimo rendimento allungatelo come indicato nella procedura 'Allungamento del filo di taglio'.

8. **NON trascinate mai la bobina del tagliabordi sul terreno mentre tosate l'erba (Fig. 11). Questo provoca un sovraccarico del motore e l'usura della bobina.**
9. Dopo ogni uso, fate uscire un po' di filo per impedire che il filo si infili nella testa di taglio.

10. Il tagliabordi può essere usato per bordure decorative ruotando l'impugnatura di supporto di 180° (Fig. 12).

AVVERTENZA

RISCHIO POTENZIALE

- Quando il tagliabordi viene usato per bordure decorative, può darsi che vengano lanciati oggetti in direzione dell'operatore o degli astanti.

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- Gli oggetti lanciati potrebbero provocare lesioni all'operatore o agli astanti.

COME EVITARE IL RISCHIO

- Indossate sempre occhiali di protezione o altre protezioni adatte per gli occhi, pantaloni lunghi e scarpe quando fate funzionare il tagliabordi.
- Tenete persone e animali domestici lontani dalla zona in cui viene tosata l'erba

Allungamento del filo di taglio

1. Per allungare il filo, avvitate fermamente la bobina sul terreno mentre il motore continua a girare. Il filo sarà alimentato dalla bobina e tagliato alla lunghezza giusta dal coltello di taglio attaccato al paraerba (Fig. 13).

Ricordate di tenere acceso il tagliabordi mentre allungate il filo. Basta conficcare il tagliabordi nel terreno; **non appoggiatelo sul terreno**. Una volta uscito il filo, aspettate finché sentite che il filo viene tagliato alla lunghezza giusta prima di continuare a tosare.

Nota: Per contribuire a evitare ingarbugliamenti del filo, conficcatelo soltanto una volta per allungare il filo. Se è necessario dell'altro filo, aspettate alcuni secondi prima di conficcare nuovamente la testa del tagliabordi.

Evitate che il filo, usurandosi, si accorci troppo. Mantenete, per quanto possibile, la lunghezza del filo al diametro di taglio pieno.

2. Allungate il filo soltanto quando è stato accorciato dall'usura. Un allungamento non necessario sprecherà del filo.

Nota: La bobina può usurarsi durante l'uso normale della funzione di avanzamento del filo e può richiedere di essere sostituita di tanto in tanto. Le bobine di ricambio sono disponibili attraverso il vostro rivenditore TORO. Per gli accessori, v. pagina 11.

Sostituzione del filo di taglio

La bobine di ricambio preavvolte possono essere acquistate dal vostro rivenditore Toro locale. Il filo di taglio usato dalla Toro è formulato in modo particolare per essere usato sul Vostro tagliabordi. Fili diversi possono non fornire lo stesso rendimento di alta qualità.

ATTENZIONE

RISCHIO POTENZIALE

- L'uso di un filo diverso dal filo di taglio a monofilamento corretto potrebbe provocare lesioni personali.

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- Fili o altre sostanze filamentose potrebbero tagliare vestiti, pelle, ecc. e provocare lesioni personali.

COME EVITARE IL RISCHIO

- Non usate alcun tipo di filo o altra sostanza filamentosa.
- Usate soltanto filo di taglio a monofilamento in nylon del diametro di 0,065", al massimo di 30 piedi (9 metri).

AVVERTENZA

RISCHIO POTENZIALE

- **Quando il tagliabordi è in funzione, la testina di taglio ruota.**

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- **Il contatto con la testina di taglio rotante potrebbe provocare lesioni personali.**

COME EVITARE IL RISCHIO

- **Assicuratevi sempre che la testina di taglio abbia completamente finito di ruotare e che la spina del tagliabordi sia disinserita prima di capovolgere il tagliabordi.**
- **Non attivate mai il tagliabordi quando è in posizione capovolta.**

1. Staccate il tagliabordi dall'alimentazione di corrente.

ATTENZIONE

RISCHIO POTENZIALE

- **Il coltello di taglio sul paraerba è affilato.**

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- **Il contatto con il coltello di taglio potrebbe provocare lesioni personali.**

COME EVITARE IL RISCHIO

- **Fate attenzione quando togliete la bobina. Evitate il contatto con la lama del coltello.**

2. Per togliere la bobina vuota, capovolgete il tagliabordi, ponete la mano sopra la bobina e premete le linguette su ciascun lato della cuffia di protezione (Fig. 14).
3. Se vi è del filo sulla bobina, tenete l'estremità libera del filo con una mano per evitare che la bobina si dipani e con l'altra mano afferrate la bobina e sollevate la bobina e la cuffia di protezione insieme, estraendole (Fig. 15).

Nota: Se durante questa procedura la molla cade dalla testa di taglio, reinstallate la molla prima di reinstallare la bobina e la cuffia di protezione.

Nota: Prima di reinstallare la bobina, assicuratevi di pulire accuratamente la testa di taglio ed eseguite un controllo visivo per individuare eventuali parti danneggiate o usurate.

4. Svolgete non più di tre pollici (7,5 centimetri) di filo dalla bobina nuova e tenete il filo e la bobina per evitare che si dipani.
5. Collocate la cuffia di protezione sulla bobina.
6. Inserite il filo nell'occhiello sulla testa di taglio (Fig. 16) e tenete il filo con una mano, usando l'altra mano per collocare la bobina e la cuffia di protezione sulla molla. Allineate le linguette sulla cuffia di protezione con le fessure nella testa di taglio, premete le linguette e spingete la cuffia di protezione e la bobina verso il basso per fissare in posizione la cuffia di protezione (Fig. 16).

Nota: Può darsi che la bobina debba essere ruotata leggermente per essere installata perfettamente.

ATTENZIONE

RISCHIO POTENZIALE

- **Una cuffia di protezione o una bobina installate in modo non corretto potrebbero volare via dal tagliabordi.**

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- **Il contatto con una bobina o una cuffia di protezione volati via dal tagliabordi potrebbe provocare lesioni all'operatore o agli astanti.**

COME EVITARE IL RISCHIO

- **Assicuratevi che la bobina e la cuffia di protezione siano perfettamente fissate prima di far funzionare l'apparecchio. Sostituite la bobina se è danneggiata o se la cuffia di protezione non scatta saldamente sulla testina di taglio.**
- **Tenete astanti e animali domestici lontani dalla zona in cui viene tosata l'erba.**

-
7. Se il filo dovesse ingarbugliarsi o rompersi all'altezza dell'occhiello, disinserite la spina del tagliabordi, togliete la bobina, fate ripassare il filo attraverso l'occhiello e rimontate la bobina sul tagliabordi.

Riavvolgimento di bobine vuote

Per riavvolgere una bobina vuota, eseguite le operazioni che seguono:

1. Agganciate un'estremità del filo nella fessura sulla bobina, **facendo sporgere non più di 1/8"**. **Spingete l'estremità del filo fino all'estremità interna della fessura.** Avvolgete il filo nella direzione della freccia sulla bobina in file a livello fra le flange della bobina (Fig. 17).

Nota: Il tagliabordi non funzionerà correttamente se il filo è avvolto nella direzione sbagliata o se l'estremità del filo sporge di oltre 1/8" all'estremità interna della fessura.

2. **Non avvolgete il filo oltre i bordi esterni della bobina; il tagliabordi non funzionerà correttamente.**

Manutenzione

AVVERTENZA

RISCHIO POTENZIALE

- Vi è la possibilità che il tagliabordi possa essere avviato inavvertitamente quando la prolunga viene inserita in una presa elettrica.

CHE COSA PUO' SUCCEDERE

- L'avviamento involontario potrebbe provocare lesioni personali all'operatore o agli astanti.

COME EVITARE IL RISCHIO

- Assicuratevi sempre che la spina del tagliabordi sia disinserita e che la testa di taglio abbia finito di ruotare prima di tentare qualsiasi manutenzione o riparazione.

1. Per mantenere pulito l'esterno, limitatevi a strofinarlo con un panno umido. **Non bagnatelo mai con una canna.**
2. Pulite la zona della testina di taglio e della bobina strofinandola ogni volta che vi è un accumulo di sporcizia o di residui di taglio.
3. Controllate e serrate tutti i fermagli. Se qualsiasi parte è danneggiata o persa, riparatela o sostituirla.
4. Raschiate i detriti dalle prese d'aria su entrambi i lati del corpo del motore (Fig. 18).

Importante: Il fatto di tenere le prese d'aria libere da erba e detriti impedisce il surriscaldamento e la possibile avaria del motore.

Importante: Per evitare di danneggiare il paraerba quando riponete il tagliabordi, appoggiate il tagliabordi sulla testina di taglio o sulla carcassa del motore oppure appendete il tagliabordi per le impugnature.

NON APPOGGIATE IL TAGLIABORDI SUL PARAERBA COME ILLUSTRATO (Fig. 19). IL PARAERBA PUO' PIEGARSI E INTERFERIRE CON IL FILO DI TAGLIO.

5. Qualsiasi altra operazione di assistenza dovrebbe essere eseguita da un Centro di Assistenza autorizzato Toro.

Accessori

NUMERI DELLE PARTI DI RICAMBIO	
BOBINA PREAVVOLTA	BOBINA VUOTA
Modello #88176	Parte #73-8190

La promessa della Toro

Una garanzia completa di due anni per uso residenziale

La 'The Toro Company' garantisce questo prodotto TORO per due anni da difetti di materiale o di fabbricazione. Per ricevere un ricambio o fare effettuare una riparazione, a discrezione della Toro, basta rispedire l'apparecchio completo, con nolo prepagato, al distributore (rivenditore) insieme alla prova di acquisto. La presente garanzia copre soltanto i difetti del prodotto. **Non copre danni incidentali o consequenziali.** La presente garanzia vi dà diritti specifici, e può darsi che abbiate altri diritti che variano da un paese all'altro. Se tutti gli altri rimedi sono inefficaci, potete contattarci alla 'The Toro Company', Dreve Richelle 161, Batiment "C", 1410 Waterloo, Belgio. (Non restituite prodotti difettosi a questo indirizzo.)

