



Opgraderingssæt til ExcelsRate

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 41642

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Sikkerhed

⚠ ADVARSEL

De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

- Læs nøje og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. passende personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med et kemikalie.
- Det kan være, at der anvendes mere end 1 kemikalie, og oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.
- Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.
- Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået tre cyklusser.
- Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

Montering

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Tryktransducer	1	Montering af sættet.
Hætte fitting	1	
Flangepakning	1	
Gennemstrømningsmåler	1	
Gennemstrømningsmålers pakning	2	
Kontakt	1	
Ledningsnet	1	



Montering af sættet

1. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud af startkontakten.
2. Kobl batteriets minuskabel (-) fra batteriet.
3. Løsn spændebåndet, der fastgør manifoldens koblingsenhed på omrøringsventilen og sektionsheden (Figur 1).

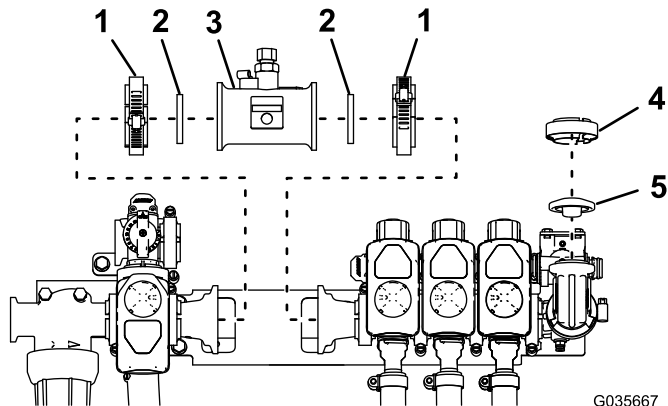

Figur 1


Ny gennemstrømningsmåler er vist

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Spændebånd | 4. Transducerklemme |
| 2. Pakning | 5. Hætte |
| 3. Gennemstrømningsmåler | |

4. Fjern klemmerne, pakningerne og manifoldens koblingsenhed (Figur 1).

Bemærk: Gem klemmerne.


5. Monter gennemstrømningsmåleren og to pakninger til gennemstrømningsmåleren med de klemmer, du lige har fjernet (Figur 1).
6. Fjern transducerklemmen, dækslet og pakningen (Figur 1).
7. Monter flangepakningen, hættefittingen og tryktransduceren og fastgør dem med transducerklemmen, du lige har fjernet (Figur 2).

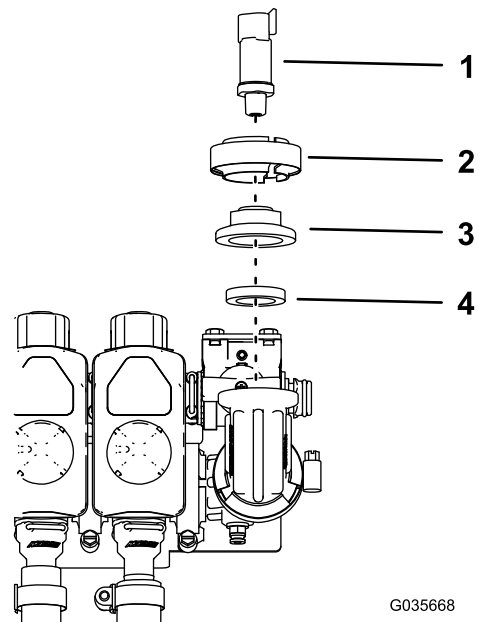

Figur 2

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Tryktransducer | 3. Hættefitting |
| 2. Transducerklemme | 4. Flangepakning |


8. Tilslut tryktransducerens stik fra maskinens ledningsnet til tryktransduceren.

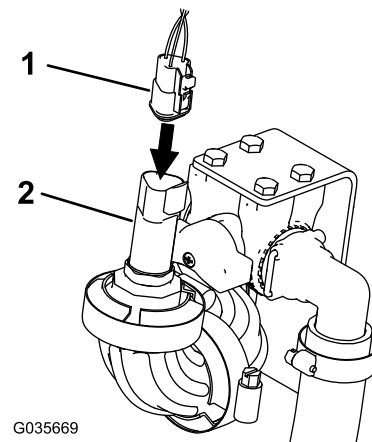

Figur 3

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Tryktransducerens stik | 2. Tryktransducer |
|---------------------------|-------------------|

9. Fjern proppen fra instrumentpanelet (Figur 4).

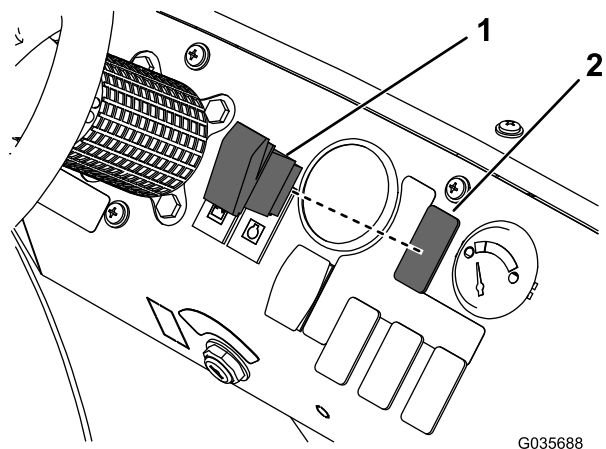

Figur 4

1. Kontakt

2. Prop

-
10. Installer kontakten i hullet (Figur 4).
11. Under instrumentpanelet; tilslut ledningsnettet til kontakten, og slut det derefter til maskinens ledningsnet.

Bemærk: Stikket på maskinens ledningsnet er bundet tilbage til maskinens ledningsnet.

Betjening

Brug af ExcelaRate-software


Bemærk: Du kan bruge softwaren umiddelbart efter montering af sættet.

Infocentrets startskærm

Når du starter maskinen, vises startskærmen med de relevante ikoner, der er gældende (dvs., parkeringsbremsen er aktiveret, bomsektionerne er i positionen slået "Til", føreren sidder ikke i sædet, osv.).

Bemærk: Følgende figur er en eksempelskærm; skærmen er beregnet til at vise alle de **potentielle** ikoner, der kan vises på skærmen, mens maskinen betjenes.

Se den følgende illustration for at få et overblik over alle ikonernes betydninger (Figur 5).

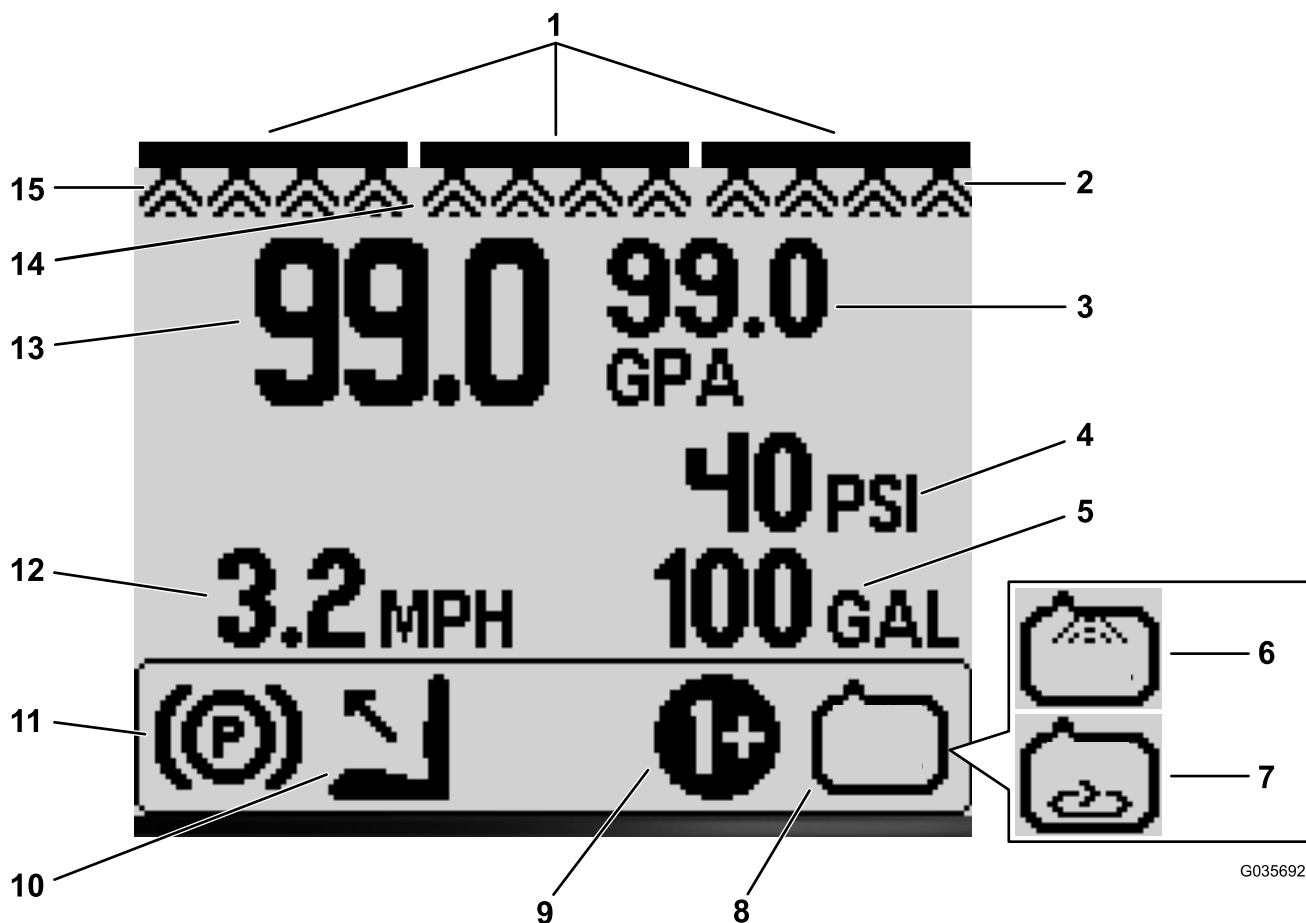

Figur 5

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1. Hovedbomkontaktens indikator – tændt | 5. Tankvolumens indikator (amerikanske gallons) | 9. Valgt doserings-/boostindikator – tændt | 13. Aktiv dosering (gpa) |
| 2. Højre bomsektions indikator – tændt | 6. Skyllesystemets indikator – til (ekstraudstyr) | 10. Fører sidder ikke i sædet | 14. Midterste bomsektions indikator – tændt |
| 3. Måldoseringsrate (gpa) | 7. Omrøringsindikator – tændt | 11. Parkeringsbremseindikator | 15. Venstre bomsektions indikator – tændt |
| 4. Systemtryksindikator (psi) | 8. Sprøjtepumpeindikator – tændt | 12. Køretøjets hastighedsindikator (mph) | |

Hovedbomkontaktens indikator

Hovedbomkontaktens indikator tændes, når hovedbommen er i positionen slået TIL (Figur 5).

Bomafsnittenes indikator

Den venstre, højre og/eller midterste bomsektion vises, når én af bomsektionerne er i positionen slået TIL (Figur 5).

Aktiv dosering

Den aktive dosering angiver den aktuelle dosering for det sprøjtede produkt (Figur 5).

Måldoseringsrate

Måldoseringsraten angiver målraten, som brugeren ønsker at bruge, når der arbejdes i måldoseringstilstanden (Figur 5).

Bemærk: I auto-tilstand bør måldoseringsraten tilrettes den aktive dosering.

Køretøjets hastighedsindikator

Køretøjets hastighedsindikator viser køretøjets aktuelle hastighed (Figur 5).

Parkeringsbremseindikator

Parkeringsbremsens indikator vises, når parkeringsbremsen er aktiveret (Figur 5).

Førersædeindikator

Førersædeindikatoren tænder, når føreren ikke sidder i sædet (Figur 5).

Valgt doserings-/boostindikator

Den valgte doserings-/boostindikator vises, når enten den valgte dosering og/eller boost er aktiveret (Figur 5).

Sprøjtepumpeindikator

Sprøjtepumpeindikatoren vises, når sprøjtepumpen er slået til (Figur 5).

Skyllesystemets indikator

Ekstraudstyr

Skyllesystemets indikator vises, når skyllesystemet er aktivt (Figur 5).


Omrøringsindikator

Omrøringsindikatoren vises, når omrøring er slået til (Figur 5).

Infocenterets hovedmenuskærm

Tryk og hold knappen 5 (længst til højre) på infocenteret inde for at få adgang til hovedmenuen.

Du kan fra hovedmenuskærmen tilgå skærmen Indstil doseringer, skærmen Indstillinger, skærmen Kalibrering, skærmen Service, skærmen Diagnostik eller skærmen Om (Figur 6).

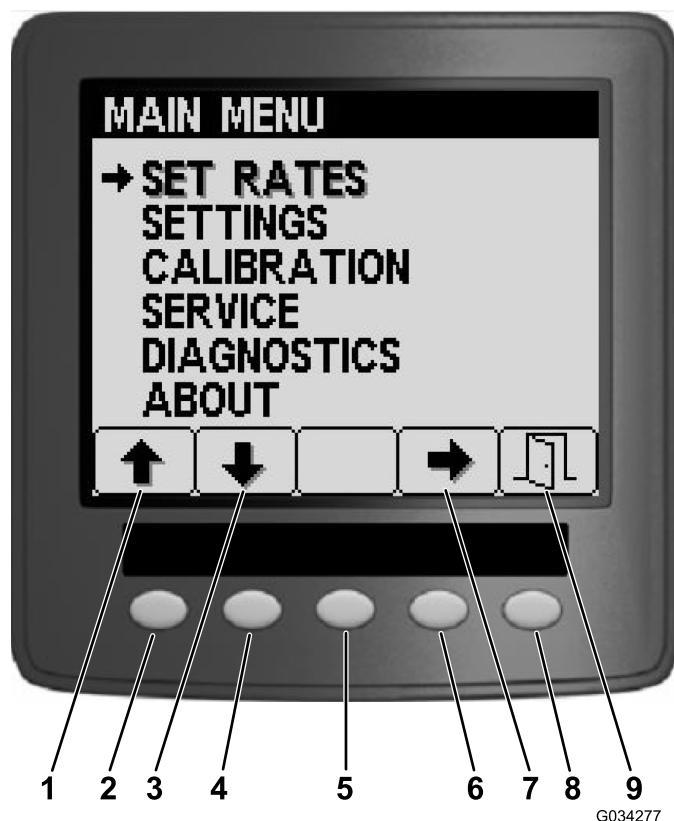

Figur 6

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Pil opad | 6. Knap 4 |
| 2. Knap 1 | 7. Valgpil |
| 3. Pil nedad | 8. Knap 5 |
| 4. Knap 2 | 9. Afslut |
| 5. Knap 3 | |


Skærmen Indstil doseringer

For at få adgang til skærmen Indstil doseringer, skal du trykke på knappen 2 på hovedmenuskærmen (Figur 6), indtil du når til Indstil doseringer. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Indstil doseringer (Figur 7).

Denne skærm viser og gør det muligt at indstille Måldoseringen, dosering 1, dosering 2 og Boost-procenten.

For at indstille dosering 1, dosering 2 eller Boost-procenten skal du se nedenfor:


1. Tryk på knap 1 eller 2 indtil du når den ønskede dosering eller boost-procent (Figur 7).
2. Tryk på knap 4 for at vælge eller redigere doseringen.

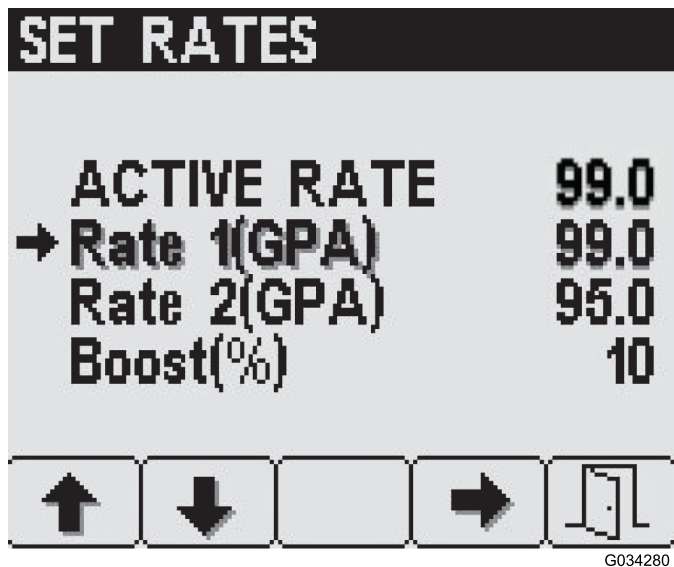

Figur 7

3. På skærmen for den valgte dosering, skal du bruge knapperne 3 og 4 til at indstille den ønskede dosering (Figur 8).

Bemærk: Du kan ændre doseringen hurtigere ved at trykke og holde knap 3 eller 4 nede.

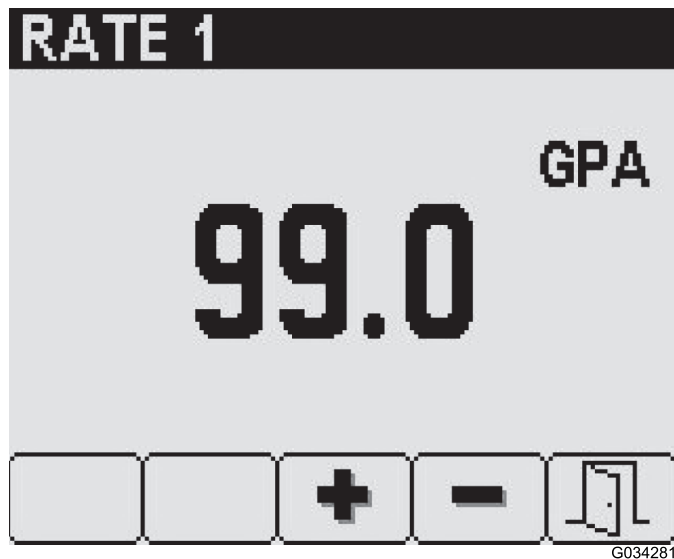

Figur 8

Bemærk: Du skal fra startskærmen trykke og holde knapperne 1 og 2 nede samtidig for at vælge dosering 1, eller trykke på og holde knapperne 4 og 5 nede samtidig for at vælge dosering 2.


Bemærk: Fra startskærmen skal du trykke og holde knapperne 1 og 5 nede samtidig for at aktivere boost. Boost er kun aktiv, så længe du holder knapperne 1 og 5 nede. Der returneres til den indstillede dosering, når du slipper knapperne.

4. Tryk på knap 5 for at afslutte skærmen Indstil doseringer, for at gemme doseringen og returnere til hovedskærmen.

Skærmen Indstillinger

For at få adgang til skærmen Indstillinger, skal du trykke på knap 2 på hovedmenuskærmen (Figur 6), indtil du når til Indstillinger. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Indstillinger (Figur 9).


Denne skærm gør det muligt at se og ændre indstillingerne for tanken, displayet, bombredden, og nulstille standardindstillinger.

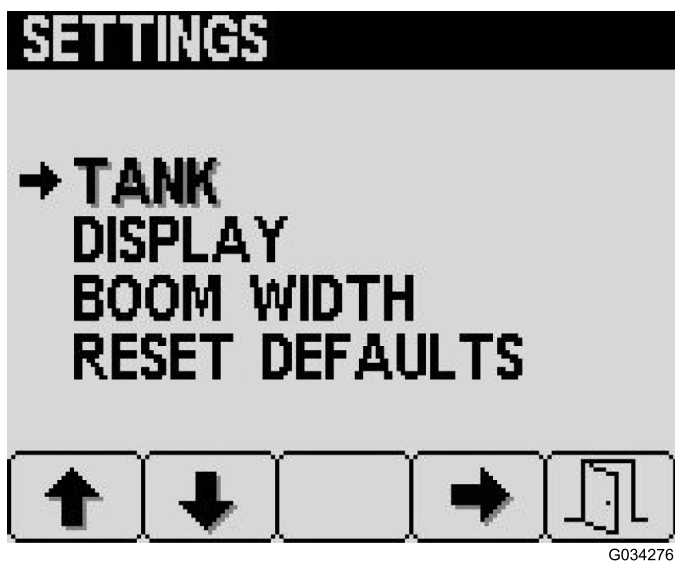

Figur 9

Tankindstillinger

1. Tryk på knap 4 på skærmen Indstillinger for at vælge Tankindstillinger (Figur 9).
2. Tryk på knap 2 indtil du når indstillingen, som du vil ændre (Figur 10).
3. Brug knap 3 og 4 for at indstille den ønskede værdi (Figur 10).

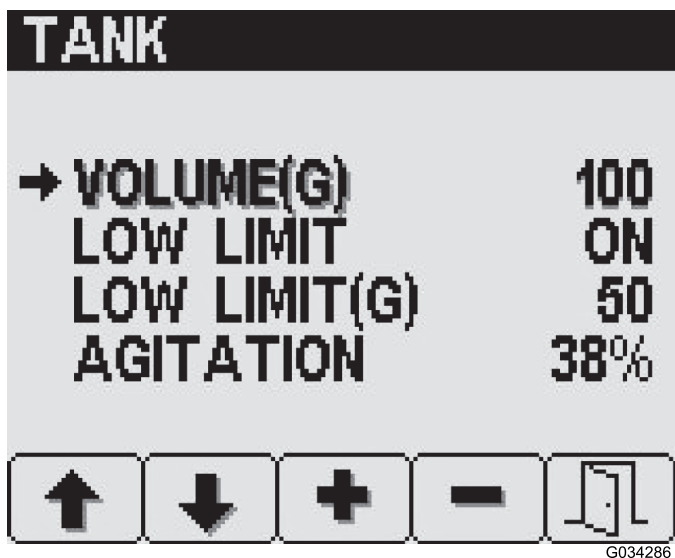

Figur 10

Bemærk: Volumen angiver den aktuelle mængde væske i tanken. Lav grænse-indstillingen advarer dig, når tankens volumen er faldet til under tankvolumenens laveste grænse. Denne indstilling kan være slået til eller fra. Du kan øge eller reducere omrøringen ved at trykke på knapperne 3 og 4.


Display-indstillinger

Skift måleenheder på følgende vis:

1. Tryk på knap 2 på skærmen Indstillinger, indtil du når Displayindstillinger. Tryk derefter på knappen 4 for at vælge Display (Figur 9).
 2. Tryk på knap 1 eller 2, indtil du når Enheder. Tryk derefter på knappen 4 for at vælge Enheder.
 3. Tryk på knap 1 eller 2, indtil du når til den ønskede enhed. Tryk derefter på knap 4 for at vælge enheden.
- **Engelsk:** mph, gallons og acre
 - **Plæne:** mph, gallons og 100 ft²
 - **SI (metrisk):** km/t, liter, hektar

Skift baggrundslys/kontrast på infocenterets display på følgende vis:


1. Tryk på knap 2 på skærmen Displayindstillinger, indtil du når Baggrundslys eller Kontrast (Figur 11).
2. Brug knap 3 og 4 for at indstille den ønskede værdi (Figur 11).

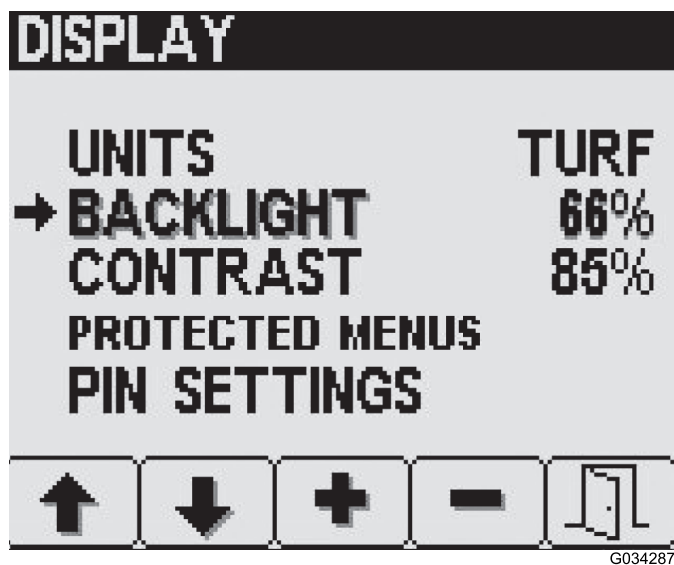


Figur 11

Skift infocenterets beskyttede menuer på følgende vis:

1. Tryk på knap 2 på skærmen Displayindstillinger, indtil du når til Beskyttede menuer. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Beskyttede menuer (Figur 12).

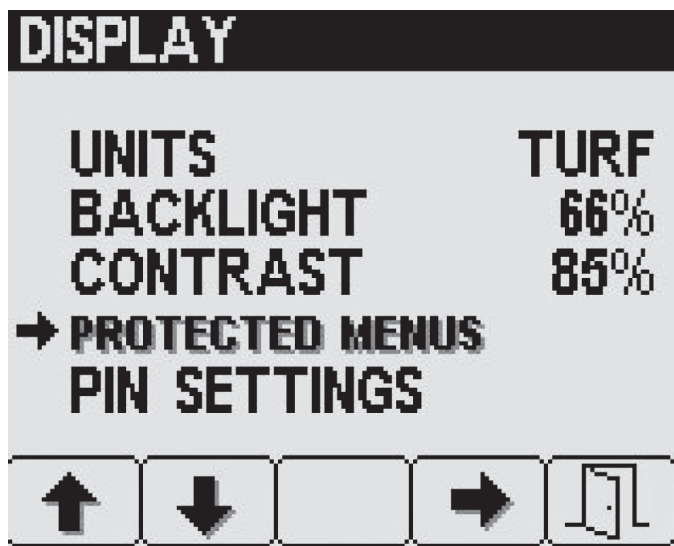


Figur 12

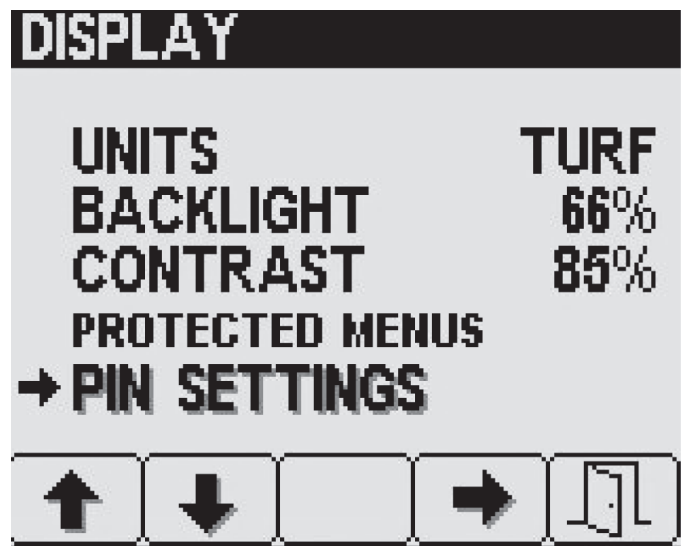


Figur 14

- Tryk på knap 2, indtil du når til det ønskede beskyttede menupunkt (Figur 12).
- Tryk på knap 4 for at vælge og fravælge hvert beskyttede menupunkt (Figur 13).

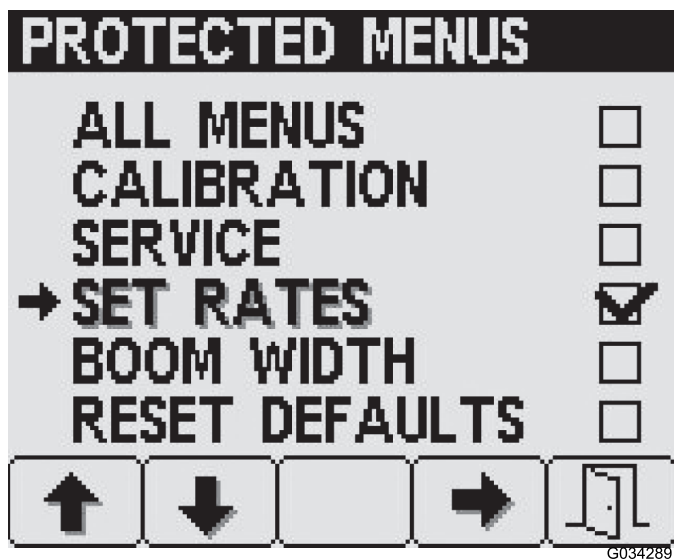

Figur 13

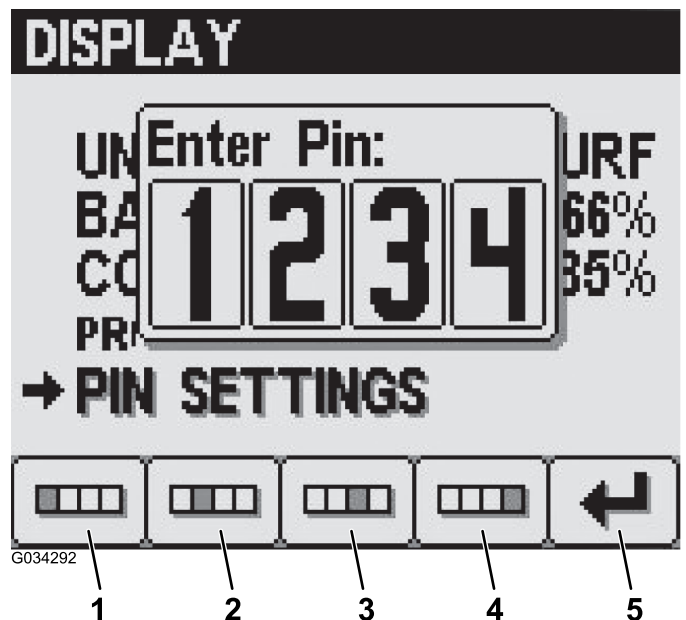


Figur 15

- Ciffer 1
- Ciffer 2
- Ciffer 3
- Ciffer 4
- Indtast Pinkode


Slå infocenterets pinkode til/fra på følgende vis:

- Tryk på knap 2 på skærmen Displayindstillinger, indtil du når til Pinkodeindstillinger. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Pinkodeindstillinger (Figur 14).

- Fra skærmen Pinkodeindstilling skal du trykke på knap 4 for at vælge Indtastning af pinkode og slå pinkoden til eller fra (Figur 16).

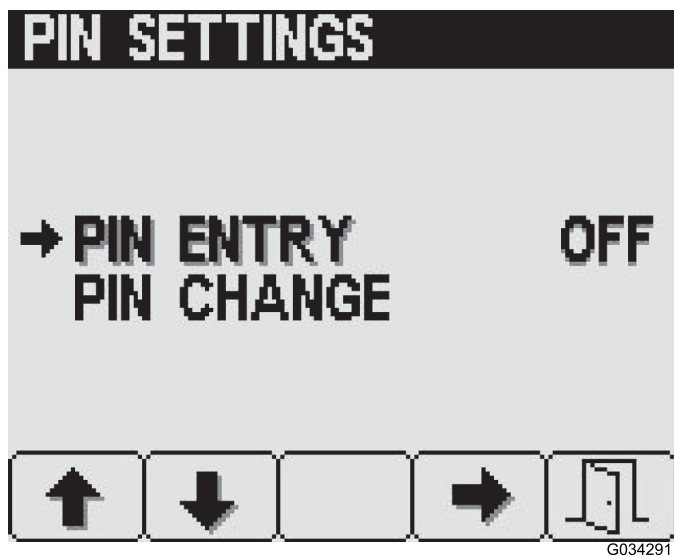

Figur 16

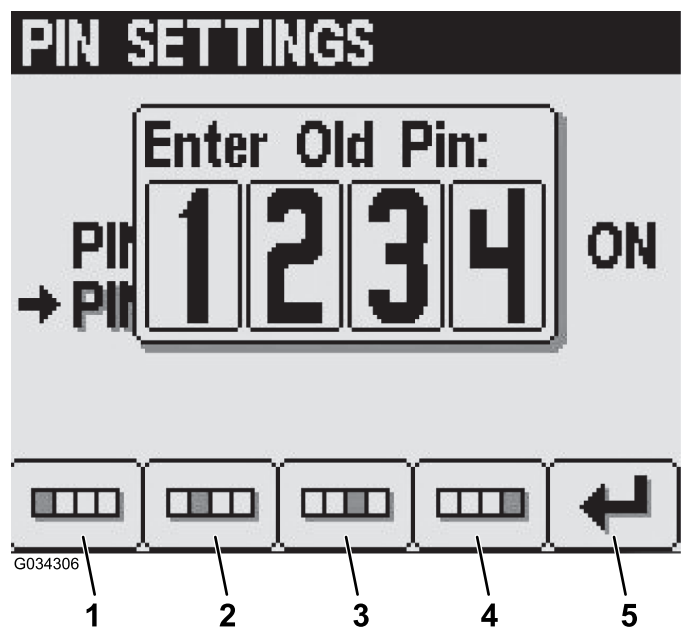


Figur 18


1. Ciffer 1
2. Ciffer 2
3. Ciffer 3
4. Ciffer 4
5. Indtast Pinkode

Skift infocenterets pinkode på følgende vis:

1. Tryk på knap 2 på skærmen Displayindstillinger, indtil du når til Pinkodeindstillinger. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Pinkodeindstillinger (Figur 14).
2. Indtast din pinkode vha. knapperne 1 til 4 og tryk på knap 5, når du har gennemført indtastningen af pinkoden (Figur 15).
3. Tryk på knap 2 fra skærmen Pinkodeindstilling, indtil du når til Skift pinkode. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Skift pinkode (Figur 17).

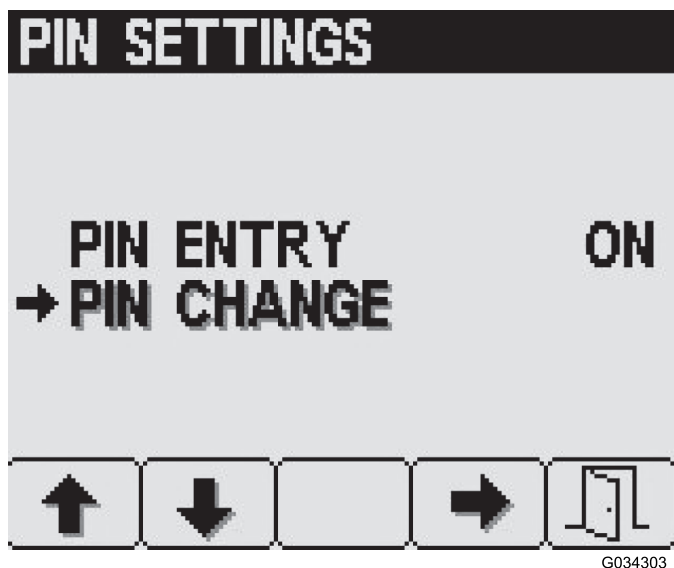

Figur 17

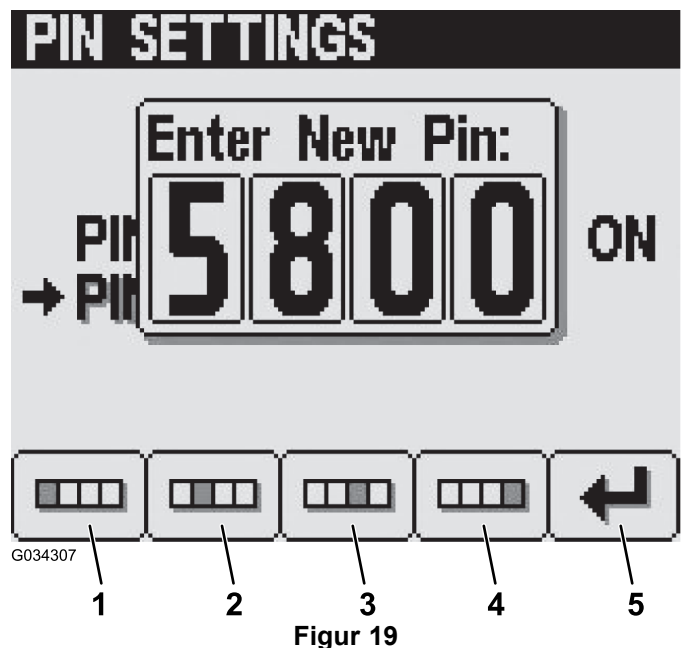


Figur 19

1. Ciffer 1
2. Ciffer 2
3. Ciffer 3
4. Ciffer 4
5. Indtast Pinkode

4. Indtast din gamle pinkode vha. knapperne 1 til 4 og tryk på knap 5, når du har gennemført indtastningen af pinkoden (Figur 15).

Bemærk: Standardpinkoden er 1234, når du opretter din pinkode første gang.

6. Bekræft din nye pinkode vha. knapperne 1 til 4 og tryk på knap 5, når du har gennemført indtastningen af pinkoden (Figur 20).

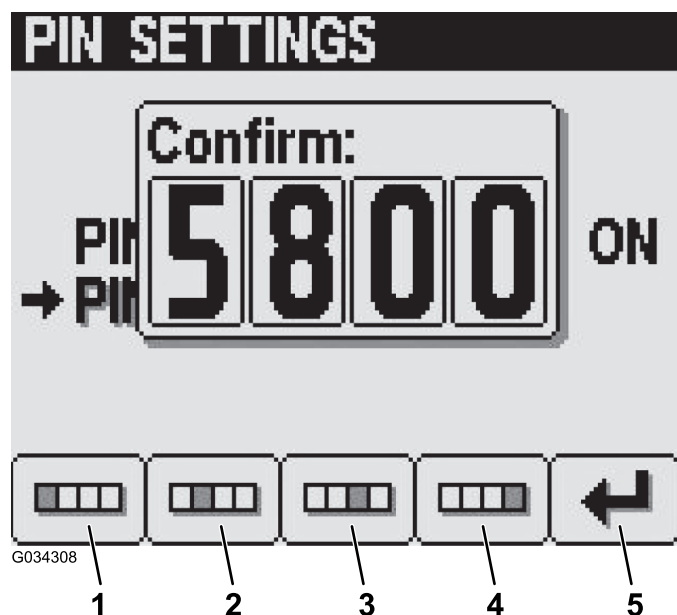

Figur 20

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Ciffer 1 | 4. Ciffer 4 |
| 2. Ciffer 2 | 5. Indtast Pinkode |
| 3. Ciffer 3 | |

Bemærk: Når du har bekræftet pinkodeindstillingerne (Figur 20), vises skærmen Pinkode korrekt i ca. 5 sekunder.


Bombreddeindstillinger

Bombreddeindstillingerne er udfyldt på forhånd fra fabrikken (Figur 9).

Skærmen Kalibrering

Adgang til skærmen Kalibrering fås ved at trykke på knap 2 på hovedmenuskærmen (Figur 6), indtil du når Kalibrering. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Kalibrering.

Bemærk: Tryk på knap 5 når som helst for at annullere kalibreringer. Hvis du gør dette, bruger maskinen automatisk de aktuelle kalibreringsværdier.

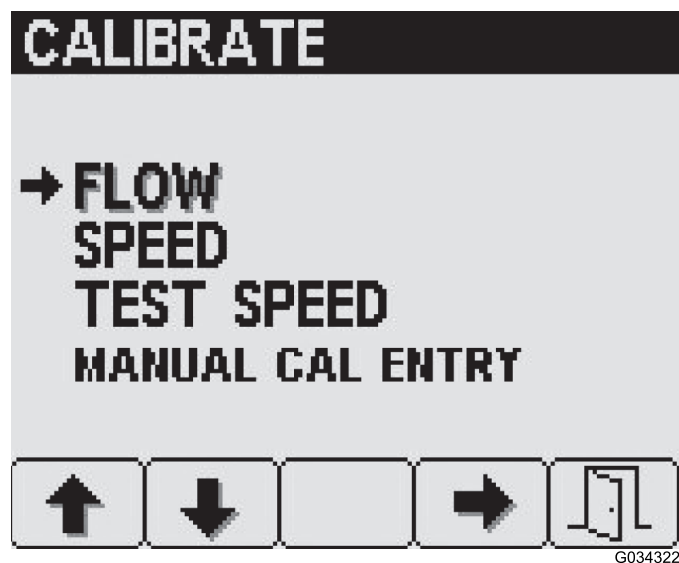

Figur 21

Gennemstrømningskalibrering

Udfør gennemstrømningskalibrering før du bruger maskinen første gang, hvis du skifter dyserne, eller efter behov.

Bemærk: Det anbefales at udføre en ensartethedstest af dyserne, inden du starter en gennemstrømningskalibrering.

1. Indstil maskinen til manuel tilstand, luk bomsektionernes omløbsventil, slå sprøjtepumpen til, slå omrøringen fra, og indstil motoren til fuld gas.
2. For at få adgang til skærmen Gennemstrømning skal du trykke på knap 4 på skærmen Kalibrer (Figur 21) for at vælge Gennemstrømning.
3. Fyld sprøjetanken med minimum 700 l vand og aktiver parkeringsbremsen.
4. Tryk på knap 2 få at gå til næste trin og for at få vist skærmen Vælg dysefarve.
5. Brug knap 3 og 4 til at vælge dysen, som du bruger.
6. Tryk på knap 2 for at gå til næste trin og for at få vist skærmen For at fortsætte.
7. Tryk på knap 2 for at gå til næste trin og for at få vist skærmen 15 sekunders opsamlingstest.

Bemærk: Det anbefales at starte 15 sekunders opsamlingstesten ved 2,75 bar, og derefter justere derfra.

Alle bomsektioner skal være slået til, når der foretages opsamlingstest.

8. Start ved 2,76 bar, og brug doseringskontakten til at justere sprøjtetrykket, så opsamlingstesten giver den volumen, der er anført for den valgte dysefarve.
9. Tryk på knap 2 for at gå til næste trin.
10. Slå alle bomsektioner til, slå hovedbommen til, og tryk på knap 2 for at påbegynde kalibreringen.

Bemærk: Kalibrering tager flere minutter.

Bemærk: Idet maskinen sprøjter, viser infocenteret væskevolumenen, som den tæller.

Vigtigt: Slå ikke pumpen eller nogen bomme fra under kalibreringen.

11. Hvis kalibreringen er vellykket, vises skærmen Kalibrering fuldført. Tryk på knap 5 for at afslutte.
12. Hvis kalibreringen ikke er vellykket, vises skærmen Kalibrering mislykkedes med grunden til, at kalibreringen mislykkedes. Tryk på knap 5 for at afslutte og genstarte kalibreringen.

Hastighedskalibrering

1. Sørg for, at dækkene er pumpet korrekt op. Se *betjeningsvejledningen*.
2. Tryk på knap 2 for at tilgå skærmen Hastighed på skærmen Kalibrer, indtil du når til Hastighed. Tryk derefter på knap 4 (Figur 21) for at vælge Hastighed.
3. Fyld sprøjtetanken med minimum 700 l vand og aktiver parkeringsbremsen.
4. Tryk på knap 2 for at gå til næste trin, og for at få vist skærmen Hastighedskalibrering.
5. Marker den ønskede afstand, inden du fortsætter til næste skærm.
6. Tryk på knap 2 for at gå til næste trin.
7. Tryk på knap 3 for at øge den ønskede afstand, eller tryk på knap 4 for at mindske den ønskede afstand (Figur 22).

Bemærk: Hvis du vælger at annullere kalibreringen ved at trykke på knap 5, vælger systemet som standard automatisk den tidligere gemte afstand.



G034324

Figur 22

1. Øg den ønskede afstand
2. Reducer den ønskede afstand

8. Sørg for at bomsektionerne er slået fra, og tryk på knap 2 for at påbegynde kalibrering.

Bemærk: Idet du kører maskinen, og hastighedskalibreringen skrider frem, viser infocenteret afstanden, indtil den når den indstillede værdi.

Vigtigt: Sluk ikke maskinen efter fuldførelsen af hastighedskalibreringen.

9. Begyndende med midten af fordækket ved "0" -mærket, skal du køre køretøjet med ca. 5 til 8 km/t til det andet mærke, og stoppe med midten af fordækket på mærket.
10. Tryk på knap 2 for at bekræfte den tilbagelagte afstand.
11. Hvis kalibreringen er vellykket, vises skærmen Kalibrering fuldført. Tryk på knap 5 for at afslutte.
12. Hvis kalibreringen ikke er vellykket, vises skærmen Kalibrering mislykkedes med grunden til, at kalibreringen mislykkedes. Tryk på knap 5 for at afslutte og genstarte kalibreringen.


Manuel kalibreringsindtastning

Denne skærm gør det muligt at se og redigere gennemstrømningskalibreringstallet og hastighedskalibreringstallet.

Skærmen Service

For at få adgang til skærmen Service, skal du trykke på knap 2 på hovedmenuskærmen (Figur 6), indtil du når til Service. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Service.

Bemærk: Under sprøjtningen kan du se din aktuelle gennemstrømningshastighed på skærmen Service.

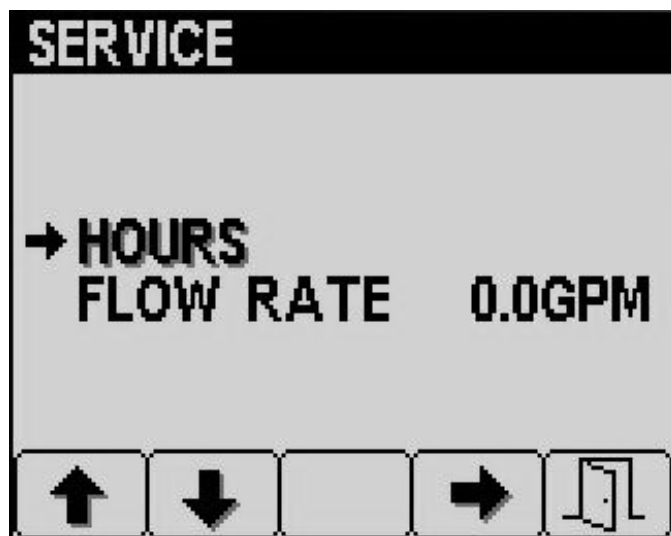

G034305

Figur 23

Vælg skærmen Timer på skærmen Service for at få vist maskinens samlede timer, pumpens driftstimer, og hvornår den næste service forfalder (Figur 24).



Figur 24


For at nulstille skærmen Timer skal du holde knap 3 nede (Figur 24).

Skærmen Diagnostik

For at få adgang til skærmen Diagnostik skal du trykke på knap 2 på hovedmenuskærmen (Figur 6), indtil du når til Diagnostik. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Diagnostik.

Vælg Indgang/udgang på skærmen Diagnostik for at få vist dine pumper, bomme og motorens indgang og udgang (Figur 25).

Vælg Fejlviser på skærmen Diagnostik for at få vist alle fejl, der er opstået på maskinen (Figur 25).

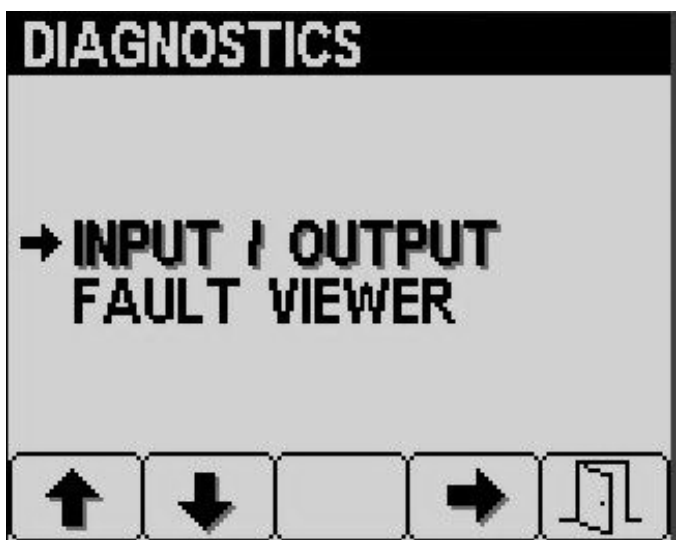

Figur 25

Skærmen Om

For at få adgang til skærmen Om, skal du trykke på knap 2 på hovedmenuskærmen (Figur 6), indtil du når til Om. Tryk derefter på knap 4 for at vælge Om (Figur 26).


Denne skærm viser maskinens model- og serienummer.



Figur 26

Skærmene Sprøjteområde på infocenteret


Tryk og hold knap 5 nede på startskærmen for at åbne menulinjen og vælge skærmen Samlet område eller Underområde (Figur 27). Brug skærmen Samlet område for at spore det totale antal/mængde acres og gallons, som du har sprøjtet på tværs af alle områder (Figur 27). Brug skærmen Underområde til at vælge det aktive underområde og for at spore antallet/mængden af acres og gallons, som du har sprøjtet i hvert underområde (Figur 28).

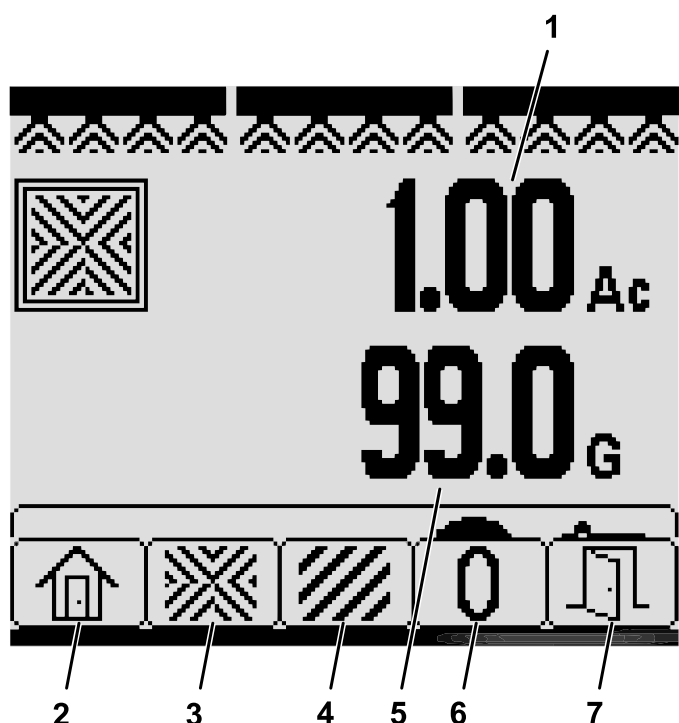

G034278

Figur 27
Skærmen Samlet område

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Samlet, sprøjtet område (acres) | 5. Samlet volumen sprøjtet (amerikanske gallons) |
| 2. Tilbage til Startskærm | 6. Nulstil samlet område og volumen sprøjtet. |
| 3. Vis skærmen Samlet område | 7. Afslut |
| 4. Vis skærmen Underområde | |

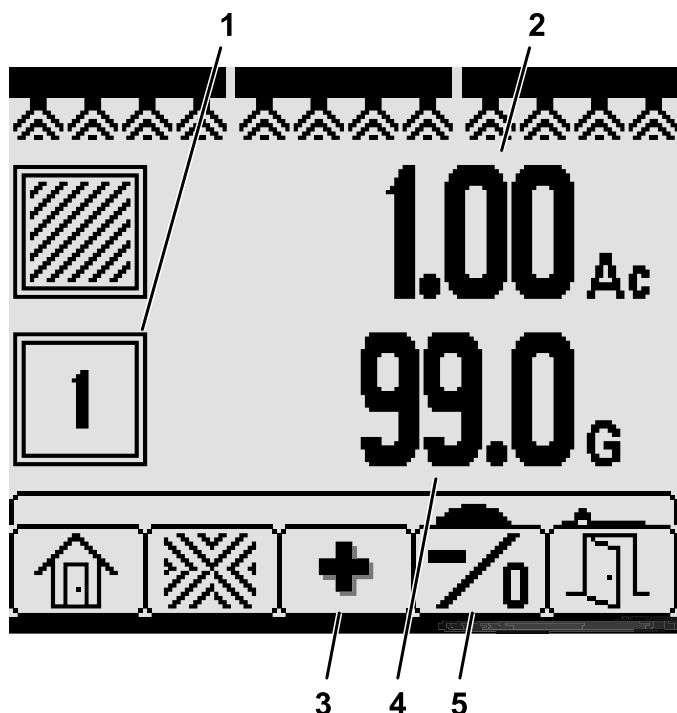

G034279


Figur 28
Skærmen Underområde

- | | |
|---|--|
| 1. Aktivt underområde | 4. Volumen sprøjtet i det aktive underområde (amerikanske gallons) |
| 2. Område sprøjtet i det aktive underområde (acres) | 5. Vælg det foregående underområde; hold knappen nede for at nulstille område og volumen sprøjtet for det aktive område. |
| 3. Vælg det næste underområde | |

Infocenterets rådgivningsmeddelelser

Rådgivningsmeddelelser til operatøren vises automatisk på infocenterets skærm, når en maskinfunktion kræver yderligere handling. Hvis du eksempelvis forsøger at starte motoren, mens du trykker på traktionspedalen, vises en meddelelse på displayet med angivelse af, at traktionspedalen skal være i NEUTRAL position.

For hver rådgivningsmeddelelse er der en tilstand (f.eks., start nægtet, motor stoppet), en kode (et nummer) knyttet til rådgivningsmeddelelsen, en kvalifikator (årsagen til visningen af rådgivningsmeddelelsen), og en displaytekst (hvad meddelelsen viser af tekst på skærmen) som vist i [Figur 29](#).

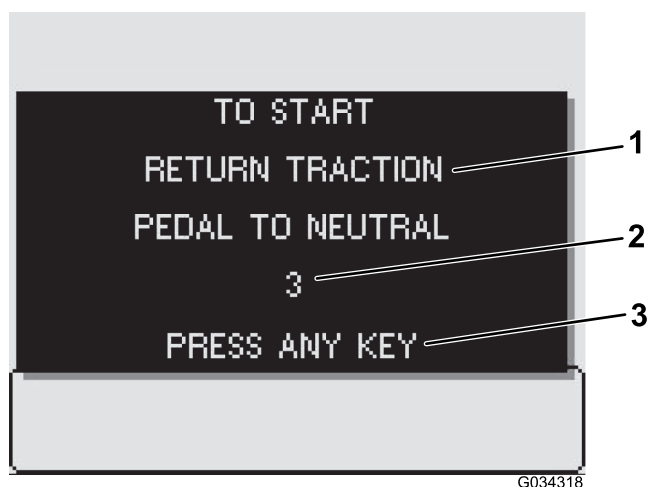

G034318

Figur 29

1. Displaytekst
2. Kode
3. Tryk på en vilkårlig tast på infocenteret for at rydde teksten fra displayskærmen.

Bemærk: Rådgivningsmeddelelser logges ikke i fejlloggen.

Bemærk: Du kan rydde en rådgivningsmeddelelse fra displayet ved at trykke på en vilkårlig infocentertast.

Se følgende tabel for alle infocentrets rådgivningsmeddelelser:

Tilstand	Kode	Kvalifikator	Displaytekst
Start forhindret	2	Pumpekontakt aktiv	Slå pumpen fra for at starte
Start forhindret	3	Ikke i NEUTRAL	Flyt traktionspedalen tilbage til neutral for at starte
Start forhindret	4	Tomt sæde	Sid i sædet eller aktiver parkeringsbremsen for at starte
Start forhindret	5	Starterens aktivering fik timeout	Hvil starteren for at starte
Start forhindret	6	Skyllepumpe aktiv	Slå skyllepumpen fra for at starte
Motoren standset	102	Tomt sæde	Motorstop grundet tomt førersæde
Motoren standset	103	Parkeringsbremse aktiveret	Motorstop grundet aktiveret parkeringsbremse
Pumpestart forhindret	202	Bom aktiv	Slå bommene fra for at starte pumpen
Pumpestart forhindret	203	Tomt sæde og parkeringsbremse ikke aktiveret	Sid i sædet eller aktiver parkeringsbremse for at starte pumpe
Pumpestart forhindret	205	Motorstart	Stop motortørning for at starte pumpe
Pumpe slået fra	206	Tomt sæde	Bliv siddende for at starte pumpe
Tankstatus	402	Lav volumen i sprøjtetank	Tankstatus, lav volumen
Tankstatus	403	Skyllepumpe aktiv	Tankstatus, skyllepumpe slået til
Parameterstatus	502	Forkert parameterværdi indtastet	Parameterstatus, ugyldig værdi

Parameterstatus	503	En værdi er uden for området af godkendte værdier	Parameterstatus, ugyldige datastandarder anvendt
Bomme slået fra	802	Hastighed nedsat	Bomme slået fra, stoppet eller bevæges for langsomt



Count on it.