



ExcelaRate upgradeset

Multi Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 41642

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

Chemische stoffen die worden gebruikt in het spuitsysteem kunnen gevaarlijk en giftig voor de gebruiker, omstanders, dieren, planten, de bodem of eigendommen zijn.

- U moet de waarschuwingsetiketten en de Veiligheidsinformatiebladen voor alle gebruikte chemische stoffen zorgvuldig lezen en in acht nemen en uzelf beschermen volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen. Bijvoorbeeld, draag geschikte persoonlijke beschermende uitrusting zoals gezichts- en oogbescherming, handschoenen of andere voorzieningen ter bescherming tegen lichamelijk contact met chemische stoffen.
- Er kunnen meerdere chemische stoffen zijn gebruikt; zorg ervoor dat u informatie over elke stof krijgt.
- Weiger de machine te gebruiken of te bedienen als deze informatie niet beschikbaar is.
- Voordat u onderhoud uitvoert aan een spuitsysteem moet dit drie keer zijn gespoeld en geneutraliseerd volgens de instructies van de fabrikant(en) van de chemische stoffen en moeten alle kleppen 3 cyclussen hebben doorlopen.
- Controleer of er voldoende water en zeep in de buurt is, en als u in contact komt met chemische stoffen, moet u deze onmiddellijk afspoelen.

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Drukomezter	1	De set monteren.
Dopfitting	1	
Flenspakking	1	
Vloeistofstroommeter	1	
Pakking van vloeistofstroommeter	2	
Schakelaar	1	
Kabelboom	1	



De set monteren

1. Parkeer de spuitmachine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit de startschakelaar.
2. Koppel de minkabel (-) los van de accu.
3. Zet de wormschroeven los waarmee de koppeling van het verdeelstuk is bevestigd aan de mengklep en de spuitboomklep (Figuur 1).

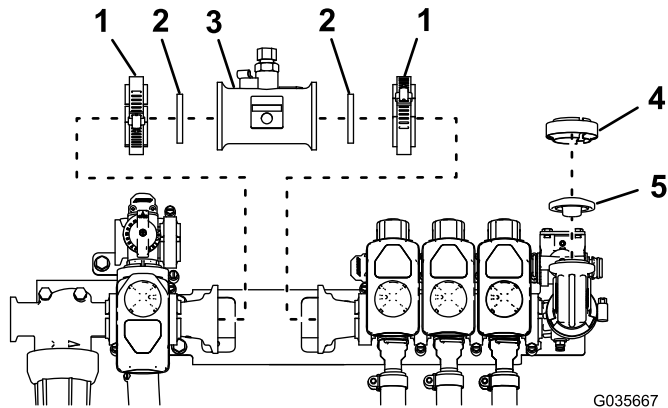

Figuur 1


Nieuwe vloeistofstroommeter getoond

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Wormschroef | 4. Drukomzetterklem |
| 2. Pakking | 5. Dop |
| 3. Vloeistofstroommeter | |

4. Verwijder de klemmen, de pakkingen en de koppeling van het verdeelstuk (Figuur 1).

Opmerking: Bewaar de klemmen.


5. Monteer de vloeistofstroommeter en 2 pakkingen van de vloeistofstroommeter; gebruik hierbij de klemmen die u net verwijderd hebt (Figuur 1).
6. Verwijder de drukomzetterklem, de dop en de pakking (Figuur 1).
7. Monteer de flenspakking, de dopfitting en de drukomzetter; zet vast met de drukomzetterklem die u net verwijderd hebt (Figuur 2).

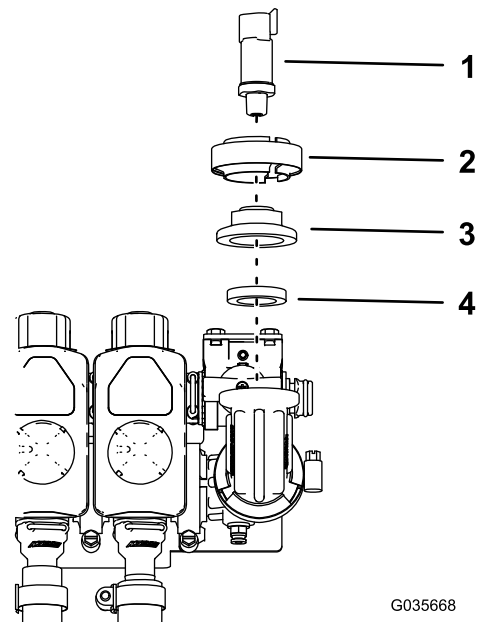

Figuur 2

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Drukomzetter | 3. Dopfitting |
| 2. Drukomzetterklem | 4. Flenspakking |


8. Koppel de connector van de drukomzetter op de machinekabelboom aan de drukomzetter.

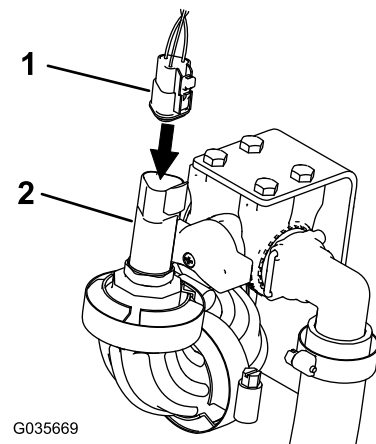

Figuur 3

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Connector van drukomzetter | 2. Drukomzetter |
|-------------------------------|-----------------|

9. Verwijder de plug uit het dashboard (Figuur 4).

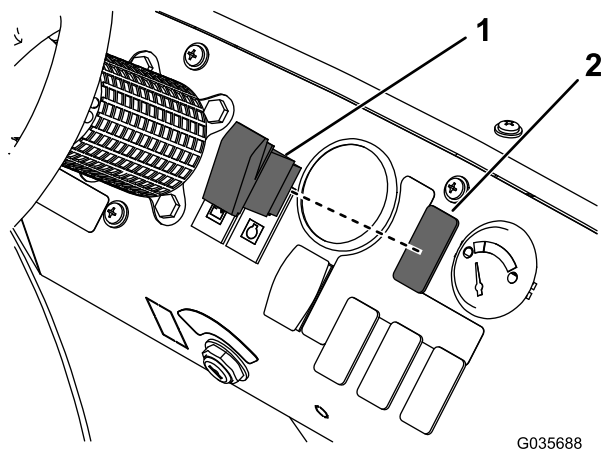

Figuur 4

1. Schakelaar 2. Plug

-
10. Breng de schakelaar aan in de opening (Figuur 4).
11. Sluit onder het dashboard de kabelboom aan op de schakelaar en vervolgens op de machinekabelboom.

Opmerking: De connector van de machinekabelboom is aan de machinekabelboom gebonden.

Gebruiksaanwijzing

De ExcelaRate-software gebruiken


Opmerking: U kan de software na montage van de set onmiddellijk gebruiken.

Hoofdscherm InfoCenter

Wanneer u de machine start, verschijnt het hoofdscherm met de pictogrammen die overeenstemmen met de ingeschakelde functies (d.w.z. de parkeerrem is ingeschakeld, de spuitbomen zijn ingeschakeld, de bestuurder is opgestaan uit de stoel enz.).

Opmerking: De volgende afbeelding is een voorbeeld; het toont alle pictogrammen die tijdens het gebruik van de machine **kunnen** verschijnen op het scherm.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de betekenis van de pictogrammen (Figuur 5).

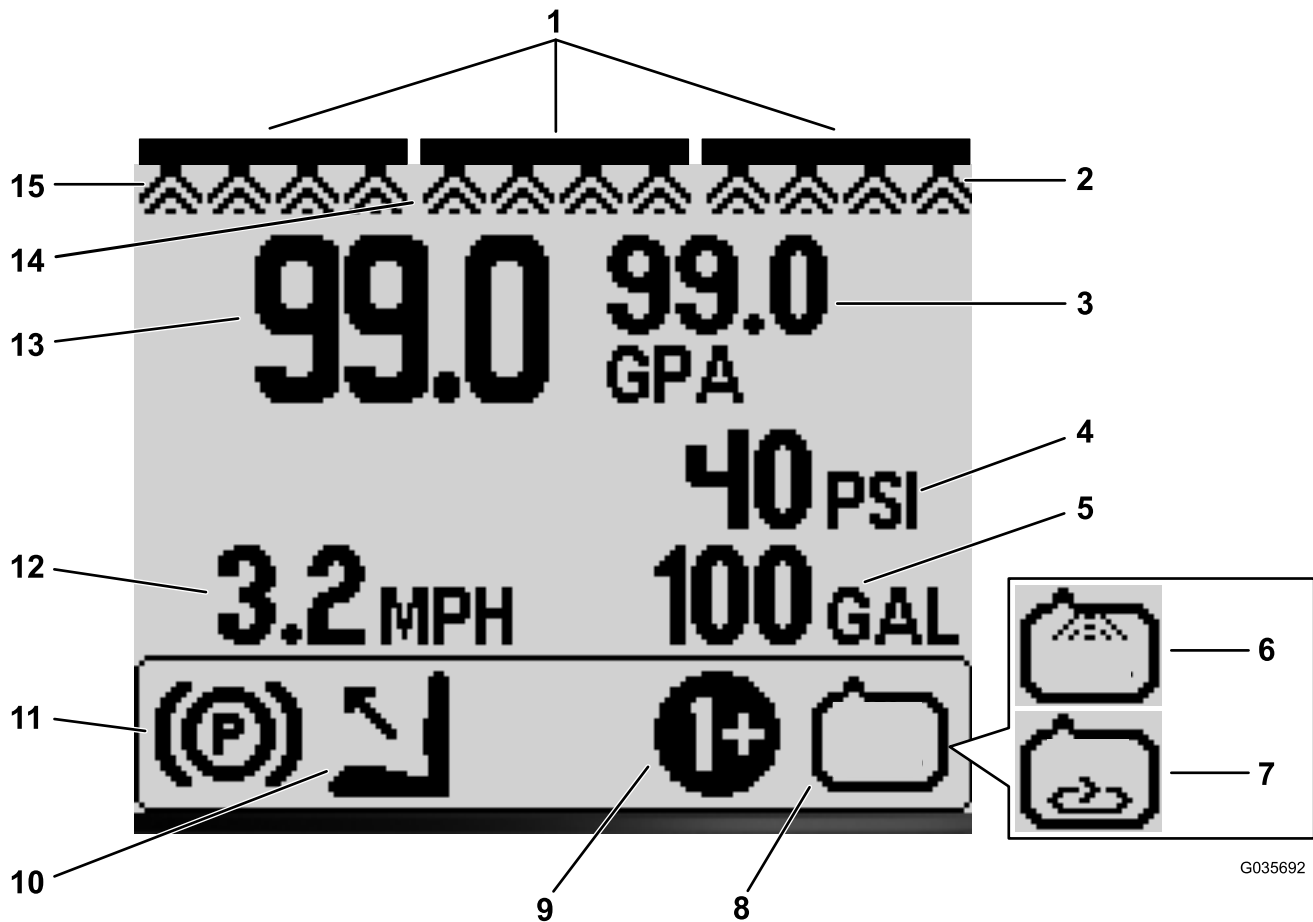

Figuur 5

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Indicator hoofdschakelaar van de spuitbomen – aan | 5. Indicator tankvolume (Amerikaanse gallons) | 9. Indicator geselecteerde gebruiksdosis/verhoogde gebruiksdosis – aan | 13. Huidige gebruiksdosis (gallons per acre) |
| 2. Indicator rechterspuitboom – aan | 6. Indicator spoelsysteem – aan (optionele set) | 10. Bestuurder niet op stoel | 14. Indicator middelste spuitboom – aan |
| 3. Doelgebruiksdosis (gallons per acre) | 7. Indicator mengfunctie – aan | 11. Indicator parkeerrem | 15. Indicator linkerspuitboom – aan |
| 4. Indicator systeemdruk (psi) | 8. Indicator sproeipomp – aan | 12. Indicator rijnsnelheid (mijl per uur) | |

Indicator hoofdschakelaar van de spuitbomen

De indicator van de hoofdschakelaar van de spuitbomen verschijnt wanneer de hoofdschakelaar op AAN staat (Figuur 5).

Indicator spuitbomen

De middelste, linker- en/of rechterspuitboom worden weergegeven wanneer een spuitboom op AAN staat (Figuur 5).

Huidige gebruiksdosis

De huidige gebruiks dosis toont de dosis waarmee het sproeiproduct momenteel wordt aangebracht (Figuur 5).

Doelgebruiksdosis

De doelgebruiksdosis is de doeldosis die de gebruiker ingesteld heeft in de modus gebruiksdosis (Figuur 5).

Opmerking: In de automatische modus zou de doelgebruiksdosis moeten overeenstemmen met de huidige gebruiksdosis.

Indicator rij snelheid

De indicator rijnsnelheid toont de huidige snelheid van het voertuig (Figuur 5).

Indicator parkeerrem

De indicator van de parkeerrem verschijnt wanneer de parkeerrem wordt ingeschakeld (Figuur 5)

Indicator bestuurdersstoel

De indicator van de bestuurdersstoel verschijnt wanneer de bestuurder de stoel verlaat (Figuur 5)

**Indicator geselecteerde gebruiks dosis/verhoogde
gebruiksdosis**

De indicator geselecteerde gebruiks dosis/verhoogde gebruiksdosis verschijnt wanneer de geselecteerde gebruiksdosis en/of de verhoogde gebruiksdosis geactiveerd zijn (Figuur 5).

Indicator sproeipomp

De indicator van de sproeipomp verschijnt wanneer de sproeipomp wordt ingeschakeld (Figuur 5)

Indicator spoelsysteem

Optionele set

De indicator van het spoelsysteem verschijnt wanneer het spoelsysteem ingeschakeld is (Figuur 5)


Indicator mengfunctie

De indicator van de mengfunctie verschijnt wanneer het mengen ingeschakeld wordt (Figuur 5)

Hoofdmenu InfoCenter

Hou knop 5 (uiterst rechts) van het InfoCenter ingedrukt om naar het scherm hoofdmenu te gaan.

In het hoofdmenu kunt u naar de schermen Dosisinstelling, Instellingen, Kalibratie, Onderhoud, Diagnostiek en Betreffende gaan (Figuur 6).

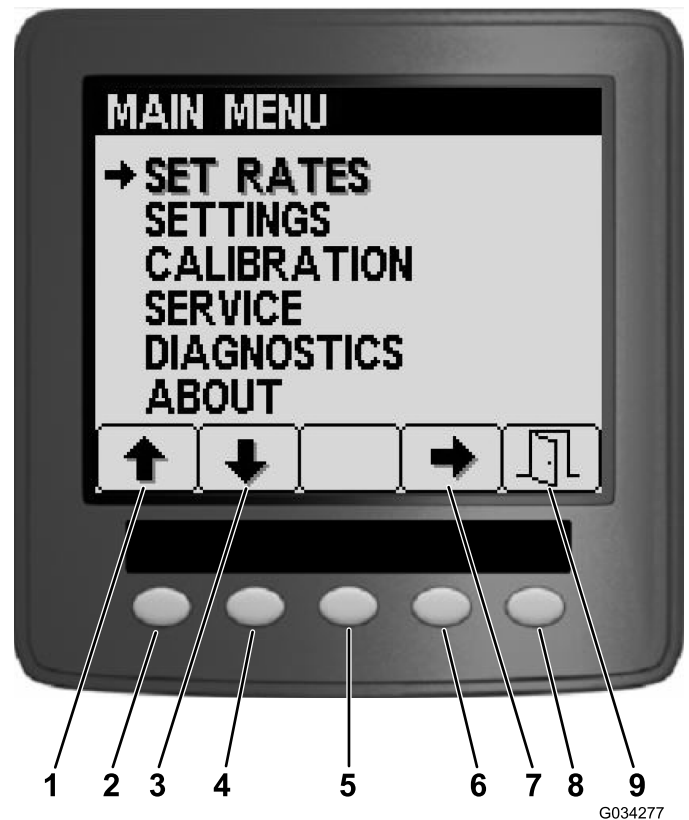

Figuur 6

1. Pijl naar boven
2. Knop 1
3. Pijl naar beneden
4. Knop 2
5. Knop 3
6. Knop 4
7. Selectiepijl
8. Knop 5
9. Afsluiten


Schermdosisinstelling

Om naar het scherm Dosisinstelling te gaan, drukt u in het hoofdmenu op knop 2 (Figuur 6) tot u Dosisinstelling bereikt; druk dan op knop 4 om Dosisinstelling te selecteren (Figuur 7).

In dit scherm ziet u de doelgebruiksdosis, dosis 1, dosis 2 en het percentage van de verhoogde gebruiksdosis; u kunt hier deze dosissen instellen.

Hier volgt de procedure om dosis 1, dosis 2 en het percentage van de verhoogde gebruiksdosis in te stellen:


1. Druk op knop 1 of 2 tot u de gewenste dosis of het percentage van de verhoogde gebruiksdosis bereikt (Figuur 7).
2. Druk op knop 4 om de dosis te selecteren of te bewerken.

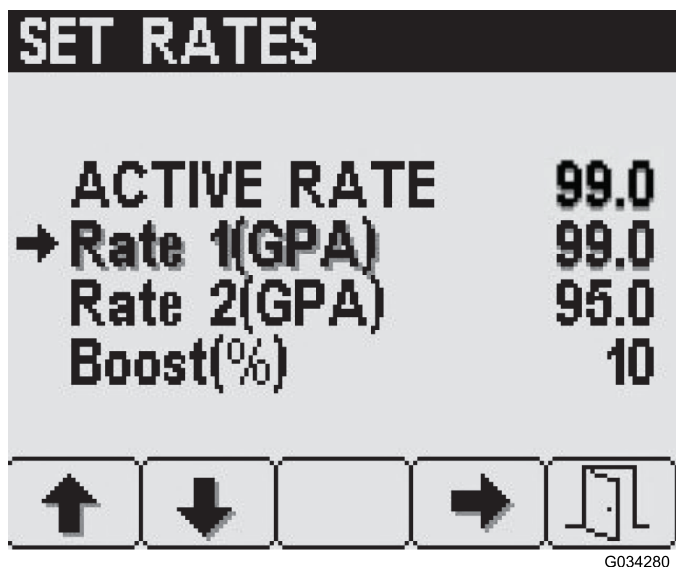

Figuur 7

3. In het scherm met de geselecteerde dosis kunt u knop 3 en 4 gebruiken om de gewenste dosis in te stellen (Figuur 8).

Opmerking: Als u knop 3 of 4 ingedrukt houdt, verandert de dosis sneller.

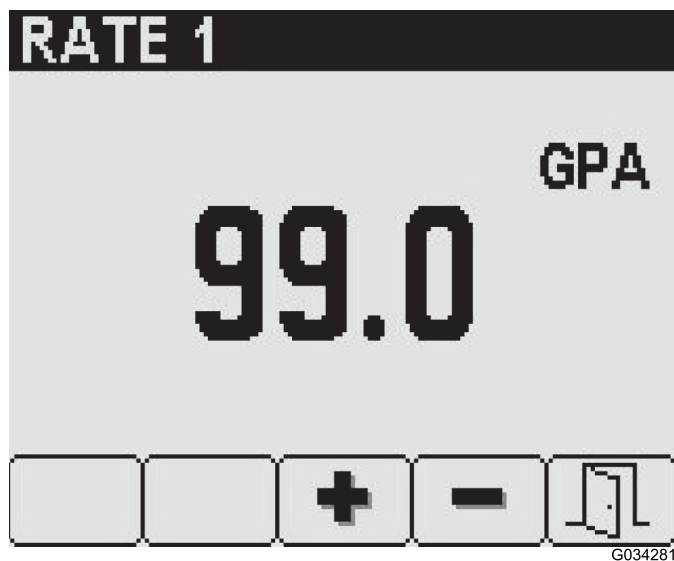

Figuur 8

Opmerking: Hou in het hoofdscherm knop 1 en 2 tegelijk ingedrukt om dosis 1 te selecteren, of hou knop 4 en 5 ingedrukt om dosis 2 te selecteren.

Opmerking: Hou in het hoofdscherm knop 1 en 5 tegelijk ingedrukt om de verhoogde gebruiksdosis te activeren.


De verhoogde gebruiksdosis is slechts actief zolang u knop 1 en 5 ingedrukt houdt; wanneer u de knoppen loslaat, keert het systeem terug naar de ingestelde dosis.

4. Druk op knop 5 om het scherm Dosisinstelling te verlaten, de dosisinstelling te bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm.

Scherminstellingen

Om naar het scherm Instellingen te gaan, drukt u in het hoofdmenu op knop 2 (Figuur 6) tot u Instellingen bereikt; druk dan op knop 4 om Instellingen te selecteren (Figuur 9).


In dit scherm kunt u de instellingen voor de tank, het display en de spuitboombreedte bekijken en veranderen, en u kunt ook de fabrieksinstellingen oproepen.

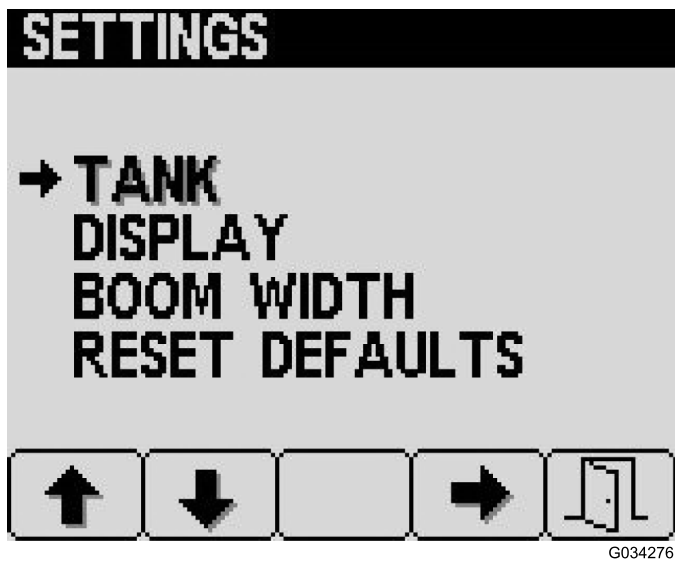

Figuur 9

Tank-instellingen

1. Druk op knop 4 in het scherm Instellingen om de Tank-instellingen te selecteren (Figuur 9).
2. Druk op knop 2 tot u de functie bereikt die u wenst in te stellen (Figuur 10).
3. Gebruik knop 3 en 4 om de gewenste waarde in te stellen (Figuur 10).

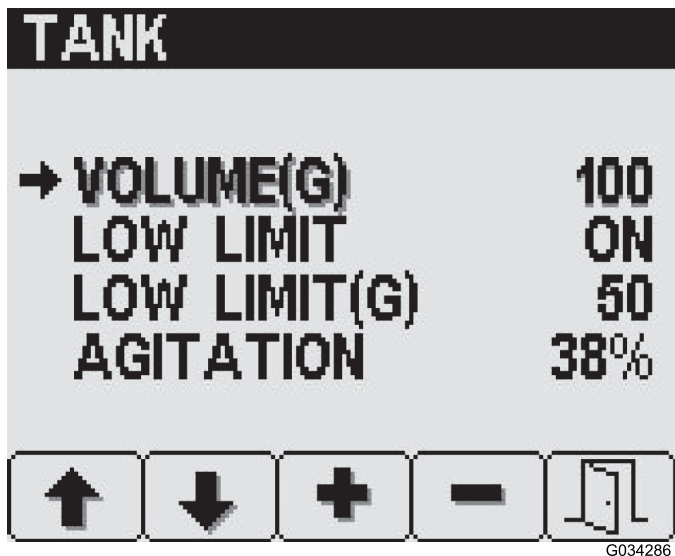

Figuur 10

Opmerking: Volume geeft de huidige vloeistofinhoud van de tank aan. De instelling onderlimiet meldt wanneer de tankinhoud onder de ingestelde onderlimiet zakt. U kunt deze instelling in- en uitschakelen. U kunt de mengfunctie verhogen of verlagen met knop 3 en 4.

Display-instellingen


Stel de eenheden als volgt in:

1. Druk op knop 2 in het scherm Instellingen tot u Display-instellingen bereikt en druk vervolgens op knop 4 om Display te selecteren (Figuur 9).
2. Druk op knop 1 of 2 tot u Eenheden bereikt en druk dan op knop 4 om Eenheden te selecteren.
3. Druk op knop 1 of 2 tot u de gewenste eenheid bereikt en druk op knop 4 om deze eenheid te selecteren.

- **Imperiaal:** mph, gallons en acre
- **Oppervlakte:** mph, gallons en 100 ft²
- **SI (metrisch):** km/u, liter, hectare

Stel backlight en contrast van het InfoCenter-display als volgt in:


1. Druk in het scherm Display-instellingen op knop 2 tot u Backlight of Contrast bereikt (Figuur 11).
2. Gebruik knop 3 en 4 om de gewenste waarde in te stellen (Figuur 11).

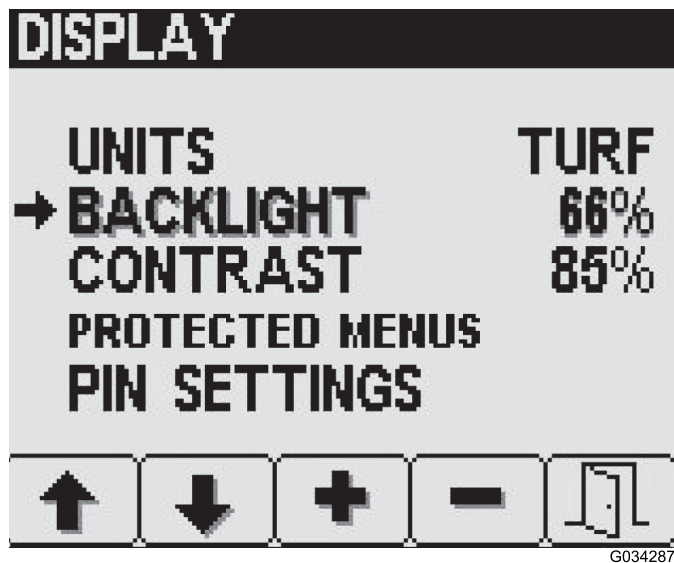


Figuur 11

Ga als volgt te werk om de beveiligde menu's van het InfoCenter in te stellen:

1. Druk op knop 2 in het scherm Display tot u Beveiligde Instellingen bereikt en druk vervolgens op knop 4 om Beveiligde Instellingen te selecteren (Figuur 12).

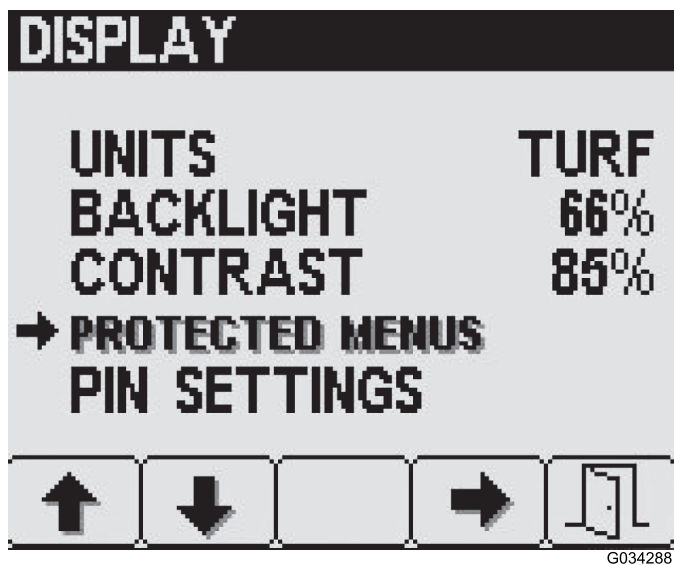


Figuur 12

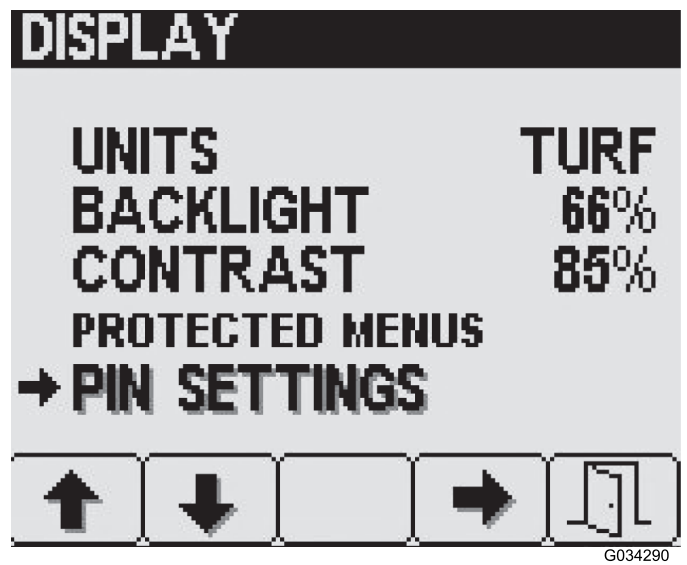


Figuur 14

2. Druk op knop 2 tot u de gewenste optie in het menu Beveiligde Instellingen bereikt (Figuur 12).
3. Druk op knop 4 om de opties in het menu Beveiligde Instellingen aan en uit te vinken (Figuur 13).

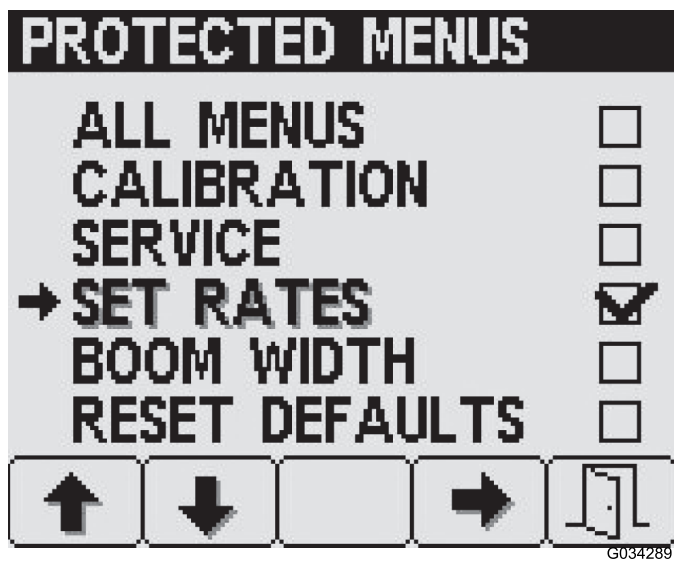

Figuur 13

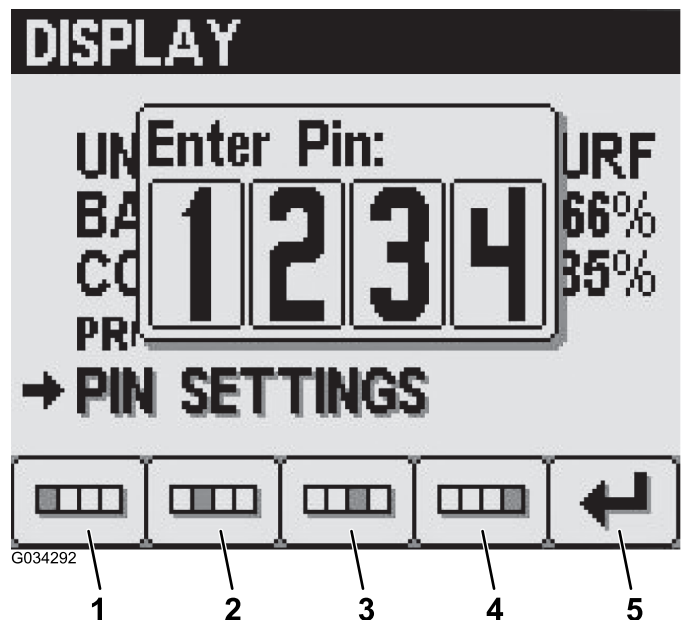


Figuur 15

1. Cijfer 1
2. Cijfer 2
3. Cijfer 3
4. Cijfer 4
5. Code invoeren


Schakel de code van het InfoCenter als volgt in en uit:

1. Druk op knop 2 in het scherm Display-instellingen tot u Code Instellen bereikt en druk vervolgens op knop 4 om Code Instellen te selecteren (Figuur 14).

3. Druk in het scherm Code Instellen op knop 4 om Code Invoeren te selecteren en de code in en uit te schakelen (Figuur 16).

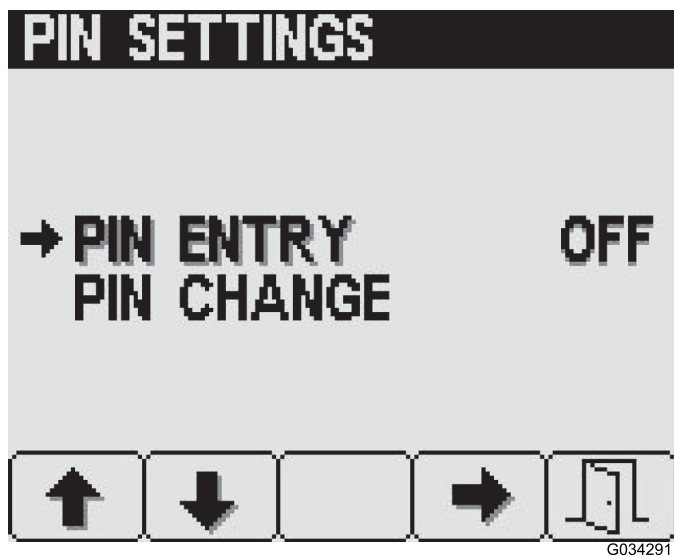

Figuur 16

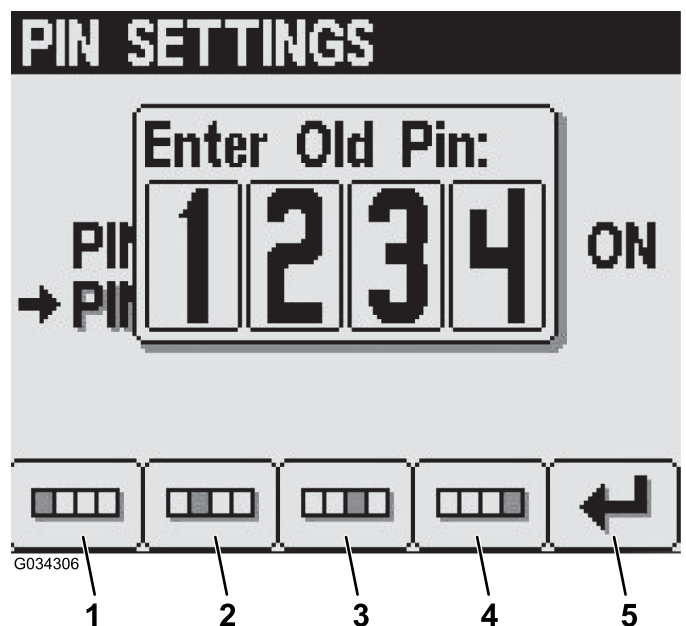


Figuur 18


1. Cijfer 1
2. Cijfer 2
3. Cijfer 3
4. Cijfer 4
5. Code invoeren

Ga als volgt te werk om de code van het InfoCenter te wijzigen:

1. Druk op knop 2 in het scherm Display-instellingen tot u Code Instellen bereikt en druk vervolgens op knop 4 om Code Instellen te selecteren (Figuur 14).
2. Voer uw code in door middel van knoppen 1 tot 4 en druk op knop 5 wanneer u de code ingevoerd hebt (Figuur 15).
3. Druk in het scherm Code Instellen op knop 2 tot u Code Wijzigen bereikt en druk vervolgens op knop 4 om Code Wijzigen te selecteren (Figuur 17).

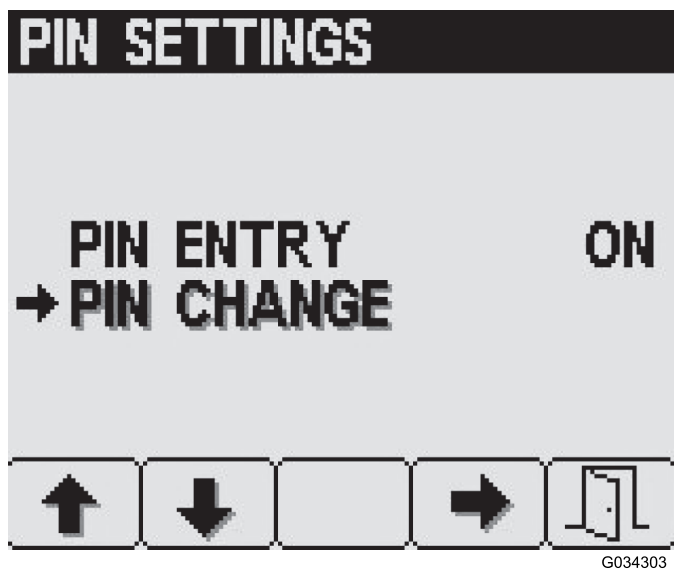

Figuur 17

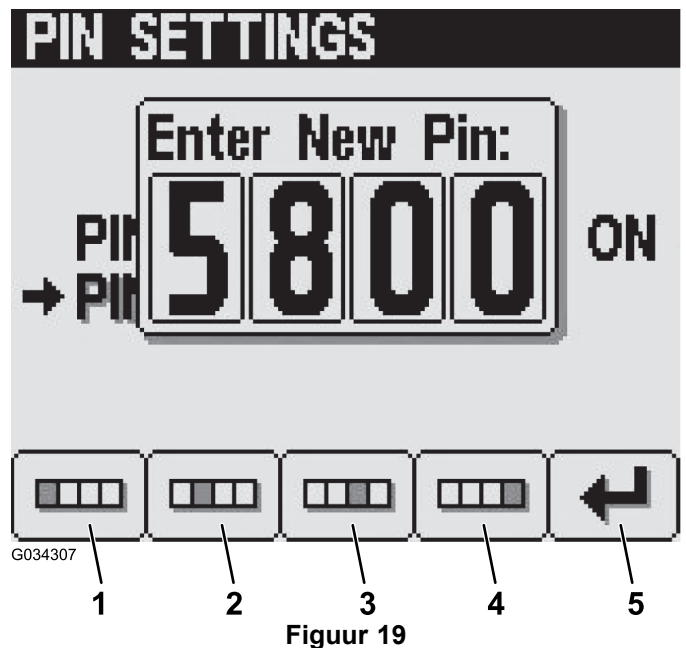


Figuur 19

1. Cijfer 1
2. Cijfer 2
3. Cijfer 3
4. Cijfer 4
5. Code invoeren

4. Voer de oude PIN-code in door middel van knoppen 1 tot 4 en druk op knop 5 wanneer u de PIN-code ingevoerd hebt (Figuur 15).

Opmerking: Wanneer u de code voor het eerst instelt, is deze **standaard 1234**.

6. Bevestig de nieuwe PIN-code door middel van knoppen 1 tot 4 en druk op knop 5 wanneer u de PIN-code ingevoerd hebt (Figuur 20).

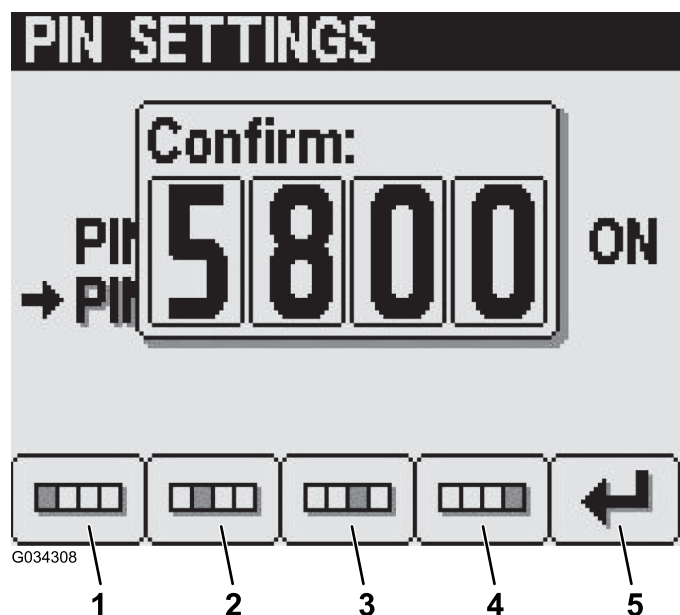

Figuur 20

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. Cijfer 1 | 4. Cijfer 4 |
| 2. Cijfer 2 | 5. Code invoeren |
| 3. Cijfer 3 | |

Opmerking: Als u de code bevestigd hebt (Figuur 20), zal er gedurende ongeveer 5 seconden een scherm Code Correct weergegeven worden.


Spuitboombreedte-instellingen

De spuitboombreedte-instellingen zijn in de fabriek ingevoerd (Figuur 9).

Kalibratie-scherm

Om naar het scherm Kalibratie te gaan, drukt u in het hoofdmenu op knop 2 (Figuur 6) tot u Kalibratie bereikt; druk dan op knop 4 om Kalibratie te selecteren.

Opmerking: Druk om het even welk moment op knop 5 om de kalibraties te annuleren. Als u dit doet, zal de machine automatisch de huidige kalibratiewaarden gebruiken.

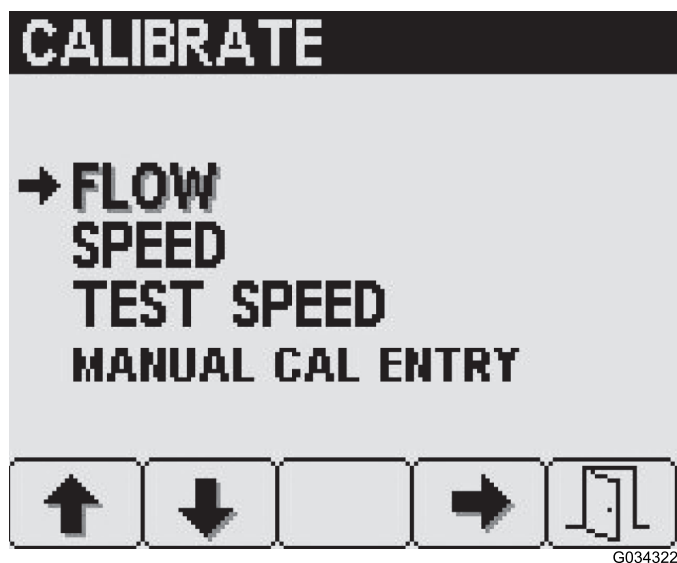

Figuur 21

Flow-kalibratie

Kalibreer de vloeistofstroom voordat u de spuitmachine voor het eerst gebruikt, als u de spuitdoppen vervangt, of als dit om een andere reden nodig is.

Opmerking: Het verdient aanbeveling de spuitdoppen te testen op uniformiteit voordat u de vloeistofstroom gaat kalibreren.

1. Zet de machine in handmatige modus, sluit de omloopklep van de spuitbomen, schakel de sproeiompomp in en de mengfunctie uit en zet de motor op volgas.
2. Om naar het scherm Flow te gaan, drukt u in het scherm Kalibratie (Figuur 21) op knop 4 om Flow te selecteren.
3. Vul de spuittank met minimaal 700 liter water en schakel de parkeerrem in.
4. Druk op knop 2 om naar de volgende stap te gaan en het scherm Select Nozzle Color (kleur spuitdop selecteren) weer te geven.
5. Gebruik knop 3 en knop 4 om de spuitdop te selecteren die u gebruikt.
6. Druk op knop 2 om naar de volgende stap te gaan en het scherm To Proceed (volgende) weer te geven.
7. Druk op knop 2 om naar de volgende stap te gaan en het scherm 15 Second Catch Test (opvangtest van 15 seconden) weer te geven.

Opmerking: Het strekt tot aanbeveling de opvangtest van 15 seconden te beginnen bij 2,75 bar en de druk naderhand aan te passen.

Alle spuitbomen moeten actief zijn wanneer u de opvangtest uitvoert.

8. Begin bij 2,75 bar en gebruik de gebruiksdosisschakelaar om de spuitdruk aan te passen tot een opvangtest

het weergegeven volume voor de geselecteerde spuitdopkleur oplevert.

9. Druk op knop 2 om naar de volgende stap te gaan.
10. Schakel alle spuitbomen in, zet de hoofdschakelaar aan en druk op knop 2 om de kalibratie te starten.

Opmerking: De kalibratie duurt enkele minuten.

Opmerking: Terwijl de machine spuit, zal het InfoCenter het gemeten vloeistofvolume weergeven.

Belangrijk: U mag de pomp en spuitbomen niet uitschakelen tijdens de kalibratie.

11. Als de kalibratie geslaagd is, zal het scherm Calibration Successful weergegeven worden; druk op knop 5 om het scherm te verlaten.
12. Als de kalibratie mislukt is, zal het scherm Calibration Failed en de reden daarvan weergegeven worden; druk op knop 5 om het scherm te verlaten en de kalibratie opnieuw te starten.

Snelheidskalibratie

1. Zorg dat de banden op de juiste spanning staan; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
2. Om naar het scherm Snelheid te gaan, drukt u in het scherm Kalibratie op knop 2 tot u Snelheid bereikt; druk dan op knop 4 (Figuur 21) om Snelheid te selecteren.
3. Vul de spuittank met minimaal 700 liter water en schakel de parkeerrem in.
4. Druk op knop 2 om naar de volgende stap te gaan en het scherm Speed Calibration (kalibratie snelheid) weer te geven.
5. Markeer de gewenste afstand voordat u naar het volgende scherm gaat.
6. Druk op knop 2 om naar de volgende stap te gaan.
7. Druk op knop 3 om de gewenste afstand te vergroten of knop 4 om de gewenste afstand te verkleinen (Figuur 22).

Opmerking: Als u de kalibratie afbreekt door knop 5 in te drukken, keert het systeem automatisch terug naar de eerder ingestelde afstand.



Figuur 22

1. De gewenste afstand vergroten
2. De gewenste afstand verkleinen

8. Zet de spuitbomen af en druk op knop 2 om de kalibratie te starten.

Opmerking: Terwijl u met de machine rijdt en de snelheidskalibratie wordt uitgevoerd, geeft het InfoCenter de afstand weer tot deze de ingestelde waarde bereikt.

Belangrijk: Schakel de machine niet uit wanneer de snelheidskalibratie voltooid is.

9. Begin met het midden van het voorwiel op de 0-markering en rij het voertuig met ongeveer 5 tot 8 km/u naar de andere markering; stop met het midden van het voorwiel op de markering.
10. Druk op knop 2 om de afgelegde afstand te bevestigen.
11. Als de kalibratie geslaagd is, zal het scherm Calibration Successful weergegeven worden; druk op knop 5 om het scherm te verlaten.
12. Als de kalibratie mislukt is, zal het scherm Calibration Failed en de reden daarvan weergegeven worden; druk op knop 5 om het scherm te verlaten en de kalibratie opnieuw te starten.


Manual Calibration Entry

In dit scherm kunt u de vloeistofkalibratie en de snelheidskalibratie bekijken en bewerken.

Scherminhoud


Om naar het scherm Onderhoud te gaan, drukt u in het hoofdmenu op knop 2 (Figuur 6) tot u Onderhoud bereikt; druk dan op knop 4 om Onderhoud te selecteren.

Opmerking: U kunt tijdens het sproeien het huidige stroomvolume bekijken in het scherm Onderhoud.

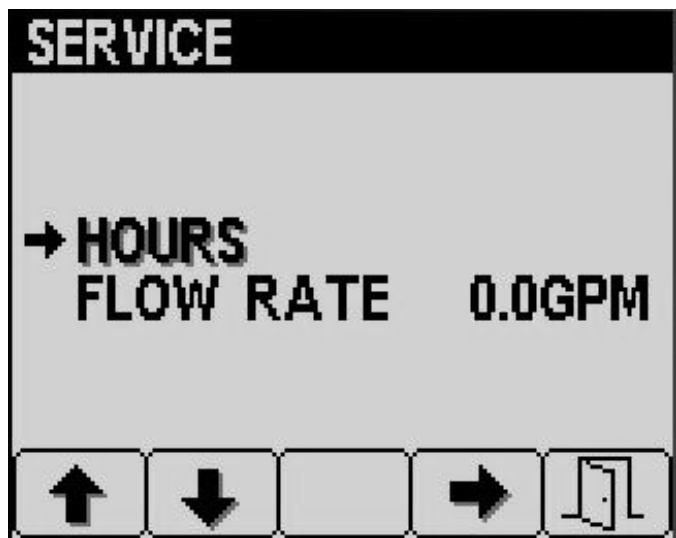

Figuur 23

Selecteer in het scherm Onderhoud het scherm Hours (bedrijfsuren) om de bedrijfsuren van de machine en de pomp te bekijken en na te gaan wanneer het volgende onderhoud moet worden uitgevoerd (Figuur 24).

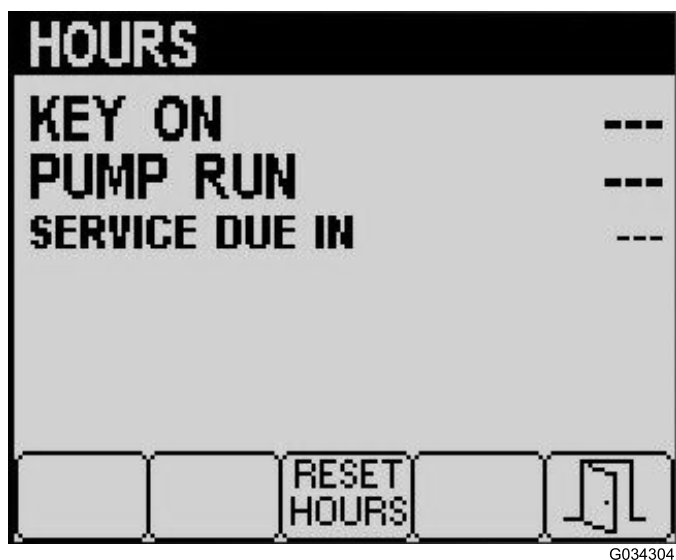

Figuur 24


Hou knop 3 ingedrukt om het scherm Hours te resetten (Figuur 24).

Schermb Diagnostic

Om naar het scherm Diagnostiek te gaan, drukt u in het hoofdmenu op knop 2 (Figuur 6) tot u Diagnostiek bereikt; druk dan op knop 4 om Diagnostiek te selecteren.

Selecteer Input/Output in het scherm Diagnostiek om de in- en uitvoer van uw pompen, spuitbomen en motor te bekijken (Figuur 25).

Selecteer Fault Viewer (foutenoverzicht) in het scherm Diagnostiek om alle fouten te zien die zich voorgedaan hebben op de machine (Figuur 25).

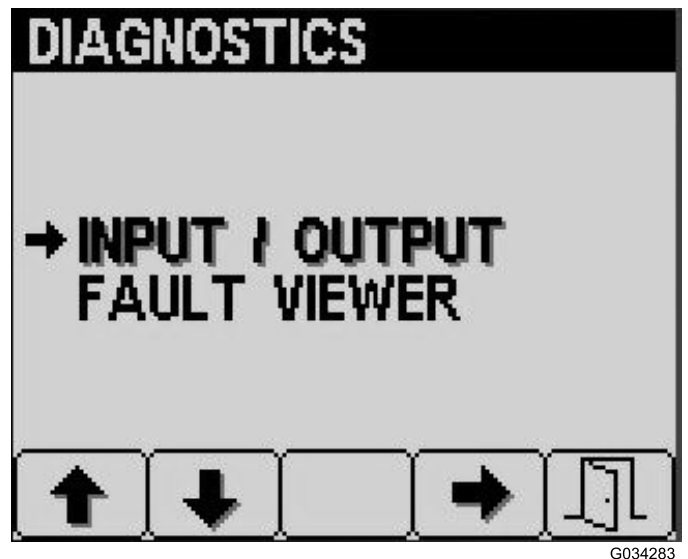


Figuur 25

Schermb Betreffende

Om naar het scherm Betreffende te gaan, drukt u in het hoofdmenu op knop 2 (Figuur 6) tot u Betreffende bereikt; druk dan op knop 4 om Betreffende te selecteren (Figuur 26).

In dit scherm ziet u het modelnummer en het serienummer van uw machine.

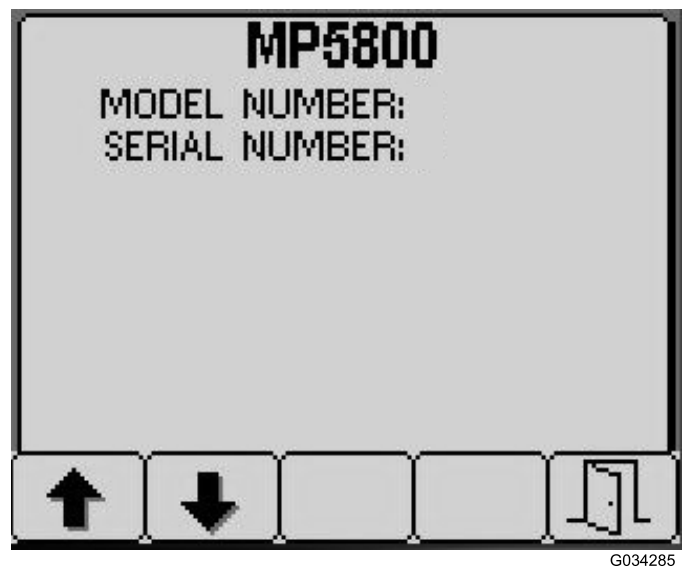


Figuur 26

InfoCenter-schermen spuitzones


Hou in het hoofdscherm knop 5 ingedrukt om de menubalk te openen en het scherm Total Area (totale oppervlakte) of Sub-Area (deelgebied) te selecteren (Figuur 27). Gebruik het scherm Total Area om na te gaan welke oppervlakte en welk

volume u gespoten hebt in alle zones samen (Figuur 27). Gebruik het scherm Sub-Area om het actieve deelgebied te selecteren en na te gaan welke oppervlakte en welk volume u gespoten hebt in de deelgebieden (Figuur 28).

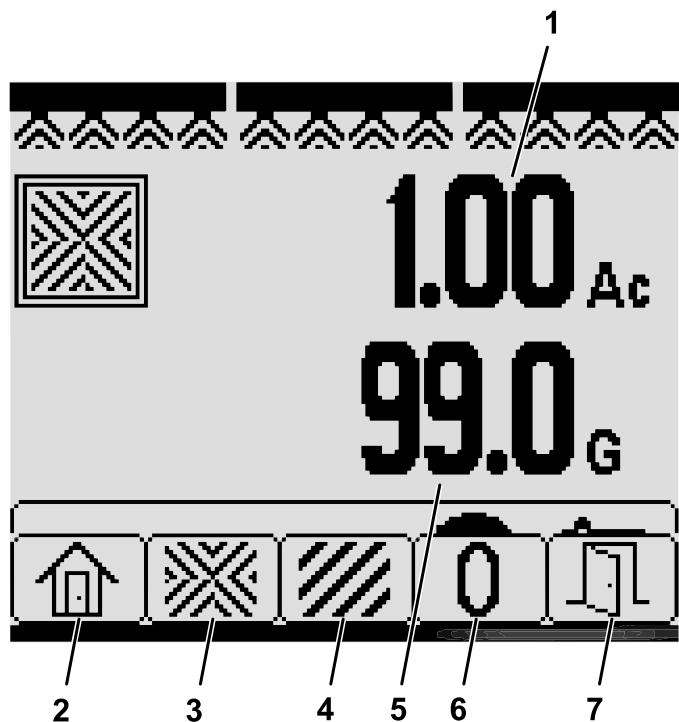

Figuur 27
Scherm Total Area

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Totaal gespoten oppervlak (acres) | 5. Totaal volume aan gespoten materiaal (Amerikaanse gallons) |
| 2. Terug naar hoofdscherm | 6. Totale oppervlakte en gespoten volume resetten |
| 3. Scherm Total Area weergeven | 7. Afsluiten |
| 4. Scherm Sub-Area weergeven | |

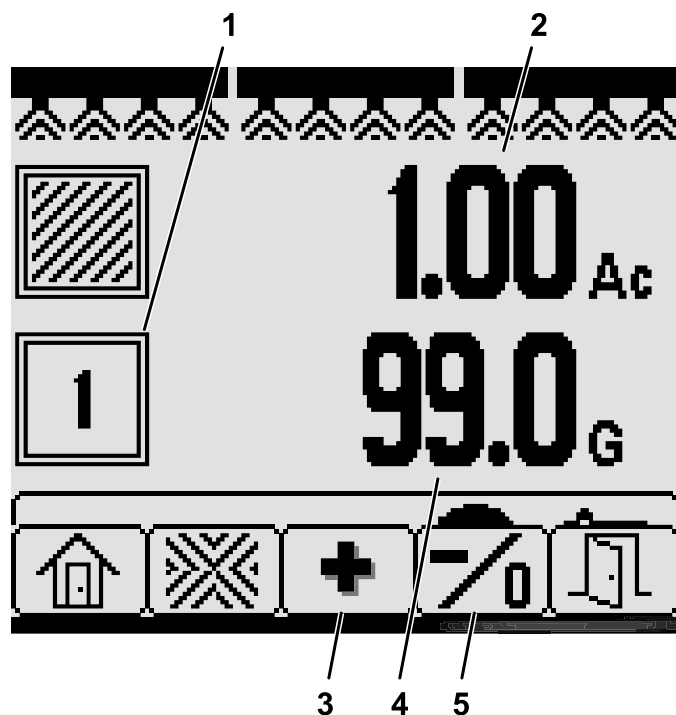


Figuur 28
Scherm Sub-Area

- | | |
|---|---|
| 1. Actief deelgebied | 4. Volume gespoten in het actieve deelgebied (Amerikaanse gallons) |
| 2. Oppervlakte gespoten in het actieve deelgebied (acres) | 5. Selecteer het vorige deelgebied; hou de knop ingedrukt om de gespoten oppervlakte en het volume te resetten voor het actieve deelgebied. |
| 3. Het volgende deelgebied selecteren | |

Meldingen InfoCenter

Meldingen voor de bestuurder verschijnen automatisch op het InfoCenter-scherm wanneer een machinefunctie bijkomende handelingen vereist. Bijvoorbeeld, als u probeert de motor te starten terwijl u het tractiepedaal indrukt, wordt de melding weergegeven dat het tractiepedaal in NEUTRAAL moet staan.

Elke melding die zich voordoet, heeft betrekking op een bepaalde toestand (bv. start verhinderd, motor uitgeschakeld), een meldingscode (nummer), een oorzaak (de oorzaak van de weergegeven melding) en een weergavetekst (de schermtekst van de melding); zie Figuur 29.

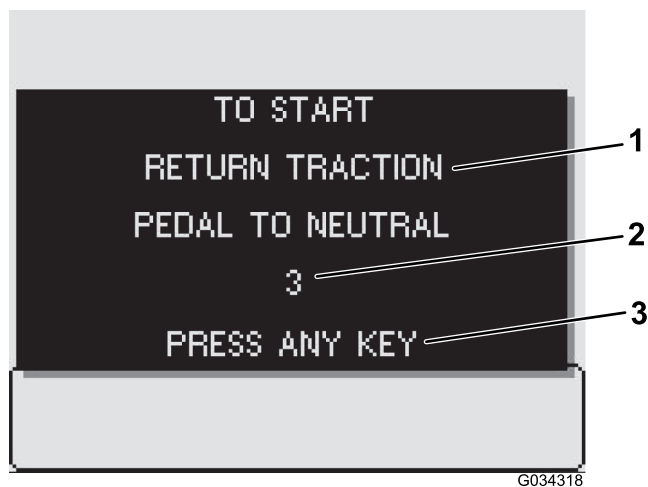

G034318

Figuur 29

1. Weergavetekst
2. Code
3. Druk op een willekeurige toets van het InfoCenter om de tekst op het weergavescherm te wissen.

Opmerking: Meldingen worden niet bewaard in het storingslog.

Opmerking: U kunt een melding van het weergavescherm verwijderen door een van de toetsen van het InfoCenter in te drukken.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor alle InfoCenter-meldingen:

Toestand	Code	Oorzaak	Weergavetekst
Start verhinderd	2	Pompschakelaar actief	Schakel de pomp uit om te starten
Start verhinderd	3	Niet in NEUTRAALSTAND	Zet tractiepedaal terug in neutraal om te starten
Start verhinderd	4	Niet op stoel	Ga zitten of stel de parkeerrem in werking om te starten
Start verhinderd	5	Starter te lang geactiveerd	Laat de starter rusten en probeer vervolgens opnieuw te starten
Start verhinderd	6	Spoelpomp actief	Schakel de spoelpomp uit om te starten
Motor uitgeschakeld	102	Niet op stoel	Motor uitgeschakeld omdat bestuurder niet op stoel zit
Motor uitgeschakeld	103	Parkeerrem ingeschakeld	Motor uitgeschakeld omdat parkeerrem ingeschakeld is
Pompstart verhinderd	202	Spuitboom actief	Schakel de spuitbomen uit om de pomp te starten
Pompstart verhinderd	203	Niet op de stoel en parkeerrem niet ingeschakeld	Ga zitten of stel parkeerrem in werking om pomp te starten
Pompstart verhinderd	205	Motor wordt gestart	Stop met de motor te starten om de pomp in te schakelen
Pomp uitgeschakeld	206	Niet op stoel	Ga zitten om de pomp in te schakelen
Tankstatus	402	Te weinig spuitmiddel in de tank	Tankstatus, niveau te laag
Tankstatus	403	Spoelpomp actief	Tankstatus, spoelpomp ingeschakeld
Parameterstatus	502	Verkeerde parameterwaarde ingevoerd	Parameterstatus, ongeldige waarde

Parameterstatus	503	Een waarde ligt buiten het bereik van aanvaardbare waarden	Parameterstatus, ongeldige standaardgegevens gebruikt
Spuitsbomen uitgeschakeld	802	Snelheid gezakt	Spuitsbomen uitgeschakeld, machine is gestopt of rijdt te traag



Count on it.