



ExcelaRate-oppgraderingssett

Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 41642

Form No. 3405-481 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL

Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere, dyr, planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og sikkerhetsdatabladet for alle kjemikalier som brukes, og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene. Bruk f.eks. personlig verneutstyr inkludert ansikts- og øyevern, hansker eller annet utstyr for å beskytte mot personlig kontakt med et kjemikalie.
- Det kan brukes mer enn ett kjemikalie, og informasjon om hvert av disse bør tas i betraktning.
- Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig.
- Før du arbeider på et spredersystem må du forsikre deg om at systemet har blitt trippelrenset og nøytralisert i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e) og at alle ventilene har fullført tre sykluser.
- Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Trykktransduser	1	Montere settet.
Lokk kobling	1	
Flenspakning	1	
Strømningsmåler	1	
Strømningsmålerpakning	2	
Bryter	1	
Ledningsfastspenner	1	



Montere settet

1. Sett sprederen på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av startbryteren.
2. Koble den negative (-) batterikabelen fra batteriet.
3. Løsne snekkeklemmene som fester manifoldkoblingen til risteventilen og seksjonsventilenheten (Figur 1).

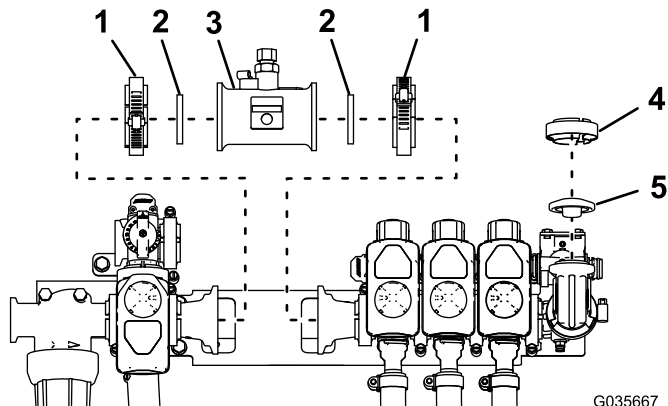

Figur 1


Ny strømningsmåler vist

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Snekketrommel | 4. Transduserklemme |
| 2. Pakning | 5. Lokk |
| 3. Strømningsmåler | |

4. Fjern klemmene, pakningene og manifoldkoblingen (Figur 1).

Merk: Behold klemmene.


5. Monter strømningsmåleren og de 2 strømningsmålerpakningene med klemmene som du nettopp fjernet (Figur 1).
6. Fjern transduserklemmen, lokket og pakningen (Figur 1).
7. Monter flenspakningen, lokkoblingen og trykktransduseren, og fest dem med transduserklemmen som du nettopp fjernet (Figur 2).

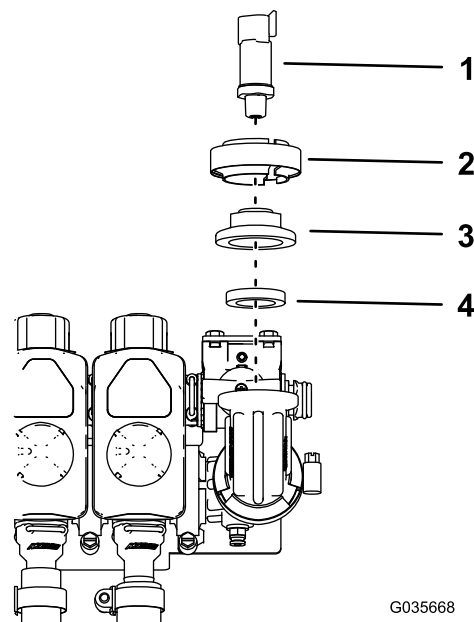

Figur 2

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Trykktransduser | 3. Lokkobling |
| 2. Transduserklemme | 4. Flenspakning |


8. Koble trykktransduserkonnektoren fra maskinledningssatsen til trykktransduseren.

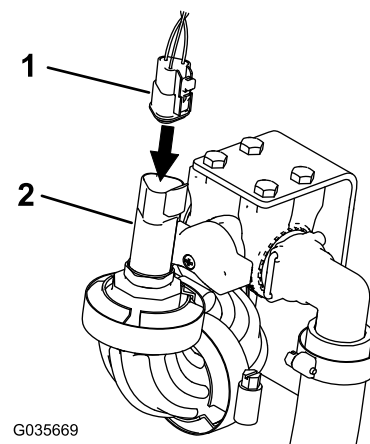

Figur 3

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Trykktransduserkonnektor | 2. Trykktransduser |
|-----------------------------|--------------------|

9. Fjern pluggen fra instrumentbordet ([Figur 4](#)).

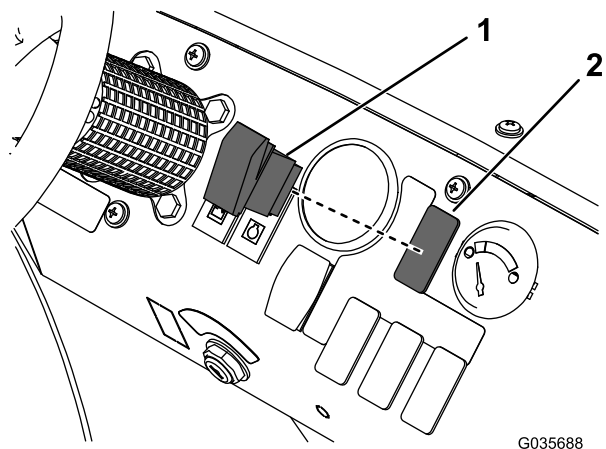

Figur 4

1. Bryter

2. Plugg

-
10. Monter bryteren inn i hullet ([Figur 4](#)).
11. Under dashbordet, koble ledningssatsen til bryteren, og koble den til maskinledningssatsen.

Merk: Konnektoren på maskinledningssatsen kobles tilbake til maskinledningssatsen.

Bruk

Bruke ExcelaRate-programvaren


Merk: Du kan bruke programvaren umiddelbart etter montering av settet.

InfoCenter-startskjerm

Når du starter maskinen, vises startskjermen med de tilsvarende ikonene som gjelder (dvs. parkeringsbremsen er aktivert, bomseksjonene er i på-stilling, føreren ute av setet osv.).

Merk: Figuren nedenfor er en eksempelskjerm som er ment å vise alle de **potensielle** ikonene som kan vises på skjermen under drift.

Se følgende bilde for alle ikonbetydninger (Figur 5).

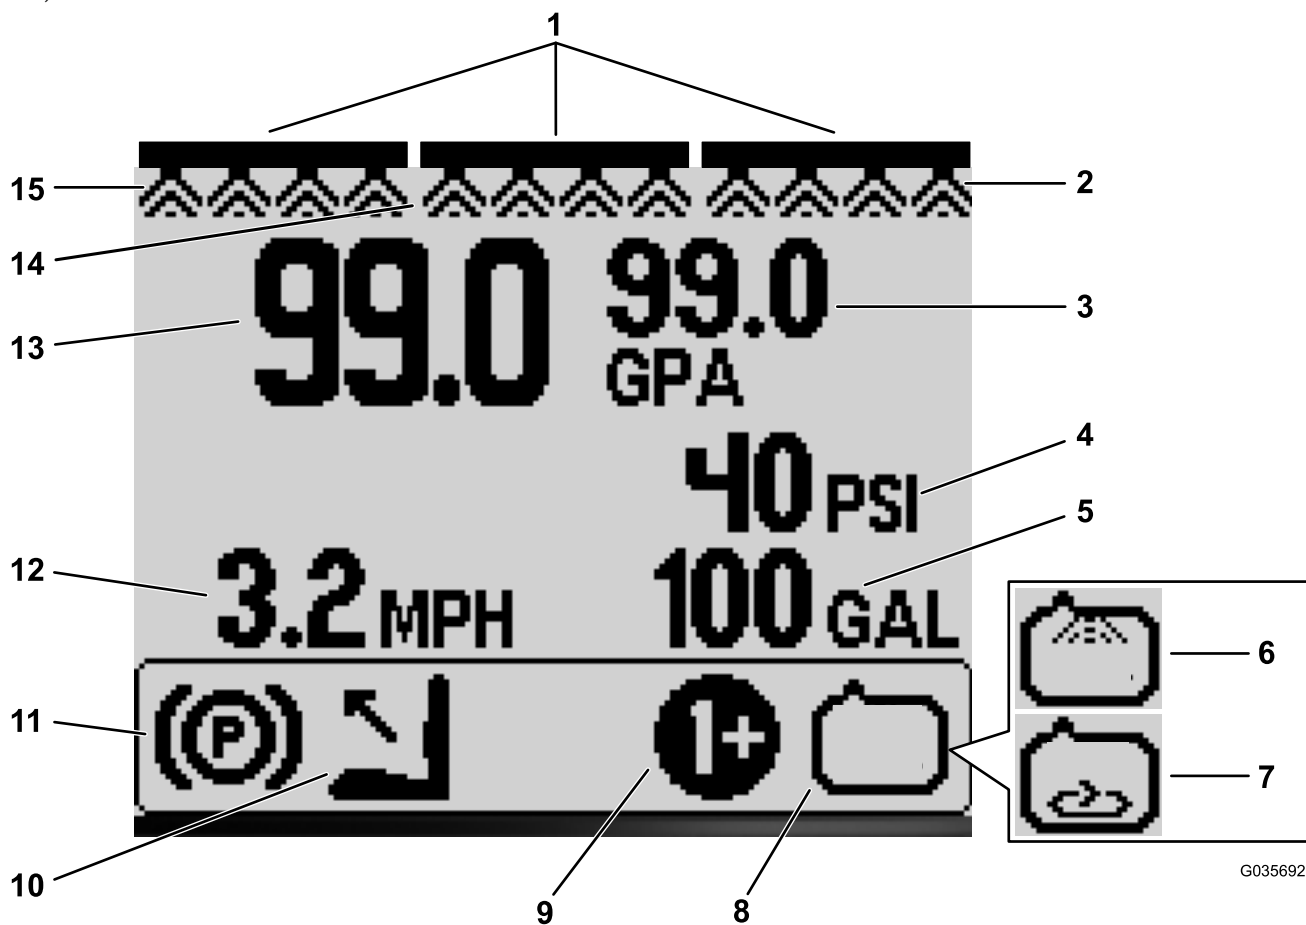

Figur 5

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Indikator for hovedbrombryter – på | 5. Indikator for tankvolum (amerikanske gallons) | 9. Indikator for valgt sprøytemengde / økt mengde – på | 13. Aktiv sprøytemengde (gpa) |
| 2. Indikator for høyre bomseksjon – på | 6. Indikator for skyllesystem – på (valgfritt sett) | 10. Føreren ute av setet | 14. Indikator for midtre bomseksjon – på |
| 3. Målsprøytemengde (gpa) | 7. Indikator for risting – på | 11. Indikator for parkeringsbrems | 15. Indikator for venstre bomseksjon – på |
| 4. Indikator for systemtrykk (psi) | 8. Indikator for spreaderpumpe – på | 12. Indikator for kjøretøyhastighet (mph) | |

Indikator for hovedbrombryter

Indikatoren for hovedbrombryteren viser når hovedbommen er i PÅ-stilling (Figur 5).

Indikator for bomseksjoner

Den venstre, høyre og/eller midtre bomseksjonen vises når noen av bomseksjonene er i PÅ-stilling (Figur 5).

Aktiv sprøytemengde

Den aktive sprøytemengden indikerer den faktiske mengden produkt som blir sprøytet (Figur 5).

Målsprøytemengde

Målsprøytemengden indikerer målmengden brukeren velger ved betjening i sprøytemengdemodus (Figur 5).

Merk: I automatisk modus skal målsprøytemengden være lik den aktive sprøytemengden.

Indikator for kjøretøyhastighet

Kjøretøyhastighetsindikatoren viser gjeldende kjøretøyhastighet (Figur 5).

Indikator for parkeringsbrems

Indikator for parkeringsbrems viser når parkeringsbremsen er aktivert (Figur 5).

Indikator for førersete

Indikator for førersete viser når føreren er ute av setet (Figur 5).

Indikator for valgt sprøytemengde / økt mengde

Indikatoren for valgt sprøytemengde / økt mengde vises når enten valgt sprøytemengde og/eller økt mengde er aktiv (Figur 5).

Indikator for sprederpumpe

Indikator for sprederpumpe vises når sprederpumpen er på (Figur 5).

Indikator for skyllesystem

Valgfritt sett

Indikator for skyllesystem vises når skyllesystemet er aktivt (Figur 5).


Indikator for risting

Indikator for risting vises når risting er på (Figur 5).

InfoCenter-hovedmenyskjerm

Trykk og hold inne knapp 5 (helt til høyre) på InfoCenter for å åpne hovedmenyskjermen.

Fra hovedmenyskjermen kan du få tilgang til skjermen Still inn mengde, Innstillinger, Kalibrering, Tjeneste, Diagnostikk eller Om (Figur 6).

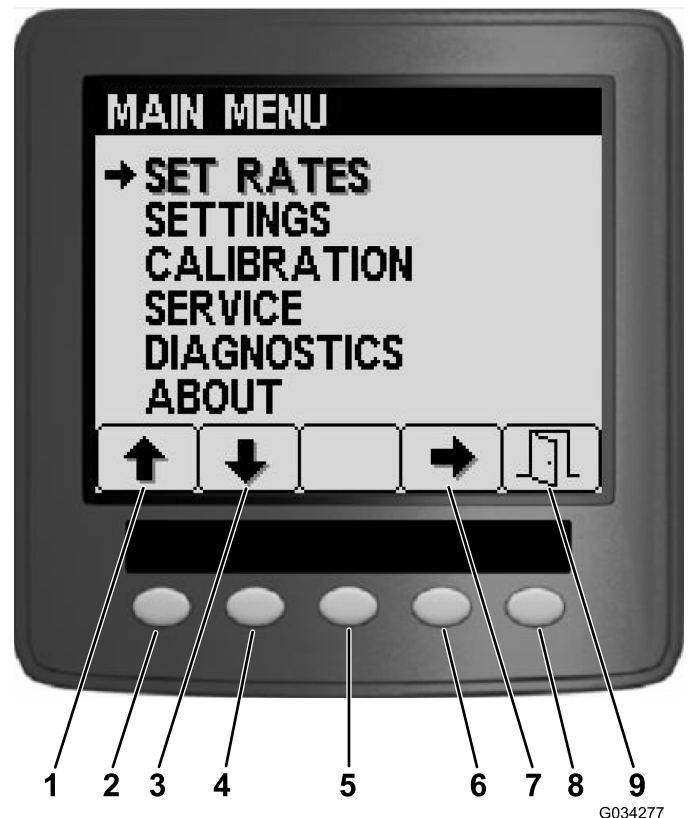

Figur 6

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Pil opp | 6. Knapp 4 |
| 2. Knapp 1 | 7. Velg pil |
| 3. Pil ned | 8. Knapp 5 |
| 4. Knapp 2 | 9. Avslutt |
| 5. Knapp 3 | |


Skjermen Still inn mengde

For å få tilgang til skjermen Still inn mengde trykker du på knappen 2 på hovedmenyskjermen (Figur 6) til du når Still inn mengde, og trykker på knappen 4 for å velge Still inn mengde (Figur 7).

Denne skjermen viser og lar deg stille inn prosent for Målmengde, Mengde 1, Mengde 2 og Økt mengde.


Se følgende for å angi prosent for Mengde 1, Mengde 2 eller Økt mengde:

1. Trykk på knappen 1 eller 2 til du oppnår ønsket prosent for mengde eller økt mengde (Figur 7).
2. Trykk på tasten 4 for å velge eller redigere mengden.

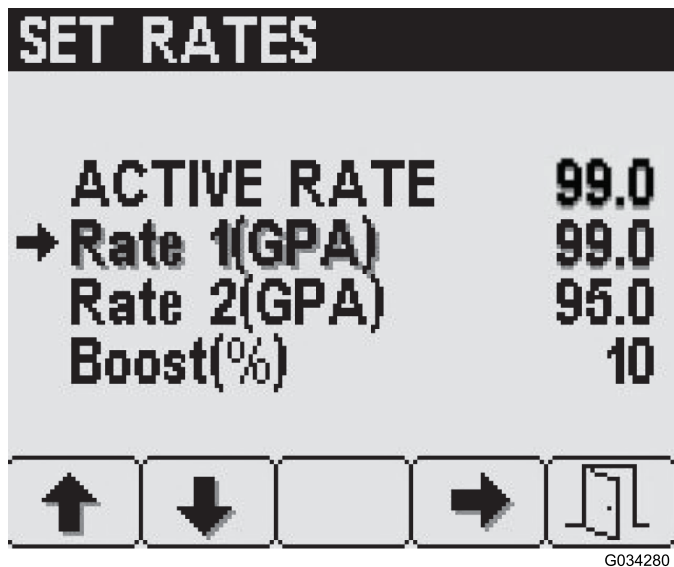

3. I skjermbildet for valgt mengde bruker du knappene 3 og 4 for å angi ønsket mengde (Figur 8).

Merk: Du kan endre mengden raskere ved å trykke inn og holde nede knappen 3 eller 4.

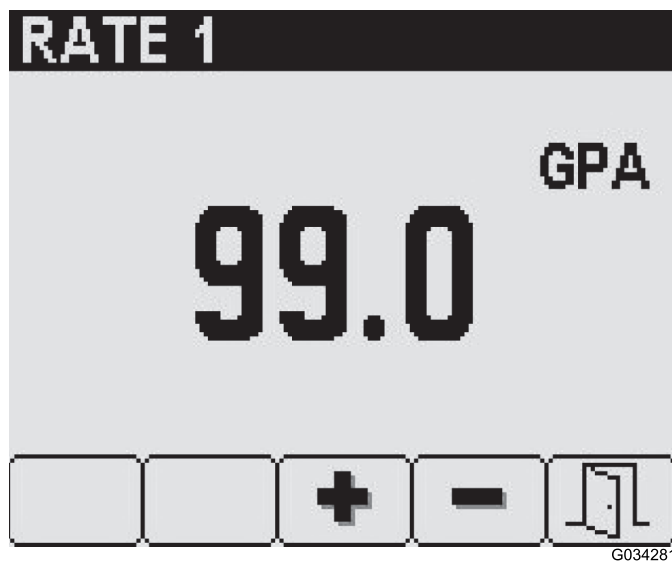

Merk: Fra startskjermen trykker og holder du knappene 1 og 2 samtidig for å velge Mengde 1, eller trykker og holder knappene 4 og 5 samtidig for å velge Mengde 2.

Merk: Fra hovedmenyen, trykk og hold knappene 1 og 5 samtidig for å bruke økt mengde.


Økning er aktiv kun så lenge du holder knappene 1 og 5. Deretter returnerer innstilt mengde når du ikke lenger trykker og holder inne knappene.

4. Trykk på knappen 5 for å avslutte skjermen Still inn mengde og lagre mengdeinnstillingen, og gå tilbake til hovedskjermen.

Innstillingsskjerm

For å åpne skjermen Innstillinger trykker du på knappen 2 på hovedmenyskjermen (Figur 6) til du når Innstillinger, og deretter trykker du på knappen 4 for å velge Innstillinger (Figur 9).


På denne skjermen kan du vise og endre innstillingene for tanken, skjerm og bombredde, og tilbakestille til standardinnstillingene.

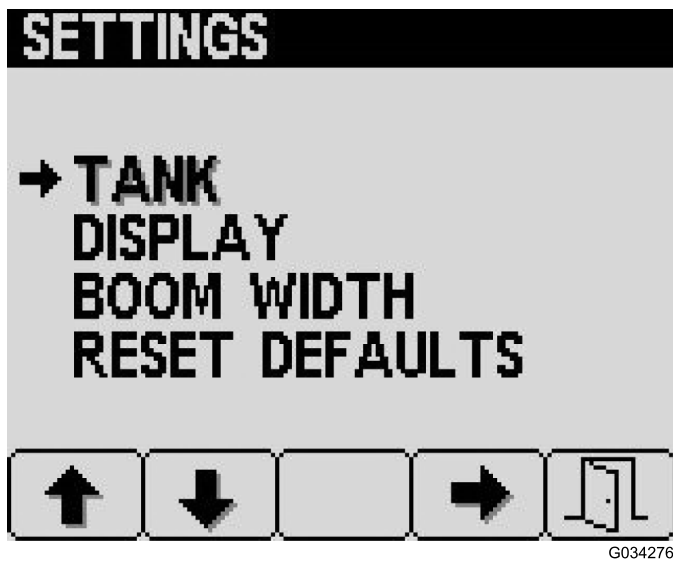

Figur 9

Tankinnstillinger

1. Trykk på tasten 4 på innstillingsskjermen for å velge Tankinnstillinger (Figur 9).
2. Trykk på knappen 2 til du når elementet du ønsker å endre (Figur 10).
3. Bruk knappene 3 og 4 til å angi ønsket verdi (Figur 10).

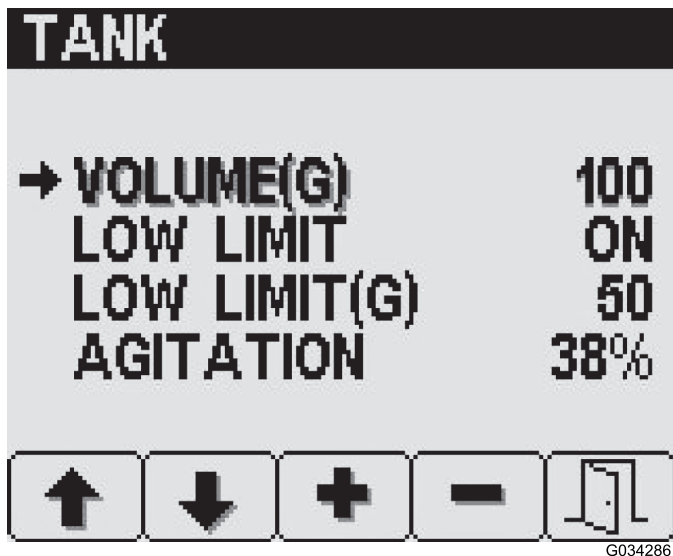

Figur 10

Merk: Volum indikerer gjeldende mengde væske i tanken. Innstilling for lav grense varsler deg når tankvolumet har falt under spesifisert lav grense for tankvolum. Denne innstillingen kan slås på eller av. Du kan øke eller redusere restingen ved å trykke på knappene 3 og 4.

Skjerminnstillinger


Skift måleenhetene som følger:

1. Trykk på knappen 2 på innstillingsskjermen til du når Skjerminnstillinger, og trykk deretter på knappen 4 for å velge Skjerm (Figur 9).
2. Trykk på knappen 1 eller 2 til du når Enheter, og trykk deretter på knappen 4 for å velge Enheter.
3. Trykk på knappen 1 eller 2 til du når ønsket enheten, og trykk deretter på knappen 4 for å velge denne enheten.

- **Britisk:** mph, gallon, acre
- **Gress:** mph, gallon, 100 ft²
- **SI (metrisk):** km/t, liter, hektar

Skift InfoCenter-skjermens lysstyrke/kontrast som følger:


1. Trykk på knappen 2 på knappen Skjerminnstillinger skjermen til du når Lysstyrke eller Kontrast (Figur 11).
2. Bruk knappene 3 og 4 til å angi ønsket verdi (Figur 11).

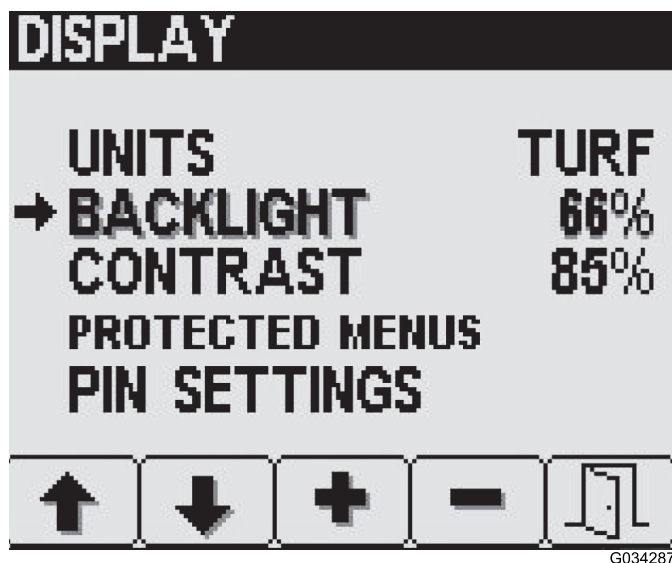


Figur 11

Skift InfoCenters beskyttede menyer som følger:

1. Trykk på knappen 2 på skjermen Skjerminnstillinger til du når Beskyttede menyer, trykk deretter på knappen 4 å velge Beskyttede menyer (Figur 12).

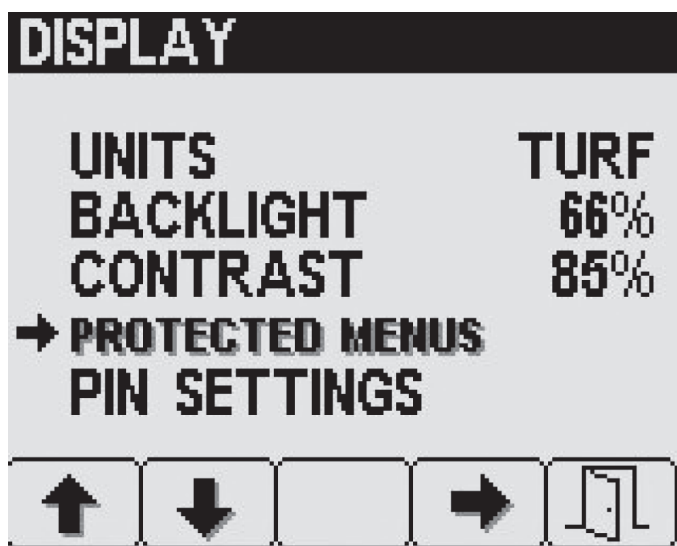


Figur 12

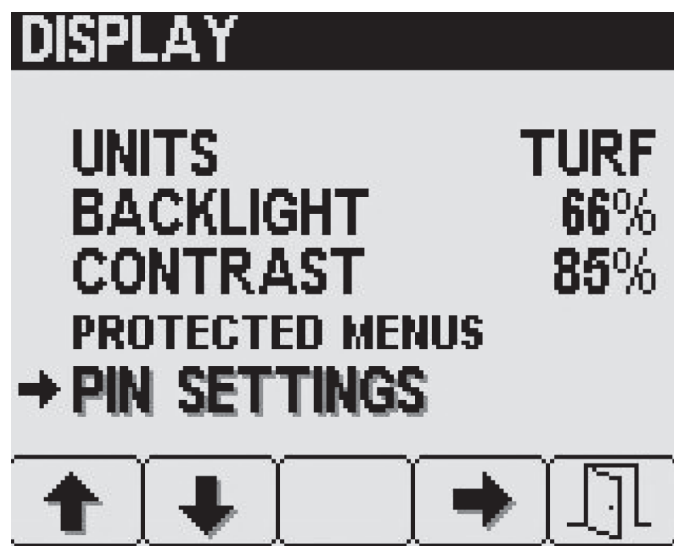


Figur 14

- Trykk på knappen 2 til du når det ønskede beskyttede menyelementet (Figur 12).
- Trykk på tasten 4 for å velge og velge bort hvert beskyttet menyelement (Figur 13).

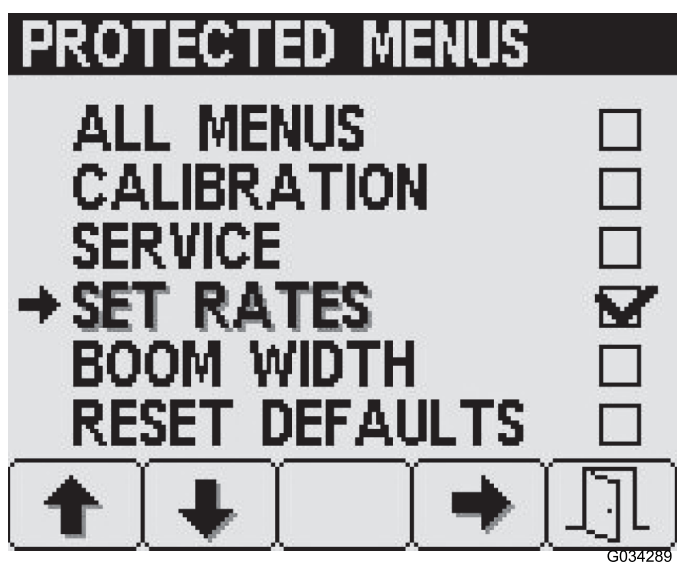

Figur 13

- Angi PIN-koden ved hjelp av knappene 1 til 4, og trykk på knapp 5 når du har fullført PIN-koden (Figur 15).

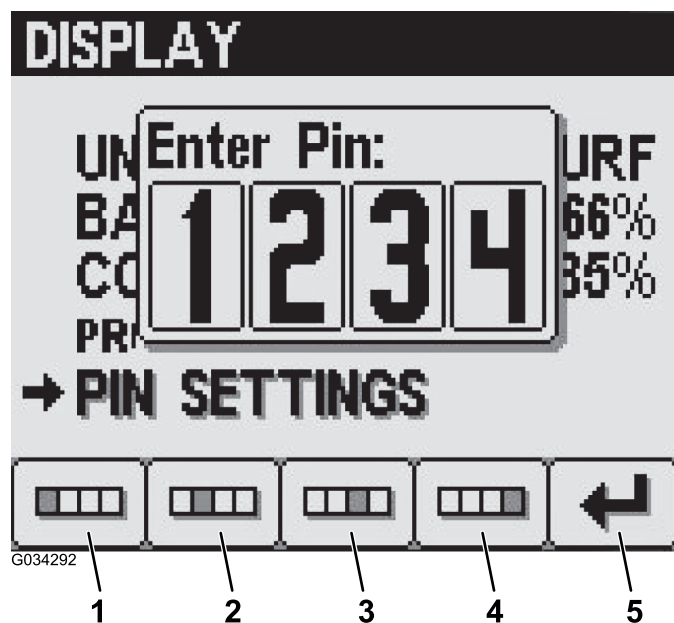


Figur 15


- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Siffer 1 | 4. Siffer 4 |
| 2. Siffer 2 | 5. Angi PIN |
| 3. Siffer 3 | |

Slå InfoCenter PIN-koden på/av som følger:

- Trykk på knappen 2 på skjermen Skjerminnstillinger til du når PIN-innstillinger, og trykk på knappen 4 å velge PIN-innstillinger (Figur 14).
- I skjermen PIN-innstillinger trykker du på knapp 4 for å velge Angi PIN og for å slå den på og av (Figur 16).

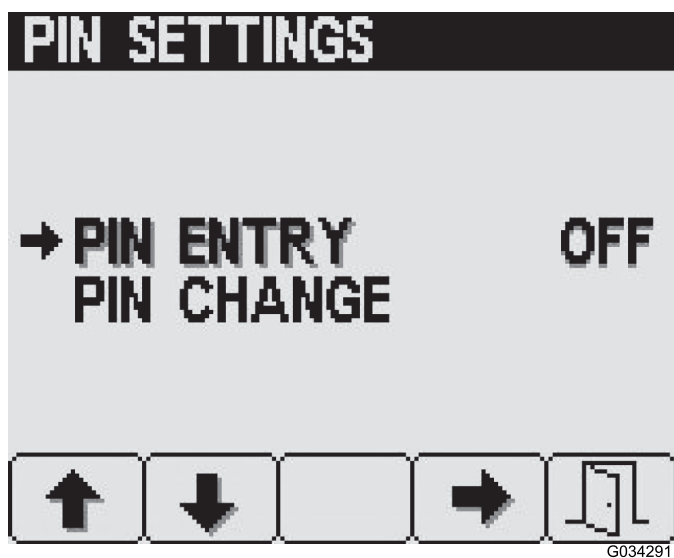

Figur 16

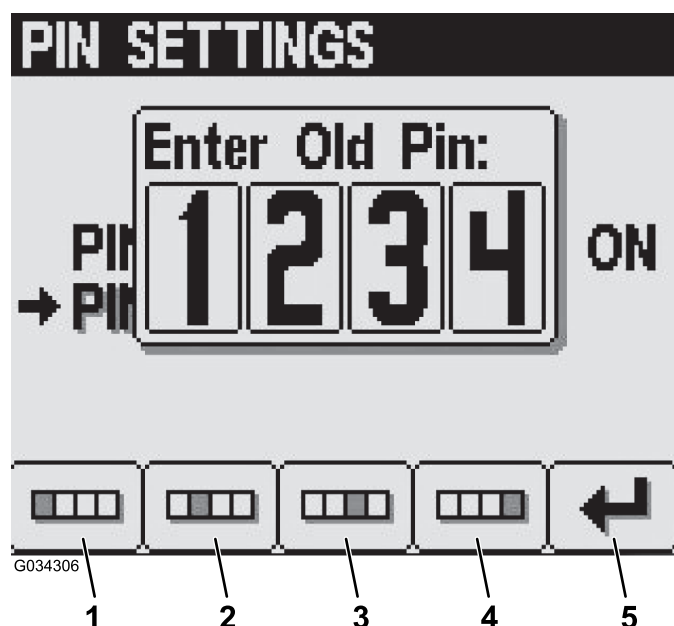


Figur 18


- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Siffer 1 | 4. Siffer 4 |
| 2. Siffer 2 | 5. Angi PIN |
| 3. Siffer 3 | |

Skift PIN-koden for InfoCenter som følger:

1. Trykk på knappen 2 på skjermen Skjerminnstillinger til du når PIN-innstillinger, og trykk på knappen 4 å velge PIN-innstillinger (Figur 14).
2. Angi PIN-koden ved hjelp av knappene 1 til 4, og trykk på knapp 5 når du har fullført PIN-koden (Figur 15).
3. Trykk på knapp 2 til du når Endre PIN på skjermen PIN-innstillinger, og trykk på knapp 4 for å velge Endre PIN (Figur 17).

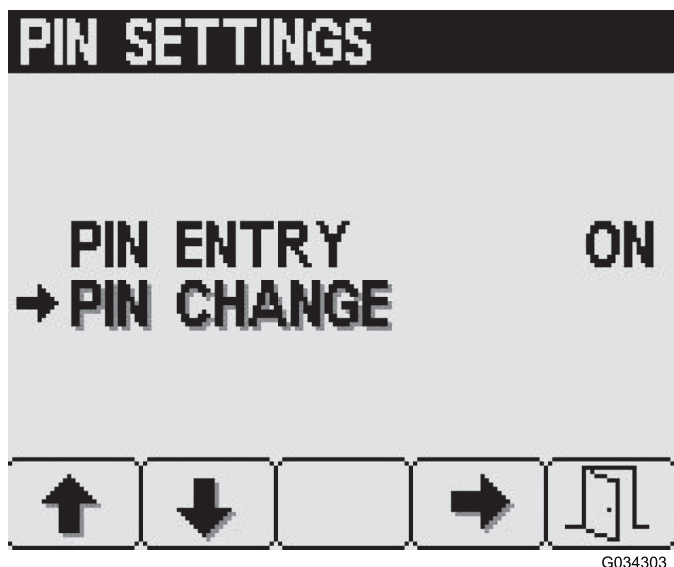

Figur 17

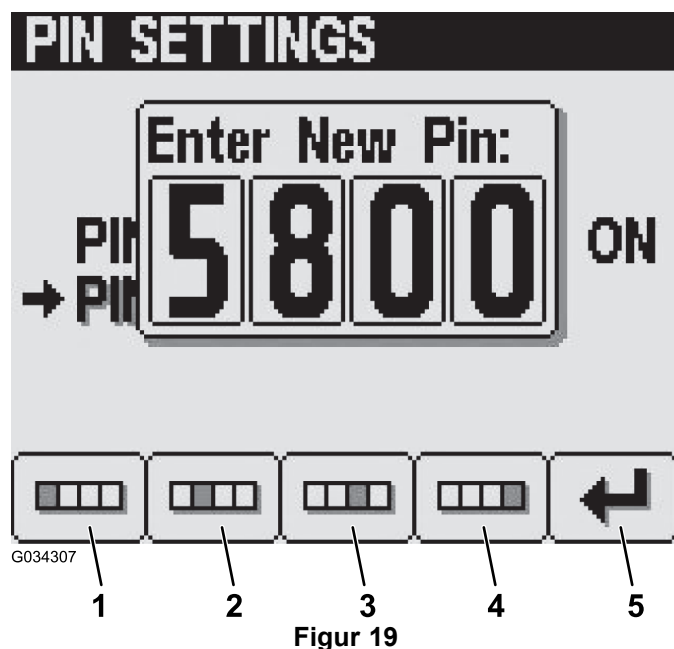


Figur 19

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Siffer 1 | 4. Siffer 4 |
| 2. Siffer 2 | 5. Angi PIN |
| 3. Siffer 3 | |

4. Angi den gamle PIN-koden ved hjelp av knappene 1 til 4, og trykk på knapp 5 når du har fullført PIN-koden (Figur 15).

Merk: Standard PIN når du først setter opp PIN-koden er 1234.

6. Bekreft den nye PIN-koden ved hjelp av knappene 1 til 4, og trykk på knapp 5 når du har fullført PIN-koden (Figur 20).

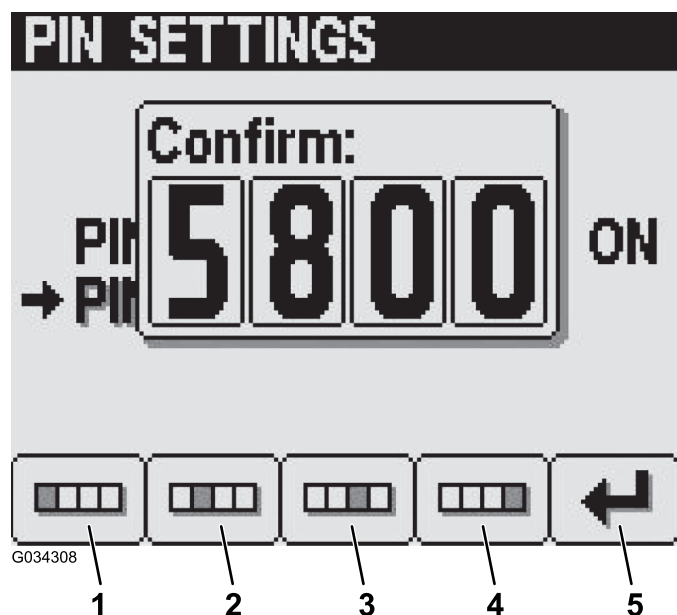

Figur 20

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Siffer 1 | 4. Siffer 4 |
| 2. Siffer 2 | 5. Angi PIN |
| 3. Siffer 3 | |

Merk: Når du bekrefter PIN-innstillingene (Figur 20), vises skjermen PIN korrekt i omtrent 5 sekunder.


Bombreddeinnstillinger

Bombreddeinnstillingene er forhåndsvalgt i produksjonsanlegget (Figur 9).

Kalibreringsskjerm

For å åpne skjermen Kalibrering trykker på knappen 2 på hovedmenyskjermen (Figur 6) til du når Kalibrering, og deretter trykker du på knappen 4 for å velge Kalibrering.

Merk: Ved å trykke på knappen 5 når som helst kansellerer kalibreringer. Hvis du gjør dette, bruker maskinen automatisk gjeldende kalibreringsmengder.

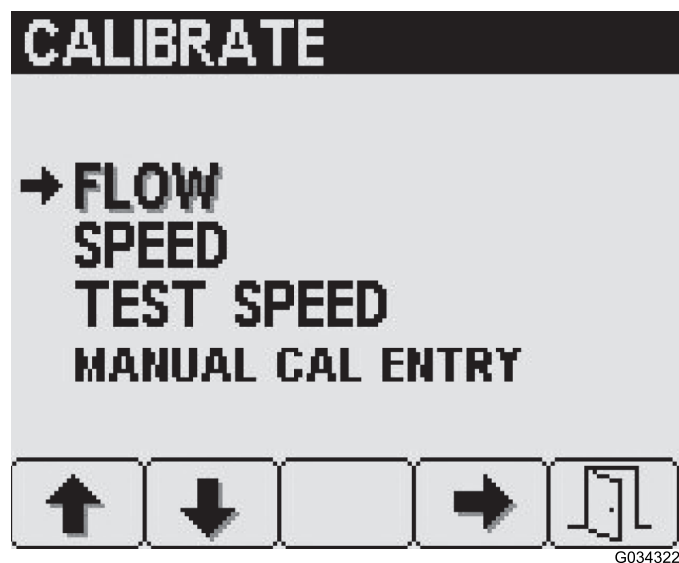

Figur 21

Kalibrering for gjennomstrømning

Utfør gjennomstrømningskalibreringen før du bruker maskinen for første gang, hvis du bytter munnstykker, eller etter behov.

Merk: Det anbefales å utføre en dysetest før du starter en kalibrering for gjennomstrømning.

1. Sett maskinen i manuell modus, lukke bomseksjonenes omløpsventil, slå på sprederpumpen, slår av ristingen og kjør motoren med full gass.
2. For å åpne skjermen Gjennomstrømning, trykk på knappen 4 på skjermen Kalibrer (Figur 21) for å velge Gjennomstrømning.
3. Fyll spredertanken med minimum 700 l vann, og sett på parkeringsbremsen.
4. Trykk på knappen 2 for å gå videre til neste trinn og å vise skjermen Velg munnstykkefarge.
5. Bruk knappen 3 og 4 for å velge dysen som du bruker.
6. Trykk på knappen 2 for å gå videre til neste trinn og å vise skjermen For å fortsette.
7. Trykk på knappen 2 for å gå videre til neste trinn og å vise skjermen 15 sekunders fangtest.

Merk: Det anbefales å starte 15 sekunders fangtest ved 2,75 bar. Juster deretter fra dette trykket.

Alle bomseksjonene må være på når du utfører fangtesten.

8. Begynn ved 2,75 bar og bruk sprøytemengdebryteren til å justere spredetrykket så fangtesten gir mengden vist fra valgt dysefarge.
9. Trykk på knappen 2 for å gå videre til neste trinn.
10. Slå på alle bomseksjonene, slå på hovedbommen og trykk på knappen 2 for å starte kalibreringen.

Merk: Kalibreringen tar flere minutter.

Merk: Når maskinen sprøyter, viser InfoCenter væskevolumet som det teller.

Viktig: Ikke slå av pumpen eller bommer under kalibrering.

11. Hvis kalibreringen er vellykket, en vises skjermen Kalibrering utført. Trykk på knappen 5 for å avslutte.
12. Hvis kalibreringen ikke er vellykket, vises skjermen Kalibrering feilet med argumentasjon om hvorfor kalibreringen feilet. Trykk på knappen 5 for å avslutte og starte en ny kalibrering.

Hastighetskalibrering

1. Påse at dekkene er korrekt trykk. Se *brugerhåndboken*.
2. For å åpne skjermen Hastighet trykker du på knappen 2 på skjermen Kalibrer til du når Hastighet. Trykk deretter på knappen 4 (Figur 21) for å velge Hastighet.
3. Fyll spredertanken med minimum 700 l vann, og sett på parkeringsbremsen.
4. Trykk på knappen 2 for å gå videre til neste trinn og vise skjermen Hastighetskalibrering.
5. Merk av ønsket avstand før du fortsetter til neste skjerm.
6. Trykk på knappen 2 for å gå videre til neste trinn.
7. Trykk på knappen 3 for å øke ønsket avstand, eller trykk på knappen 4 for å redusere ønsket avstand (Figur 22).

Merk: Hvis du velger å avbryte kalibreringen ved å trykke på knappen 5, går systemet automatisk tilbake til den tidligere lagrede avstanden.



Figur 22

1. Øk ønsket distanse
2. Reduser ønsket distanse

Merk: Når du kjører maskinen og hastigheten kalibreres, viser InfoCenter avstand til den når angitt verdi.

Viktig: Ikke slå av maskinen når hastigheten er kalibrert.

9. Begynn med midten av det fremre dekket på 0-merket, kjør kjøretøyet med omtrent 5 til 8 km/t til det andre merket, og stopp med midten av det fremre dekket på merket.
10. Trykk på knappen 2 for å bekrefte kjørt avstand.
11. Hvis kalibreringen er vellykket, en vises skjermen Kalibrering utført. Trykk på knappen 5 for å avslutte.
12. Hvis kalibreringen ikke er vellykket, vises skjermen Kalibrering feilet med argumentasjon om hvorfor kalibreringen feilet. Trykk på knappen 5 for å avslutte og starte en ny kalibrering.


Manuell kalibreringsoppføring

Denne skjermen lar deg se og redigere kalibreringsnummer for gjennomstrømning og hastighet.

Tjenesteskjermen

For å åpne skjermen Tjeneste trykker du på knappen 2 på hovedmenyskjermen (Figur 6) til du når Tjeneste, og deretter trykker du på knappen 4 for å velge Tjeneste.

Merk: Under spredning kan du se den aktuelle strømningshastighet fra tjenesteskjermen.

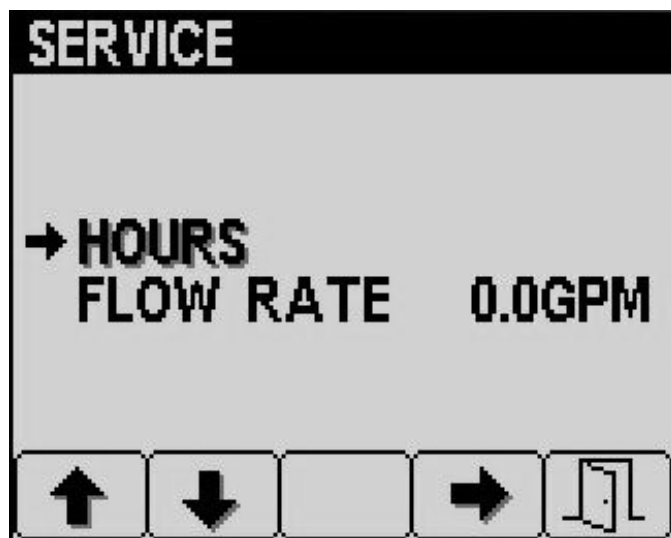

Figur 23

Fra skjermen Tjeneste velger du skjermen Timer for å vise generelle maskintimer, pumpedriftstimer og når neste tjeneste skal utføres (Figur 24).

8. Påse at bomseksjonene er av og trykk på knappen 2 for å starte kalibrering.



Figur 24


For å tilbakestille skjermen Timer trykker og holder du knappen 3 (Figur 24).

Diagnostikksskjerm

For å åpne skjermen Diagnostikk trykker du på knappen 2 på hovedmenyskjermen (Figur 6) til du når Diagnostikk, og deretter trykker du på knappen 4 for å velge Diagnostikk.

Velg Innmating/utmating på skjermen Diagnostikk for å se innmating og utmating for pumper, bommer og motoren (Figur 25).

Velg Feilvisning på skjermen Diagnostikk for å se alle feil som har oppstått på maskinen (Figur 25).

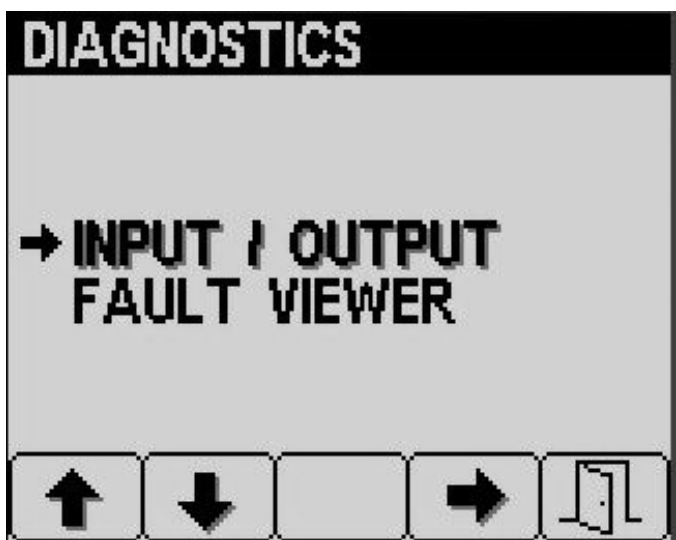


Figur 25

Om-skjerm

For å åpne skjermen Om, trykk på knappen 2 på hovedmenyskjermen (Figur 6) til du når Om, og trykk på knappen 4 for å velge Om (Figur 26).


Denne skjermen viser modellnummeret og serienummeret på maskinen din.

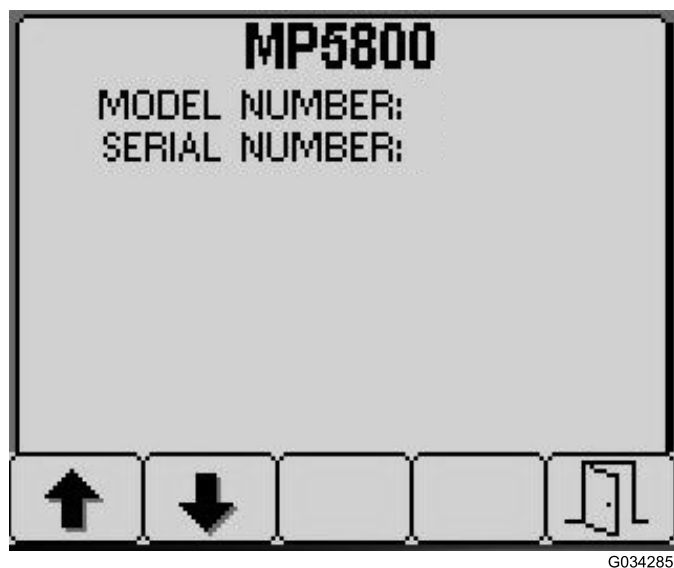

Figur 26

InfoCenter-skjermer for sprøyteområde


Fra hovedmenyen trykker og holder du knappen 5 for å åpne menylinjen, og velger skjermen Totalt område eller Underområde (Figur 27). Bruk skjermen Totalt område for å spore totalt antall acres og gallons du har sprøytet over alle områder (Figur 27). Bruk skjermen Underområde for å velge det aktive underområdet og spore antall acres og gallons du har sprøytet i hvert underområde (Figur 28).

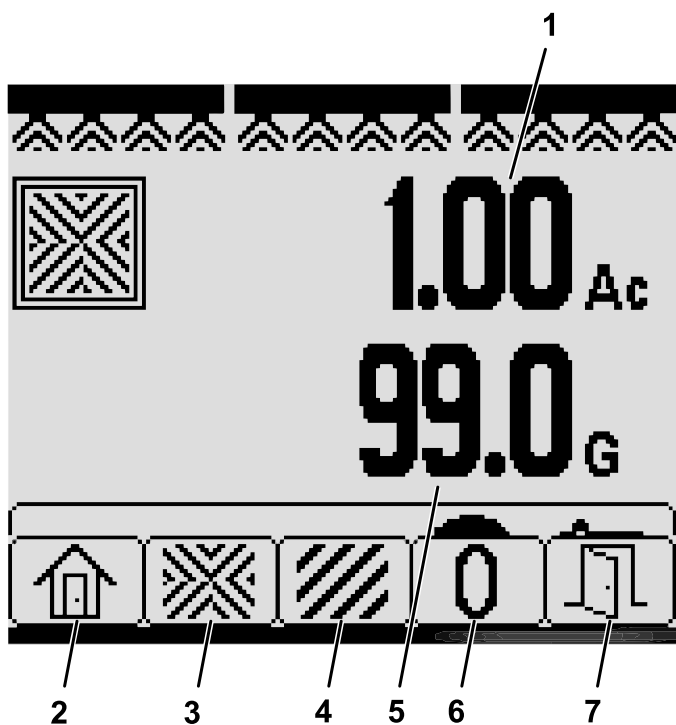

G034278

Figur 27
Skjermen Totalt område

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Totalt sprøytet område (acres) | 5. Totalmengde sprøytet (amerikanske gallons) |
| 2. Tilbake til startskjerm | 6. Tilbakestill totalt område og sprøytet volum. |
| 3. Vis skjermen Totalt område | 7. Avslutt |
| 4. Vis skjermen Underområde | |

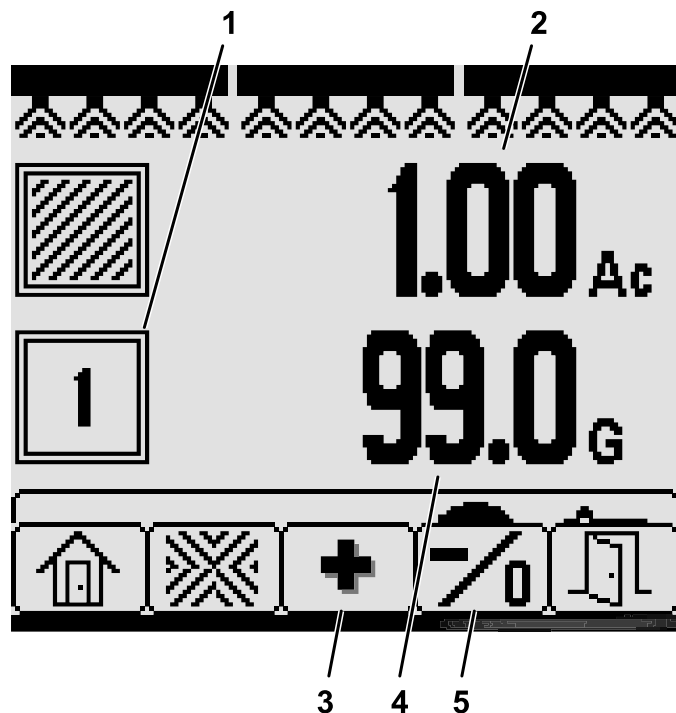

G034279


Figur 28
Skjermen Underområde

- | | |
|--|--|
| 1. Aktivt underområde | 4. Volum sprøytet i aktivt underområde (amerikanske gallons) |
| 2. Sprøytet område i det aktive underområdet (acres) | 5. Velg forrige underområde, hold knappen for å tilbakestille området og sprøytet volum for det aktive underområdet. |
| 3. Velg neste underområde | |

InfoCenter-varsler

Operatørvarsler vises automatisk på InfoCenter-skjermen når en maskinfunksjon krever ekstra handling. For eksempel: Hvis du forsøker å starte motoren mens du trykker inn trekkpedalen, vises et varsel som indikerer at trekkpedalen må være i NØYTRAL-stilling.

Det finnes en tilstand for hvert varsel som inntreffer, (f.eks. start forhindret, motor stoppet), en varselskode (nummer), en kvalifikator (årsaken til varslet vises) og en skjermttekst (hva varslet viser som tekst på skjermen) som vist i [Figur 29](#).

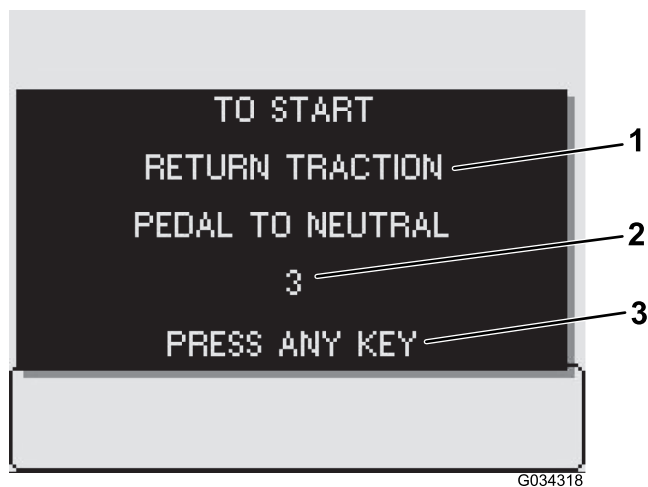

G034318

Figur 29

1. Skjermtekst
2. Kode
3. Trykk på en tast på InfoCenter for å fjerne teksten fra skjermen.

Merk: Varsler logges ikke i feilloggen.

Merk: Du kan rydde et varsel fra skjermen ved å trykke på en av InfoCenter-tastene.

Se følgende tabell for alle InfoCenter-varslene:

Forhold	Kode	Kvalifikator	Skjermtekst
Start forhindret	2	Pumpebryter aktiv	To start, turn pump off (Slå pumpen av for å starte)
Start forhindret	3	Ikke i NØYTRAL	To start, return traction pedal to neutral (Sett trekkpedalen tilbake i nøytral for å starte)
Start forhindret	4	Tomt sete	To start, must be seated or set parking brake (Sitt i setet eller koble inn parkeringsbremsen for å starte)
Start forhindret	5	Starter aktiverer tidsavbrudd	To start, rest starter (Slipp starteren for å starte)
Start forhindret	6	Skyllepumpe aktiv	To start, turn off rinse pump (Slå av skyllepumpen for å starte)
Motor stoppet	102	Tomt sete	Engine stop due to operator out of seat (Motoren stanset fordi føreren er ute av setet)
Motor stoppet	103	Parkeringsbrems aktivert	Engine stop due to parking brake engaged (Motoren stanset fordi parkeringsbremsen ble aktivert)
Pumpestart forhindret	202	Bom aktiv	To start pump, turn booms off (Slå av bommer for å starte pumpen)
Pumpestart forhindret	203	Ute av setet og parkeringsbremsen ikke aktivert	To start pump, must be seated or set parking brake (Sitt i setet eller koble inn parkeringsbremsen for å starte pumpen)
Pumpestart forhindret	205	Motoren starter	To start pump, stop cranking engine (Slutt å starte motoren for å starte pumpen)

Pumpe slått av	206	Tomt sete	To start pump, remain seated (Forbli sittende for å starte pumpen)
Tankstatus	402	Lavt spredertankvolum	Tank status, volume low (Tankstatus, lavt volum)
Tankstatus	403	Skyllepumpe aktiv	Tank status, rinse pump on (Tankstatus, skyllepumpen på)
Parameterstatus	502	Feil parameterverdi angitt	Parameter status, invalid value (Parameterstatus, ugyldig verdi)
Parameterstatus	503	En verdi er utenfor området av godkjent verdier	Parameter status, invalid data defaults used (Parameterstatus, ugyldige datastandarder brukes)
Bommer slått av	802	Hastighet sunket	Booms turned off, stopped or moving too slowly (Bommer slått av, stanset eller beveger seg for langsomt)



Count on it.