



Uppgraderingssats för ExcelaRate

Multi Pro® 5800-grässpruta

Modellnr 41642

Form No. 3405-484 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

⚠ VARNING

De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, omkringstående personer, djur, växter, jorden och annan egendom.

- Läs och följ noga varningsetiketterna och säkerhetsdatabladet för alla kemikalier som används, och använd skydd i enlighet med kemikalietillverkarnas rekommendationer. Använd till exempel lämplig personlig skyddsutrustning som ansiktsmask och skyddsglasögon, handskar och annan utrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med en kemikalie.
- Fler än en kemikalie kan förekomma och information om varje enskild kemikalie måste bedömas.
- Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig.
- Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du se till att systemet har sköljts ur tre gånger och neutraliserats enligt kemikalietillverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.
- Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Tryckomvandlare	1	Montera satsen.
Lock	1	
Flänspackning	1	
Flödesmätare	1	
Flödesmätarens packning	2	
Omkopplare	1	
Kablage	1	



Montera satsen

1. Ställ sprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Koppla bort batteriets minuskabel (–) från batteriet.
3. Lossa slangklämmorna som håller fast grenrörets koppling på omrörningsventilen och sektionsventilen (Figur 1).

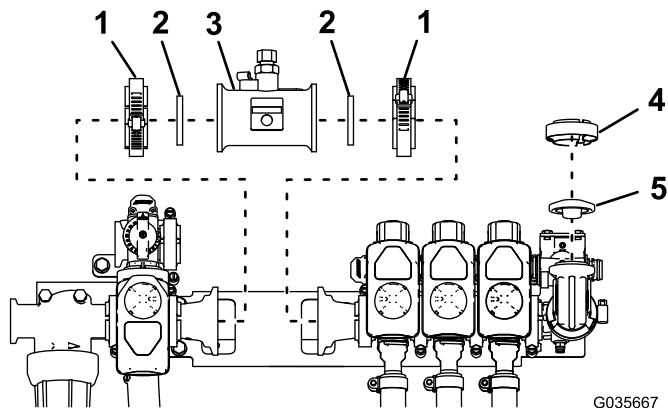

Figur 1


Ny flödesmätare visas

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Slangklämma | 4. Omvandlarklämma |
| 2. Packning | 5. Lock |
| 3. Flödesmätare | |

4. Ta bort klämmorna, packningarna och grenrörskopplingen (Figur 1).

Obs: Spara klämmorna.


5. Montera flödesmätaren och två flödesmätarpackningar med klämmorna som du precis tog bort (Figur 1).
6. Ta bort omvandlarklämman, locket och packningen (Figur 1).
7. Montera flänspackningen, kopplingen med lock och tryckomvandlaren. Sätt fast dem med omvandlarklämman som du precis tog bort (Figur 2).

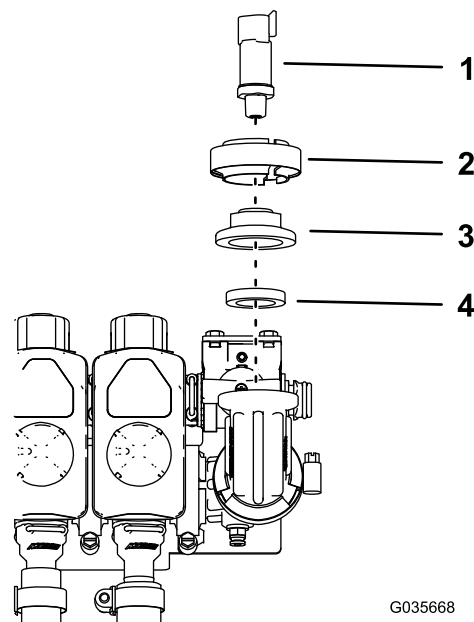

Figur 2

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Tryckomvandlare | 3. Koppling med lock |
| 2. Omvandlarklämma | 4. Flänspackning |


8. Anslut tryckomvandlarens kontakt från maskinen kablage till tryckomvandlaren.

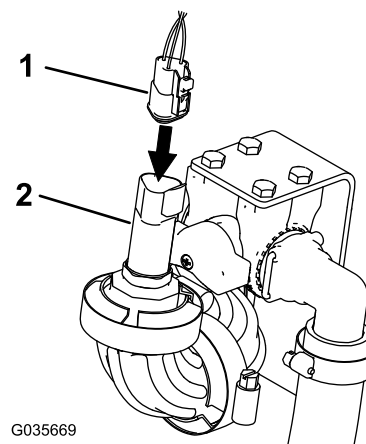

Figur 3

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Tryckomvandlarens kontakt | 2. Tryckomvandlare |
|------------------------------|--------------------|

9. Ta bort pluggen från instrumentbrädan (Figur 4).

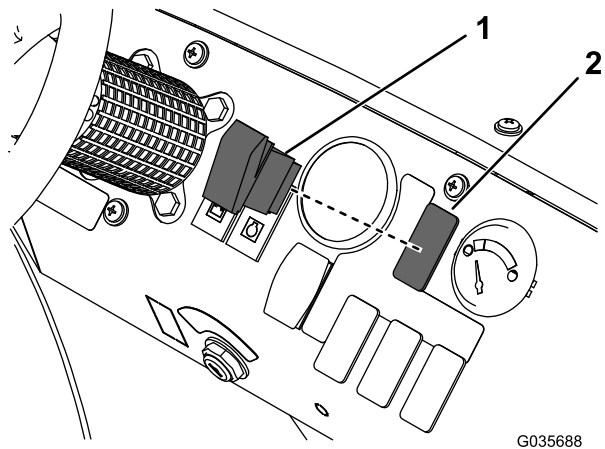

Figur 4

1. Omkopplare 2. Plugg

-
10. För in omkopplaren i hålet (Figur 4).
11. Under instrumentbrädan ansluter du kablaget till omkopplaren och därefter till maskinens kablage.

Obs: Kontakten på maskinens kablage fästs längs maskinkablaget.

Körning

Använda ExcelaRate-programvaran


Obs: Du kan använda programvaran omedelbart efter att du installerar satsen.

Startskärm på InfoCenter

När du startar maskinen visas startskärmen, där du kan se motsvarande ikoner som gäller (t.ex. om parkeringsbromsen är åtdragen, om sprutrampssektionerna är i påslaget läge eller om föraren inte befinner sig i sätet).

Obs: I följande bild visas ett exempel där du kan se alla potentiella ikoner som kan visas på skärmen vid drift.

Mer information om ikonernas betydelse finns i [Figur 5](#).

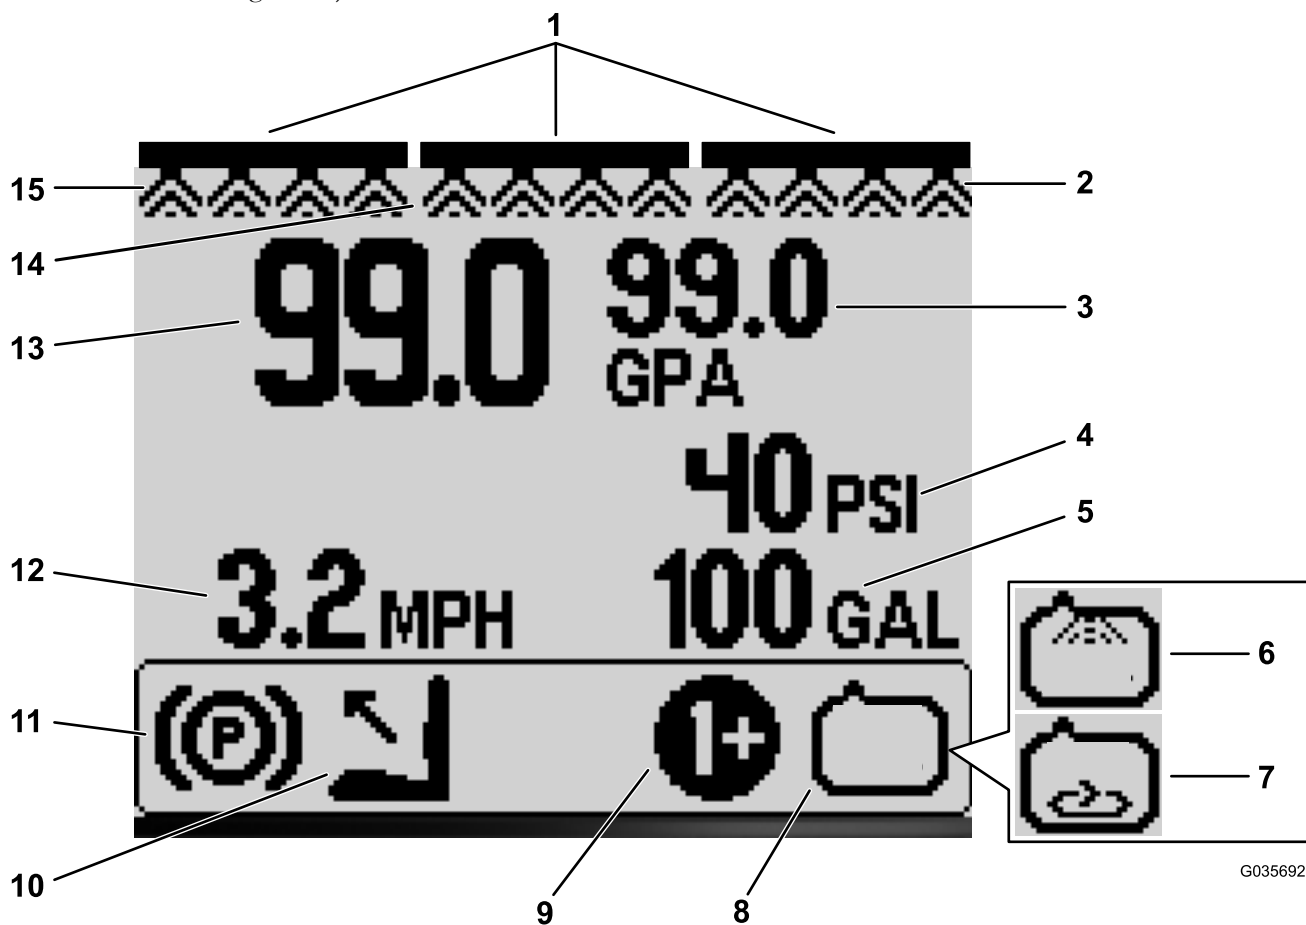

Figur 5

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Indikator för sprutrampshuvudomkopplaren – på | 5. Indikator för tankvolym (US gallons) | 9. Indikator för vald spruthastighet/ökningshastighet – på | 13. Aktiv spruthastighet (gpa) |
| 2. Indikator för höger sprutrampssektion – på | 6. Indikator för sköljsystem – på (tillvalssats) | 10. Föraren ej i säte | 14. Indikator för center-sprutrampssektion – på |
| 3. Önskad spruthastighet (gpa) | 7. Omrörningsindikator – på | 11. Parkeringsbromsindikator | 15. Indikator för vänster sprutrampssektion – på |
| 4. Indikator för systemtryck (psi) | 8. Sprutpumpsindikator – på | 12. Indikator för fordonshastighet (mph) | |

Indikator för sprutrampshuvudomkopplare

Indikatorn för sprutrampshuvudomkopplaren visar när huvudsprutrampen är i PÅSLAGET läge ([Figur 5](#)).

Indikator för sprutrampssektioner

Vänster, höger och/eller centersprutrampssektionerna visar när någon av sprutrampssektionerna är i PÅSLAGET läge (Figur 5).

Aktiv spruthastighet

Den aktiva spruthastigheten anger den aktuella hastigheten som används för produkten som sprutas (Figur 5).

Önskad spruthastighet

Den önskade spruthastigheten anger den hastighet som användaren vill ha i spruthastighetsläget (Figur 5).

Obs: I det automatiska läget bör den önskade spruthastigheten stämma överens med den aktiva spruthastigheten.

Indikator för fordonshastighet

Indikatorn för fordonshastighet visar den aktuella fordonshastigheten (Figur 5).

Parkeringsbromsindikator

Parkeringsbromsindikatorn visar när parkeringsbromsen är åtdragen (Figur 5).

Förarsätesindikator

Förarsätesindikatorn visar när föraren inte befinner sig i sätet (Figur 5).

Indikator för vald spruthastighet/ökningshastighet

Indikatorn för vald spruthastighet/ökningshastighet anger när den valda spruthastigheten och/eller ökningshastigheten är aktiv (Figur 5).

Sprutpumpsindikator

Sprutpumpsindikatorn anger när sprutpumpen är på (Figur 5).

Sköljsystemsindikator

Tillvalssats

Sköljsystemsindikatorn visar när sköljsystemet är aktivt (Figur 5).


Omrörningsindikator

Omrörningsindikatorn visar när omrörningen är på (Figur 5).

Huvudmenyskärm på InfoCenter

Håll knappen 5 (längst till höger) nedtryckt på InfoCenter för att öppna huvudmenyskärmen.

Från huvudmenyskärmen kan du öppna skärmarna Ställ in värden, Inställningar, Kalibrering, Service, Diagnostik eller Om (Figur 6).

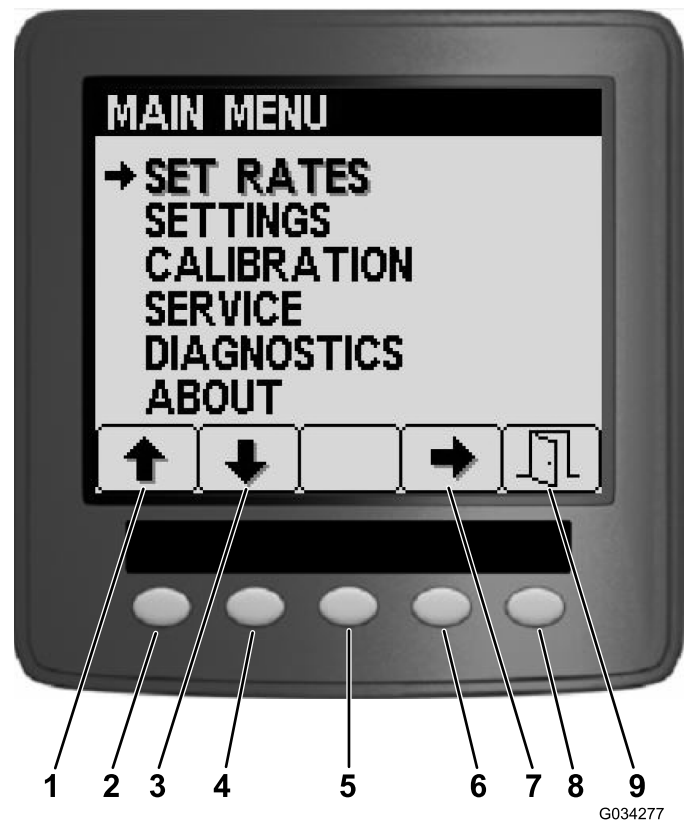

Figur 6

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Uppåt-pil | 6. Knapp 4 |
| 2. Knapp 1 | 7. Pil för val |
| 3. Nedåt-pil | 8. Knapp 5 |
| 4. Knapp 2 | 9. Avsluta |
| 5. Knapp 3 | |


Skärmen Ställ in värden

Öppna skärmen Ställ in värden genom att trycka på knapp 2 på huvudmenyskärmen (Figur 6) tills du kommer fram till Ställ in värden. Tryck på knapp 4 för att välja Ställ in värden (Figur 7).

Den här skärmen öppnas och här kan du ange önskad hastighet, värde 1, värde 2 och procentsats för ökningshastighet.

Använd följande anvisningar för att ange värde 1, värde 2 och procentsats för ökningshastighet:


1. Tryck på knapp 1 eller 2 tills du kommer fram till önskad hastighet eller procentsats för ökningshastighet (Figur 7).
2. Tryck på knapp 4 för att välja eller redigera värdet.

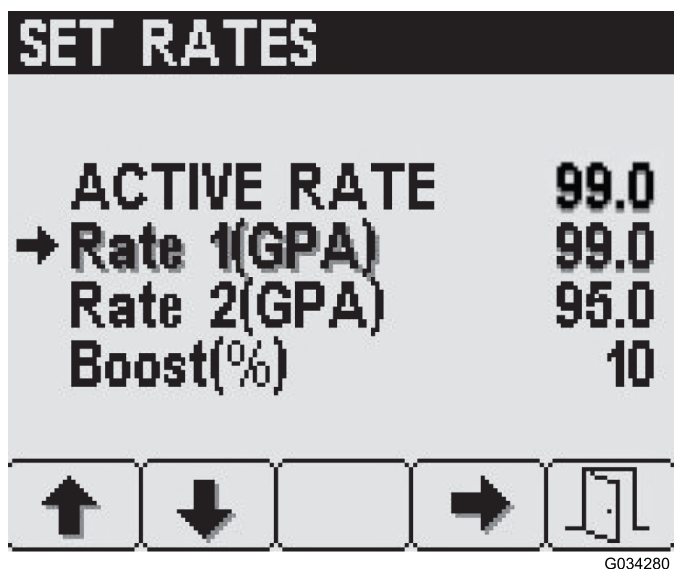

Figur 7

3. Använd knapparna 3 och 4 för att ange önskat värde på skärmen för vald hastighet (Figur 8).

Obs: Du kan ändra värdet snabbare om du håller knapp 3 eller 4 nedtryckt.

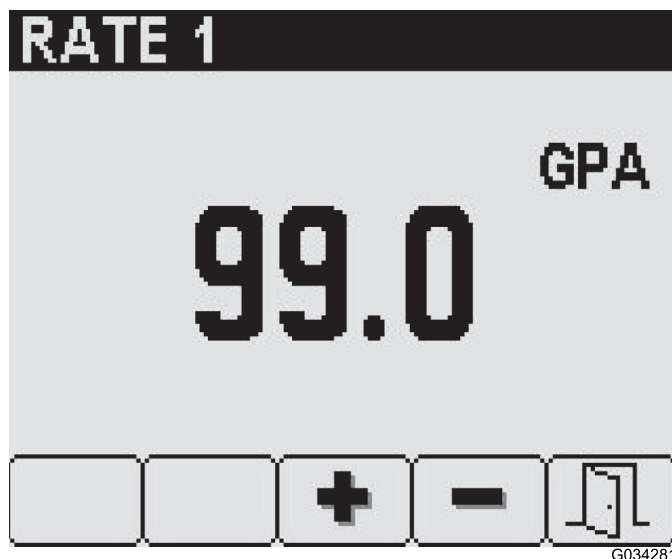

Figur 8

Obs: Håll knapparna 1 och 2 nedtryckta samtidigt på startskärmen för att välja Värde 1, eller håll knapparna 4 och 5 nedtryckta samtidigt för att välja Värde 2.

Obs: Håll knapparna 1 och 5 nedtryckta samtidigt på startskärmen för att ange ökningshastigheten.


Ökningshastigheten är endast aktiv medan du håller knapparna 1 och 5 nedtryckta. Värdet återgår till den angivna hastigheten när du släpper knapparna.

4. Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen Ställ in värden och spara hastighetsinställningen samt återgå till huvudskärmen.

Skärmen Inställningar

Öppna skärmen Inställningar genom att trycka på knapp 2 på huvudmenyskärmen (Figur 6) tills du kommer fram till Inställningar. Tryck på knapp 4 för att välja Inställningar (Figur 9).


På den här skärmen kan du visa och ändra inställningar för tanken, skärmen, sprutrampsbredden samt återställa standardinställningarna.

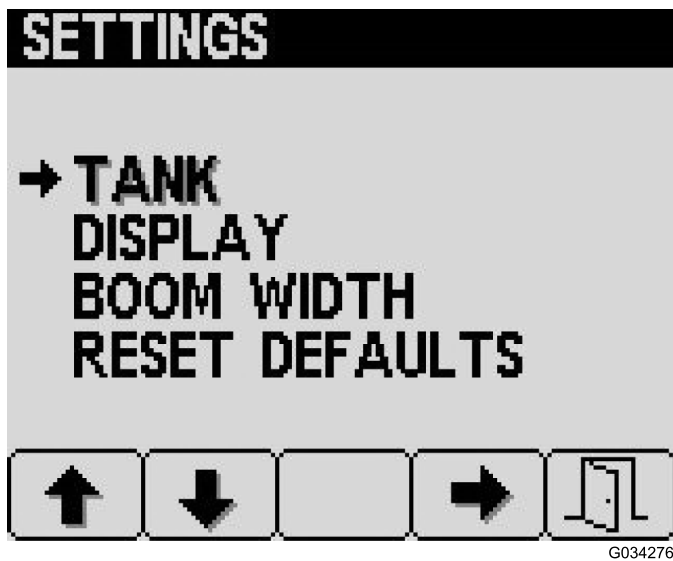

Figur 9

Tankinställningar

1. Tryck på knapp 4 på skärmen Inställningar för att välja Tank (Figur 9).
2. Tryck på knapp 2 tills du kommer fram till inställningen som du vill ändra (Figur 10).
3. Använd knapparna 3 och 4 för att ange önskat värde (Figur 10).

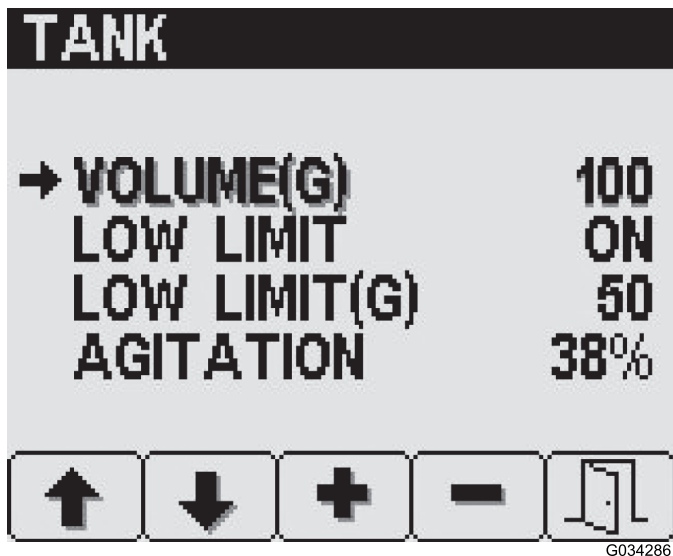

Figur 10

Obs: Volym anger tankens aktuella vätskemängd. Inställningen för undre gräns varnar om tankens volym understiger den angivna undre gränsen. Det går att slå på eller av den här inställningen. Du kan öka eller minska omrörningen genom att trycka på knapparna 3 och 4.

Skärminställningar


Gör så här för att ändra måttenheter:

1. Tryck på knapp 2 på skärmen Inställningar tills du kommer fram till Skärm. Tryck sedan på knapp 4 för att välja Skärm (Figur 9).
2. Tryck på knapp 1 eller 2 tills du kommer fram till Enheter. Tryck sedan på knapp 4 för att välja Enheter.
3. Tryck på knapp 1 eller 2 tills du kommer fram till önskad enhet. Tryck sedan på knapp 4 för att välja den här enheten.

- **Brittiska:** mph, gallons och acre
- **Turf:** mph, gallons och 100 ft²
- **SI (metriskt):** km/h, liter och hektar

Gör så här för att ändra bakgrundsbelysningen/kontrasten på InfoCenter-skärmen:


1. Tryck på knapp 2 på inställningsskärmen Skärm tills du kommer fram till Bakgrundsbelysning eller Kontrast (Figur 11).
2. Använd knapparna 3 och 4 för att ange önskat värde (Figur 11).

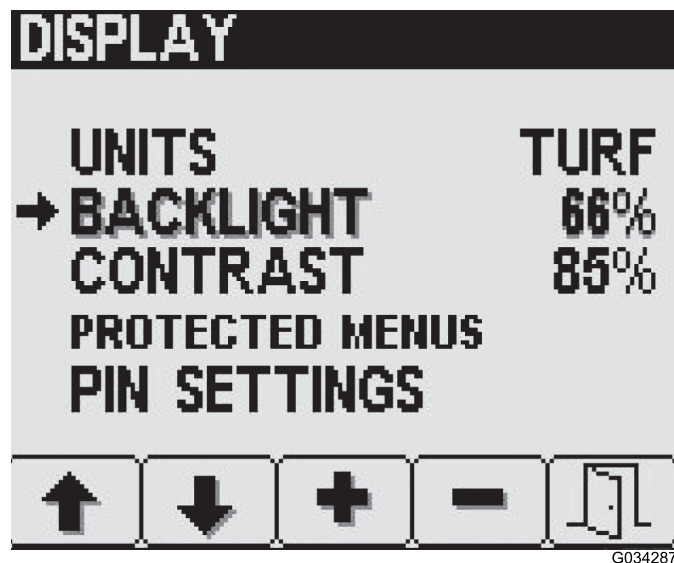


Figur 11

Gör så här för att ändra låsta InfoCenter-menyer:

1. Tryck på knapp 2 på inställningsskärmen Skärm tills du kommer fram till Låsta menyer. Tryck sedan på knapp 4 för att välja Låsta menyer (Figur 12).

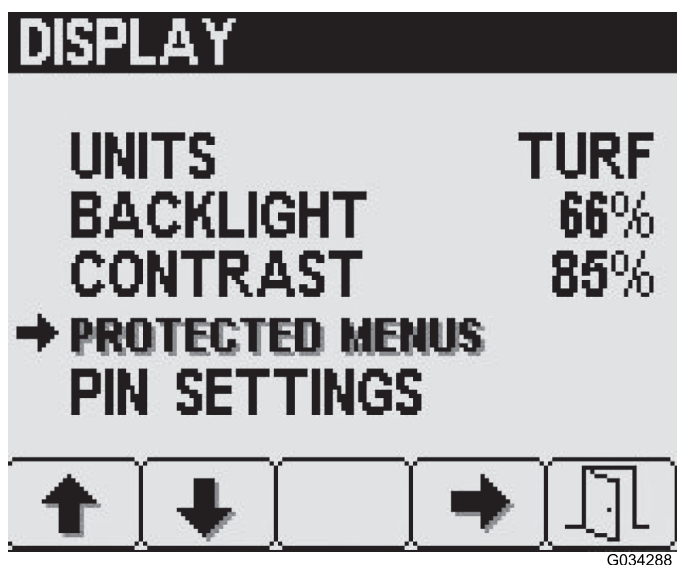


Figur 12

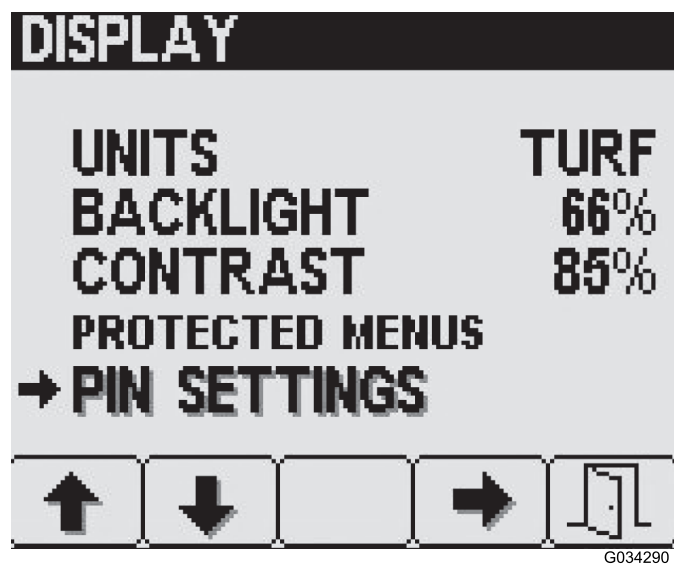


Figur 14

- Tryck på knapp 2 tills du kommer fram till det önskade låsta menyobjektet (Figur 12).
- Tryck på knapp 4 för att markera eller avmarkera varje låst menyobjekt (Figur 13).

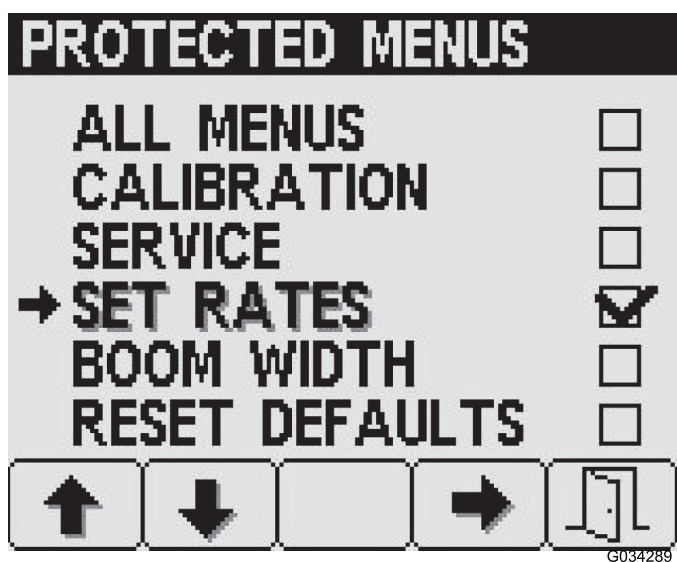

Figur 13

- Ange din PIN-kod med knapparna 1 till 4, och tryck sedan på knapp 5 när du är färdig (Figur 15).

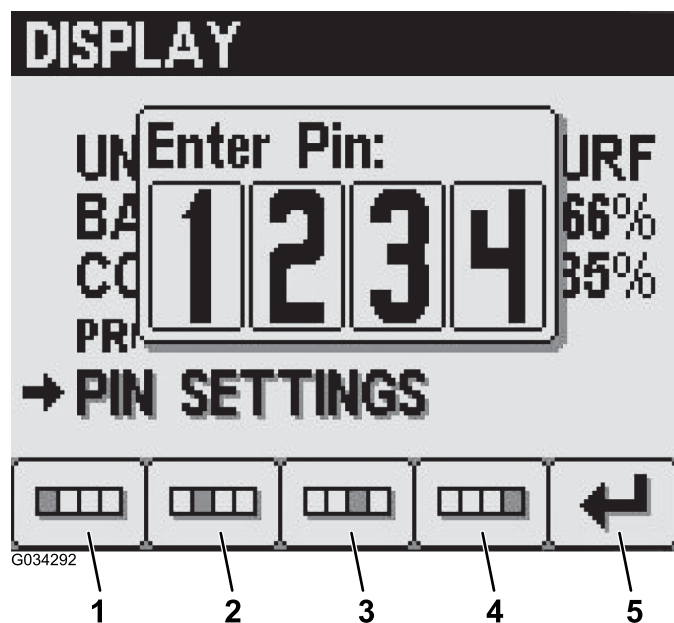


Figur 15


- Siffr 1
- Siffr 2
- Siffr 3
- Siffr 4
- Ange PIN

Gör så här för att aktivera/inaktivera PIN-koden för InfoCenter:

- Tryck på knapp 2 på inställningsskärmen Skärm tills du kommer fram till PIN-inställningar. Tryck sedan på knapp 4 för att välja PIN-inställningar (Figur 14).
- Tryck på knapp 4 på skärmen PIN-inställningar för att välja Ange PIN och aktivera eller inaktivera PIN-koden (Figur 16).

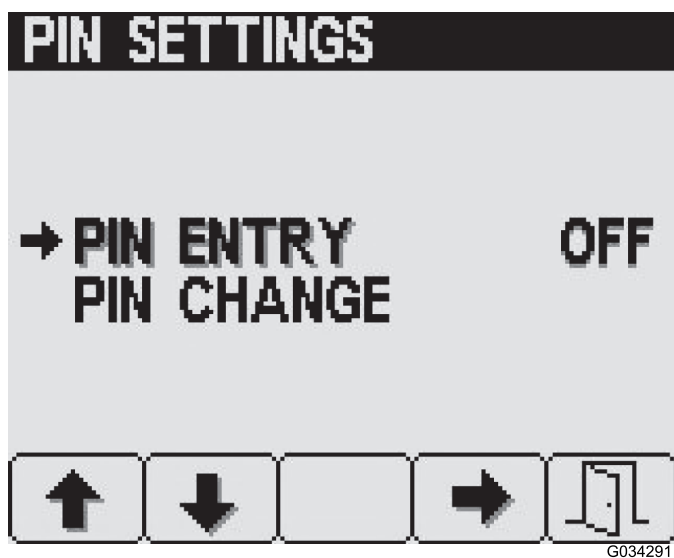


Figur 16

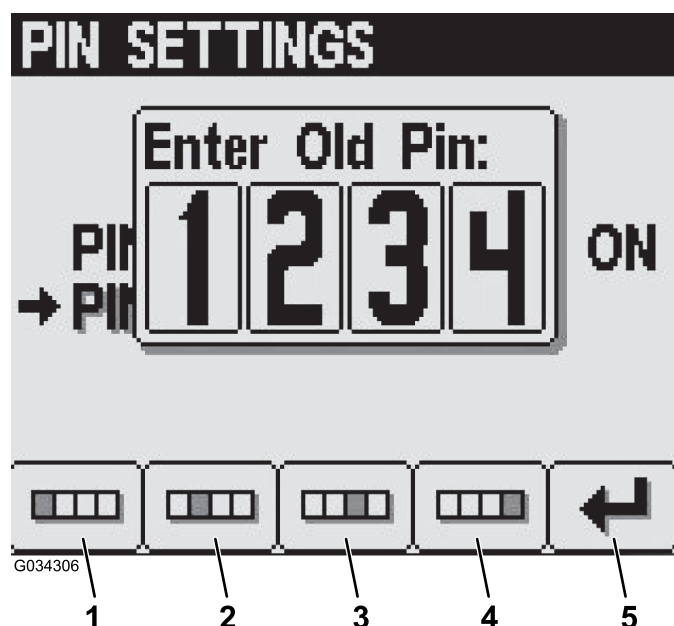


Figur 18

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Siffra 1 | 4. Siffra 4 |
| 2. Siffra 2 | 5. Ange PIN |
| 3. Siffra 3 | |

5. Ange din nya PIN-kod med knapparna 1 till 4, och tryck sedan på knapp 5 när du är färdig (Figur 19).

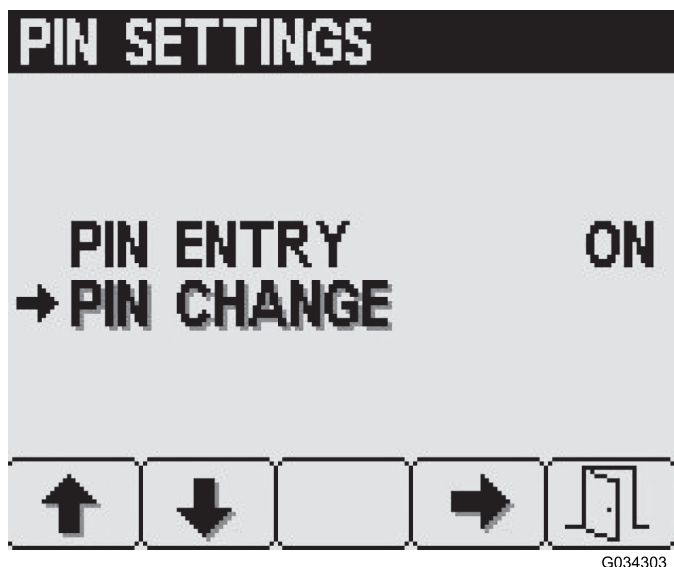

Figur 17

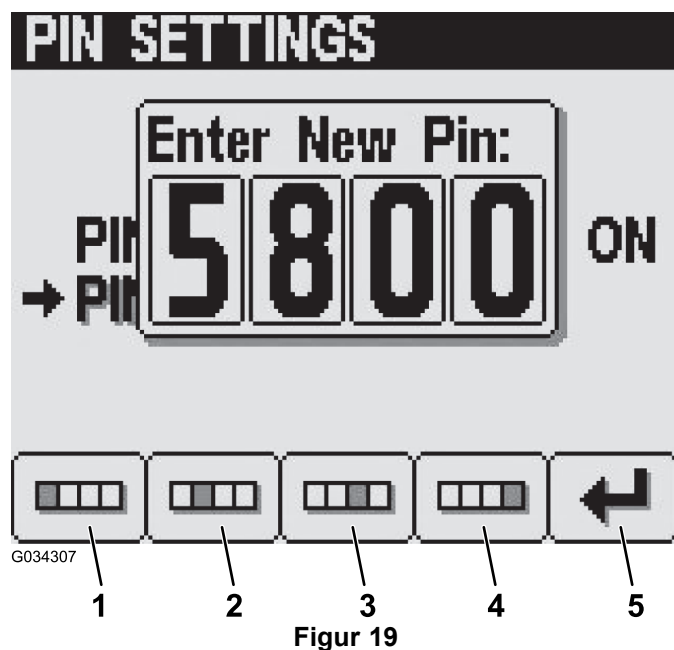

Figur 19

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Siffra 1 | 4. Siffra 4 |
| 2. Siffra 2 | 5. Ange PIN |
| 3. Siffra 3 | |


6. Bekräfta din nya PIN-kod med knapparna 1 till 4, och tryck sedan på knapp 5 när du är färdig (Figur 20).

Gör så här för att ändra PIN-koden för InfoCenter:

1. Tryck på knapp 2 på inställningsskärmen Skärm tills du kommer fram till PIN-inställningar. Tryck sedan på knapp 4 för att välja PIN-inställningar (Figur 14).
2. Ange din PIN-kod med knapparna 1 till 4, och tryck sedan på knapp 5 när du är färdig (Figur 15).
3. Tryck på knapp 2 på skärmen PIN-inställningar tills du kommer fram till Ändra PIN. Tryck sedan på knapp 4 för att välja Ändra PIN (Figur 17).

4. Använd knapparna 1 till 4 för att ange din gamla PIN-kod, och tryck på knapp 5 när du är färdig (Figur 15).

Obs: Standardkoden när du skapar din PIN-kod för första gången är **1234**.

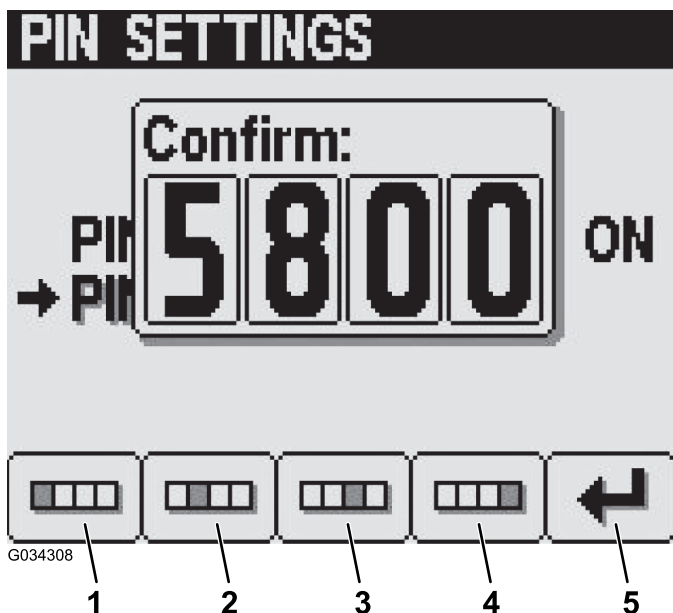

Figur 20

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Siffr 1 | 4. Siffr 4 |
| 2. Siffr 2 | 5. Ange PIN |
| 3. Siffr 3 | |

Obs: När du har bekräftat PIN-inställningarna (Figur 20), visas skärmen Pin OK i ungefär 5 sekunder.


Inställningar för sprutrampsbredd

Inställningarna för sprutrampsbredd förinställs på fabriken (Figur 9).

Skärmen Kalibrering

Öppna skärmen Kalibrering genom att trycka på knapp 2 på huvudmenyskärmen (Figur 6) tills du kommer fram till Kalibrering. Tryck på knapp 4 för att välja Kalibrering.

Obs: Om du trycker på knapp 5 vid något tillfälle avbryts kalibreringsinställningarna. Om du gör det använder maskinen automatiskt de aktuella kalibreringsvärdena.

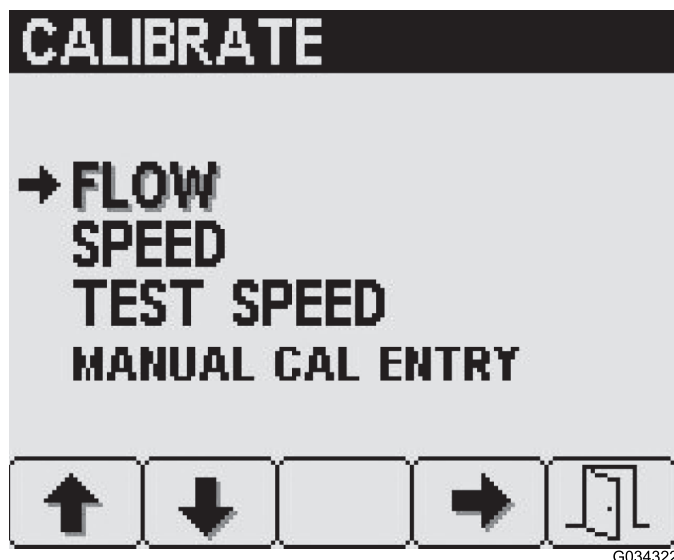

Figur 21

Flödeskalibrering

Utför en flödeskalibrering innan du använder maskinen för första gången, om du byter ut munstyckena eller vid behov.

Obs: Vi rekommenderar att du utför ett enhetlighetstest för munstyckena innan du påbörjar en flödeskalibrering.

1. Ställ in maskinen på manuellt läge, stäng överströmningsventilen för sprutrampssektionerna, slå på sprutans pump, stäng av omrörning och ställ in motorn på full gas.
2. Öppna skärmen Flöde genom att trycka på knapp 4 på skärmen Kalibrera (Figur 21) och välja Flöde.
3. Fyll grässprutans tank med minst 700 liter vatten och dra åt parkeringsbromsen.
4. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg och visa skärmen Ange färg på munstycke.
5. Använd knapp 3 och knapp 4 för att välja vilket munstycke du använder.
6. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg och visa skärmen För att fortsätta.
7. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg och visa skärmen 15 sekunders uppsamlingsprov.

Obs: Vi rekommenderar att du inleder uppsamlingsprovet på 15 sekunder med 2,75 bar och sedan gör justeringar från den utgångspunkten.

Alla sprutrampssektioner måste vara på när du utför uppsamlingsprovet.

8. Börja med 2,75 bar och justera spruttrycket med hjälp av spruthastighetsomkopplaren för att få de provmängder som visas för den valda färgen på munstycke.
9. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg.
10. Slå på alla sprutrampssektioner, slå på huvudsprutrampen och tryck på knapp 2 för att påbörja kalibreringen.

Obs: Kalibreringen tar flera minuter.

Obs: Efter hand som maskinen sprutar visar InfoCenter vätskemängden som räknas.

Viktigt: Stäng inte av pumpen eller någon av sprutramperna under kalibreringen.

11. Om kalibreringen lyckas visas skärmen Kalibrering framgångsrik. Tryck på knapp 5 för att avsluta.
12. Om kalibreringen inte lyckas visas skärmen Kalibrering misslyckades med orsaken till varför kalibreringen misslyckades. Tryck på knapp 5 för att avsluta och starta om kalibreringen.

Hastighetskalibrering

1. Kontrollera att däcken har rätt tryck. Mer information finns i *bruksanvisningen*.
2. Öppna skärmen Hastighet genom att trycka på knapp 2 på skärmen Kalibrera tills du kommer fram till Hastighet. Tryck sedan på knapp 4 (Figur 21) för att välja Hastighet.
3. Fyll grässpütans tank med minst 700 liter vatten och dra åt parkeringsbromsen.
4. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg och visa skärmen Hastighetskalibrering.
5. Markera önskat avstånd innan du fortsätter till nästa skärm.
6. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg.
7. Tryck på knapp 3 för att öka önskat avstånd eller tryck på knapp 4 för att minska önskat avstånd (Figur 22).

Obs: Om du väljer att avbryta kalibreringen genom att trycka på knapp 5, använder systemet automatiskt avståndet som tidigare lagrats.



G034324

Figur 22

1. Öka önskat avstånd
2. Minska önskat avstånd

8. Kontrollera att sprutrampssektionerna är avstängda och tryck på knapp 2 för att påbörja kalibreringen.

Obs: Efter hand som du kör maskinen och hastighetskalibreringen fortgår, visar InfoCenter avståndet tills det angivna värdet uppnås.

Viktigt: Stäng inte av maskinen när hastighetskalibreringen är färdig.

9. Börja med mitten på framdäcket på markeringen "0" och kör fordonet i ungefär 5–8 km/h till den andra markeringen. Stanna med mitten på framdäcket på markeringen.
10. Tryck på knapp 2 för att bekräfta vilket avstånd som kördes.
11. Om kalibreringen lyckas visas skärmen Kalibrering framgångsrik. Tryck på knapp 5 för att avsluta.
12. Om kalibreringen inte lyckas visas skärmen Kalibrering misslyckades med orsaken till varför kalibreringen misslyckades. Tryck på knapp 5 för att avsluta och starta om kalibreringen.


Manuell kalibreringsinmatning

På den här skärmen kan du visa och redigera siffran för flödeskalibrering och siffran för hastighetskalibrering.

Skärmen Service

Öppna skärmen Service genom att trycka på knapp 2 på huvudmenyskärmen (Figur 6) tills du kommer fram till Service. Tryck på knapp 4 för att välja Service.

Obs: Under tiden du sprutar kan du se den aktuella flödes hastigheten på skärmen Service.

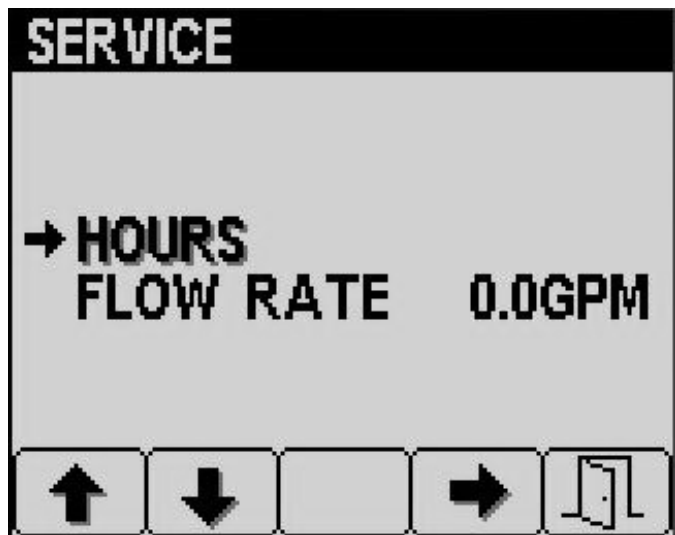

Figur 23

G034305

Från skärmen Service kan du öppna skärmen Timmar för att visa totalt antal timmar för maskinen, antal timmar för pumpdrift samt när nästa servicetillfälle infaller (Figur 24).



Figur 24

G034304


Håll knapp 3 nedtryckt för att återställa skärmen Timmar (Figur 24).

Skärmen Diagnostik

Öppna skärmen Diagnostik genom att trycka på knapp 2 på huvudmenyskärmen (Figur 6) tills du kommer fram till Diagnostik. Tryck på knapp 4 för att välja Diagnostik.

Välj Indata/Utdata på skärmen Diagnostik för att visa information om pumpar, sprutramper och indata/utdata för motorn (Figur 25).

Välj Felvy på skärmen Diagnostik för att visa alla fel som har uppstått på maskinen (Figur 25).

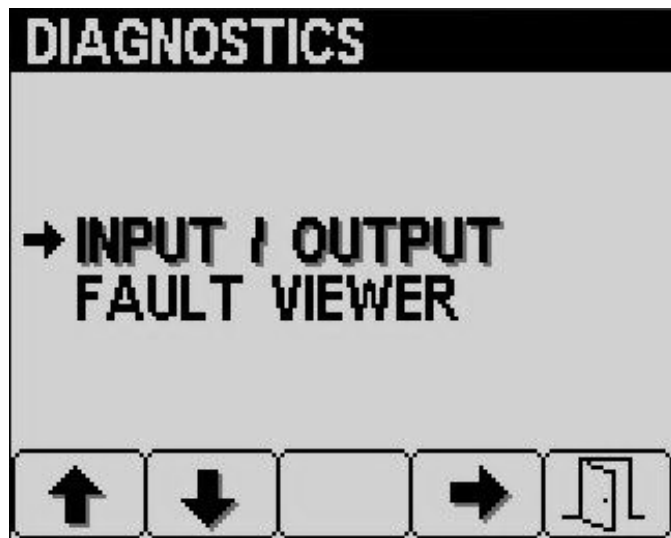

Figur 25

G034283

Skärmen Om

Öppna skärmen Om genom att trycka på knapp 2 på huvudmenyskärmen (Figur 6) tills du kommer fram till Om. Tryck på knapp 4 för att välja Om (Figur 26).

På den här skärmen visas maskinens modell- och serienummer.




Figur 26

G034285

InfoCenter-skärmar för sprutyta


Håll knapp 5 nedtryckt på startskärmen för att öppna menyfältet och välja skärmen för total yta eller skärmen för underyta (Figur 27). Använd skärmen för total yta för att spåra det totala antalet acre och gallons som du har sprutat över alla ytor (Figur 27). Använd skärmen för underyta för att välja aktiv underyta, och för att spåra antalet acre och gallons som du har sprutat över varje underyta (Figur 28).

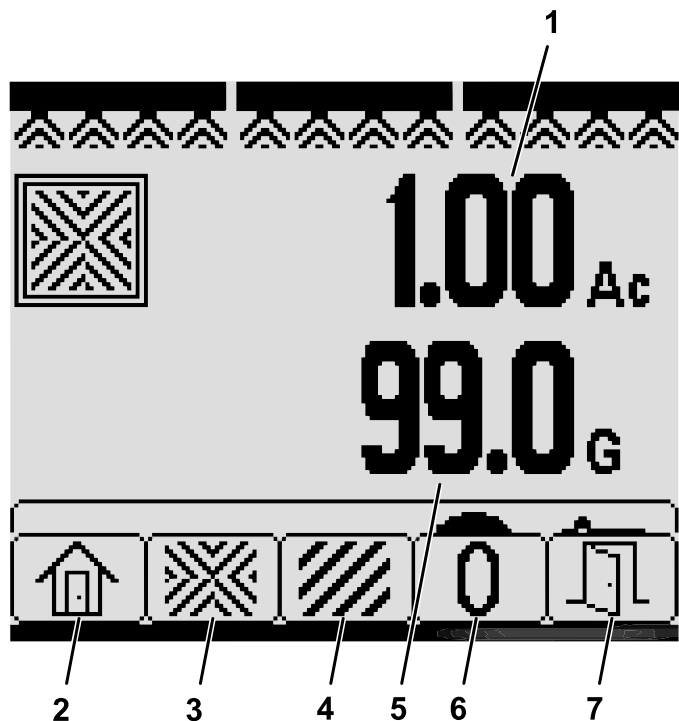

Figur 27

Skärm för total yta

- | | |
|--|---|
| 1. Total yta som har besprutats (acre) | 5. Total volym som har sprutats (US gallons) |
| 2. Gå tillbaka till startskärmen | 6. Återställ total yta och volym som har sprutats |
| 3. Visa skärmen för total yta | 7. Avsluta |
| 4. Visa skärmen för underyta | |

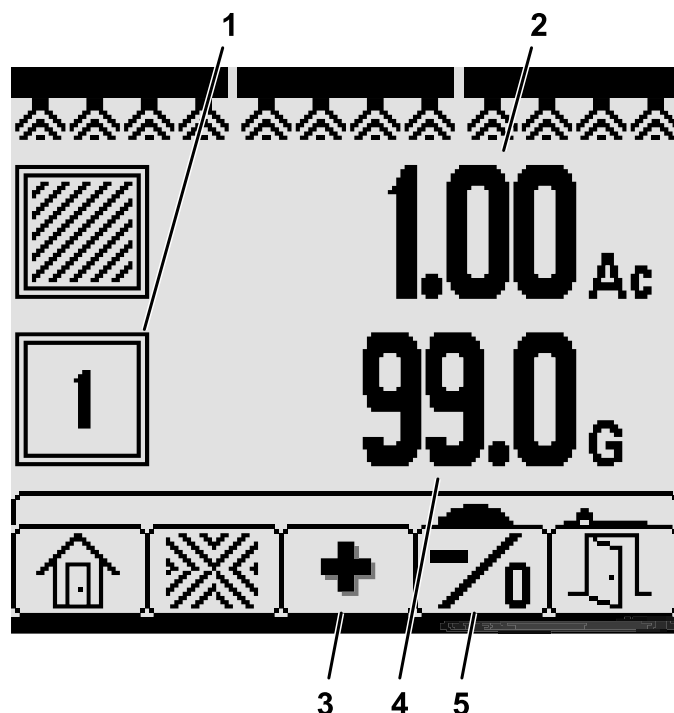

Figur 28

Skärm för underyta

- | | |
|--|--|
| 1. Aktiv underyta | 4. Sprutad volym på den aktiva underytan (US gallons) |
| 2. Yta som har besprutats på den aktiva underytan (acre) | 5. Välj föregående underyta; håll knappen nedtryckt för att återställa ytan och volymen som har sprutats för den aktiva underytan. |
| 3. Välj nästa underyta | |


G034279

G034278

Meddelanden i InfoCenter

Meddelanden för föraren visas automatiskt på InfoCenter-skärmen när en maskinfunktion kräver ytterligare åtgärder. Om du till exempel försöker starta motorn medan du trampar på gaspedalen, visas ett meddelande som anger att gaspedalen måste vara i NEUTRALLÄGET.

För varje meddelande anges ett förhållande (t.ex. start förhindrad, motorn har stannat), en meddelandekod (nummer), en kvalificerare (orsaken till att meddelandet visas) och en skärmtext (den text som visas på skärmen) enligt [Figur 29](#).

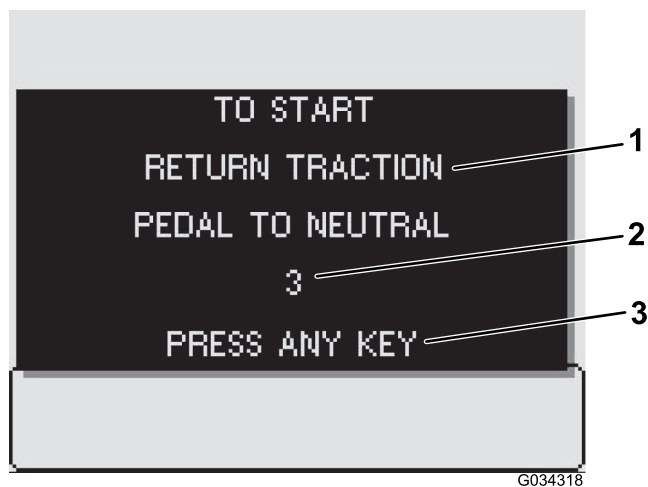

Figur 29

1. Skärmtext

2. Kod

3. Tryck på valfri knapp på InfoCenter för att ta bort texten från skärmen.

Obs: Meddelanden loggas inte i felloggen.

Obs: Du kan ta bort ett meddelande från skärmen genom att trycka på valfri knapp på InfoCenter.

I följande tabell anges alla meddelanden i InfoCenter:

Förhållande	Kod	Kvalificerare	Skärmtext
Start förhindrad	2	Pumpomkopplare aktiv	För att starta, stäng av pumpen
Start förhindrad	3	Ej i NEUTRALLÄGE	För att starta, låt gaspedalen återgå till friläge
Start förhindrad	4	Föraren ej i säte	För att starta, måste sitta ned/parkeringsbroms ligga i
Start förhindrad	5	Startmotorn aktiverar timeout	För att starta, vila startmotor
Start förhindrad	6	Sköljpump aktiv	För att starta, stäng av sköljpumpen
Motorn har stannat	102	Föraren ej i säte	Motorn har stannat på grund av föraren ej i säte
Motorn har stannat	103	Parkeringsbromsen ilagd	Motorn har stannat på grund av att parkeringsbromsen har ansatts
Pumpstart förhindrad	202	Sprut tramp aktiv	För att starta pumpen, stäng av alla sprutramper
Pumpstart förhindrad	203	Föraren ej i säte och parkeringsbromsen inte ilagd	För att starta pumpen, måste sitta ned/parkeringsbroms ligga i
Pumpstart förhindrad	205	Motorn startar	För att starta pumpen, sluta dra motorn
Pumpen är avstängd	206	Föraren ej i säte	För att starta pumpen, förbli sittande

Tankstatus	402	Låg spruttanksvolym	Tankstatus, låg volym
Tankstatus	403	Sköljpump aktiv	Tankstatus, sköljpump på
Parameterstatus	502	Felaktigt parametervärde har angetts	Parameterstatus, ogiltigt värde
Parameterstatus	503	Ett värde ligger utanför intervallet med godkända värden	Parameterstatus, ogiltiga standardinställningar används
Ramper avstängda	802	Hastigheten sjönk	Ramper avstängda, stilla eller kör för långsamt



Count on it.