

TORO®**Johdinsarja**

**Groundsmaster® 360/4000/5900 -sarjan tai Reelmaster®
5010 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen
kaatumissuojajärjestelmän jatkosarja**

Mallinro: 122-0729

Asennusohjeet**⚠ VAARA****KALIFORNIA**


Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

**Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat
syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.**

Asenna johdinsarja kaksipylväisen kaatumissuojajärjestelmän jatkosarjaan, kun tarvitset virtaa sähkökäyttöisiin lisävarusteisiin.

Koneen valmistelu


1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.
3. Irrota avain virtalukosta.
4. Varmista ennen asennusta, että koneen liikkuminen on estetty.
5. Irrota miinuskaapeli (–) akusta.

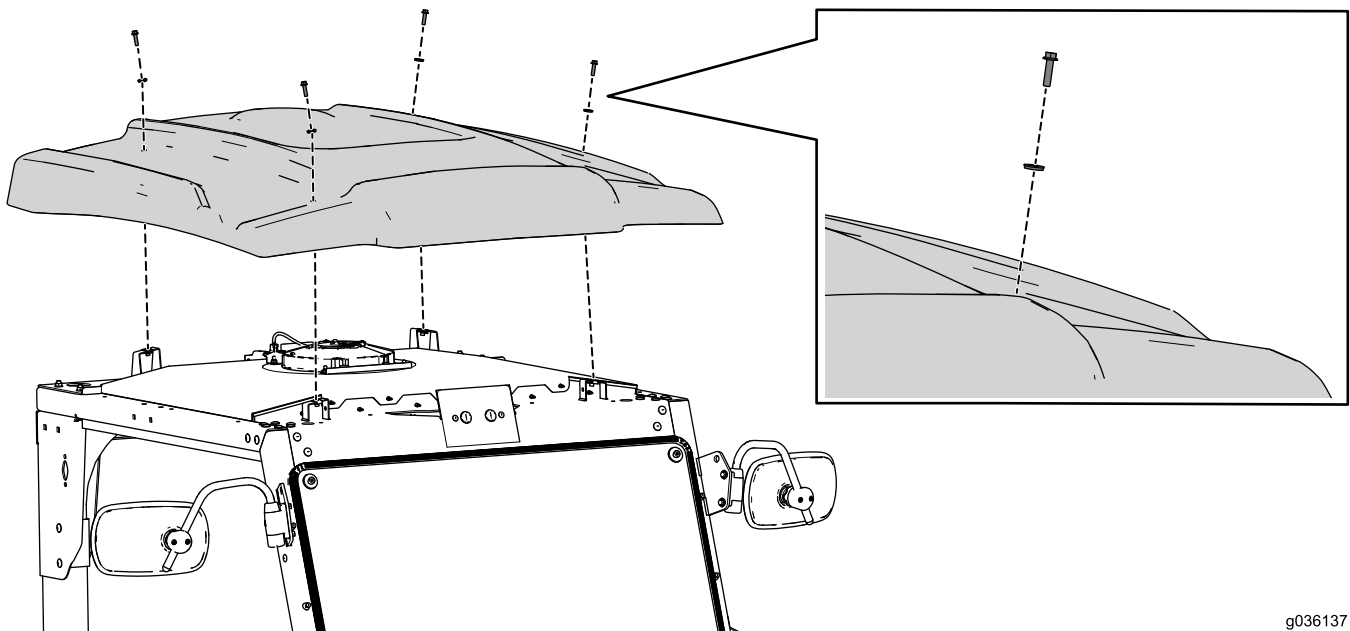Suojuksen irrotus


g036137





Sulakerasian asennus

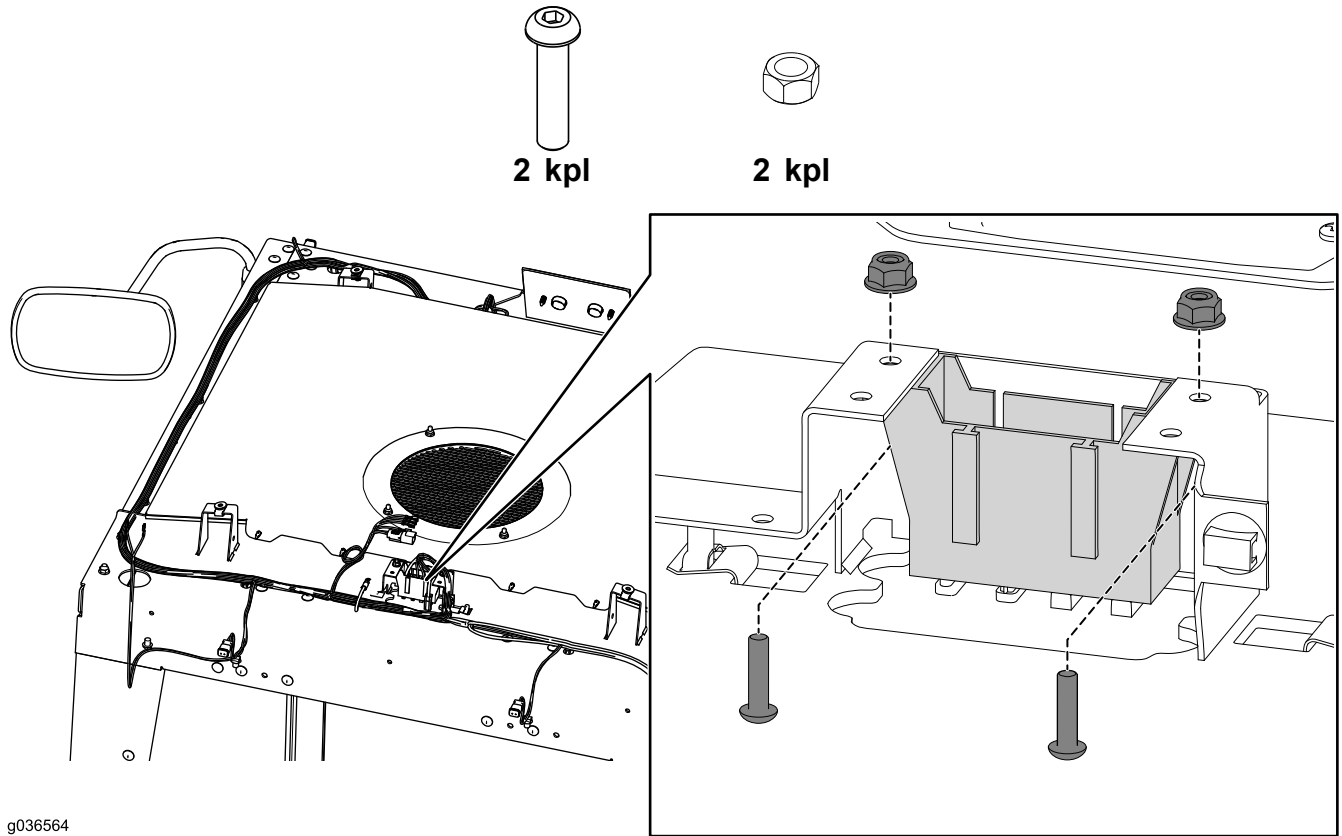

Maadoitusliitännän asennus

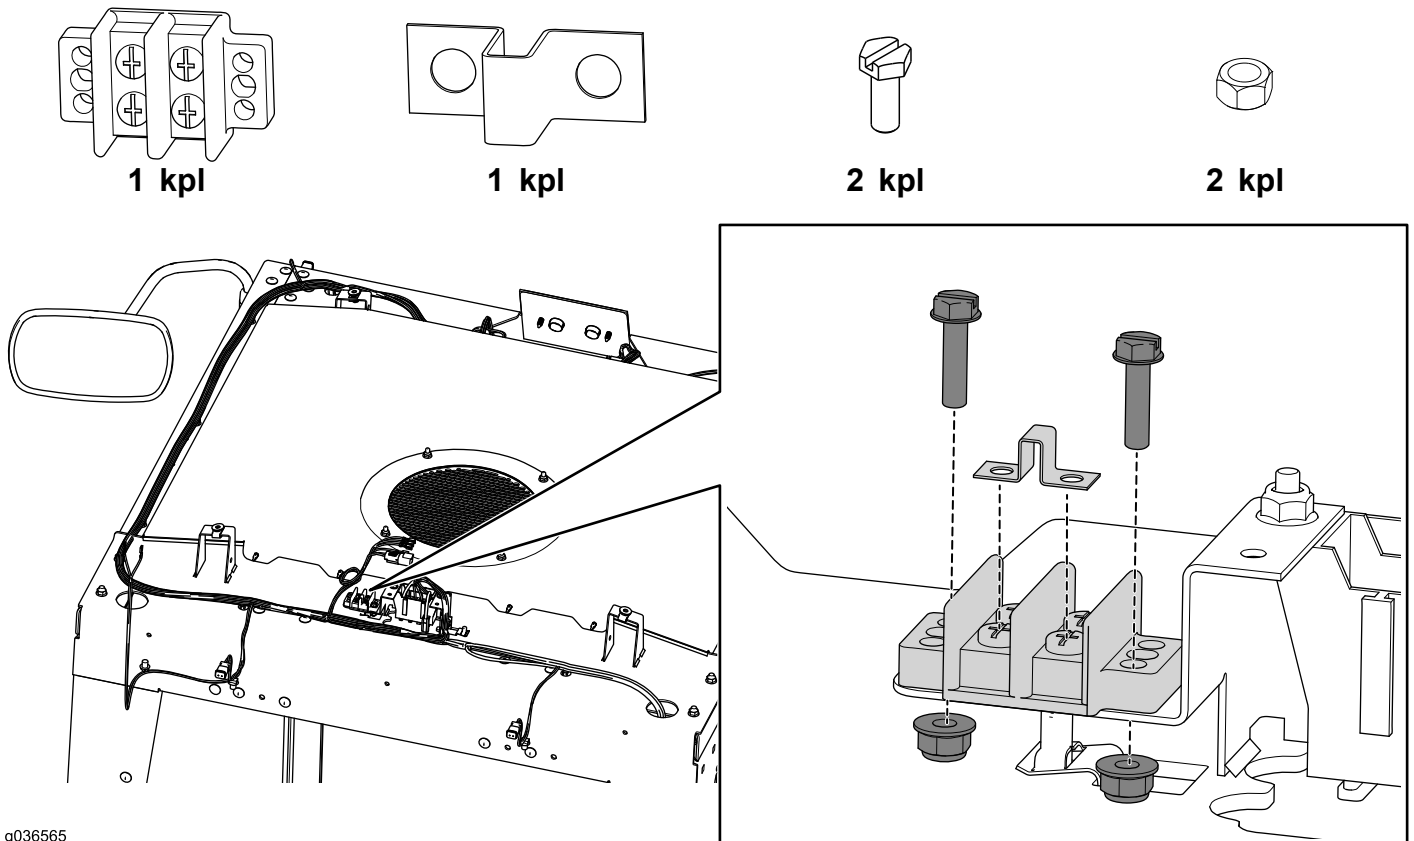


Johdinsarjan reititys ja kiinnitys

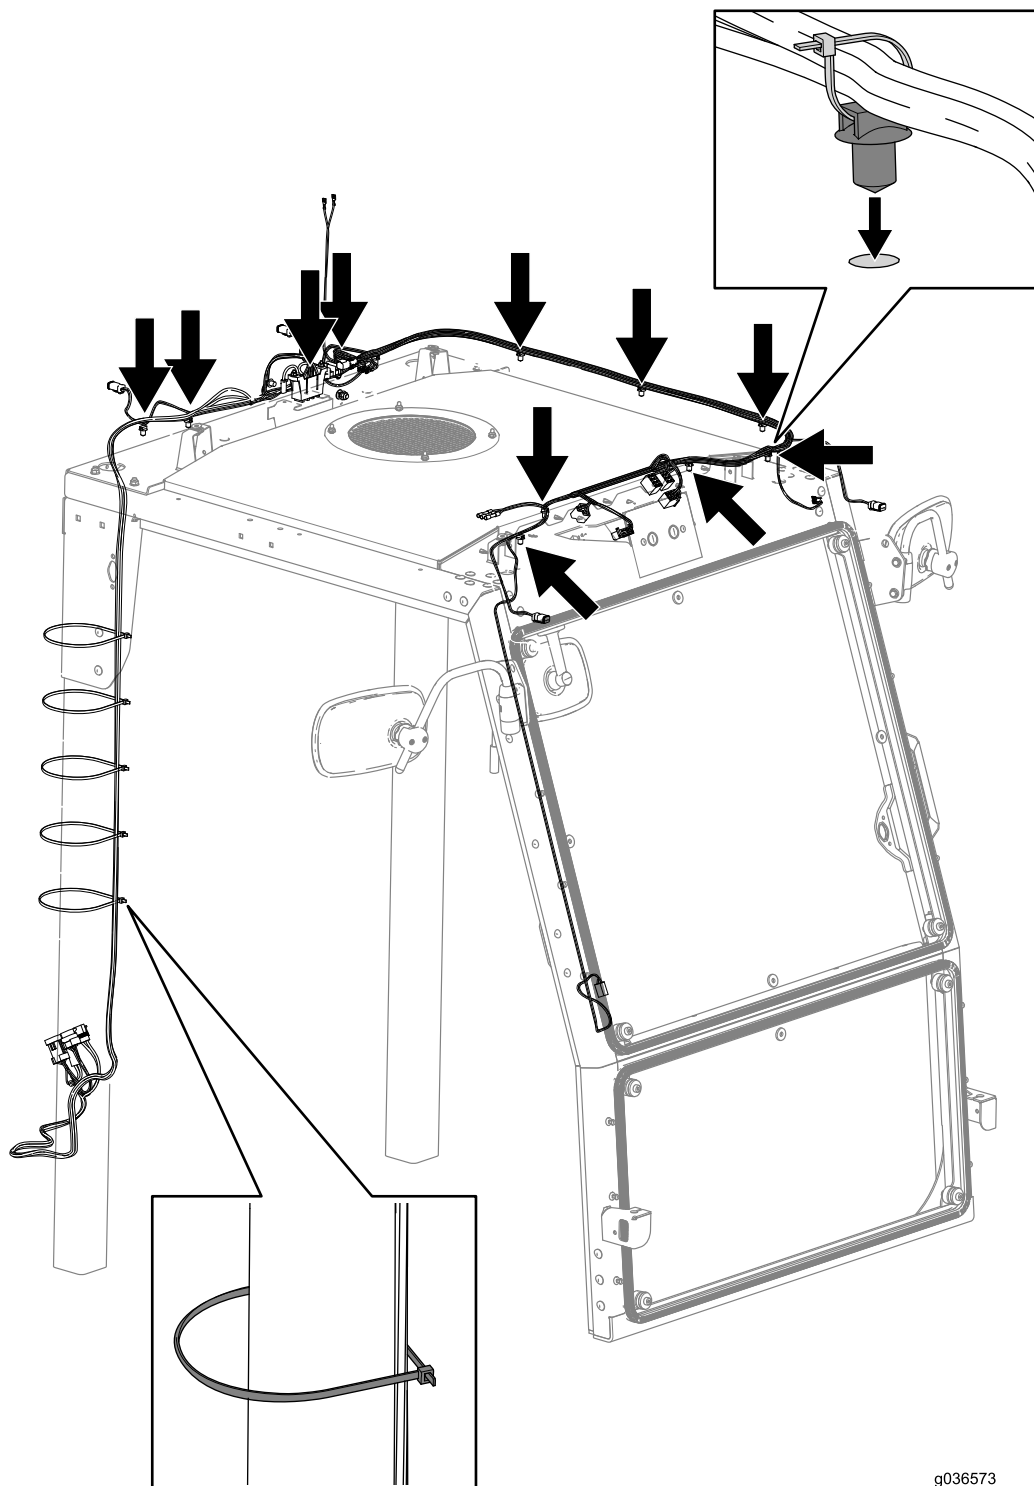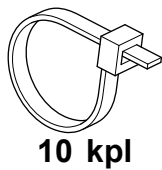


g036573

Johdinsarjan kytkentä maadoitusliitântään

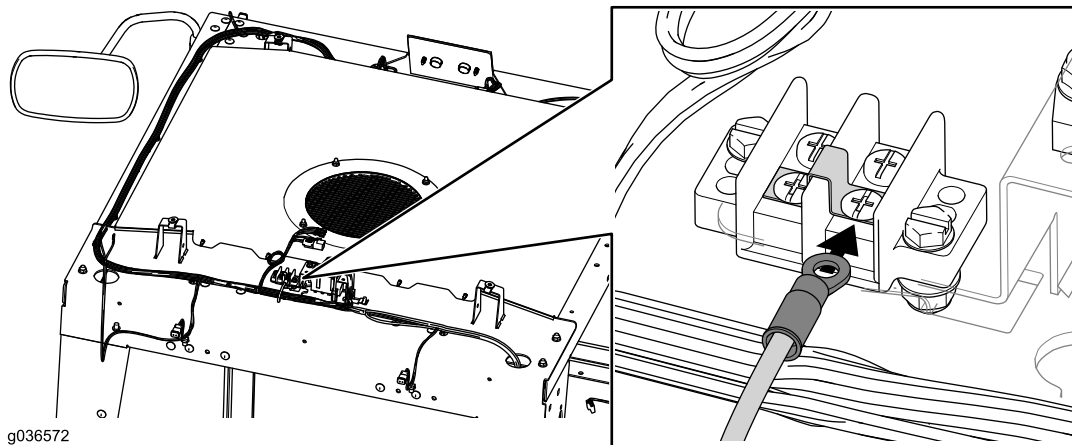

Johdinsarjan kytkentä akkuun

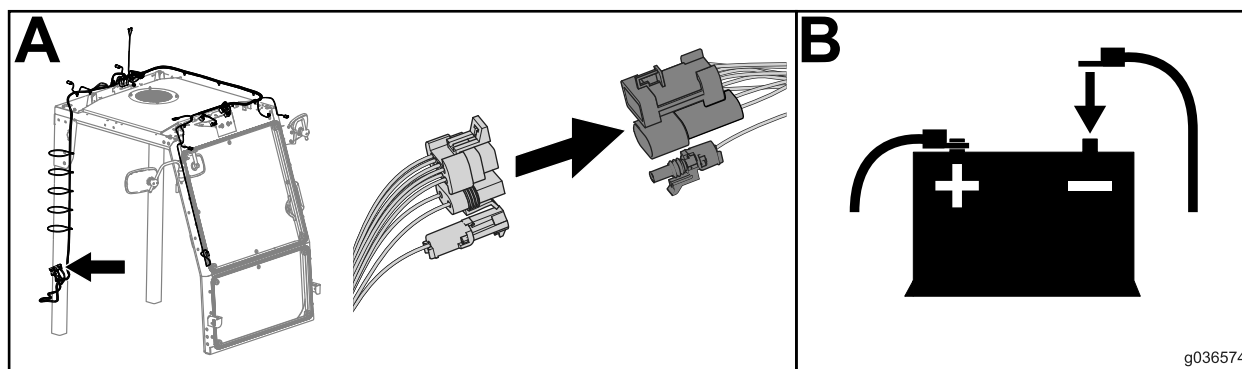

Suojuksen asennus

