

TORO®**Johdinsarja**

**Groundsmaster® 360/4000/5900 -sarjan tai Reelmaster®
5010 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen
kaatumissuojausjärjestelmän jatkosarja**

Mallinro: 122-0729

Asennusohjeet**⚠ VAARA****KALIFORNIA**


Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

**Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat
syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.**

Asenna johdinsarja kaksipylväisen kaatumissuojausjärjestelmän jatkosarjaan, kun tarvitset virtaa sähkökäyttöisiin lisävarusteisiin.

Koneen valmistelu


1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.
3. Irrota avain virtalukosta.
4. Varmista ennen asennusta, että koneen liikkuminen on estetty.
5. Irrota miinuskaapeli (–) akusta.

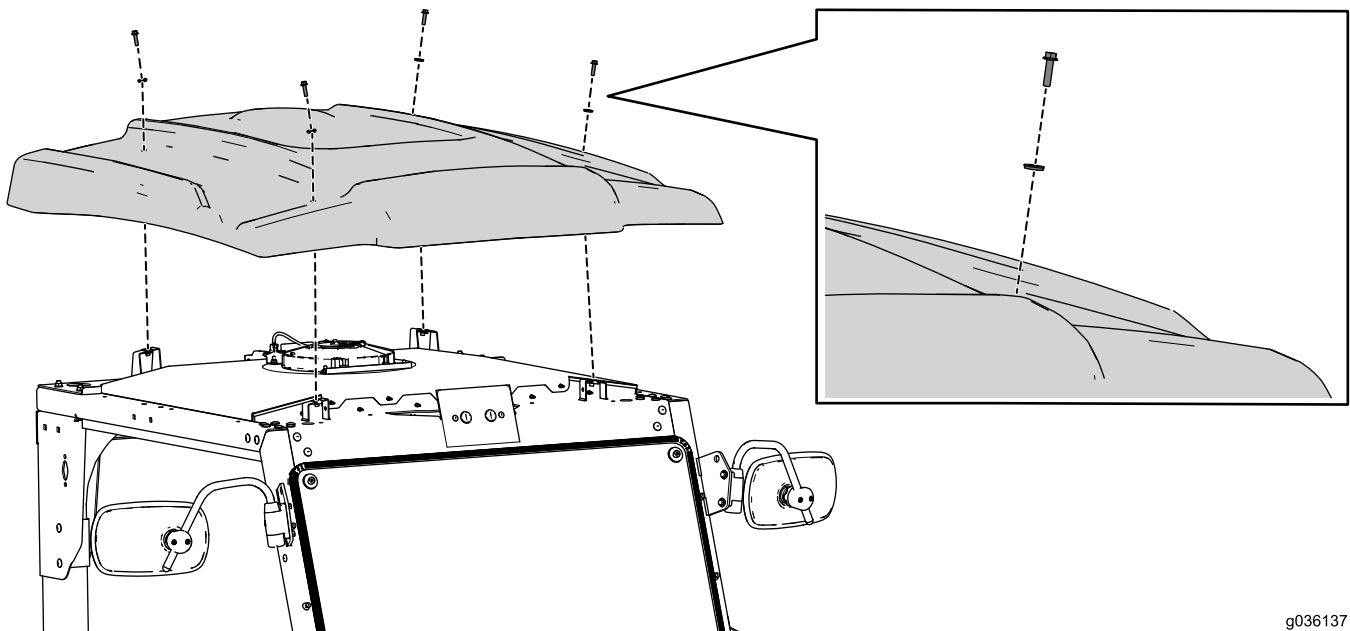Suojuksen irrotus


g036137




Sulakerasian asennus

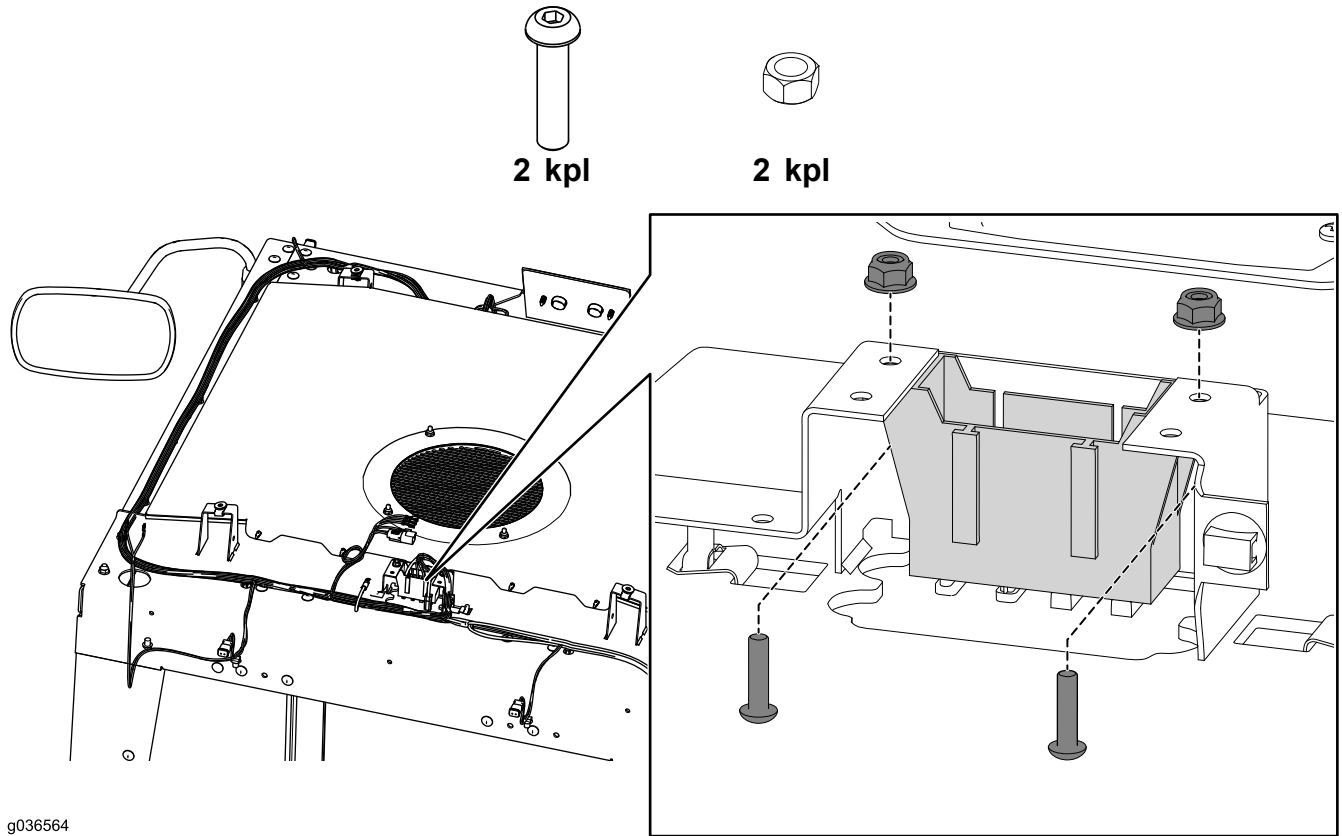


Maadoitusliitännän asennus

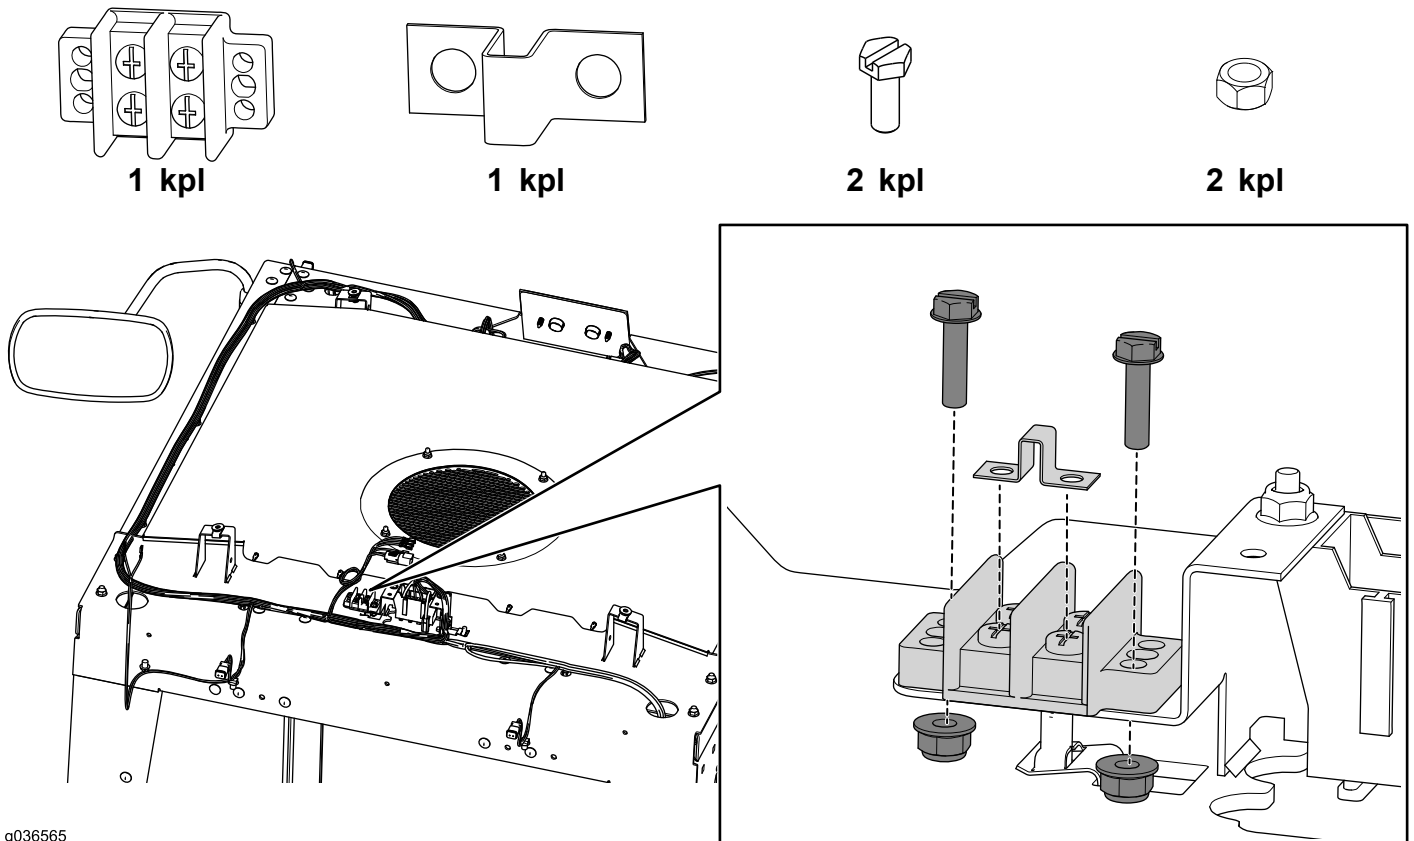

Johdinsarjan reititys ja kiinnitys

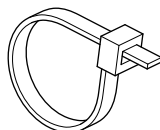


10 kpl

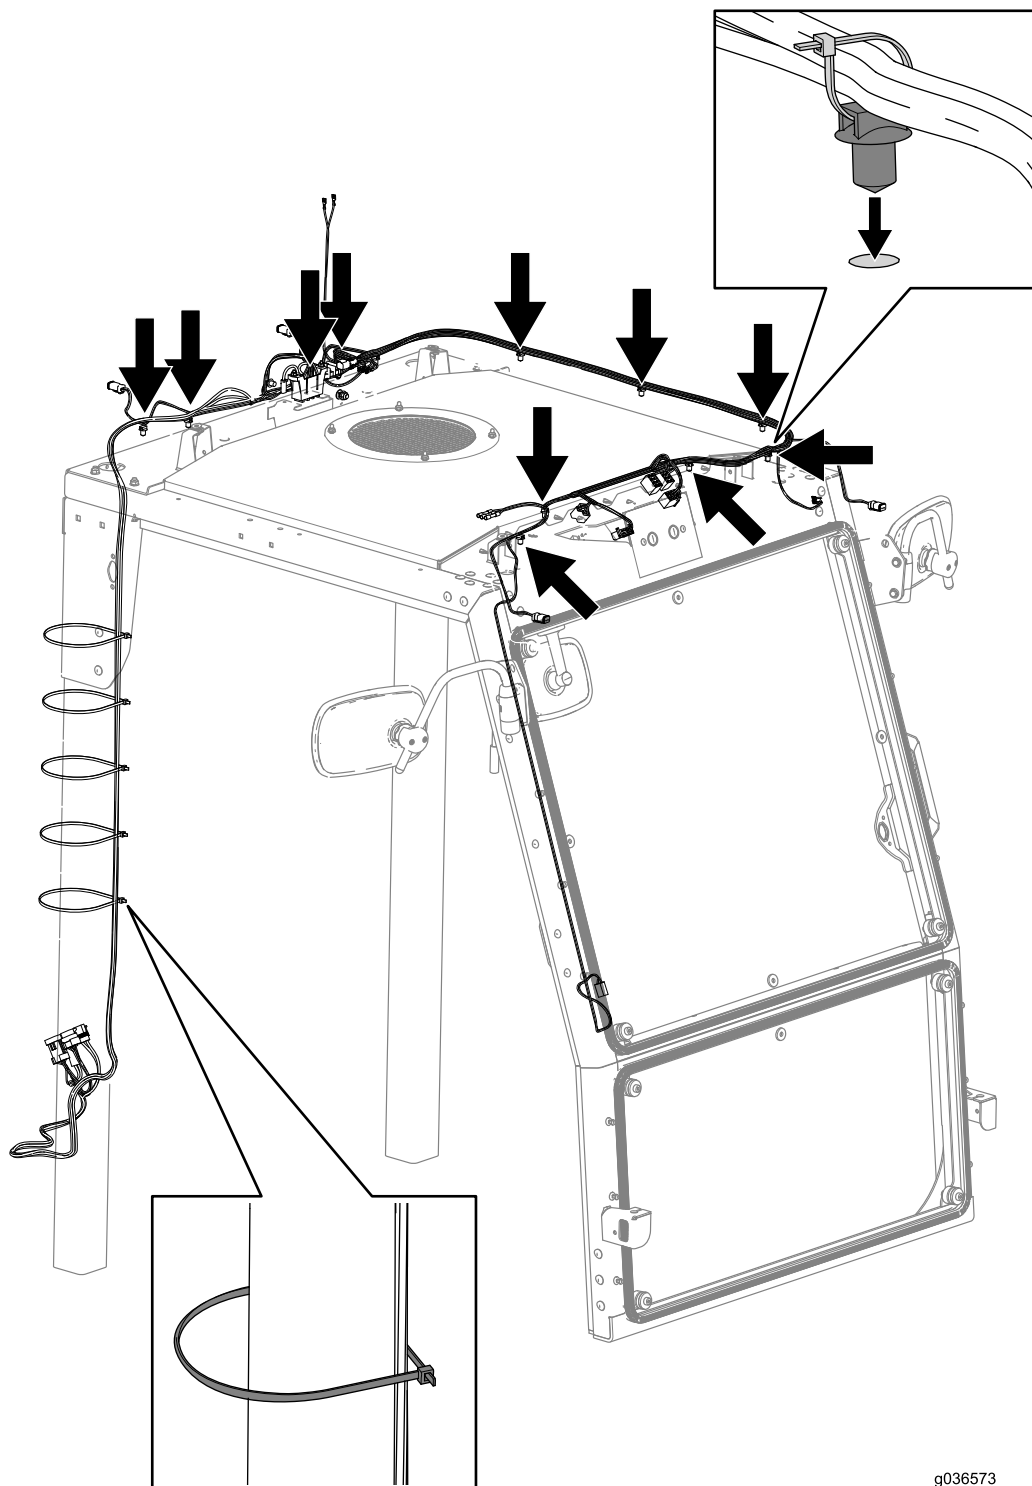


g036573

Johdinsarjan kytkentä maadoitusliitântään

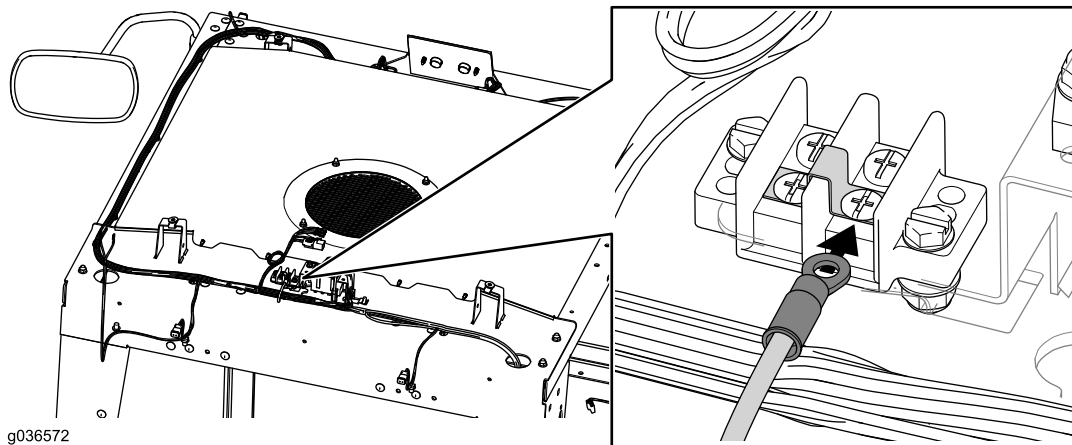

Johdinsarjan kytkentä akkuun

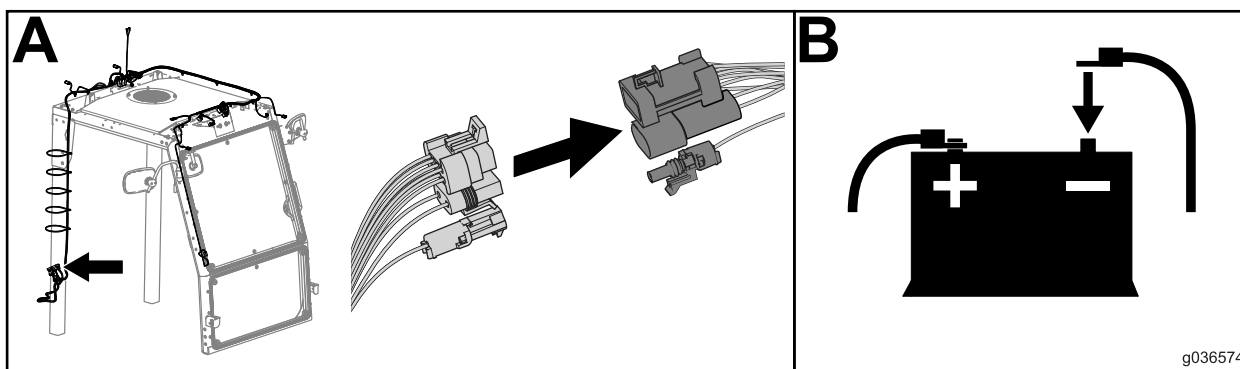

Suojuksen asennus

