



Etujousisarja

Vuoden 2016 ja sitä uudemmat GTX/MDX/MDX-D-sarjan
työajoneuvot

Mallinro: 133-0630

Mallinro: 133-7145

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.


⚠ VAARA

Jousi- ja iskunvaimenninkokoonpanon kokoonpuristettu jousi aiheuttaa varastoituneen energian vaaran. Jos jousi ei ole tukevasti kiinni puristuksen tai irrotuksen aikana, se voi vahingoittaa käyttäjää ja/tai sivullisia.

- Purista jousi turvallisesti paikalleen Toron hyväksymällä jousen puristustyökalulla, kun irrotat pidätinholkin.
- Ole aina varovainen, kun vapautat kokoonpuristetun jousen paineen.

Tärkeää: Jousisarjan saa asentaa vain pätevä Toro-huoltoteknikko, jolla on käytössään hyväksytyt työkalut. Jousikokoonpanon virheellinen irrotus, purku tai asennus aiheuttaa vaaran käyttäjälle ja sivullisille. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään asianmukaisten työkalujen hankkimista ja tämän sarjan asennusta varten.



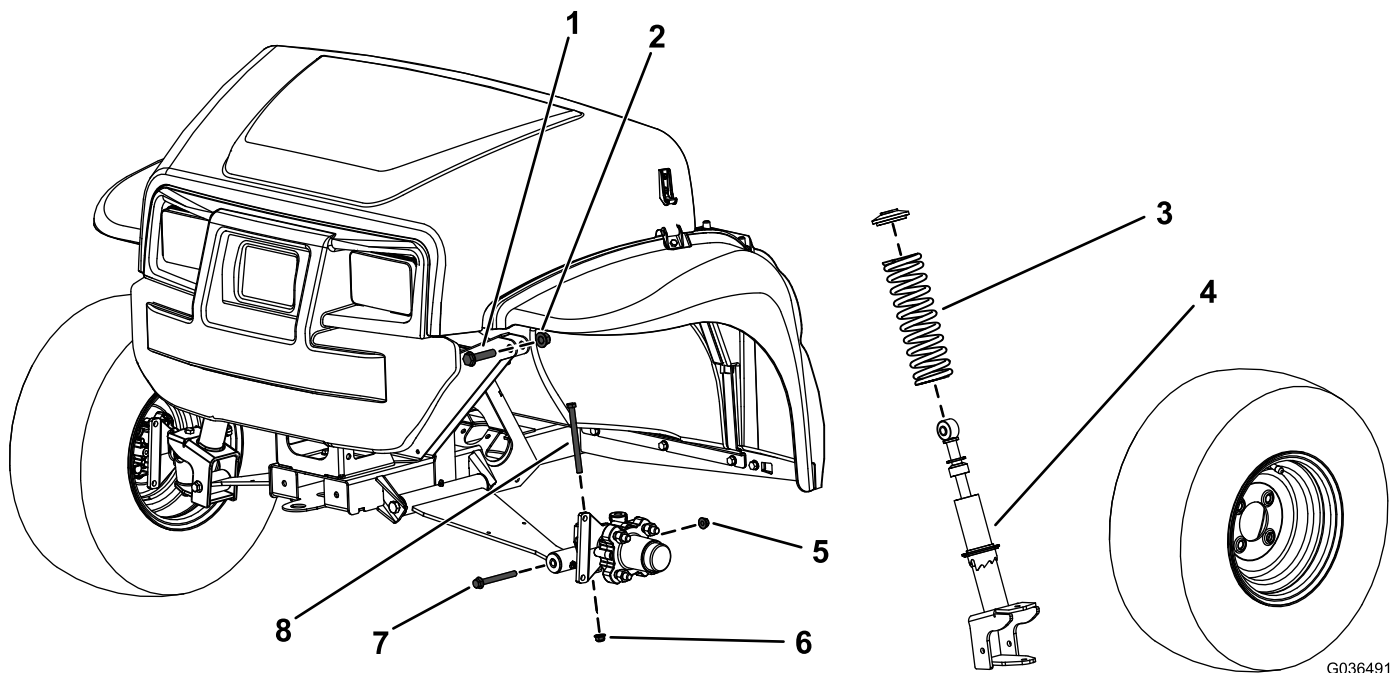

Kuva 1

- | | |
|---|--|
| 1. Kuusiokantapultti (1/2 × 2-1/4 tuumaa) | 5. Laippamutteri (3/8 tuumaa) – tukivarresta |
| 2. Lukkomutteri (1/2 tuumaa) | 6. Laippamutteri (3/8 tuumaa) – karasta |
| 3. Jousi | 7. Kuusiokantapultti (3/8 × 3-1/2 tuumaa) – tukivarresta |
| 4. Kannatinkokoonpano | 8. Kuusiokantapultti (3/8 × 4-3/4 tuumaa) – karasta |

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Kannatinkokoonpanon irrotus.
3	Jousi	2	Asenna jouset.
4	Mitään osia ei tarvita	–	Kannatinkokoonpanon asennus.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota akun miinuskaapeli. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

3. Nosta koneen etuosaa.

2

Kannatinkokoonpanon irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota etupyörä.

2. Irrota kuusiokantapultti ($3/8 \times 4-3/4$ tuumaa) ja laippamutteri ($3/8$ tuumaa) karasta (Kuva 1).
3. Irrota kuusiokantapultti ($3/8 \times 3-1/2$ tuumaa) ja laippamutteri ($3/8$ tuumaa) tukivarresta (Kuva 1).
4. Irrota kuusiokantapultti ($1/2 \times 2-1/4$ tuumaa) ja lukkomutteri ($1/2$ tuumaa), joilla kannatinkokoonpano on kiinnitetty rungon yläosaan (Kuva 1).
5. Irrota kannatinkokoonpano (Kuva 1).

Huomaa: Tee samat toimenpiteet koneen toisella puolella.



Jousien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Jousi
---	-------

Ohjeet

Käytä kannatinkokoonpanon jousien irrotukseen ja asennukseen Toron hyväksymää jousen puristustyökalua. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

1. Aseta kannatinkokoonpano puristustyökaluun ja purista jousi kokoon työkalun avulla.
2. Kun jousi on kokoonpuristettuna, irrota holkki.
3. Irrota jousi kannatinkokoonpanosta (Kuva 1).
4. Asenna uusi jousi olemassa olevaan kannatinkokoonpanoon (Kuva 1).
5. Purista jousi kokoon käyttämällä Toron hyväksymää jousen puristustyökalua.
6. Kun jousi on kokoonpuristettuna, asenna holkki.
7. Vapauta jousen paine varovasti, jolloin jousi asettuu holkkiin.
8. Irrota kannatinkokoonpano puristustyökalusta.

Huomaa: Tee samat toimenpiteet koneen toisella puolella.



Kannatinkokoonpanon asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Asenna kannatinkokoonpano koneeseen.

2. Kiinnitä kannatinkokoonpanon yläosa runkoon ylemmällä kuusiokantapultilla ($1/2 \times 2-1/4$ tuumaa) ja lukkomutterilla ($1/2$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).
3. Kiristä kuusiokantapultti ($1/2 \times 2-1/4$ tuumaa) momenttiin 91–113 N·m.
4. Asenna kuusiokantapultti ($3/8 \times 4-3/4$ tuumaa) ja laippamutteri ($3/8$ tuumaa) karaan (Kuva 1).
5. Kiristä kuusiokantapultti ($3/8 \times 4-3/4$ tuumaa) momenttiin 37–45 N·m.
6. Kiinnitä kannatinkokoonpanon alaosa tukivarteen kuusiokantapultilla ($3/8 \times 3-1/2$ tuumaa) ja laippamutterilla ($3/8$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).
7. Kiristä kuusiokantapultti ($3/8 \times 3-1/2$ tuumaa) momenttiin 37–45 N·m.
8. Asenna etupyörä.

Huomaa: Tee samat toimenpiteet koneen toisella puolella.



Count on it.