



Letkukelan asennussarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvo

Mallinro: 07027

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



133-7202

1. Huomio: lue käyttöopas, älä ylitä 45 kg:n kuormaa.



133-4641

1. Varoitus: älä kuljeta matkustajia.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Letkukelan kannatin Putkikannatin Kuusiokantaruuvi (1/2 × 2-1/4 tuumaa) Lukkomutteri (1/2 tuumaa) Liitintappi (1/2 × 2 tuumaa) Sokka	1 1 1 1 1 1	Letkukelan kannattimen asennus

Letkukelan kannatin on suunniteltu sopimaan jälkimarkkinatuotteina myytäviin letkukeloihin, joiden kiinnityskuviot ovat joko 40 × 23 cm tai 39 × 25 cm.

Toro suosittelee seuraavia jälkimarkkinatuotteina myytäviä letkukeloja:

- Reelcraft, CA33112L
- Cox, 1125-5-100.

Tärkeää: Kokonaiskuormituskapasiteetti tämä sarja asennettuna on 45 kg. Varmista letkukelaa asennettaessa, että vedellä täytetyn letkun paino on enintään 45 kg, jotta kela ei vaurioidu.

Tärkeää: Kun letkukelan kannatin on asennettu koneeseen, koneen etu- tai takaosa on aiempaa pidempi, jolloin kone voi helpommin osua esineisiin.

Kun käytät letkukelan kannattimella varustettua konetta, varmista, että sen ympärillä on riittävästi tilaa.

⚠ VAARA

Letkukelalla varustetun letkukelan kannattimen nostaminen yksin voi johtaa loukkaantumiseen.

Letkukelalla varustetun letkukelan kannattimen nostamiseen ja asennukseen koneeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2

Letkukelan kannattimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Letkukelan kannatin
1	Putkikannatin
1	Kuusiokantaruuvi (1/2 × 2-1/4 tuumaa)
1	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)
1	Liitintappi (1/2 × 2 tuumaa)
1	Sokka

Letkukelan kannattimen asennus koneen etuosaan

Etunostolaitesarjalla ja jäähdyttimen suojuksella varustetut koneet


1. Aseta putkikannatin letkukelan kannattimeen siten, että putkikannattimen reiät ovat letkukelan kannattimen kauimmaisten reikien kohdalla (Kuva 1).

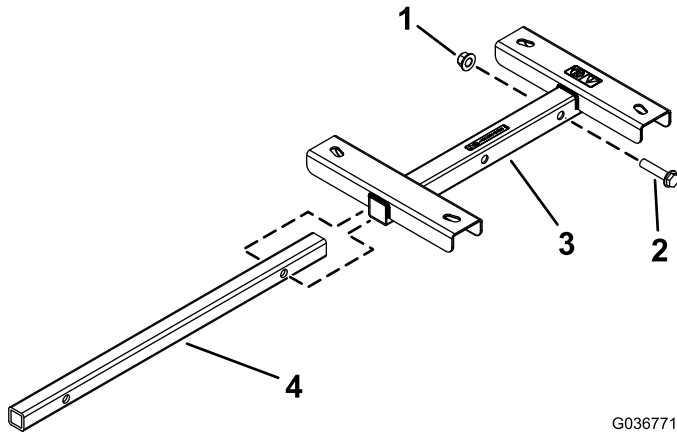

Kuva 1

1. Lukkomutteri (1/2 tuumaa)
2. Kuusiokantaruuvi (1/2 × 2-1/4 tuumaa)
3. Letkukelan kannatin
4. Putkikannatin

2. Kiinnitä putkikannatin letkukelan kannattimeen kuusiokantaruuvilla (1/2 × 2-1/4 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/2 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).
3. Löysää etunostolaitteen lisälaitteen T-kahvaa (Kuva 2).

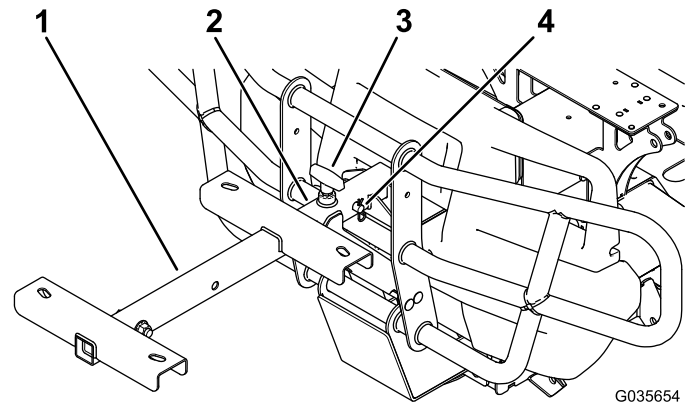

Kuva 2


1. Putkikannatin
2. Etunostolaitteen lisälaitte
3. T-kahva
4. Liitintappi (1/2 × 2 tuumaa) ja sokka

4. Aseta putkikannatin etunostolaitteen lisälaitteeseen ja kiinnitä se liitintapilla (1/2 × 2 tuumaa) ja sokalla (Kuva 2).
5. Kiristä etunostolaitteen lisälaitteen T-kahvaa (Kuva 2).

Letkukelan kannattimen asennus koneen etuosaan

Etunostolaitesarjalla varustetut koneet, joissa ei ole jäähdyttimen suojusta

1. Aseta putkikannatin letkukelan kannattimeen siten, että putkikannattimen reiät ovat letkukelan kannattimen kauimmaisten reikien kohdalla (Kuva 1).
2. Kiinnitä putkikannatin letkukelan kannattimeen kuusiokantaruuvilla (1/2 × 2-1/4 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/2 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).
3. Löysää etunostolaitteen lisälaitteen T-kahvaa (Kuva 3).

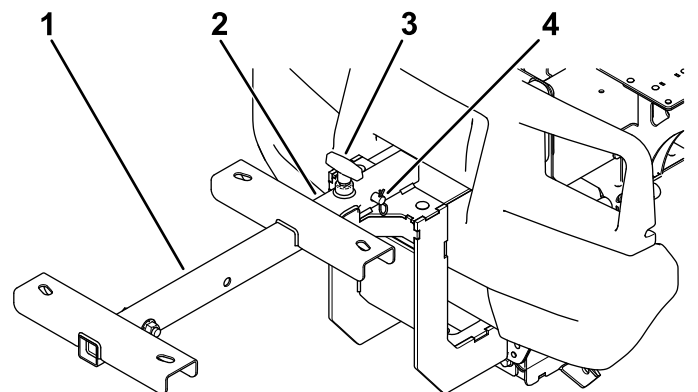


Kuva 3

1. Putkikannatin
2. Etunostolaitteen lisälaitte
3. T-kahva
4. Liitintappi (1/2 × 2 tuumaa) ja sokka

4. Aseta putkikannatin etunostolaitteen lisälaitteeseen ja kiinnitä se liitintapilla ($1/2 \times 2$ tuumaa) ja sokalla (Kuva 3).
5. Kiristä etunostolaitteen lisälaitteen T-kahva (Kuva 3).


Letkukelan kannattimen asennus koneen takaosaan

1. Aseta putkikannatin letkukelan kannattimeen siten, että putkikannattimen reiät ovat letkukelan kannattimen etummaisten reikien kohdalla (Kuva 4).

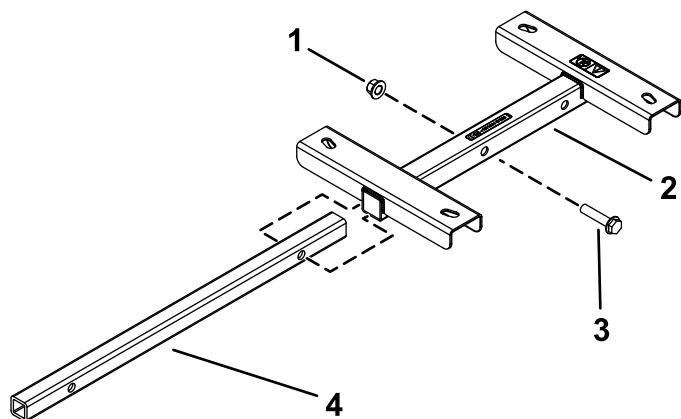

Kuva 4

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Lukkomutteri ($1/2$ tuumaa) | 3. Kuusiokantaruuvi ($1/2 \times 2-1/4$ tuumaa) |
| 2. Letkukelan kannatin | 4. Putkikannatin |

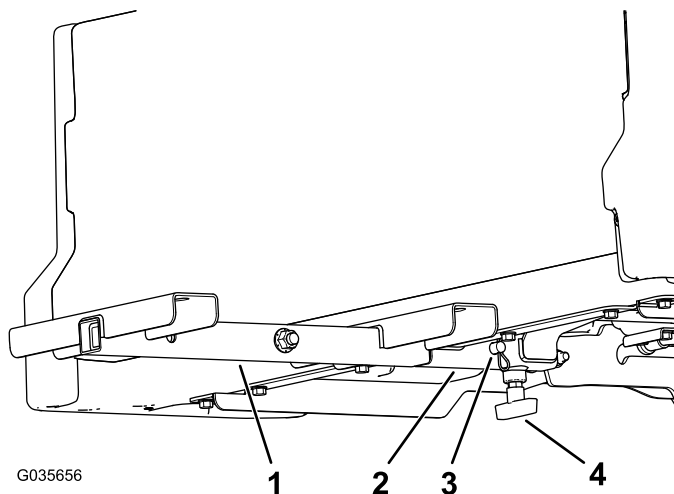

G035656

Kuva 5

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Putkikannatin | 3. Liitintappi ($1/2 \times 2$ tuumaa) ja sokka |
| 2. Kuljetuslavan vastakappale | 4. T-kahva |

4. Aseta putkikannatin kuljetuslavan vastakappaleeseen ja kiinnitä se liitintapilla ($1/2 \times 2$ tuumaa) ja sokalla (Kuva 5).
5. Kiristä kuljetuslavan vastakappaleen T-kahva (Kuva 5).