



Bevestigingsset voor slanghaspel

Workman® GTX-serie werkvoertuig

Modelnr.: 07027

Form No. 3406-366 Rev A

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



133-7202

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*; maximaal draaggewicht 45 kg.



133-4641

1. Waarschuwing – Het is niet toegestaan passagiers te vervoeren.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
2	Slanghaspelbevestiging Buisbevestiging Zeskantschroef (1/2 x 2-1/4 inch) Borgmoer (1/2 inch) Gaffelpen (1/2 x 2 inches) R-pen	1 1 1 1 1 1	De slanghaspelbevestiging plaatsen.

De slanghaspelbevestiging is bedoeld voor aftermarket-slanghaspels met een bevestigingspatroon van 40 x 23 cm of 39 x 25 cm.

Toro beveelt de volgende aftermarket-slanghaspels aan:

- Reelcraft – CA33112L
- Cox – 1125-5-100

Belangrijk: Wanneer deze set gemonteerd is, bedraagt de totale laadcapaciteit 45 kg. Zorg er bij de montage van de slanghaspel voor dat het slangeinde, indien met water gevuld, niet meer weegt dan 45 kg. Anders kan het systeem beschadigd worden.

Belangrijk: Wanneer de machine uitgerust wordt met de slanghaspelbevestiging, steekt de machine vooraan of achteraan verder uit, waardoor ze sneller obstakels kan raken.

Zorg altijd voor genoeg tussenruimte wanneer u de machine gebruikt met de slanghaspelbevestiging.

⚠ WAARSCHUWING

De slanghaspelbevestiging alleen tillen terwijl de slanghaspel gemonteerd is, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Vraag steeds assistentie aan een andere persoon wanneer u de slanghaspelbevestiging met een gemonteerde slanghaspel op de machine gaat tillen.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.

2

De slanghaspelbevestiging plaatsen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Slanghaspelbevestiging
1	Buisbevestiging
1	Zeskantschroef (1/2 x 2-1/4 inch)
1	Borgmoer (1/2 inch)
1	Gaffelpen (1/2 x 2 inches)
1	R-pen

De slanghaspelbevestiging vooraan de machine monteren

Voor machines uitgerust met de fronthefset en een borstelkap


1. Druk de buisbevestiging in de slanghaspelbevestiging tot de gaten in de buisbevestiging ter hoogte komen van de laatste gaten in de slanghaspelbevestiging (Figuur 1).

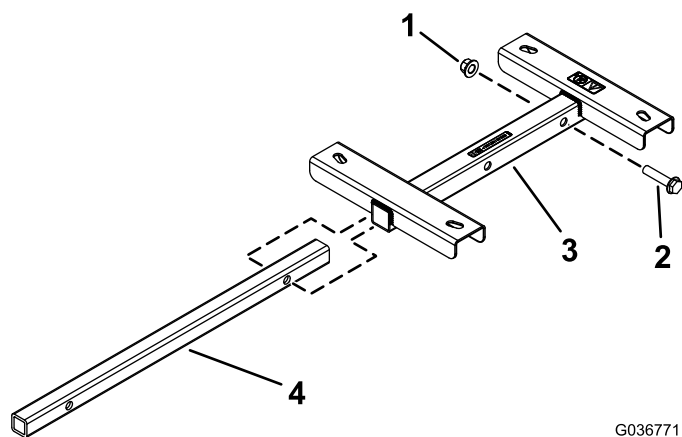

Figuur 1

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Borgmoer (1/2 inch) | 3. Slanghaspelbevestiging |
| 2. Zeskantschroef (1/2 x 2-1/4 inch) | 4. Buisbevestiging |

2. Bevestig de buisbevestiging aan de slanghaspelbevestiging; gebruik hierbij de zeskantschroef (1/2 x 2-1/4 inch) en de borgmoer (1/2 inch) zoals in Figuur 1.
3. Draai de T-hendel op de fronthefbevestiging los (Figuur 2).

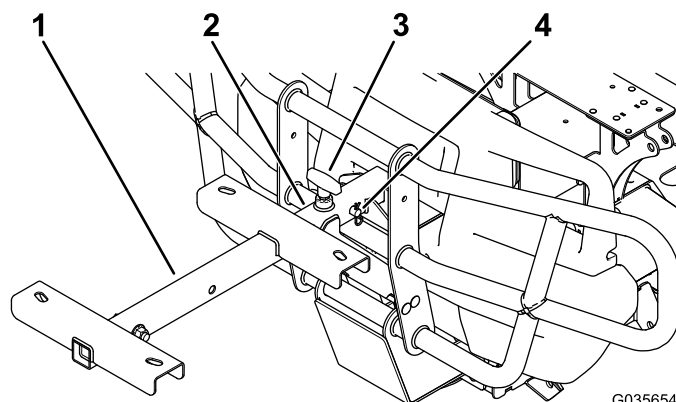


Figuur 2

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Buisbevestiging | 3. T-hendel |
| 2. Fronthefbevestiging | 4. Gaffelpen (1/2 x 2 inches) en R-pen |
4. Steek de buisbevestiging in de fronthefbevestiging en bevestig met de gaffelpen (1/2 x 2 inches) en R-pen (Figuur 2).
 5. Draai de T-hendel op de fronthefbevestiging vast (Figuur 2).

De slanghaspelbevestiging vooraan de machine monteren

Voor machines uitgerust met de fronthefset zonder borstelkap

1. Druk de buisbevestiging in de slanghaspelbevestiging tot de gaten in de buisbevestiging ter hoogte komen van de laatste gaten in de slanghaspelbevestiging (Figuur 1).
2. Bevestig de buisbevestiging aan de slanghaspelbevestiging; gebruik hierbij de zeskantschroef (1/2 x 2-1/4 inch) en de borgmoer (1/2 inch) zoals in Figuur 1.
3. Draai de T-hendel op de fronthefbevestiging los (Figuur 3).

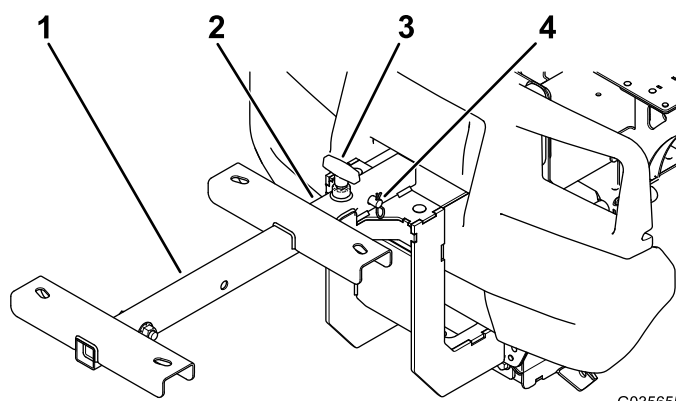


Figuur 3

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Buisbevestiging | 3. T-hendel |
| 2. Fronthefbevestiging | 4. Gaffelpen (1/2 x 2 inches) en R-pen |

4. Steek de buisbevestiging in de fronthefbevestiging en bevestig met de gaffelpen (1/2 x 2 inches) en R-pen (Figuur 3).
5. Draai de T-hendel op de fronthefbevestiging vast (Figuur 3).

De slanghaspelbevestiging achteraan de machine monteren


1. Druk de buisbevestiging in de slanghaspelbevestiging tot de gaten in de buisbevestiging ter hoogte komen van de voorste gaten in de slanghaspelbevestiging (Figuur 4).

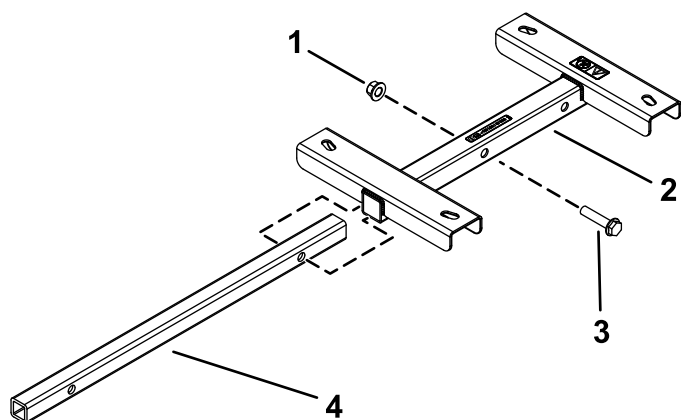

Figuur 4

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Borgmoer (1/2 inch) | 3. Zeskantschroef (1/2 x 2-1/4 inch) |
| 2. Slanghaspelbevestiging | 4. Buisbevestiging |

2. Bevestig de buisbevestiging aan de slanghaspelbevestiging; gebruik hierbij de zeskantschroef (1/2 x 2-1/4 inch) en de borgmoer (1/2 inch) zoals in Figuur 4.
3. Draai de T-hendel op de laadbaksteun los (Figuur 5).

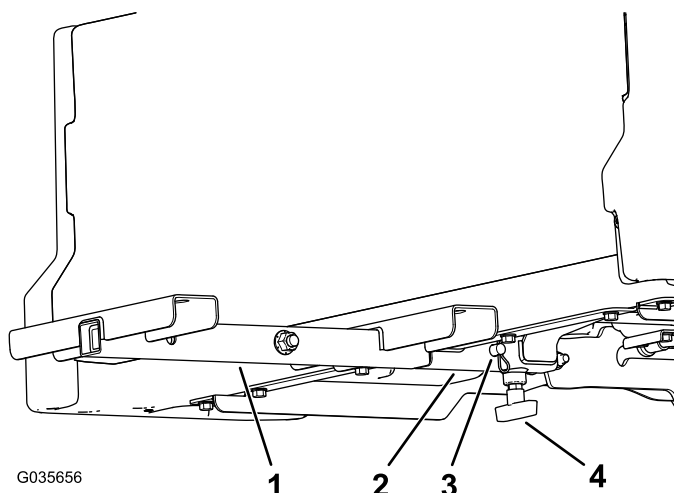

Figuur 5

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Buisbevestiging | 3. Gaffelpen (1/2 x 2 inches) en R-pen |
| 2. Laadbaksteun | 4. T-hendel |

4. Steek de buisbevestiging in de laadbaksteun en bevestig met de gaffelpen (1/2 x 2 inches) en R-pen (Figuur 5).
5. Draai de T-hendel op de laadbaksteun vast (Figuur 5).