



Monteringssats för slangvinda

Arbetsfordon i Workman® GTX-serien

Modellnr 07027

Form No. 3406-370 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.



133-7202

1. Varning! Läs *bruksanvisningen*. Lasta inte tyngre än 45 kg.



133-4641

1. Varning – kör inte passagerare.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Slangvindans fäste Rörfäste Sexkantsskruv (1/2 x 2 1/4 tum) Låsmutter (1/2 tum) Sprintbult (1/2 x 2 tum) Hårnålssprint	1 1 1 1 1 1	Montera slangvindans fäste.

Slangvindans fäste har utformats för att passa slangvindor på eftermarknaden med monteringsmönster på antingen 40 x 23 cm eller 39 x 25 cm.

Toro rekommenderar följande slangvindor som finns på eftermarknaden:

- Reelcraft – CA33112L
- Cox – 1125-5-100

Viktigt: Den totala belastningen med denna sats monterad får vara högst 45 kg. När slangen monteras måste du kontrollera att hela slangen, när den är fylld med vatten, inte väger mer än 45 kg. I annat fall kan skador uppstå.

Viktigt: När slangvindans fäste är monterat på maskinen är maskinen längre fram eller bak, vilket gör att risken för att slå till andra föremål ökar.

Se alltid till att det finns tillräckligt med utrymme kring maskinen när du använder den med slangvindans fäste monterat.

⚠ VARNING

Om du lyfter slangvindans fäste med endast slangvindan monterad kan personskador uppkomma.

Se till att två personer hjälps åt att montera slangvindans fäste på maskinen om fästet ska lyftas med slangvindan monterad.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.

2

Montera slangvindans fäste


Delar som behövs till detta steg:

1	Slangvindans fäste
1	Rörfäste
1	Sexkantsskruv (1/2 x 2 1/4 tum)
1	Låsmutter (1/2 tum)
1	Sprintbult (1/2 x 2 tum)
1	Hårnålssprint

Montera slangvindans fäste framtill på maskinen

För maskiner med främre redskapshållare med ett borstskydd monterat


1. För in rörfästet i slangvindans fäste så att hålen i rörfästet riktas in mot hålen längst bort i slangvindans fäste (Figur 1).

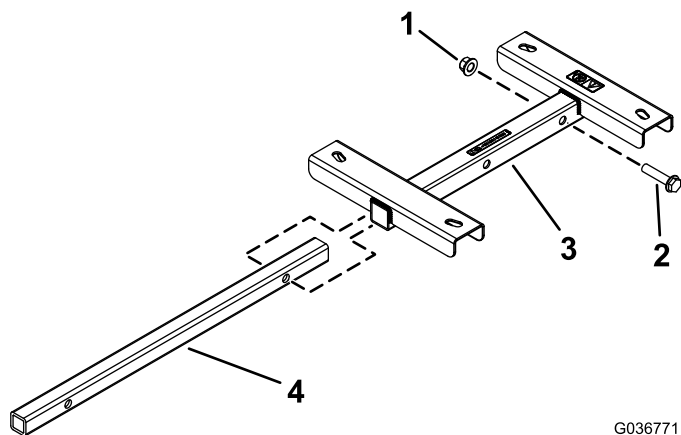

Figur 1

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Låsmutter (1/2 tum) | 3. Slangvindans fäste |
| 2. Sexkantsskruv (1/2 x 2 1/4 tum) | 4. Rörfäste |

2. Fäst rörfästet vid slangvindans fäste med sexkantsskraven (1/2 x 2 1/4 tum) och låsmuttern (1/2 tum) enligt Figur 1.
3. Lossa T-handtaget på den främre redskapshållaren (Figur 2).

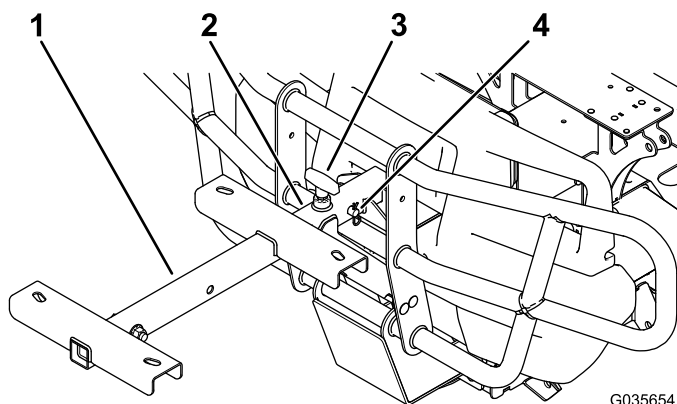

Figur 2


- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Rörfäste | 3. T-handtag |
| 2. Främre redskapshållare | 4. Sprintbult (1/2 x 2 tum) och hårnålssprint |

4. För in rörfästet i den främre redskapshållaren och säkra det med sprintbulten (1/2 x 2 tum) och hårnålssprinten (Figur 2).
5. Dra åt T-handtaget på den främre redskapshållaren (Figur 2).

Montera slangvindans fäste framtill på maskinen

För maskiner med främre redskapshållare utan borstskydd monterat

1. För in rörfästet i slangvindans fäste så att hålen i rörfästet riktas in mot hålen längst bort i slangvindans fäste (Figur 1).
2. Fäst rörfästet vid slangvindans fäste med sexkantsskraven (1/2 x 2 1/4 tum) och låsmuttern (1/2 tum) enligt Figur 1.
3. Lossa T-handtaget på den främre redskapshållaren (Figur 3).

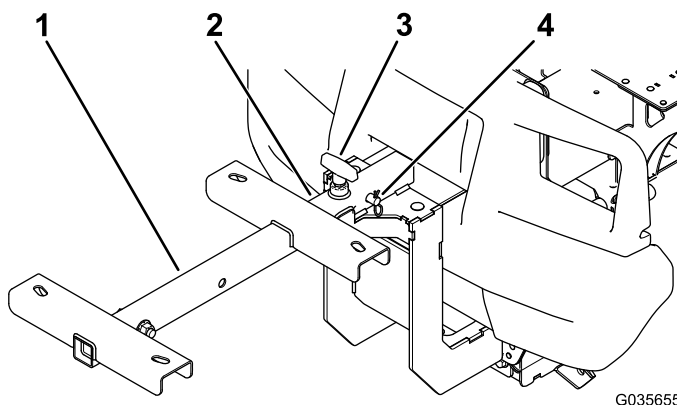

Figur 3


- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Rörfäste | 3. T-handtag |
| 2. Främre redskapshållare | 4. Sprintbult (1/2 x 2 tum) och hårnålssprint |

4. För in rörfästet i den främre redskapshållaren och säkra det med sprintbulten (1/2 x 2 tum) och hårnålssprinten (Figur 3).
5. Dra åt T-handtaget på den främre redskapshållaren (Figur 3).

4. För in rörfästet i lastflakets hållare och säkra det med sprintbulten (1/2 x 2 tum) och hårnålssprinten (Figur 5).
5. Dra åt T-handtaget för lastflakets hållare (Figur 5).

Montera slangvindans fäste baktill på maskinen

1. För in rörfästet i slangvindans fäste så att hålen i rörfästet riktas in mot de närmaste hålen i slangvindans fäste (Figur 4).

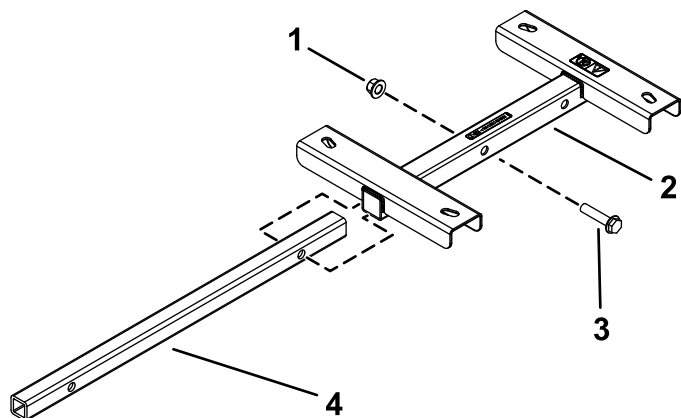


G036772

Figur 4

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Låsmutter (1/2 tum) | 3. Sexkantsskruv (1/2 x 2 1/4 tum) |
| 2. Slangvindans fäste | 4. Rörfäste |

2. Fäst rörfästet vid slangvindans fäste med sexkantsskraven (1/2 x 2 1/4 tum) och låsmuttern (1/2 tum) enligt Figur 4.
3. Lossa T-handtaget för lastflakets hållare (Figur 5).

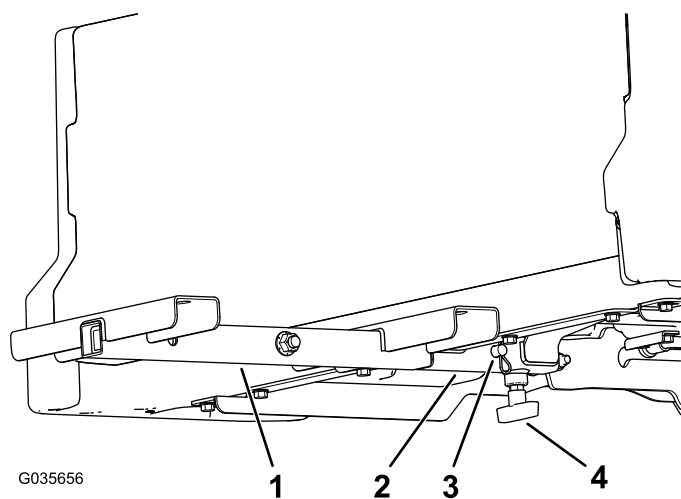

G035656

Figur 5

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Rörfäste | 3. Sprintbult (1/2 x 2 tum) och hårnålssprint |
| 2. Lastflakets hållare | 4. T-handtag |