



Tasauspyörästäön lukkosarja

Kaksipyörävetoinen Groundsmaster® 360 -yleisajoyksikkö

Mallinro: 30508

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Asennuslevy Lukkoruuvi (3/8 × 1 tuumaa) Laippamutteri (3/8 tuumaa) 90 asteen liitin Tasauspyörästäön lukon venttiili Ruuvi (1/4 × 2 tuumaa) Laippamutteri (1/4 tuumaa) Letku	1 2 2 1 1 2 2 1	Sarjan asennus
3	Kytkin Johdinsarja	1 1	Kytkimen asennus.
4	Mitään osia ei tarvita	–	Asennuksen päättäminen

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöytä, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.
2. Irrota akun miinuskaapeli akun navasta. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.

⚠ VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

- Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.
- Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

3. Irrota akun pluskaapeli akun navasta. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.




2

Tasauspyörästäön lukkosarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Asennuslevy
2	Lukkoruuvi (3/8 × 1 tuumaa)
2	Laippamutteri (3/8 tuumaa)
1	90 asteen liitin
1	Tasauspyörästäön lukon venttiili
2	Ruuvi (1/4 × 2 tuumaa)
2	Laippamutteri (1/4 tuumaa)
1	Letku

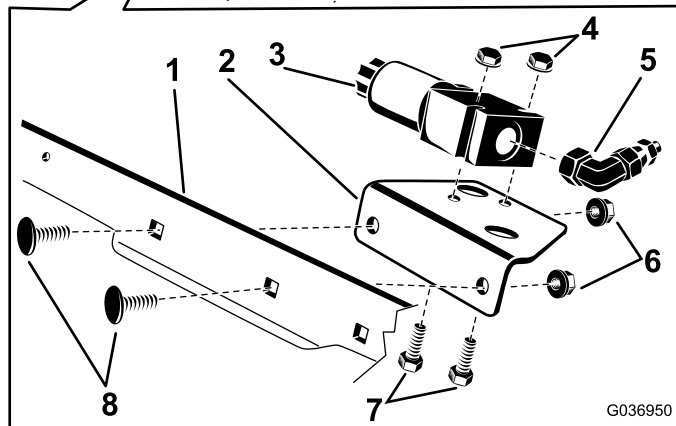

Kuva 1

Ohjeet




1. Vapauta ja nosta istuin. Varmista, että istuimen salpa on kiinnitetty.
2. Asenna asennuslevy rungon poikittaispalkkiin kahdella ruuvilla (3/8 × 1 tuumaa) ja kahdella mutterilla (3/8 tuumaa). Aseta levy kuvan mukaisesti (Kuva 1).

Huomaa: Varmista, että O-renkaat ovat paikoillaan ja että ne on voideltu hydraulineesteellä.

3. Asenna 90 asteen sovitinliitin tasauspyörästäön lukon venttiilin päähän kuvan mukaisesti (Kuva 1).
4. Asenna tasauspyörästäön lukon venttiili asennuslevyyn kahdella ruuvilla (1/4 × 2 tuumaa) ja kahdella mutterilla (1/4 tuumaa). Aseta tasauspyörästäön lukon venttiili asennuslevyyn kuvan mukaisesti (Kuva 1).

1. Runkopalkki
 2. Asennuslevy
 3. Tasauspyörästäön lukon venttiili
 4. Mutteri (1/4 tuumaa)
 5. 90 asteen sovitinliitin
 6. Mutteri (3/8 tuumaa)
 7. Ruuvi (1/4 × 2 tuumaa)
 8. Ruuvi (3/8 × 1 tuumaa)
5. Irrota letku kuvan mukaisesti (Kuva 2) 90 asteen liittimestä vaihteiston oikealta puolelta.
 6. Asenna letkun irrotettu pää tasauspyörästäön lukon venttiilissä olevaan 90 asteen sovitinliittimeen ja kiristä se huolellisesti (Kuva 2).
 7. Asenna uuden letkun urospää tasauspyörästäön lukon venttiilissä olevaan porttiin ja kiristä huolellisesti (Kuva 2).

8. Asenna uuden letkun naaraspää vaihteiston oikealla puolella olevaan 90 asteen liittimeen (Kuva 2).

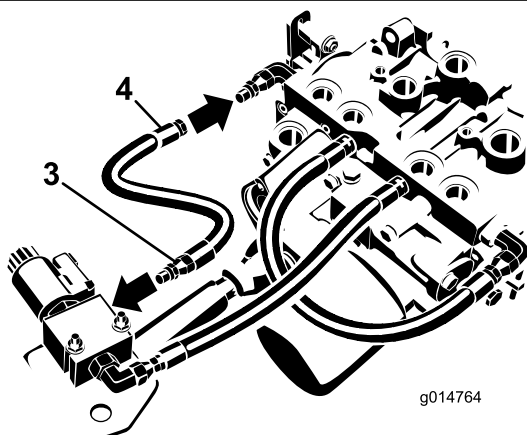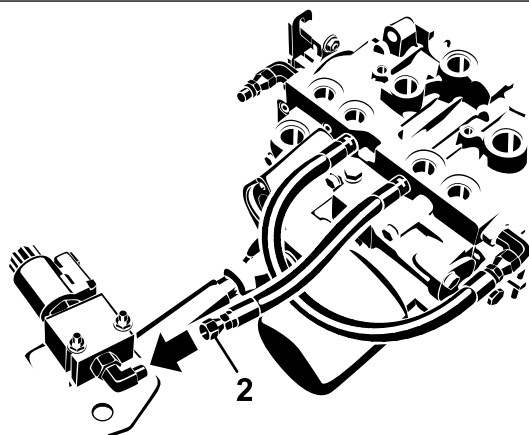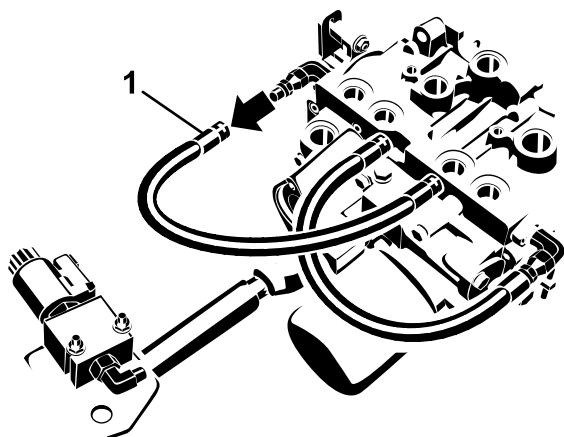

Kuva 2

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Irrota letku tästä. | 3. Liitä uuden letkun urospää tähän. |
| 2. Liitä letku tähän. | 4. Liitä uuden letkun naaraspää tähän. |

3


Kytkimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kytkin
1	Johdinsarja

Ohjeet


1. Avaa kytkimen asennusreikä irrottamalla tulppa ohjauspaneelistä (Kuva 3).
2. Aseta kytkin ohjauspaneelin reikään (Kuva 3). Aseta kytkin niin, että sitä painetaan eteenpäin.

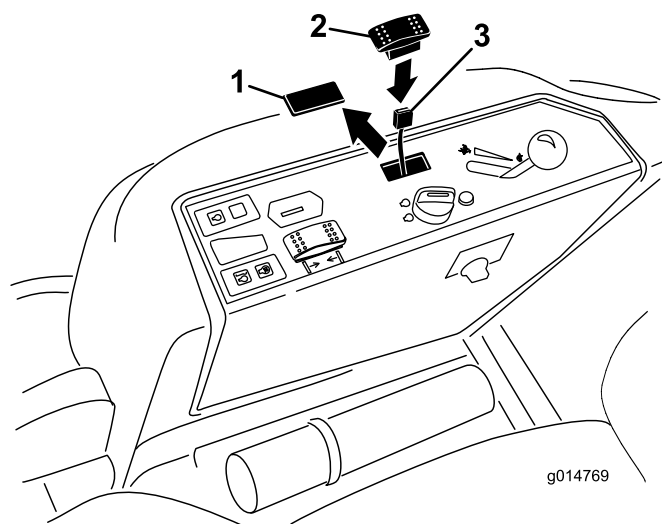

Kuva 3

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Tulppa | 3. Johdinsarja |
| 2. Kytkin | |


3. Irrota viisi pyöreäkantaista ruuvia, joilla ohjauspaneeli on kiinnitetty säiliön kanteen.
4. Nosta paneeli ja kytke uudessa johdinsarjassa oleva johdinsarjan liitin kytkimeen.
5. Vie johdinsarja ohjauspaneelin ja istuimen alustan alta kuvan mukaisesti (Kuva 4).

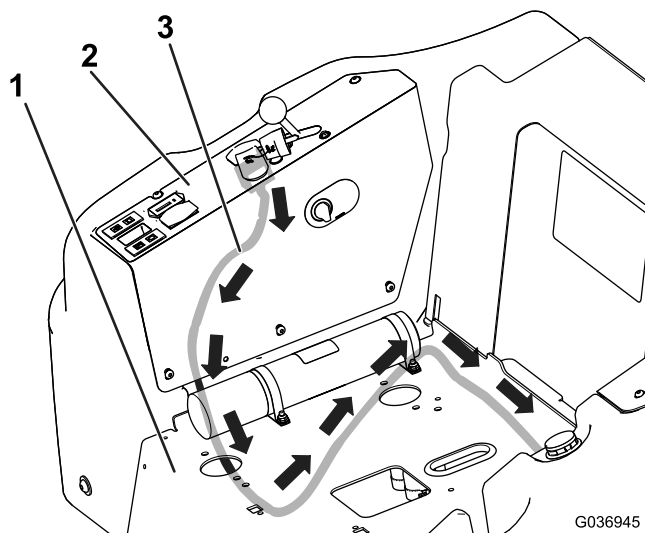

Kuva 4

1. Istuimen alusta
2. Ohjauspaneeli
3. Uusi johdinsarja


6. Asenna ohjauspaneeli aiemmin irrotetuilla pyöreäkantaisilla ruuveilla.
7. Kytke johdinsarjan sulakerasian liitin sulakerasiaan ja kytke maadoitusliitin maadoitusliitintään ([Kuva 5](#)).

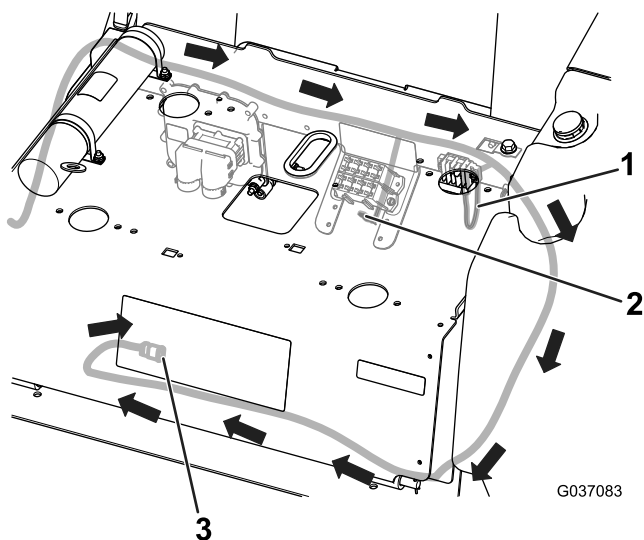

Kuva 5

1. Maadoitusliitintään
2. Sulakerasiaan
3. Tasauspyörästäön lukon venttiiliin

8. Kytke jäljellä oleva johdinsarjan liitin tasauspyörästäön lukon venttiiliin istuimen alustan keskikohdan alla ([Kuva 6](#)).

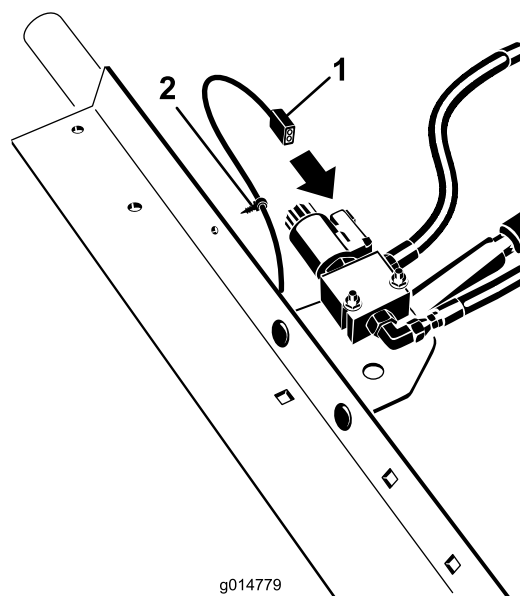

Kuva 6

1. Johdinsarjan liitin
2. Johdinsarjan kiinnike

9. Vapauta istuimen salpa ja laske istuin.
10. Kytke tasauspyörästäön lukko painamalla kytkimen etuosaa ja pitämällä sitä painettuna.

4

Asennuksen päättäminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kytke akun pluskaapeli akun plusnapaan. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.

VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

- Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.
- Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

2. Kytke akun miinuskaapeli akun napaan. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.