



Tasaajan harjasarja

Mallinro: 127-1545

Mallinro: 127-1546

Mallinro: 127-1547

Mallinro: 127-1548

Mallinro: 127-1549

Form No. 3406-636 Rev A

Asennusohjeet


Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Harjan asennus akseliin

1. Asenna yksi jousitappi keskimmäiseen reikään kuvan mukaisesti (Kuva 1).

Huomaa: Joissain vanhemmissa tasaajan akseleissa on liian pienet reiät jousitapeille. Jos näin on, suureenna keskimmäistä reikää 7/32 tuuman poranterällä.

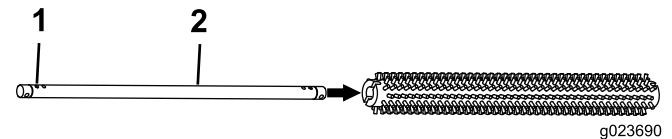

Kuva 1

1. Keskimäinen reikä
2. Tasaajan akseli

2. Liu'uta harja tasaajan akseliin (Kuva 1).
3. Kiinnitä tasaajan akselin toinen pää toisella jousitapilla.

