



Servicesats för pumpenhet

Multi Pro® 1750-, 5800- och WM-grässprutor

Modellnr 136-2253

Modellnr 136-2254

Form No. 3406-840 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Observera kopplingarnas placering.
3	Pump Koppling 1¼ tum (31,8 mm) O-ring – 38 x 46 mm Hållare – 84 x 48 mm Koppling 1½ tum (38,1 mm) O-ring – 45 x 53 mm Hållare – 106,5 x 73 mm	1 1 1 1 1 1 1	Montera sprejpumpssatsen.

Obs: Se *servicehandboken* för information om hur du demonterar och monterar sprutpumpen.


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Flytta maskinen till ett plant underlag (A och B i [Figur 1](#)).

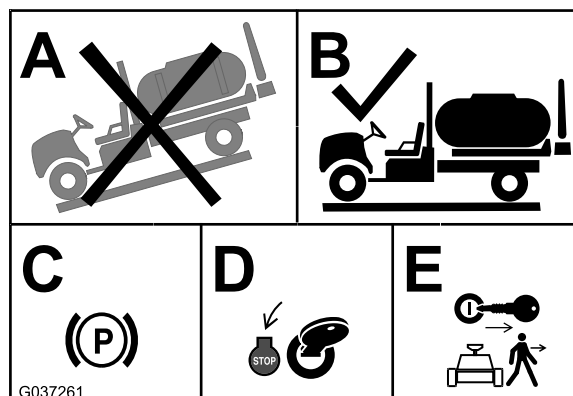

Figur 1

2. Lagg i parkeringsbromsen (C i [Figur 1](#)).
3. Stäng av motorn (D i [Figur 1](#)).
4. Ta ut nyckeln ur tändningslåset (E i [Figur 1](#)).




2

Observera placeringen av sprutpumpens kopplingar

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. När den gamla sprutpumpen har avlägsnats från maskinen observerar du hållarens och hållarsocklarnas placering i tryckportens koppling. Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).

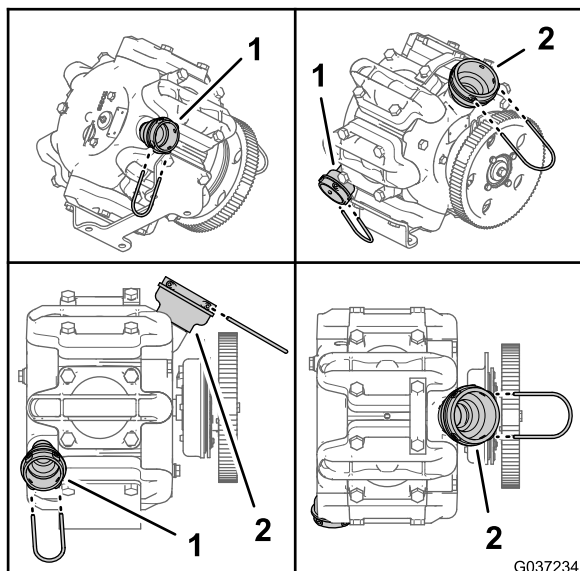

Figur 2

Multi Pro 1750-maskiner

1. Tryckportens koppling
2. Inloppets koppling

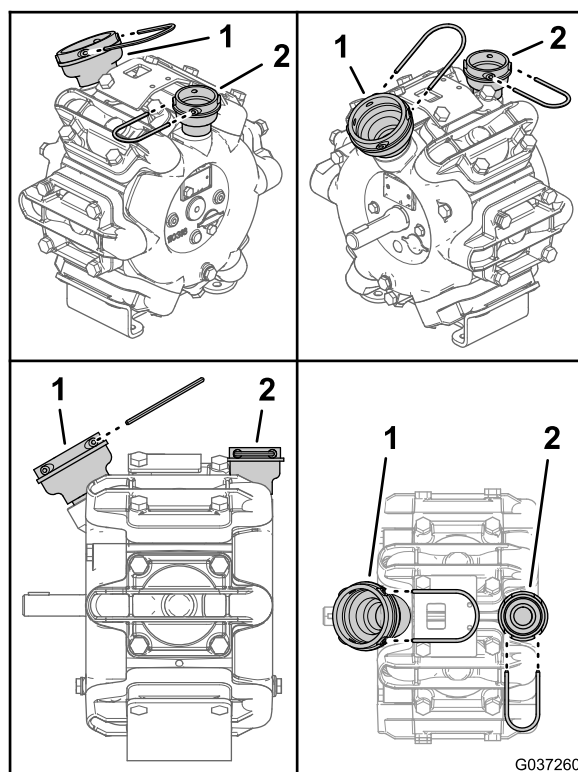

Figur 3

Multi Pro 5800- och Multi Pro WM-maskiner

1. Inloppets koppling
2. Tryckportens koppling

2. Observera hållarens och hållarsocklarnas placering i inloppets koppling. Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).

3

Montera sprejpumpssatsen

Delar som behövs till detta steg:


1	Pump
1	Koppling 1¼ tum (31,8 mm)
1	O-ring – 38 x 46 mm
1	Hållare – 84 x 48 mm
1	Koppling 1½ tum (38,1 mm)
1	O-ring – 45 x 53 mm
1	Hållare – 106,5 x 73 mm

Montera pumpen

- Smörj o-ring 45 x 53 mm och o-ring 38 x 46 mm med silikon eller vegetabilisk olja.

Viktigt: Använd inte oljebaserat fett eller olja för att smörja o-ringarna.


- Montera o-ring 38 x 46 mm på kopplingen 1¼ tum (31,8 mm) enligt [Figur 4](#).

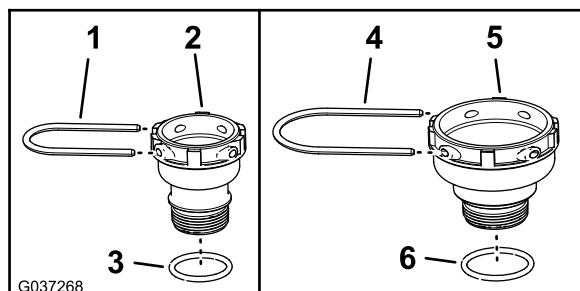

Figur 4


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Hållare – 84 x 48 mm | 4. Hållare – 106,5 x 73 mm |
| 2. Koppling 1¼ tum (31,8 mm) | 5. Koppling 1½ tum (38,1 mm) |
| 3. O-ring 38 x 46 mm | 6. O-ring 45 x 53 mm |

- Montera o-ring 45 x 53 mm på kopplingen 1½ tum (38,1 mm) enligt [Figur 4](#).
- Montera kopplingen 1¼ tum (31,8 mm) i pumpens tryckport ([Figur 5](#) eller [Figur 6](#)).

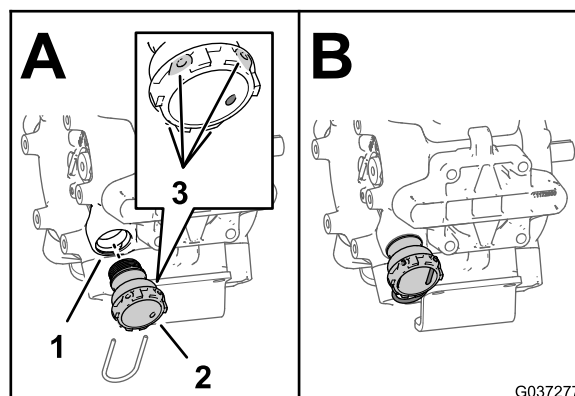

Figur 5
Multi Pro 1750


- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Tryckport | 3. Hållarsockel |
| 2. Koppling 1¼ tum (31,8 mm) | |

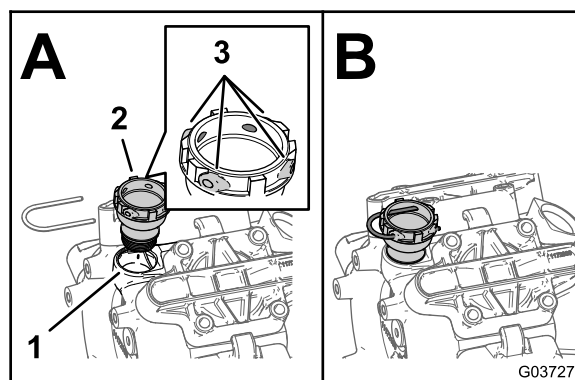

Figur 6
Multi Pro 5800 och Multi Pro WM


- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Tryckport | 3. Hållarsockel |
| 2. Koppling 1¼ tum (31,8 mm) | |

- Dra åt kopplingen för hand tills hållarsocklarna är i samma position som du observerade för den gamla pumpen i steg 2 av [2 Observera placeringen av sprutpumpens kopplingar](#) (sida 1); se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).
- Montera kopplingen 1½ tum (38,1 mm) i pumpens returport ([Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).

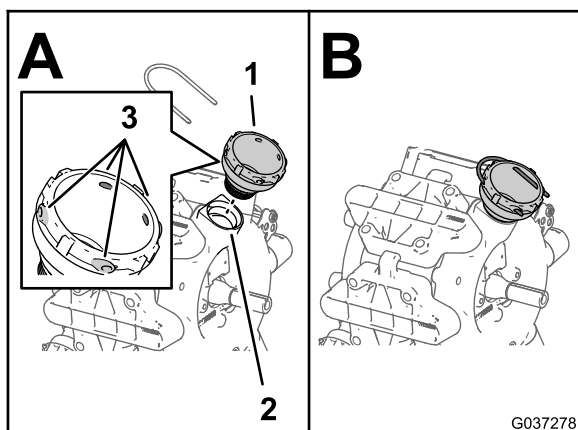

Figur 7
Multi Pro 1750

1. Koppling 1½ tum (38,1 mm)
2. Försörjningsport
3. Hållarsockel

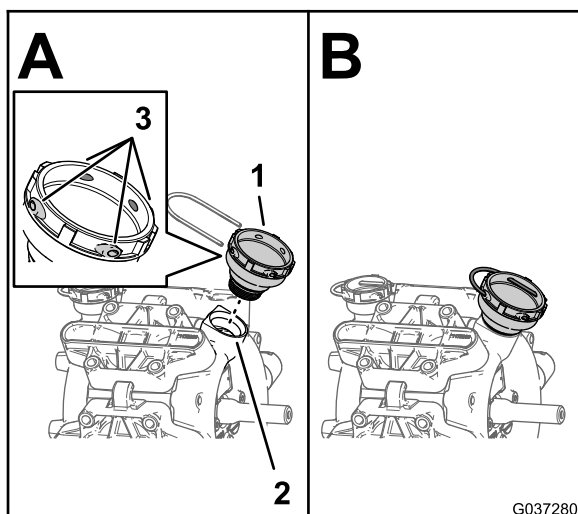

Figur 8
Multi Pro 5800 och Multi Pro WM

1. Koppling 1½ tum (38,1 mm)
2. Försörjningsport
3. Hållarsockel

7. Dra åt kopplingen för hand tills hållarsocklarna är i samma position som du observerade för den gamla pumpen i steg 1 av 2 [Observera placeringen av sprutpumpens kopplingar \(sida 1\)](#); se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).