



Pneumaattinen istuinjousitus

Groundsmaster®-ajoyksiköt

Mallinro: 30313

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Huomaa: Groundsmaster 4500- ja 4700 -ajoyksiköistä tämä sarja sopii vain malleille 30856 ja 30868, mallivuodet 2006–2008.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
2	Jousituskokoonpano Alempi kannatin Pultti, 8 × 12 mm (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320) Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa) Mutteri (5/16 tuumaa) Istuin (myydään erikseen) Vasemmanpuoleinen istuimen kannatin (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320) Oikeanpuoleinen istuimen kannatin (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320) Vasemmanpuoleinen säädin Oikeanpuoleinen säädin Mutteri Suojus Aluslaatta (vain Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700)	1 2 4 8 4 1 1 1 1 4 4 4	Istuimen ja jousituskokoonpanon asennus
3	Lyhyt johdinsarja (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320) Pitkä johdinsarja (vain Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700) Sulake	1 1 1	Johdinsarjan reititys
4	Mitään osia ei tarvita	–	Asennuksen päättäminen




1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Irrota akun miinuskaapeli akusta.

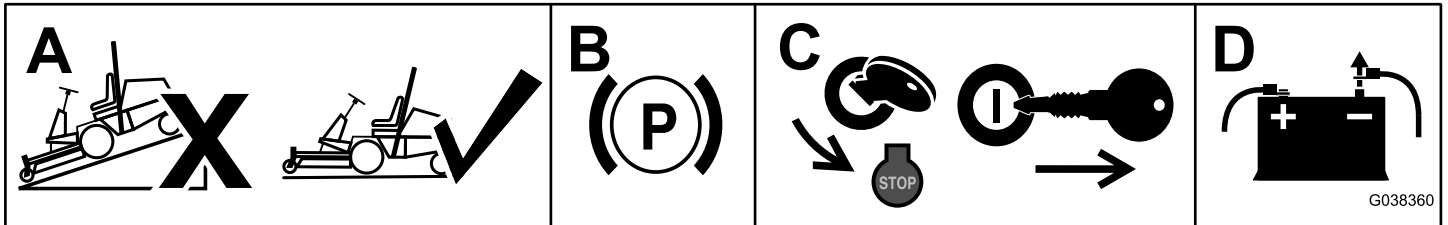

g038360

2

Istuimen ja jousituskokoonpanon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Jousituskokoonpano
2	Alempi kannatin
4	Pultti, 8 × 12 mm (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320)
8	Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
4	Mutteri (5/16 tuumaa)
1	Istuin (myydään erikseen)
1	Vasemmanpuoleinen istuimen kannatin (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320)
1	Oikeanpuoleinen istuimen kannatin (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320)
1	Vasemmanpuoleinen säädin
1	Oikeanpuoleinen säädin
4	Mutteri
4	Suojus
4	Aluslaatta (vain Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700)

Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320

Huomaa: Lisätehoysikkösarja on asennettava koneeseen ennen tämän sarjan asennusta.

1. Irrota neljä pulttia ja mutteria, joilla istuimen asennusalusta on kiinnitetty koneeseen, ja irrota käyttöoppaan säilytysputki (Kuva 2).

Huomaa: Älä irrota asennusalustaa. Nosta alusta tarvittaessa tuen varaan yksi sivu kerrallaan osia asennettaessa, jotta istuinkytkimen johdinsarja pysyy paikallaan.

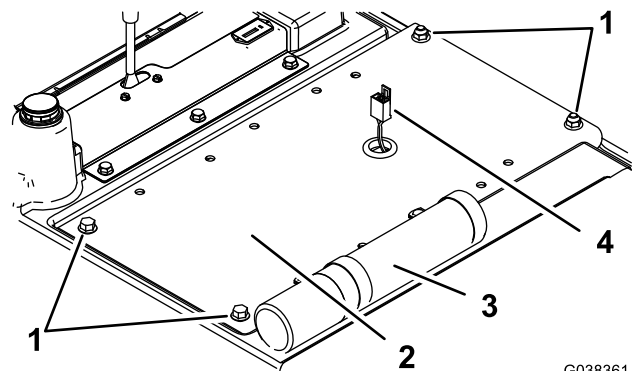


G038361
g038361

Kuva 2

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Pultti ja mutteri | 3. Käyttöoppaan säilytysputki |
| 2. Istuimen asennusalusta | 4. Istuinkytkimen johdinsarja |


2. Kiinnitä alemmat kannattimet jousituskokoonpanoon neljällä pultilla (8 × 12 mm) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

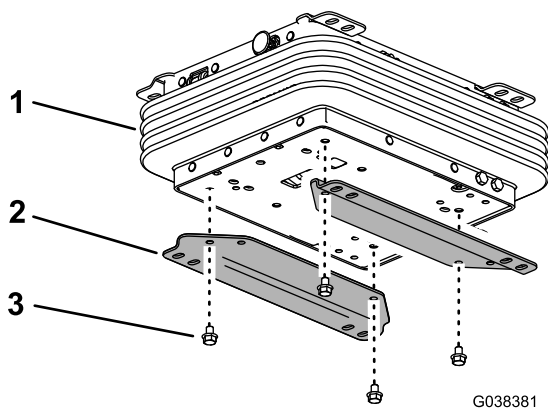

Kuva 3

1. Jousituskokoonpano 3. Pultti (8 × 12 mm)
2. Alempi kannatin

3. Kiinnitä jousituskokoonpano löysästi istuimen asennusalustaan neljällä pultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja neljällä mutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

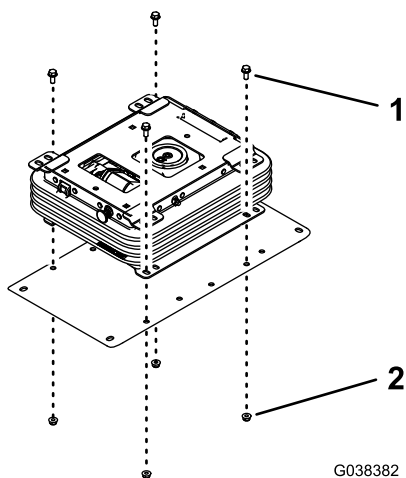


Kuva 4

1. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa) 2. Mutteri (5/16 tuumaa)

4. Kytke istuinkytkimen johdinsarja jousituskokoonpanon liittimeen.


5. Kiinnitä vasen ja oikea istuimen kannatin vasempaan ja oikeaan säätimeen neljällä kuusiokolopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa), neljällä litteällä aluslaadalla ja neljällä mutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

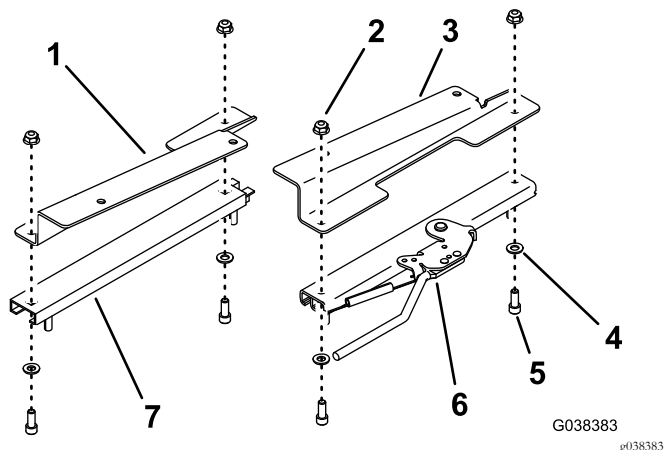

Kuva 5

1. Oikeanpuoleinen istuimen kannatin 5. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
2. Mutteri (5/16 tuumaa) 6. Vasemmanpuoleinen säädin
3. Vasemmanpuoleinen istuimen kannatin 7. Oikeanpuoleinen säädin
4. Aluslaatta

6. Kiinnitä istuin istuimen kannattimiin neljällä pultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

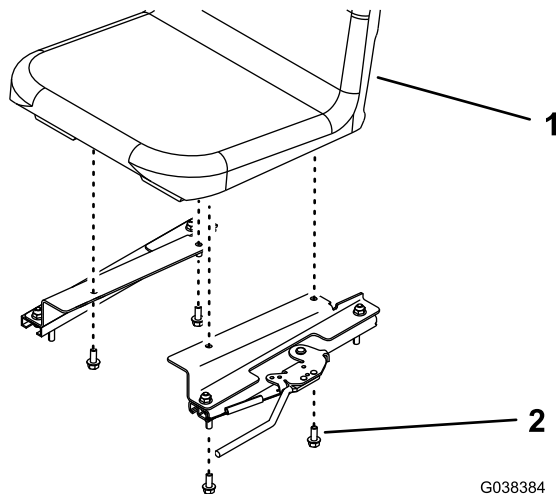


Kuva 6

1. Istuin 2. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)


7. Kiinnitä istuimen säätimet ja käyttöoppaan säilytysputki jousituskokoonpanoon neljällä mutterilla ja neljällä suojuksella ([Kuva 7](#)).

Huomaa: Kiinnitä käyttöoppaan säilytysputki jousituskokoonpanon kielekkeiden alle.

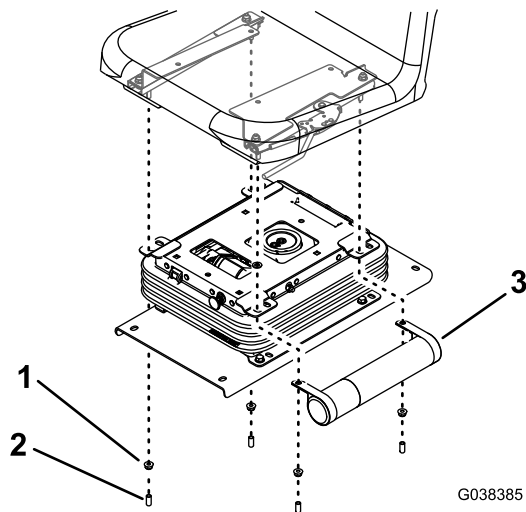

Kuva 7


- | | |
|------------|-------------------------------|
| 1. Mutteri | 3. Käyttöoppaan säilytysputki |
| 2. Suojus | |

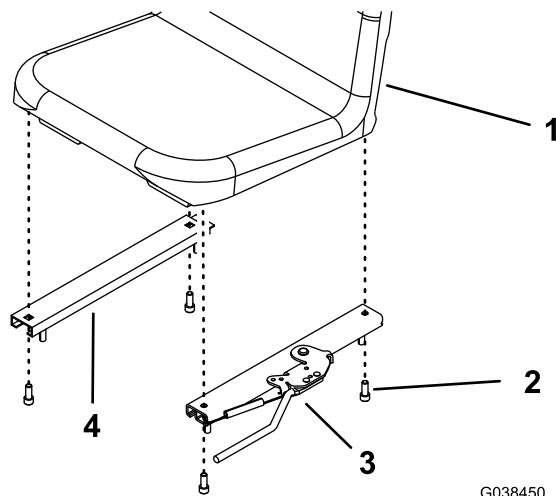

Kuva 8

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. Istuin | 3. Vasemmanpuoleinen säädin |
| 2. Pultti | 4. Oikeanpuoleinen säädin |

5. Kiinnitä istuimen säätimet jousituskokoonpanoon neljällä aluslaattalla, neljällä mutterilla ja neljällä suojuksella ([Kuva 9](#)).

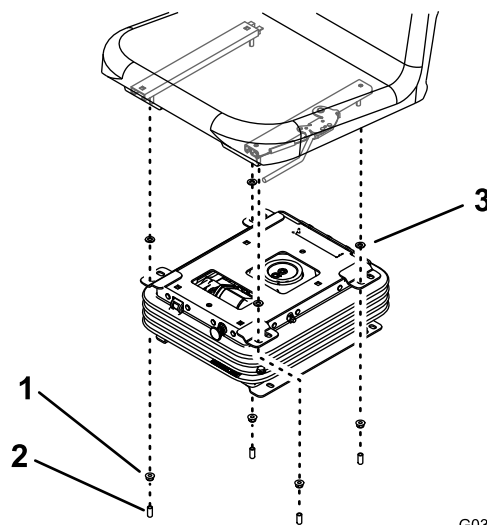

Kuva 9

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Mutteri | 3. Aluslaatta |
| 2. Suojus | |

Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700

1. Irrota salpa ja nosta istuimen jalusta.
2. Kiinnitä alemmat kannattimet jousituskokoonpanoon neljällä pultilla (8×12 mm) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).
3. Kiinnitä alemmat kannattimet istuimen jalusta ([Kuva 4](#)).
4. Kiinnitä vasen ja oikea säädin istuimeen neljällä pultilla ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 8](#)).

3

Johdinsarjan reititys

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Lyhyt johdinsarja (vain Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320)
1	Pitkä johdinsarja (vain Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700)
1	Sulake

Ohjeet

Huomaa: Käytä lyhyttä johdinsarjaa Groundsmaster-malleissa 3280 ja 3320 ja pitkää johdinsarjaa Groundsmaster-malleissa 4500 ja 4700.

1. Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320: irrota neljä siipiruuvia, joilla ohjauspaneeli on kiinnitetty, ja aseta ohjauspaneeli syrjään (Kuva 10).


Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700: irrota salpa ja avaa ohjauspaneeli istuimen takaa (Kuva 11).

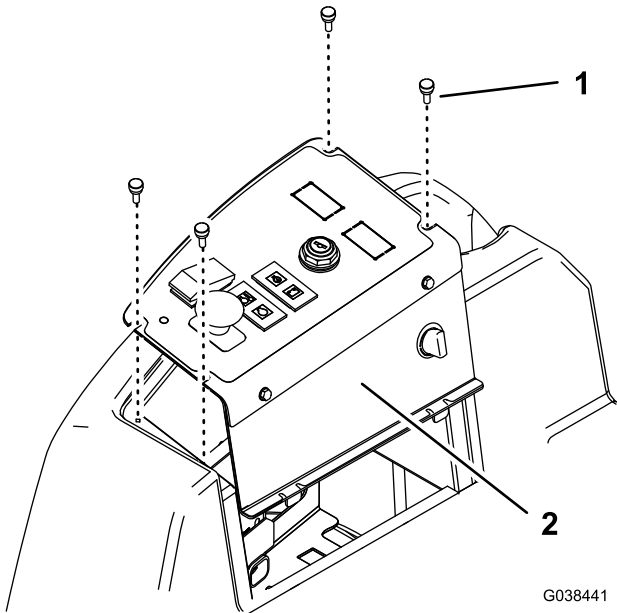

Kuva 10

Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320

1. Siipiruuvi
2. Ohjauspaneeli

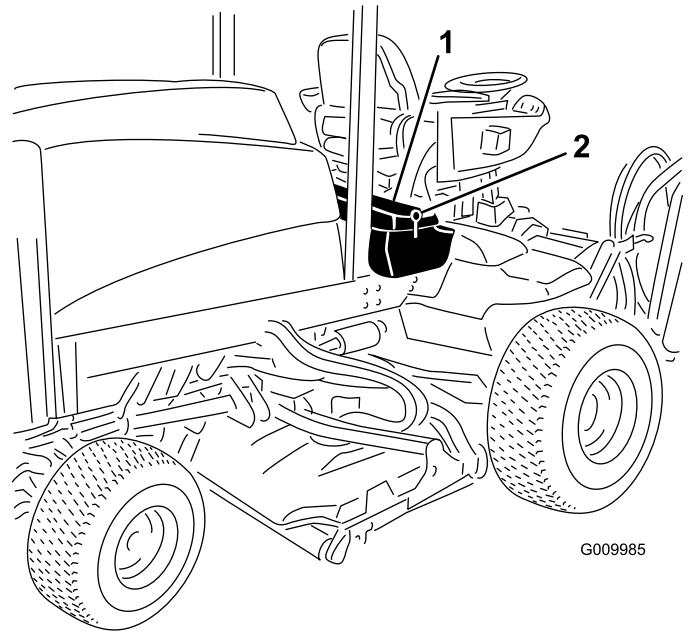


Kuva 11

Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700

1. Ohjauspaneeli
2. Salpa


2. Kiinnitä johdinsarjan rengasliitin maadoitusliitântään (Kuva 12).

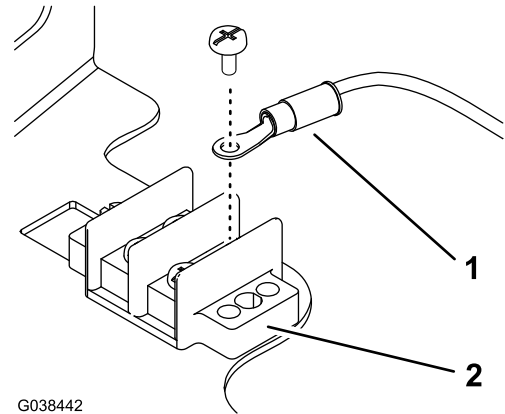

Kuva 12

1. Rengasliitin
2. Maadoitusliitântä


3. Kytke litteä liitin sulakerasian avoimeen punaiseen liitântään (Kuva 13).

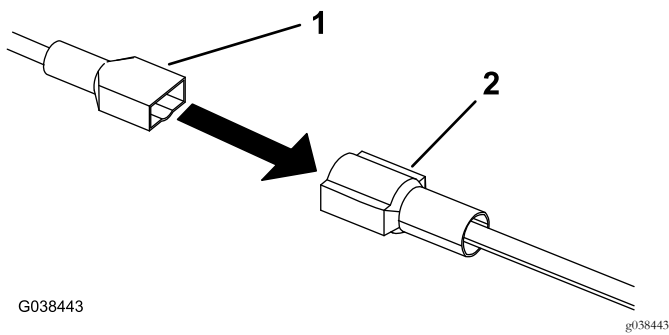

Kuva 13

1. Litteä liitin
2. Sulakerasian liitäntä

4. Aseta sulake sulakerasian tyhjään paikkaan (Kuva 14).

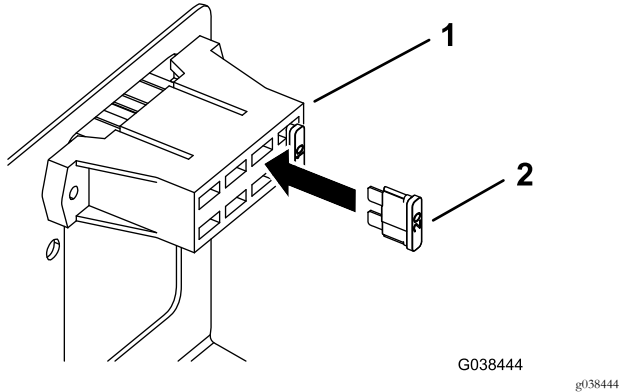

Kuva 14

1. Sulakerasia
2. Sulake

5. Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320: vie johdinsarja ohjauspaneelin takaa istuimen asennusalustan alla olevaan istuinkytkimen johdinsarjaan. Kytke johdinsarja istuinkytkimen johdinsarjaan.
6. Groundsmaster-mallit 4500 ja 4700: kytke johdinsarja jousituskokoonpanon liittimeen.

4

Asennuksen päättäminen


Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Liu'uta istuin ääriasentoihinsa eteen ja taakse ja varmista, että se toimii oikein ja että johdinsarja tai liittimet eivät ole puristuksissa tai kosketuksissa liikkuvien osien kanssa.
2. Kiristä pultit, joilla kokoonpano on kiinnitetty istuimen asennusalustaan.
3. Groundsmaster-mallit 3280 ja 3320: kiinnitä istuimen asennusalusta koneeseen niillä pulteilla ja muttereilla,

Käyttö

Istuimen säätönappien käyttö

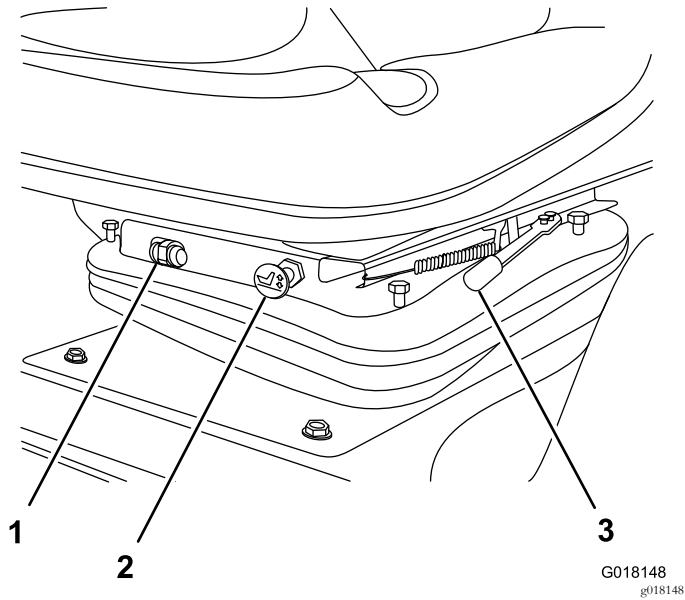

Kuva 15

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Painomittari | 3. Säätvipu |
| 2. Ilmansäätöventtiili | |

- Painomittari: mittarin avulla määritetään, milloin istuimen jousitus on säädetty kuljettajan painolle sopivaksi.
- Ilmansäätöventtiili: täytä jousituskokoonpano ilmalla painamalla säätöventtiiliä sisään ja tyhjennä ilmasta vetämällä venttiiliä ulos.
- Säätvipu: käännä vipua ja säädä istuinta eteen- ja taaksepäin.



Count on it.