Form No. 3386-461 Rev B

Kit de rolo traseiro

para arejador ProCore® SR48 e SR72

Modelo nº 09951

Modelo nº 09954

Instruções de instalação

1. Monte, sem apertar, um rolamento em cada braço de rolo com 2 parafusos e porcas de bloqueio (Figura 1).

   Nota: Certifique-se de que o rolamento está colocado no lado oposto do braço, com o batente soldado e acessório de lubrificação virados para cima.

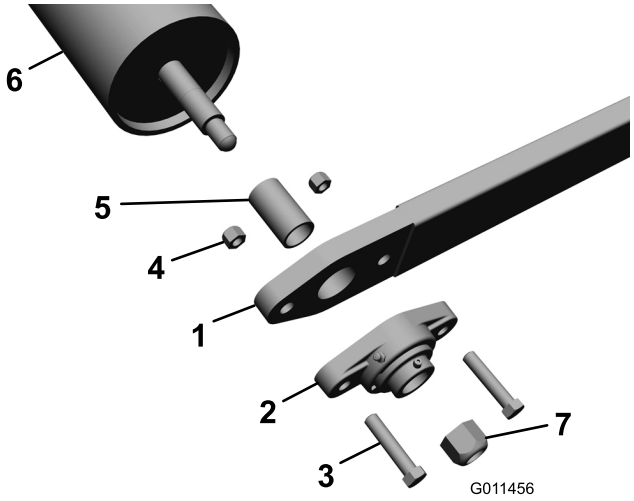


Figura 1

1. Braço de rolo	4. Porca de bloqueio	7. Porca de bloqueio
2. Rolamento	5. Espaçador	
3. Parafuso	6. Rolo	

2. Insira um espaçador em cada extremidade do eixo do rolo (Figura 1).
3. Insira os espaçadores e eixos do rolo nos braços do rolo e rolamentos (Figura 1). Aperte os parafusos e porcas do rolamento.
4. Fixe os braços do rolo com porcas de bloqueio (Figura 1).
5. Aperte os parafusos prendendo os rolamentos aos eixos dos rolos.
6. Se o arejador estiver montado em apoios de armazenamento, retire o parafuso e porca superior que prende os apoios ao arejador (Figura 2).

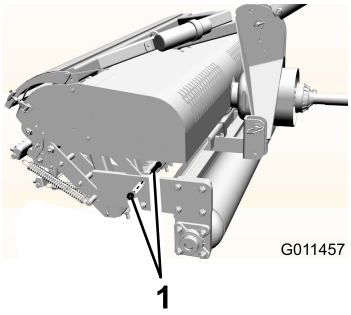


Figura 2

1. Parafuso e porca superior posterior

7. Utilizando o orifício superior posterior de cada lado da estrutura do arejador, prenda cada braço do rolo à estrutura com um novo parafuso, anilha, espaçador de tubo e porca (Figura 3).

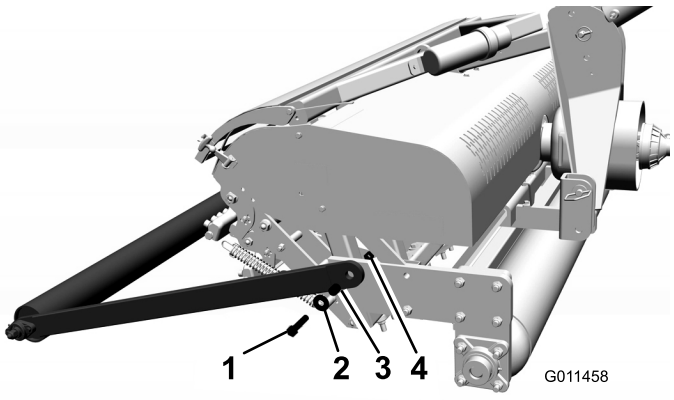


Figura 3

1. Parafuso	3. Espaçador de tubo
2. Anilha	4. Porca

Nota: O batente soldado do braço de rolo deve entrar em contacto com a parte posterior do tubo da estrutura quando o rolo se encontra nas posições de funcionamento mais elevada e mais baixa. Se o batente estiver abaixo da estrutura, o rolo foi montado incorretamente.

Nota: Antes de utilizar o arejador, retire os apoios e aperte os parafusos e porcas do rolo. Depois de utilizar o arejador, retire as porcas, instale os apoios de armazenamento e aperte os parafusos e porcas.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3386-461 B