Form No. 3386-460 Rev B

Bakre valsesett

for ProCore® SR48- og SR72-luftemaskin


Modellnr. 09951

Modellnr. 09954

Installasjonsveiledning

1. Monter et lager løst på hver valsearm med 2 hodeskruer og låsemuttere (Figur 1).


   Merk: Påse at lageret er plassert på motsatt side av armen fra den sveisede stopperen og med smørenippelen pekende oppover.

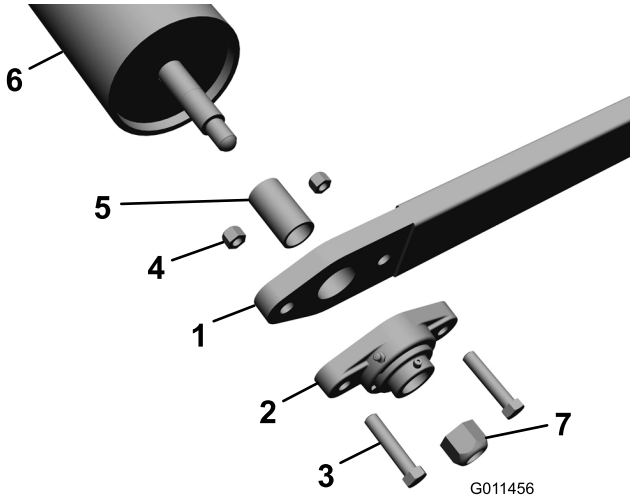

Figur 1

1. Valsearm
2. Lager
3. Hodeskrue
4. Låsemutter
5. Avstandsstykke
6. Valse
7. Låsemutter


2. Sett inn et avstandsstykke på hver ende av valseakselen (Figur 1).
3. Sett avstandsstykkene og valseakslene inn i valsearmene og lagrene (Figur 1). Trekk til lagerhodeskruene og -mutterne.
4. Fest valseakslene til valsearmene med låsemuttere (Figur 1).
5. Stram til justeringsskruene som fester lagrene til valseakslene.
6. Hvis er luftemaskinen montert på lagringspilarene, fjern den øvre hodeskruen og -mutteren som fester pilarene til luftemaskinen (Figur 2).

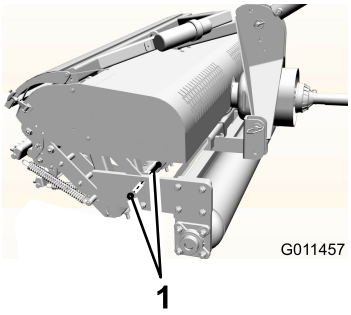

Figur 2

1. Øvre bake hodeskrue og mutter

7. Bruk det øvre bakre hullet på hver side av luftemaskinen og fest hver valsearm til rammen med en ny hodeskrue, skive, avstandsrør og mutter (Figur 3).

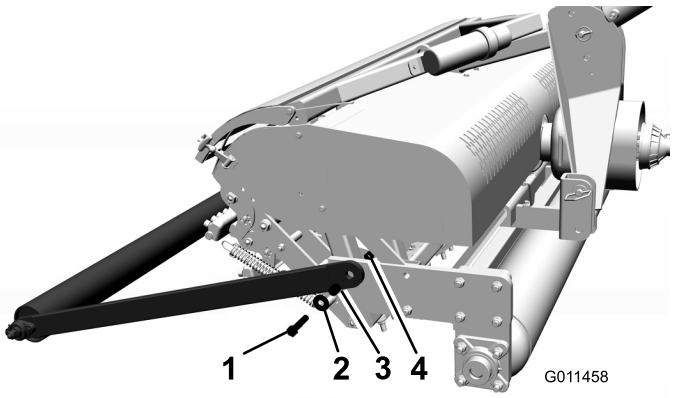

Figur 3

1. Hodeskrue
2. Skive
3. Avstandsrør
4. Mutter

Merk: Den sveisede stopperen på valsearmen skal komme i kontakt med baksiden av rammerøret når valsen er i høyeste og laveste driftsstilling. Hvis stopperen er under rammen, er valsen ikke korrekt montert.

Merk: Før du bruker luftemaskinen, fjern pilarene og stram valsehodeskruen og mutterne. Etter du har brukt luftemaskinen, fjern mutterne, monter pilarene og stram hodeskruene og mutterne.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3386-460 B