Form No. 3386-456 Rev B

Kit rouleau arrière

pour aérateur ProCore® SR48 et SR72

N° de modèle 09951

N° de modèle 09954

Instructions de montage

1. Montez un roulement sur chaque bras de rouleau avec 2 vis et contre-écrous légèrement serrés (Figure 1).

   Remarque: Vérifiez que le roulement est placé de l'autre côté du bras comme la butée soudée, et que le graisseur est tourné vers le haut.

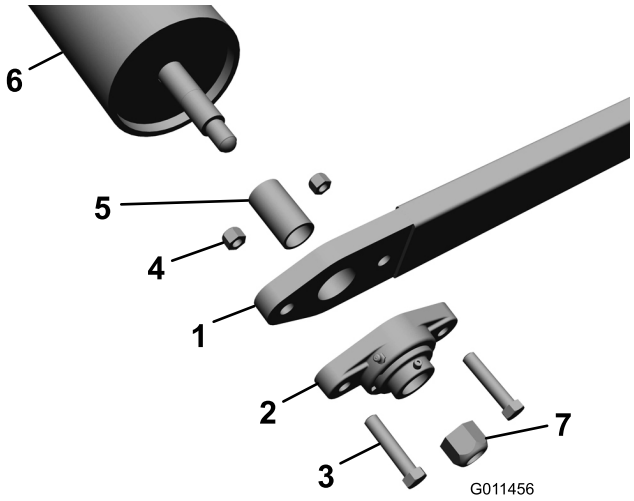


Figure 1

1. Bras du rouleau
2. Roulement
3. Vis d'assemblage
4. Contre-écrou
5. Entretoise
6. Rouleau
7. Contre-écrou

2. Insérez une entretoise sur chaque extrémité de l'arbre du rouleau (Figure 1).
3. Insérez les entretoises et les arbres de rouleau dans les bras et les roulements (Figure 1). Serrez les vis et les écrous du roulement.
4. Fixez les arbres aux bras de rouleau avec des contre-écrous (Figure 1).
5. Serrez les vis qui fixent les roulements aux arbres de rouleau.
6. Si l'aérateur est monté sur les supports de rangement, enlevez la vis et l'écrou supérieurs qui fixent les supports à l'aérateur (Figure 2).

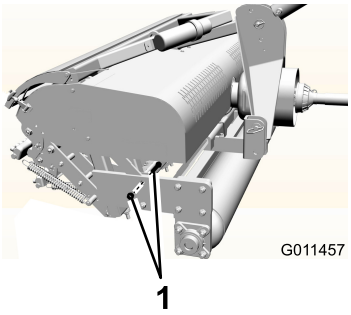


Figure 2

1. Vis et écrous arrière supérieurs

7. En vous servant du trou arrière supérieur de chaque côté du châssis de l'aérateur, fixez chaque bras de rouleau au châssis avec une vis, une rondelle, une entretoise cylindrique et un écrou (Figure 3).

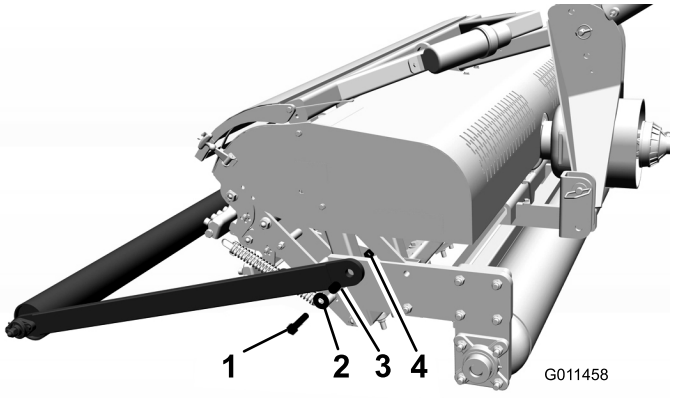


Figure 3

1. Vis d'assemblage
2. Rondelle
3. Entretoise cylindrique
4. Écrou

Remarque: La butée soudée du bras de rouleau doit toucher l'arrière du tube du châssis lorsque le rouleau est aux positions les plus hautes et les plus basses. Si la butée se trouve au-dessous du châssis, le rouleau n'est pas monté correctement.

Remarque: Avant d'utiliser l'aérateur, enlevez les supports et serrez les vis et écrous du rouleau. Après avoir utilisé l'aérateur, enlevez les écrous, mettez les supports en place et serrez les vis et écrous.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3386-456 B