Form No. 3386-455 Rev B

Takarullasarja

ProCore®-ilmastajat SR48 ja SR72


Mallinro: 09951

Mallinro: 09954

Asennusohjeet

1. Asenna laakeri löysästi molempiin rullavarsiin kahdella kantaruuvilla ja kahdella lukkomutterilla (Kuva 1).


   Huomaa: Varmista, että laakeri on hitsattuun pysäyttimeen nähden varren vastakkaisella puolella ja että rasvanippa osoittaa ylöspäin.

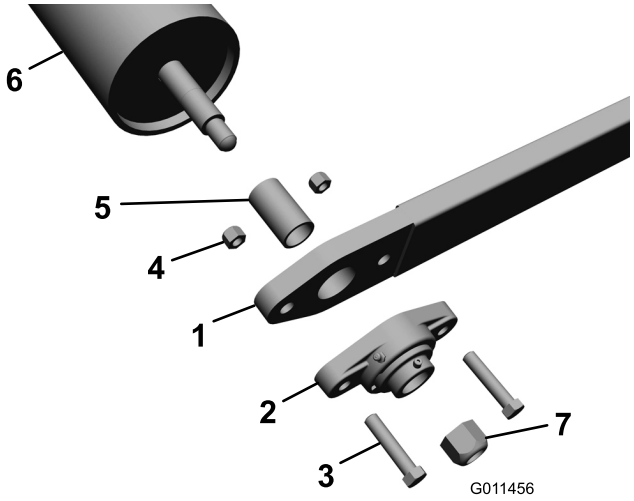

Kuva 1

1. Rullavarsi
2. Laakeri
3. Kantaruuvi
4. Lukkomutteri
5. Välikappale
6. Rulla
7. Lukkomutteri


2. Asenna välikappale rulla-akselin molempiin päihin (Kuva 1).
3. Asenna välikappaleet ja rulla-akselit rullavarsiin ja laakereihin (Kuva 1). Kiristä laakerin kantaruuvit ja mutterit.
4. Kiinnitä rulla-akselit rullavarsiin lukkomuttereilla (Kuva 1).
5. Kiristä ruuvit, jotka kiinnittävät laakerit rulla-akseleihin.
6. Jos ilmastaja on asennettu tukitelineisiin varastointia varten, irrota ylempi kantaruuvi ja mutteri, jotka kiinnittävät telineen ilmastajaan (Kuva 2).

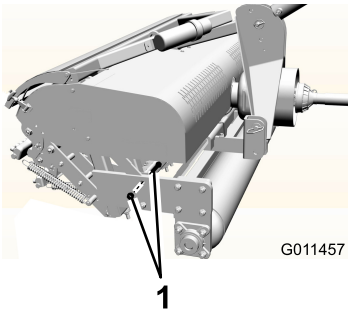

Kuva 2

1. Ylempi takakantaruuvi ja mutteri

7. Käytä ilmastajan rungon molemmilla puolilla olevia takareikiä ja kiinnitä molemmat rullavarret runkoon uudella kantaruuvilla, aluslaatalla, välikappaleputkella ja mutterilla (Kuva 3).

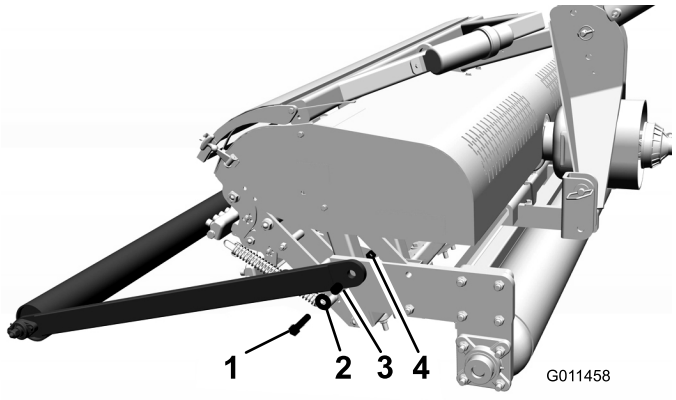

Kuva 3

1. Kantaruuvi
2. Aluslaatta
3. Välikappaleputki
4. Mutteri

Huomaa: Rullavarren hitsatun pysäyttimen on kosketettava runkoputken takaosaa, kun rulla on korkeimmassa ja alhaisimmassa käyttöasennossa. Jos pysäytin on rungon alla, rulla on asennettu väärin.

Huomaa: Poista tukitelineet ja kiristä rullan kantaruuvit ja mutterit ennen ilmastajan käyttöä. Kun olet lopettanut ilmastajan käytön, asenna tukitelineet ja kiristä rullan kantaruuvit ja mutterit.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3386-455 B