Form No. 3386-454 Rev B

# Kit de rodillo trasero

## para los Aireadores ProCore® SR48 y SR72

**Nº de modelo 09951**

**Nº de modelo 09954**

**Instrucciones de instalación**

1. Monte provisionalmente un cojinete en cada brazo del rodillo con 2 tornillos y contratuercas (Figura 1).

   **Nota:** Asegúrese de colocar el cojinete en el lado del brazo opuesto al tope soldado, con el engrasador hacia arriba.

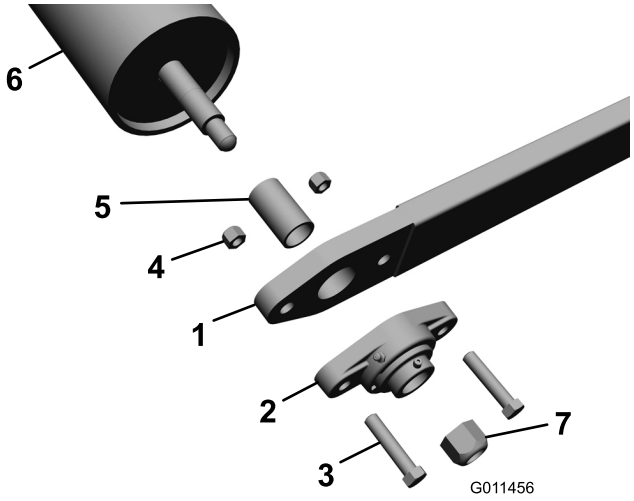



**Figura 1**

1. Brazo del rodillo
2. Cojinete
3. Tornillo de caperuza
4. Contratuerca
5. Espaciador
6. Rodillo
7. Contratuerca

2. Introduzca un espaciador en cada extremo del eje del rodillo (Figura 1).
3. Introduzca los espaciadores y los ejes del rodillo en el brazo y los cojinetes del rodillo (Figura 1). Apriete los tornillos de caperuza y las tuercas del cojinete.
4. Sujete los ejes del rodillo a los brazos del rodillo con contratuercas (Figura 1).
5. Afloje los tornillos de fijación que sujetan los cojinetes a los ejes del rodillo.
6. Si el aireador está montado en los soportes de almacenamiento, retire el tornillo de caperuza superior y la tuerca que sujetan los soportes al aireador (Figura 2).

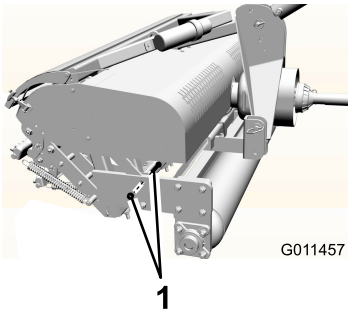



**Figura 2**

1. Tornillo de caperuza superior trasero y tuerca

7. Usando el taladro superior trasero de cada lado del bastidor del aireador, sujete cada brazo del rodillo al bastidor con un tornillo de caperuza nuevo, una arandela, un espaciador tubular y una tuerca (Figura 3).

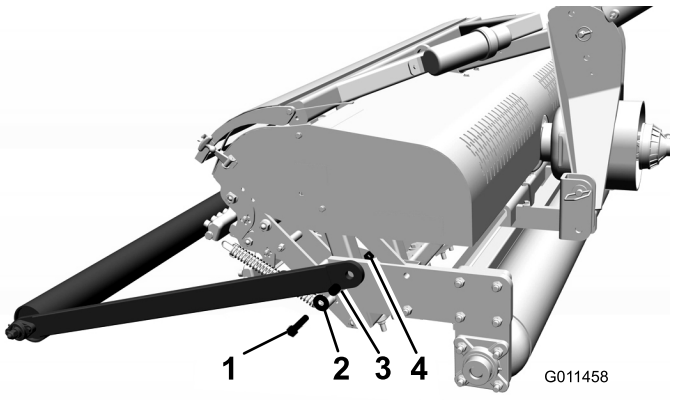



**Figura 3**

1. Tornillo de caperuza
2. Arandela
3. Espaciador tubular
4. Tuerca

**Nota:** El tope soldado del brazo del rodillo debe tocar la parte trasera del tubo del bastidor cuando el rodillo está en la posición de operación más alta o más baja. Si el tope está por debajo del bastidor, el rodillo no está correctamente montado.

**Nota:** Antes de usar el aireador, retire los soportes y apriete los tornillos de caperuza y las tuercas del rodillo. Después de usar el aireador, retire las tuercas, instale los soportes de almacenamiento y apriete los tornillos de caperuza y las tuercas.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

*3386-454* B