



Teräslavasarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvo

Mallinro: 07148

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
Mitään osia ei tarvita	–	Muovisen kuljetuslavan irrotus
Teräksinen kuljetuslava	1	Teräksisen kuljetuslavan asennus
Laippakantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)	3	
Kannatintangon U-kiinnike	1	
Kannatintanko	1	
Laippakantaruuvi (1/2 × 4-1/2 tuumaa)	2	
Lukkomutteri (1/2 tuumaa)	2	
T-kahva	1	
Mitään osia ei tarvita	–	Lisälaitojen asennus teräslavaan (lisävaruste)

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

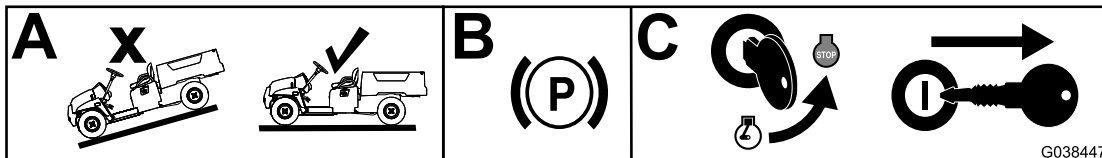

G038447

Kuva 1





* 3 4 0 7 - 6 3 6 * B

Muovisen kuljetuslavan irrotus

1. Nosta muovinen kuljetuslava kattonosturin avulla.
2. Irrota kolme laippakantaruuvia ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) ja kannatintangon U-kiinnike kannatintangosta (Kuva 2).


Huomaa: Säilytä kiinnitystarvikkeet siltä varalta, että muovinen kuljetuslava asennetaan joskus takaisin.

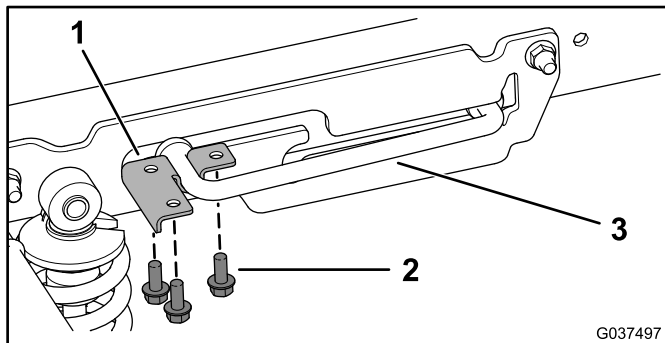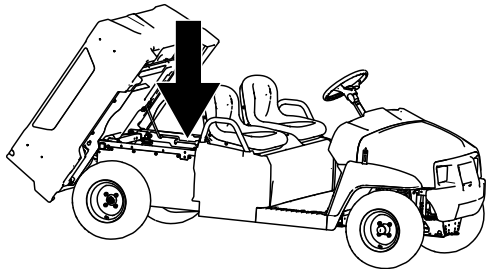

Kuva 2

1. Kannatintangon U-kiinnike
2. Laippakantaruuvi ($5/16 \times 3/4$ tuumaa)
3. Kannatintanko

3. Liu'uta kannatintankoa eteenpäin pois urasta ja irrota se (Kuva 3).

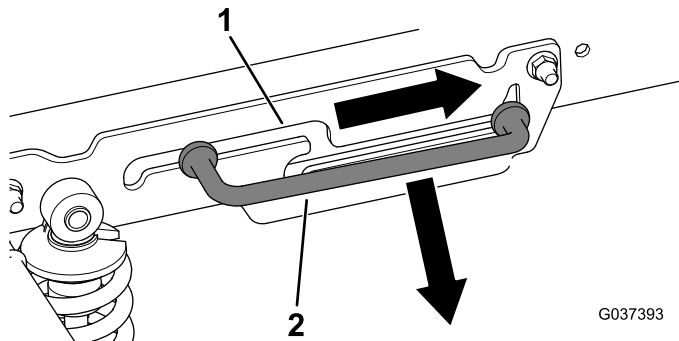


Kuva 3

1. Ura
2. Kannatintanko

4. Laske kuljetuslava kattonosturin avulla.
5. Irrota kaksi olkatappia ($1/2 \times 4-1/2$ tuumaa) ja kaksi lukkomutteria ($1/2$ tuumaa) kääntökannattimesta, joka sijaitsee koneen takaosassa (Kuva 4).

Huomaa: Säilytä kiinnitystarvikkeet siltä varalta, että muovinen kuljetuslava asennetaan joskus takaisin.

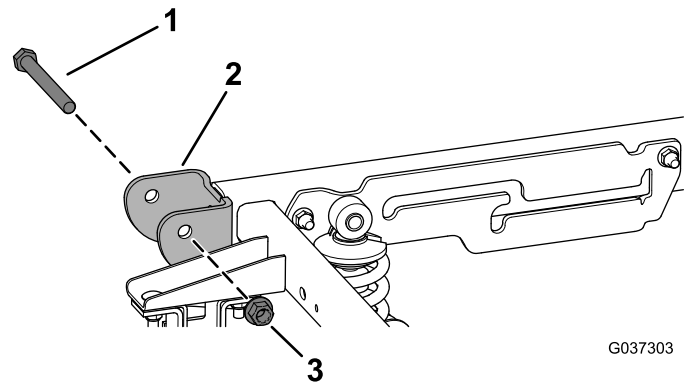

Kuva 4


1. Olkatappi ($1/2 \times 4-1/2$ tuumaa)
2. Kääntökannatin
3. Lukkomutteri ($1/2$ tuumaa)

6. Vapauta kuljetuslavan vipu ja nosta kuljetuslava kattonosturin avulla.

Teräksisen kuljetuslavan asennus

1. Irrota kolme laippakantaruuvia ($5/16 \times 3/4$ tuumaa), kannatintangon U-kiinnike ja kannatintanko teräksisen kuljetuslavan pohjasta (Kuva 5).

Tärkeää: Säilytä kiinnitystarvikkeet.

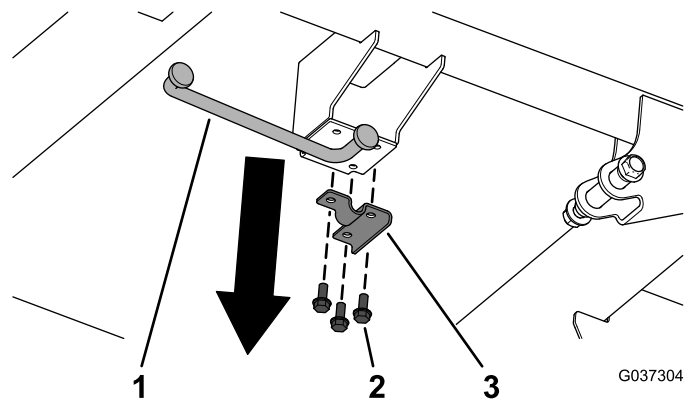


Kuva 5

1. Kannatintanko
2. Laippakantaruuvi ($5/16 \times 3/4$ tuumaa)
3. Kannatintangon U-kiinnike

2. Laske teräksinen kuljetuslava koneelle kattonosturin avulla.


3. Kohdista teräksinen kuljetuslava koneen takaosassa oleviin reikiin, joista kaksi olkatappia ($1/2 \times 4-1/2$ tuumaa) ja kaksi lukkomutteria ($1/2$ tuumaa) aiemmin irrotettiin.
4. Asenna kaksi laippakantaruuvia ($1/2 \times 4-1/2$ tuumaa) kääntökannattimen läpi ja kiinnitä ne kahdella lukkomutterilla ($1/2$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

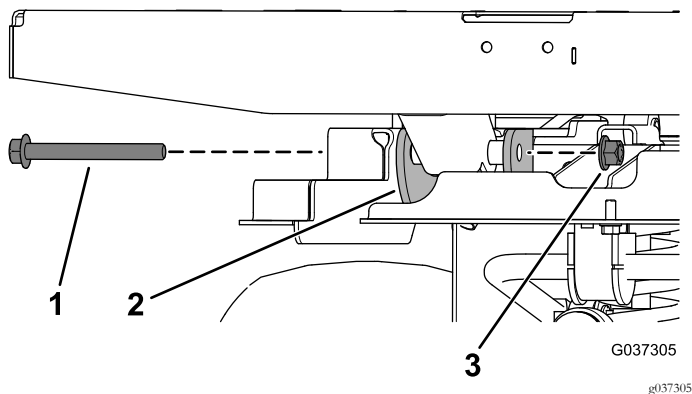

Kuva 6

1. Laippakantaruuvi ($1/2 \times 4-1/2$ tuumaa)
2. Kääntökannatin
3. Lukkomutteri ($1/2$ tuumaa)


5. Vapauta kuljetuslavan vipu ja nosta kuljetuslava katonosturin avulla.
6. Liu'uta kannatintangon lyhyt pää uraan (Kuva 7).

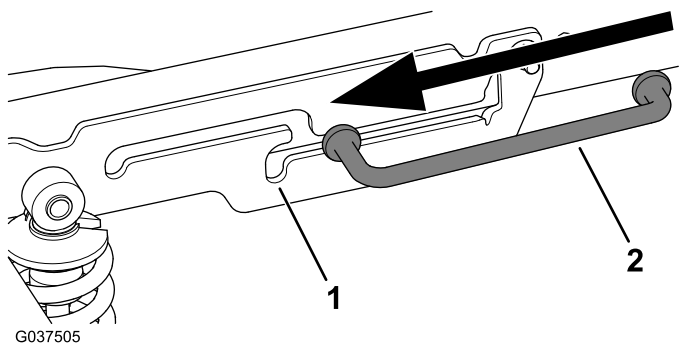

Kuva 7

1. Ura
2. Kannatintanko


7. Asenna kannatintangon U-kiinnike ja kannatintanko teräksiseen kuljetuslavan kolmella laippakantaruuvilla ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 8).

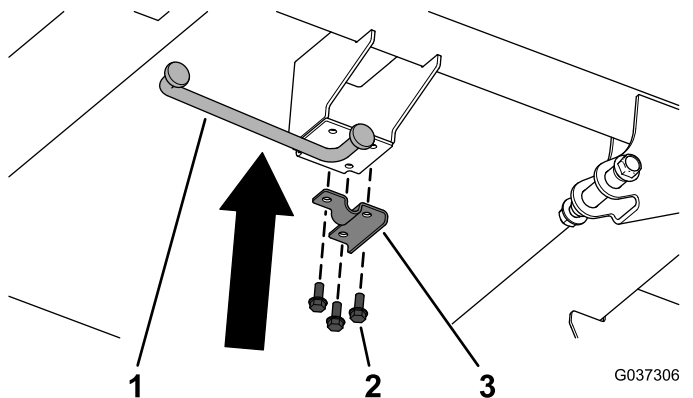

Kuva 8

1. Kannatintanko
2. Laippakantaruuvi ($5/16 \times 3/4$ tuumaa)
3. Kannatintangon U-kiinnike


8. Asenna T-kahva pyöreäkantaaiseen ruuviin (Kuva 9).

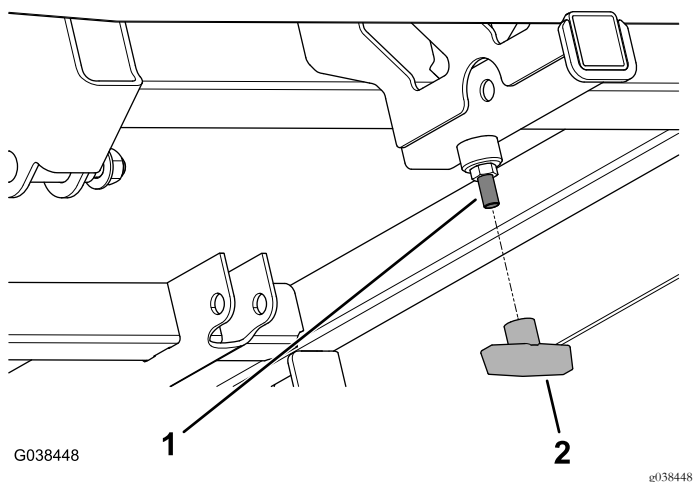

Kuva 9

1. Pyöreäkantainen ruuvi
2. T-kahva

9. Kiristä vastamutteri ($3/8$ tuumaa) kokonaan T-kahvaa vasten (Kuva 10).

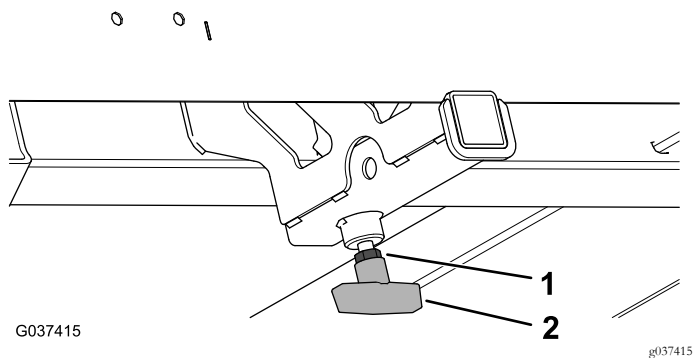

Kuva 10

1. Vastamutteri ($3/8$ tuumaa)
2. T-kahva

Lisälaitojen asennus

Lisävaruste


Lisävarusteena saatavien lisälaitojen asentamista varten tarvitaan seuraavan mittaiset määrät puuta.

Puutavaran mitat	Kunkin laudan kokonaispituus	Tarvittava määrä
38 × 89 mm	36 cm	8
29 × 140 mm	117 cm	8

Lisäksi tarvitaan seuraavat kiinnitystarvikkeet:

Kiinnitystarvike	Käyttökohde	Tarvittava määrä
Pyöreäkantainen pultti (5/16-18 × 3 tuumaa)	29 × 140 mm:n lautojen kiinnitys 38 × 89 mm:n lautoihin	32
Pyöreäkantainen pultti (5/16-18 × 2-1/2 tuumaa)	38 × 89 mm:n lautojen kiinnitys lavaan	16
Laipallinen Nyloc-mutteri (5/16-18 tuumaa)	Kiinnitystarvikkeiden kiinnitys	48

Valmiin rakenteen tulisi olla seuraavan kaltainen:

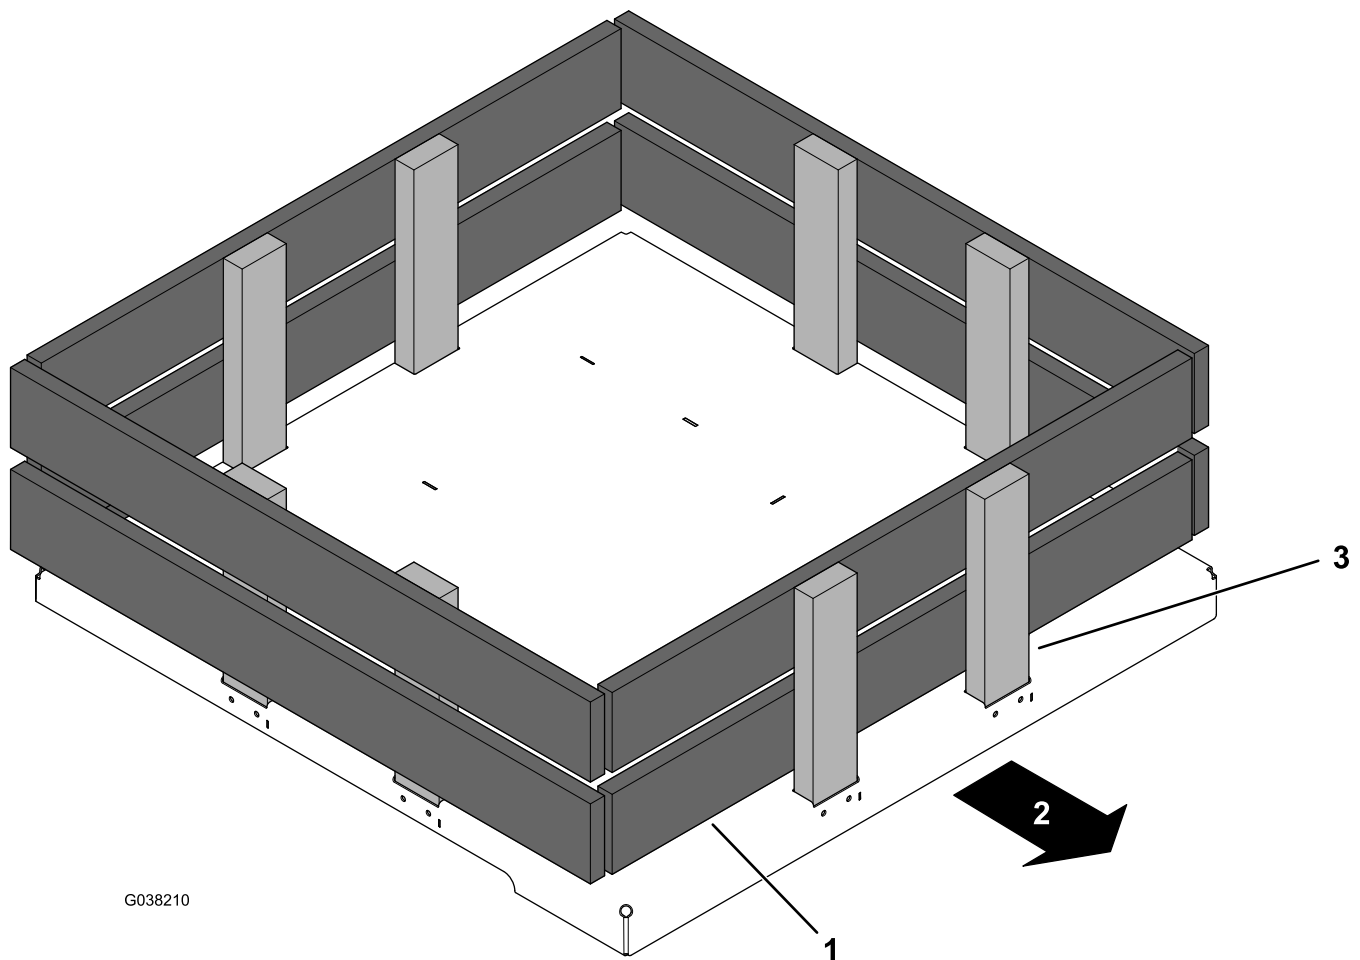

Kuva 11

1. 29 × 140 mm:n lauta
2. Rakenteen etuosa; varmista, että laudat on asennettu kuvan mukaisesti.
3. 38 × 89 mm:n lauta

Huomautuksia:

Huomautuksia:

Huomautuksia:

Liittämisvakuutus

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
07148	Ei mitään tai suurempi	Teräksinen kuljetuslavasarja, Workman GTX -sarjan työajoneuvo	STEEL CARGO BED KIT [WORKMAN]	Työajoneuvo	2006/42/EY, 2004/108/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 11, 2016

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Marc Vermeiren
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911