



Draadloze urenteller

Serienummer 315000001 en hoger GreensPro™ 1240 of 1260 greensrol

Modelnr.: 44927

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Verwijderen van de bestaande urenteller en kabelboom van een GreensPro 1240 greensrol.
Urenteller	1	Monteren van de set op een GreensPro 1240 greensrol.
Kabelboom (alleen model 44912)	1	
Regelaar	1	
Schroef (6 x 20 mm)	2	
Borgmoer (6 mm)	2	
Ring (6 mm)	4	
Kabelbinder	4	
Urenteller	1	Monteren van de set op een GreensPro 1260 greensrol.
Kabelboom (weggoaien)	1	
Regelaar	1	
Schroef (6 x 20 mm)	2	
Borgmoer (6 mm)	2	
Ring (6 mm)	4	
Kabelklemband (naar behoefte)	4	

Verwijderen van de bestaande urenteller en kabelboom van een GreensPro 1240 greensrol

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de parkeerrem in en schakel de motor uit.
3. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en de motor koud is.
4. Verwijder de schuifsteun uit de stoelsteun (Figuur 1).




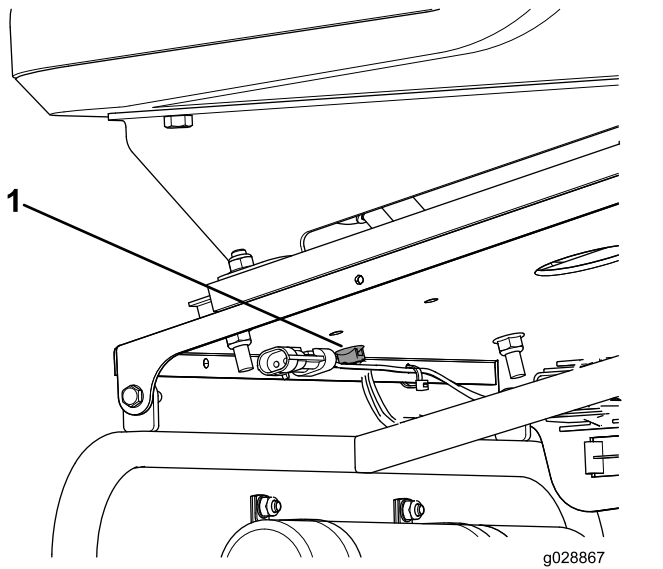

Figuur 1

1. Schuifsteun


5. Koppel de kabelboom van de oude urenteller los van de hoofdkabelboom (Figuur 2).

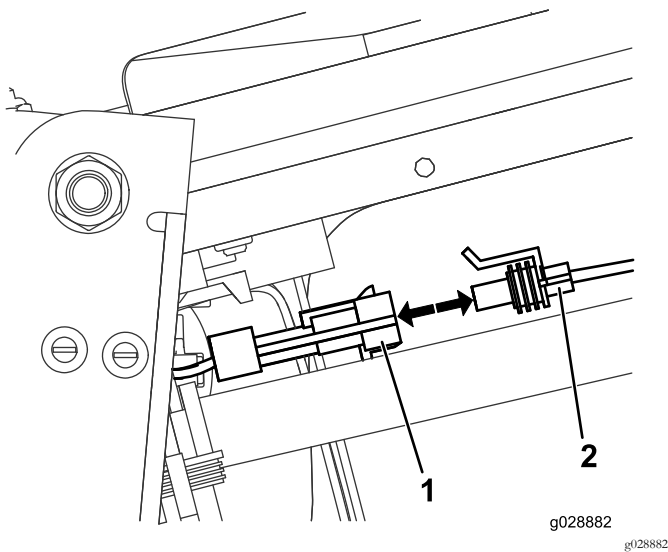

Figuur 2

1. Kabelboom van oude urenteller
2. Hoofdkabelboom

6. Voor model 44912 uitgerust met een verlichtingsset: koppel de bestaande kabelboom van de urenteller los van de kabelboom van de verlichtingsset (Figuur 3).

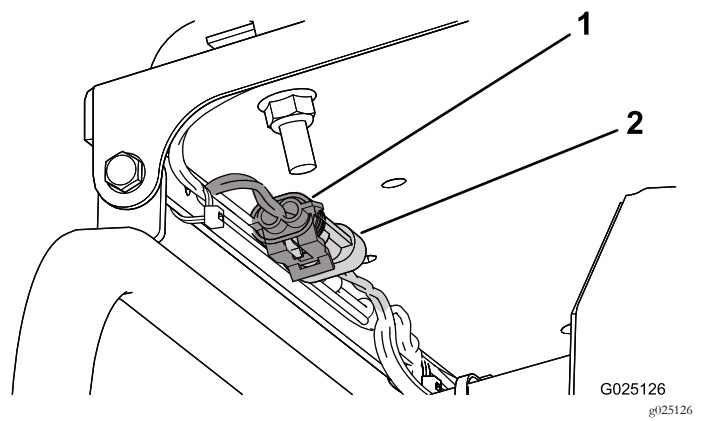


Figuur 3

1. Kabelboom van de verlichtingsset
2. Bestaande kabelboom van de urenteller

7. Koppel de draadboom van de oude urenteller af van de urenteller en verwijder de draadboom van de urenteller (Figuur 4).
8. Druk de veerkliepjes aan weerszijden van de oude urenteller in en verwijder de urenteller (Figuur 4).

Opmerking: Bewaar de bestaande urenteller en de kabelboom van de urenteller om ze eventueel in de toekomst te kunnen monteren.

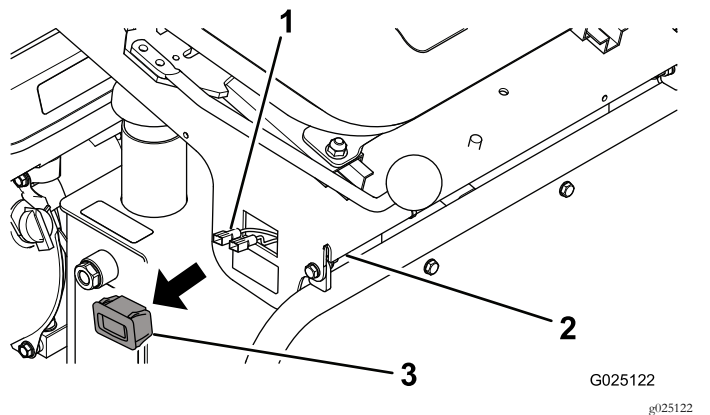


Figuur 4

1. Bestaande kabelboom van urenteller
2. Stoelsteun
3. Bestaande urenteller

Monteren van de regelaar en urenteller op een GreensPro 1240 greensrol


1. Ontgrendel indien nodig de stoel en kantel deze naar voren.
2. Plaats 2 schroeven (6 x 20 mm) met 2 ringen (6 mm) naar beneden door de openingen in de bovenkant van de stoelsteun (Figuur 5).

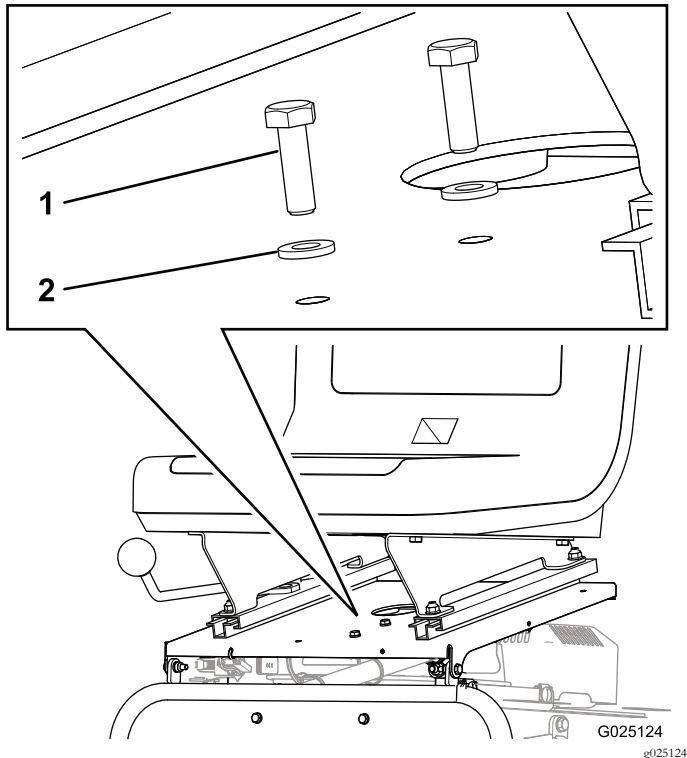

Figuur 5

1. Schroef (6 x 20 mm)
2. Ring (6 mm)


3. Lijn de regelaar aan de onderkant van de stoelsteun uit met de schroeven (Figuur 6).

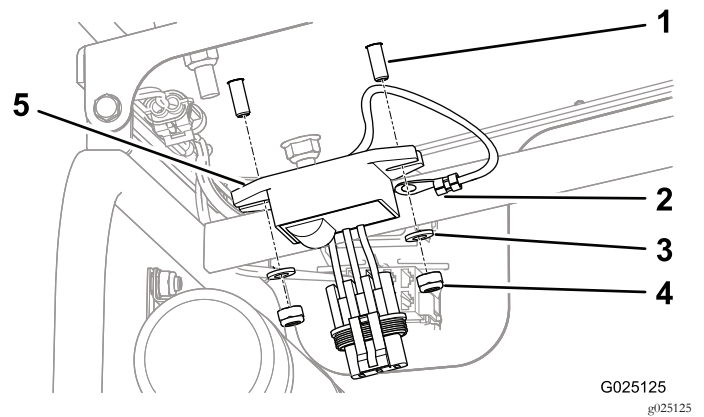

Figuur 6

1. Schroef
2. Aardaansluiting
3. Ring (6 mm)
4. Borgmoer (6 mm)
5. Regelaar


4. Lijn de aarddraad van de regelaar uit met een montagesleuf, zet de draad en de regelaar vast door een ring (6 mm) en borgmoer (6 mm) te plaatsen op de schroef (6 x 20 mm); zie Figuur 6.
5. Zet de andere kant van de regelaar vast door een ring (6 mm) en een borgmoer (6 mm) te plaatsen op de andere schroef (6 x 20 mm); zie Figuur 6.
6. Steek de connector van de regelaar in de betreffende connector van de kabelboom van de draadloze urenteller (Figuur 7).

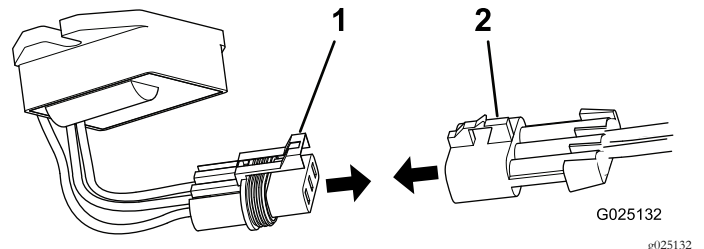

Figuur 7

1. Connector van de regelaar
2. Connector van de kabelboom van de draadloze urenteller


7. Sluit de connector van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de connector van de hoofdkabelboom (Figuur 8).

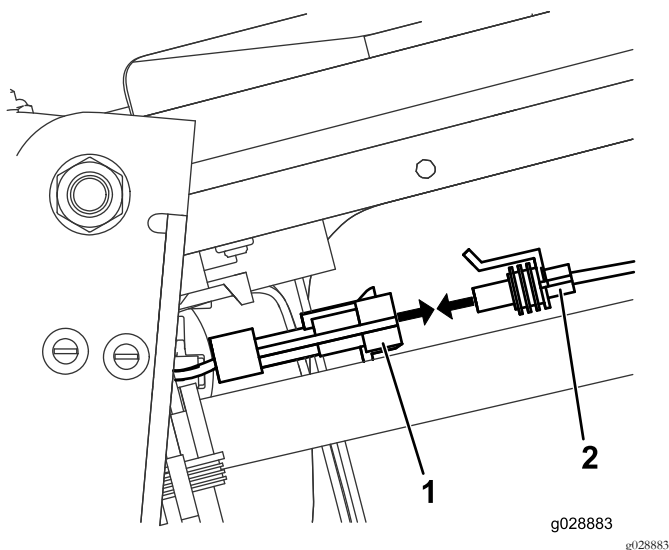

Figuur 8

1. Connector van de kabelboom van de draadloze urenteller
2. Connector van de hoofdkabelboom


8. Als de machine is uitgerust met een verlichtingsset, moet u de kabelboom van de verlichtingsset koppelen met de betreffende aansluiting van de kabelboom van de draadloze urenteller (Figuur 3).
9. Monteer de draadloze urenteller (Figuur 9).

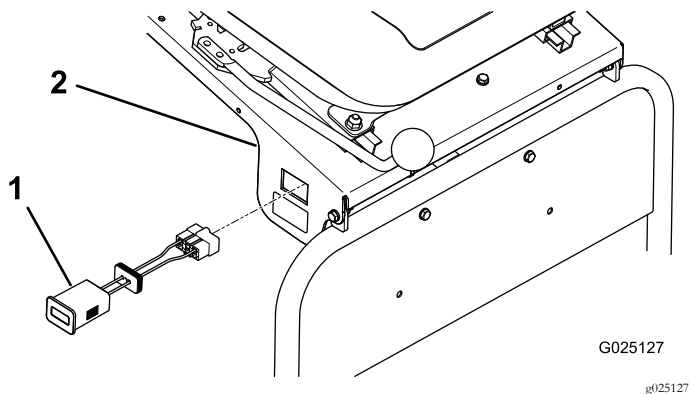

Figuur 9

1. Urenteller
2. Stoelsteun


10. Steek de aansluiting van de kabelboom van de draadloze urenteller in de aansluiting van de urenteller (Figuur 10).

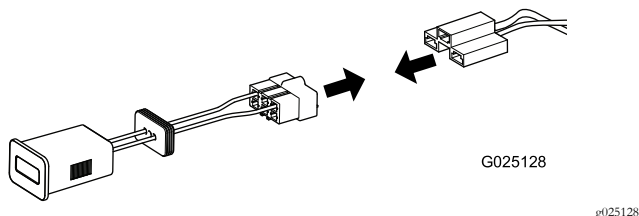

Figuur 10

11. Plaats de schuifsteun in de opening aan de onderkant van de stoelsteun (Figuur 11).

Opmerking: De schuifsteun is verbonden aan de kabelboom van de draadloze urenteller.

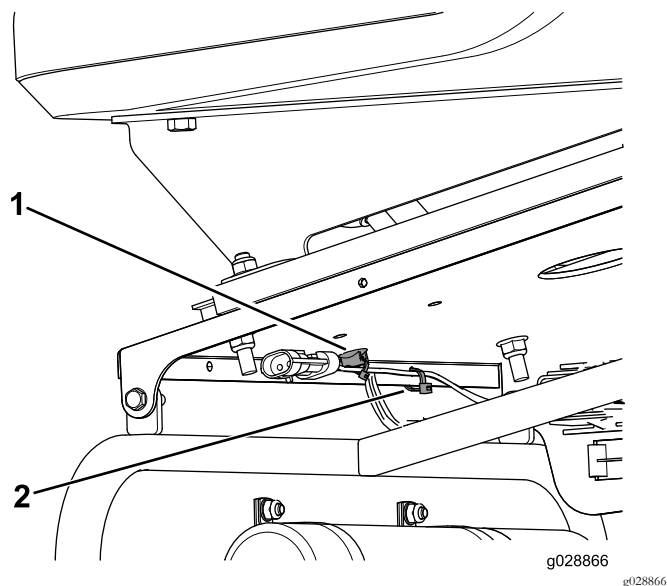

Figuur 11

Regelaar is niet afgebeeld


1. Plug
2. Kabelbinder

12. Gebruik de kabelbinders om de draden aan de stoelsteunstijl en de voorkant van de stoelsteun te bevestigen (Figuur 11).
13. Breng de stoel naar beneden en vergrendel hem.

Monteren van de set op een GreensPro 1260 greensrol

Opmerking: De kabelboom in de set is alleen vereist voor de GreensPro 1240 greensrol. Als u de set monteert op een GreensPro 1260 greensrol, gooi de kabelboom dan weg.


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de parkeerrem in en schakel de motor uit.
3. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en de motor koud is.
4. Ontgrendel indien nodig de stoel en kantel deze naar voren.
5. Plaats 2 schroeven (6 x 20 mm) met 2 ringen (6 mm) naar beneden door de openingen in de bovenkant van de stoelsteun (Figuur 12).

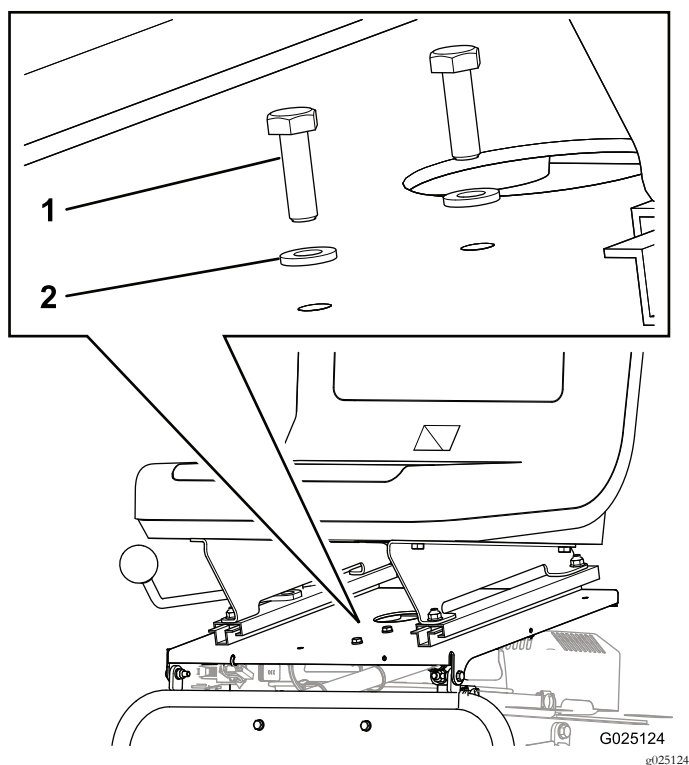

Figuur 12

1. Schroef (6 x 20 mm)
2. Ring (6 mm)


6. Lijn de regelaar aan de onderkant van de stoelsteun uit met de schroeven (Figuur 13).

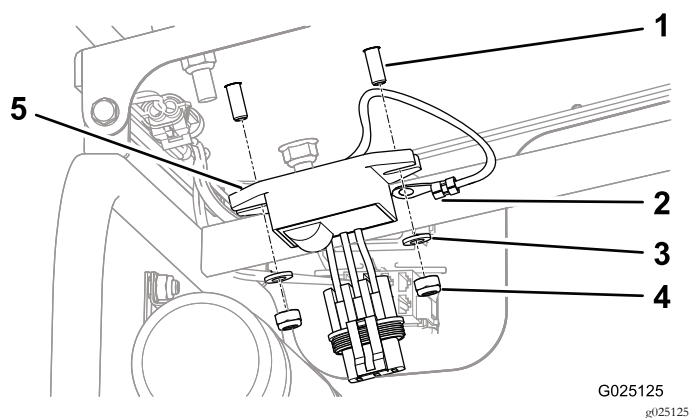

Figuur 13

1. Schroef
2. Aardaansluiting
3. Ring (6 mm)
4. Borgmoer (6 mm)
5. Regelaar


7. Lijn de aarddraad van de regelaar uit met een montagesleuf, zet de draad en de regelaar vast door een ring (6 mm) en borgmoer (6 mm) te plaatsen op de schroef (6 x 20 mm); zie [Figuur 13](#).
8. Zet de andere kant van de regelaar vast door een ring (6 mm) en een borgmoer (6 mm) te plaatsen op de andere schroef (6 x 20 mm); zie [Figuur 13](#).
9. Ontkoppel de connector van de kabelboom (Figuur 14).

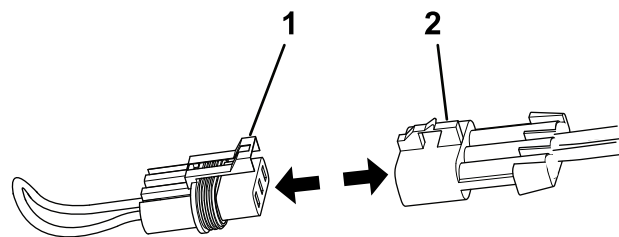

Figuur 14

1. Connector
2. Kabelboom


10. Sluit de connector van de regelaar aan de kabelboom (Figuur 15).

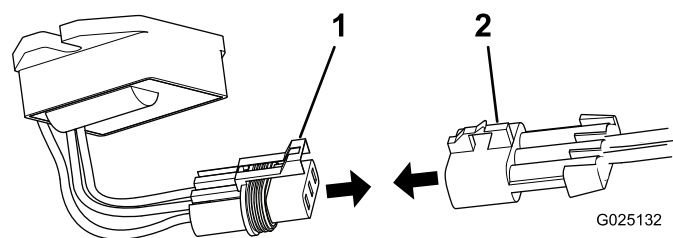

Figuur 15

1. Connector van de regelaar
2. Connector van de kabelboom


11. Ontkoppel de bestaande urenteller-kabelboom van de urenteller (Figuur 16).

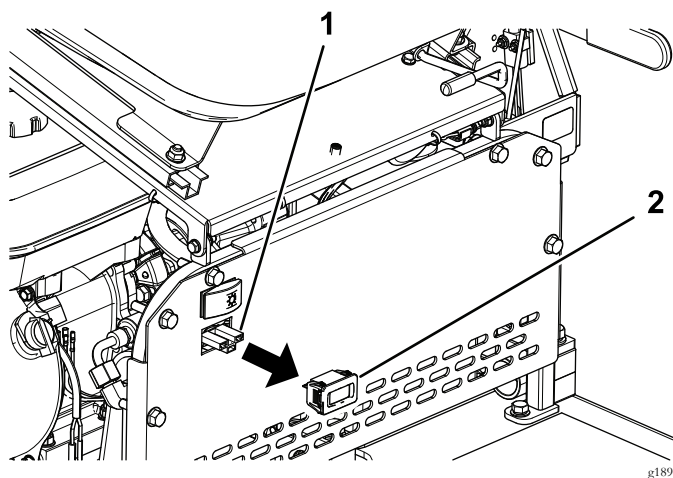

Figuur 16

1. Kabelboom
2. Urenteller

12. Druk de veerklipsjes aan weerszijden van de oude urenteller in en verwijder de urenteller.
13. Monteer de draadloze urenteller (Figuur 17).

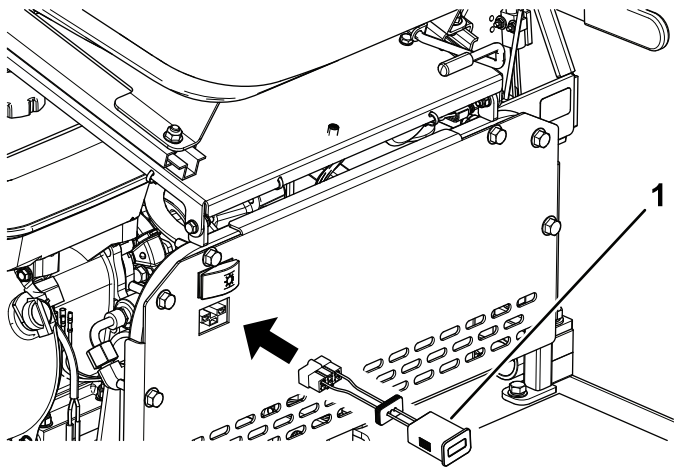


g189008

Figuur 17

1. Draadloze urenteller

-
14. Steek de connector van de kabelboom in de aansluiting van de urenteller ([Figuur 18](#)).

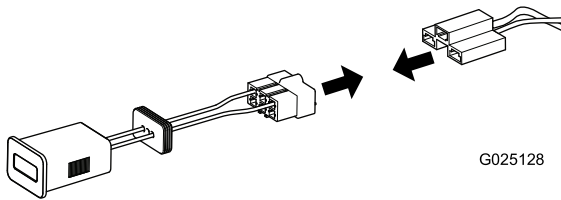

G025128

g025128

Figuur 18

-
15. Breng de stoel naar beneden en vergrendel hem.

Opmerkingen:



Count on it.