


TORO®**Moottorin johdinsarja****Reelmaster® 5010-D- tai Groundsmaster® 4300-D -sarjan
ajoyksikkö****Mallinro: 127-2795****Asennusohjeet****▲ VAARA****KALIFORNIA****Lakiesityksen 65 mukainen varoitus**

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Nykyisen johdinsarjan irrotus


Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, irrota avain virtalukosta ja irrota akun kytkennät.

Huomaa: Merkitse irrotettavien nippusiteiden sijainnit muistiin. Uudet nippusiteet on asennettava samoihin paikkoihin.

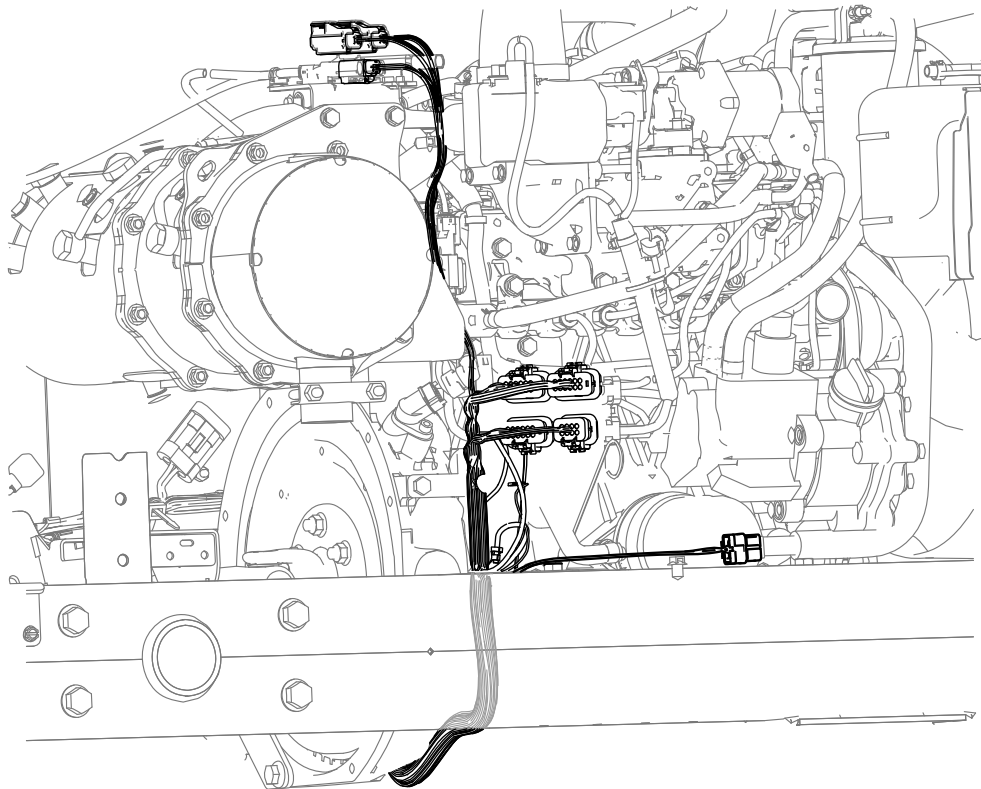**Näkymä vasemmalta**

g190105



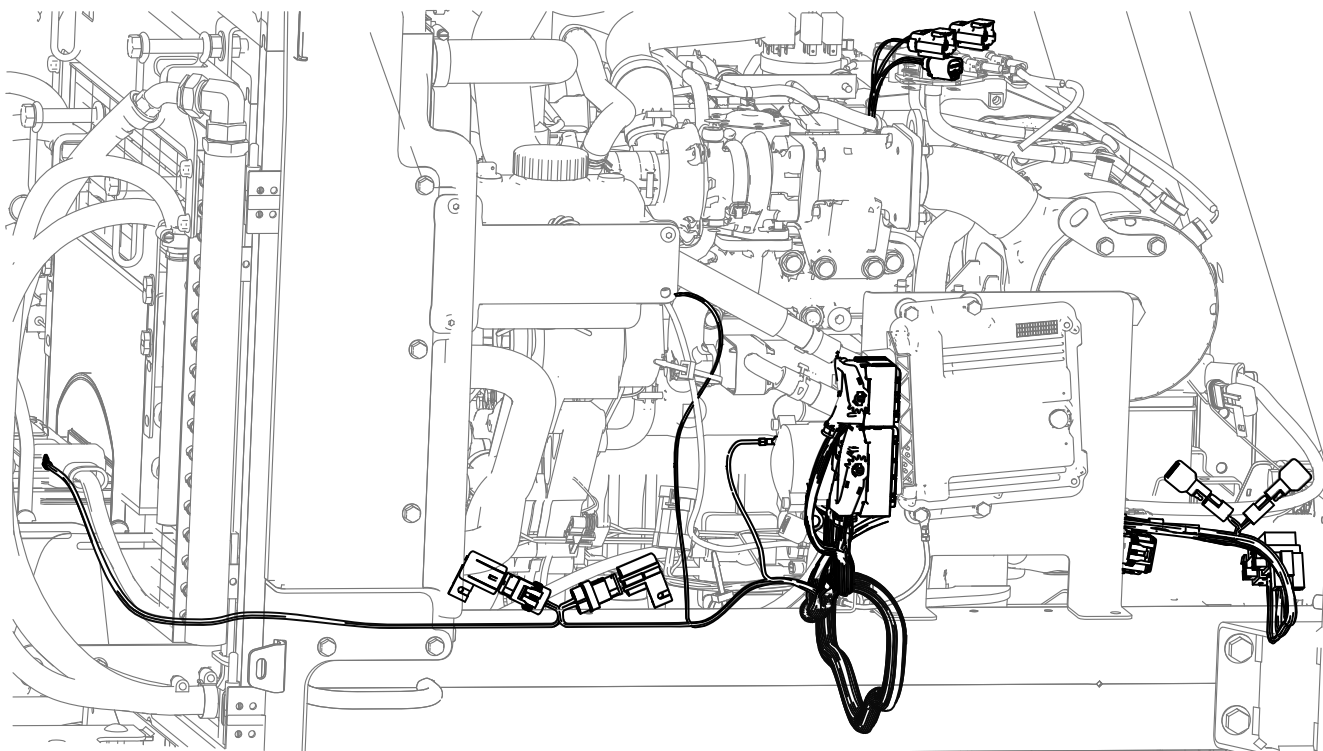


Näkymä oikealta

g190126

Uuden johdinsarjan asennus

Kannattimen asennus

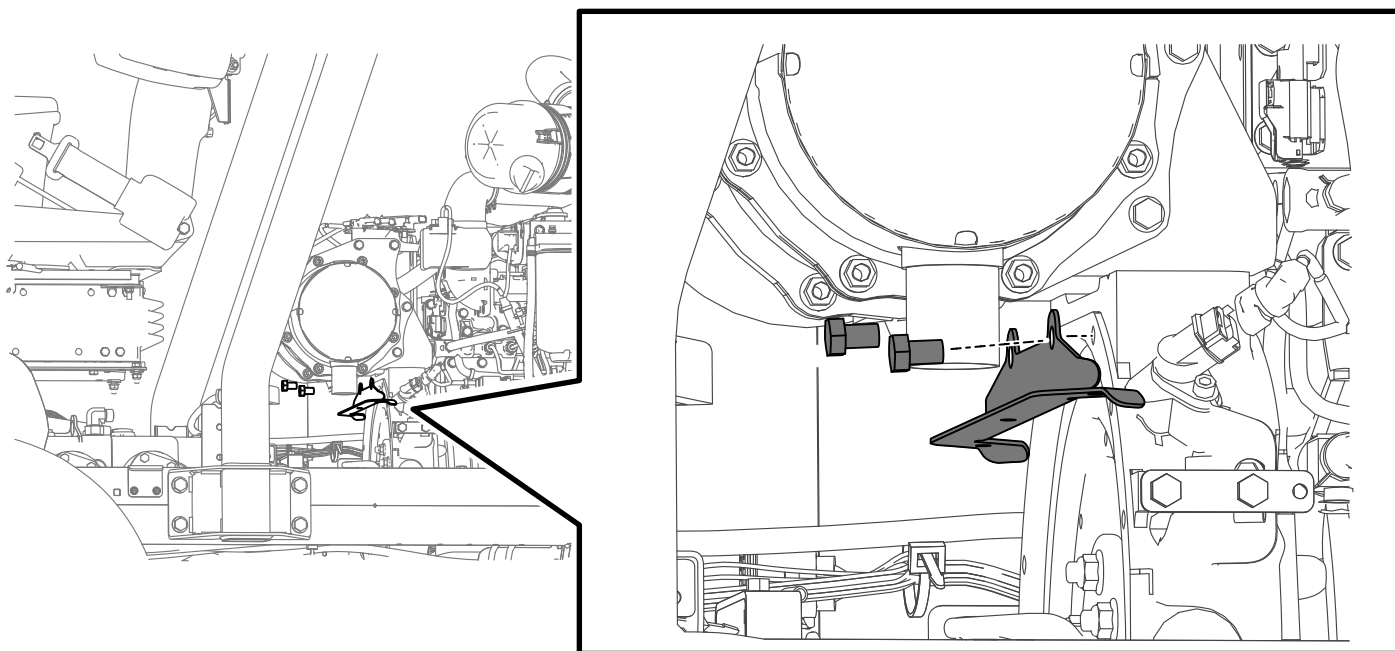


Kuva 3

g190127

Johdinsarjan asennus

Huomaa: Kytke johdinsarja samoihin liittimiin kuin edellinen johdinsarja.

Vie johdinsarja uutta kannatinta pitkin dieselhiukkassuodattimen (DPF) alla kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).



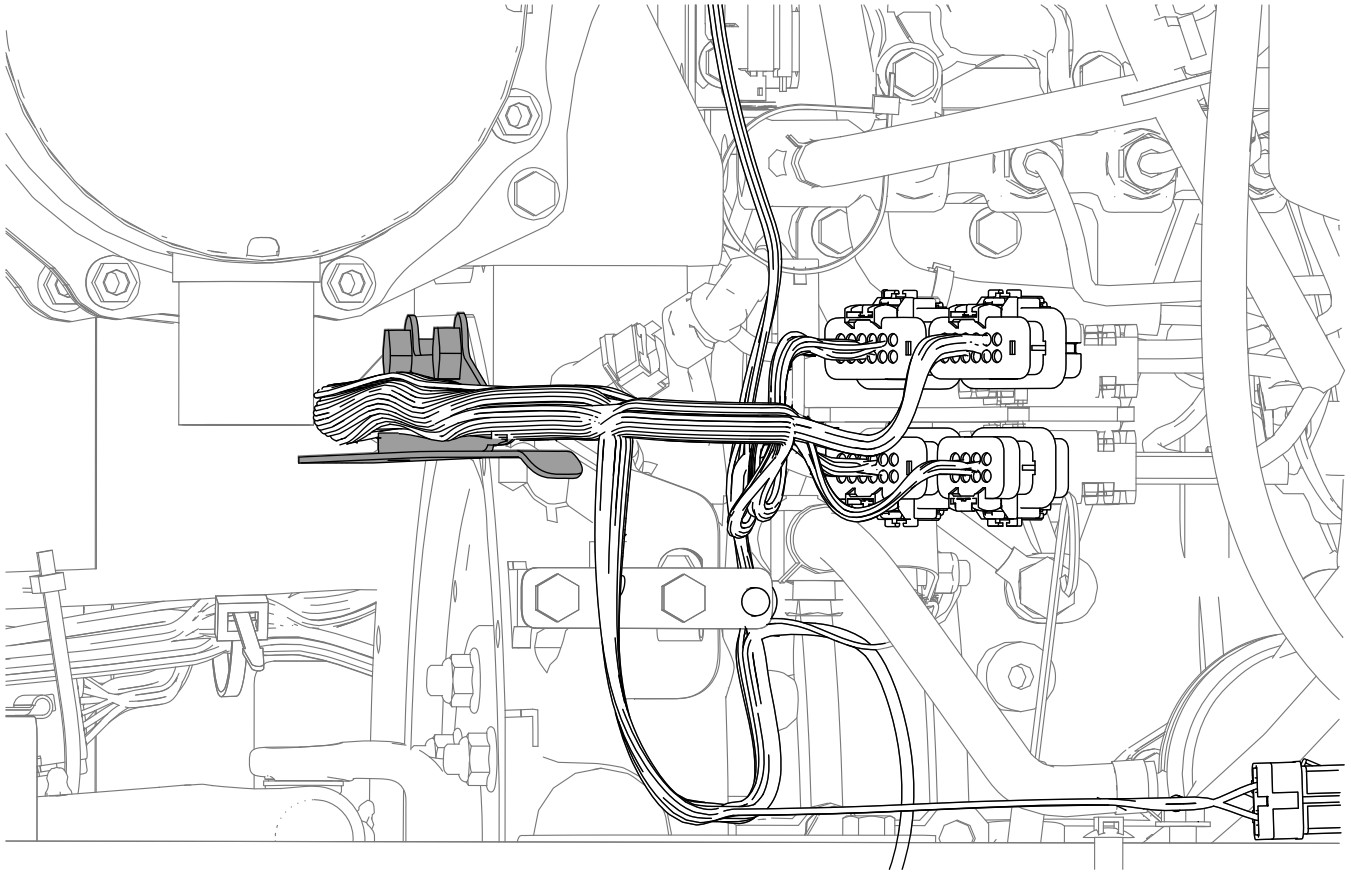


g190128

Kuva 4
Näkymä vasemmalta


Kiinnitä johdinsarja moottorin ohjausyksikön kannattimeen.

- Jos koneessa ei ole kielekettä kannattimessa, asenna reunakiinnike nippusiteellä kannattimen kaltevaan osaan (ruutu A, [Kuva 5](#)).
- Jos koneessa on kieleke kannattimessa, aseta painettava kiinnike nippusiteellä kielekkeen aukon läpi (ruutu B, [Kuva 5](#)).

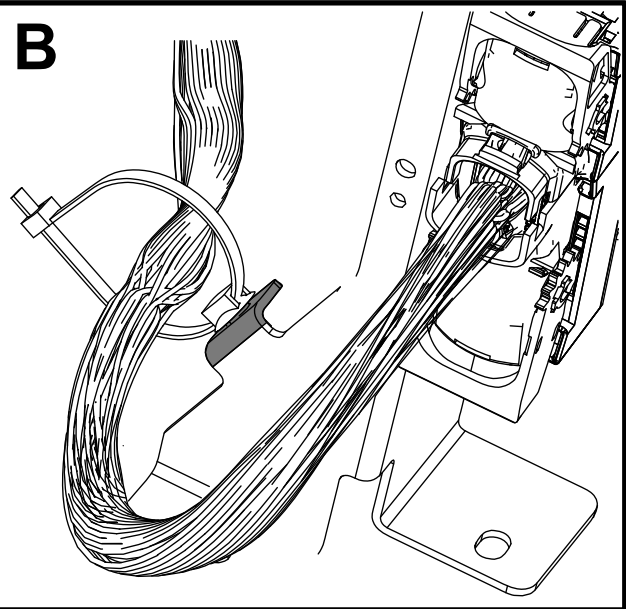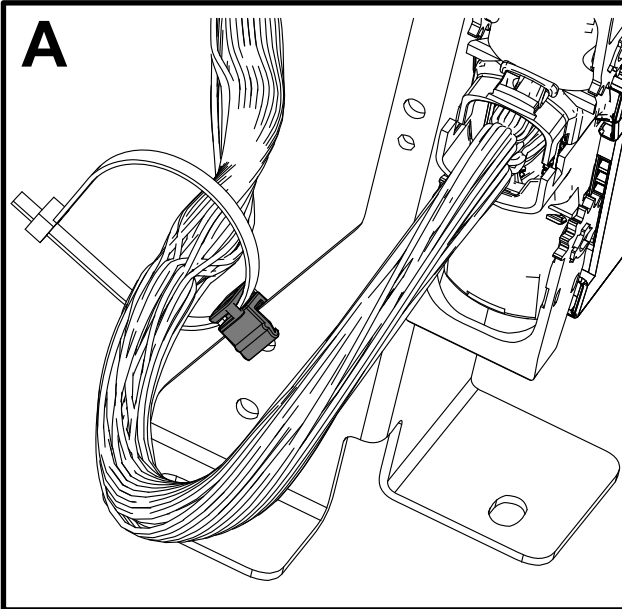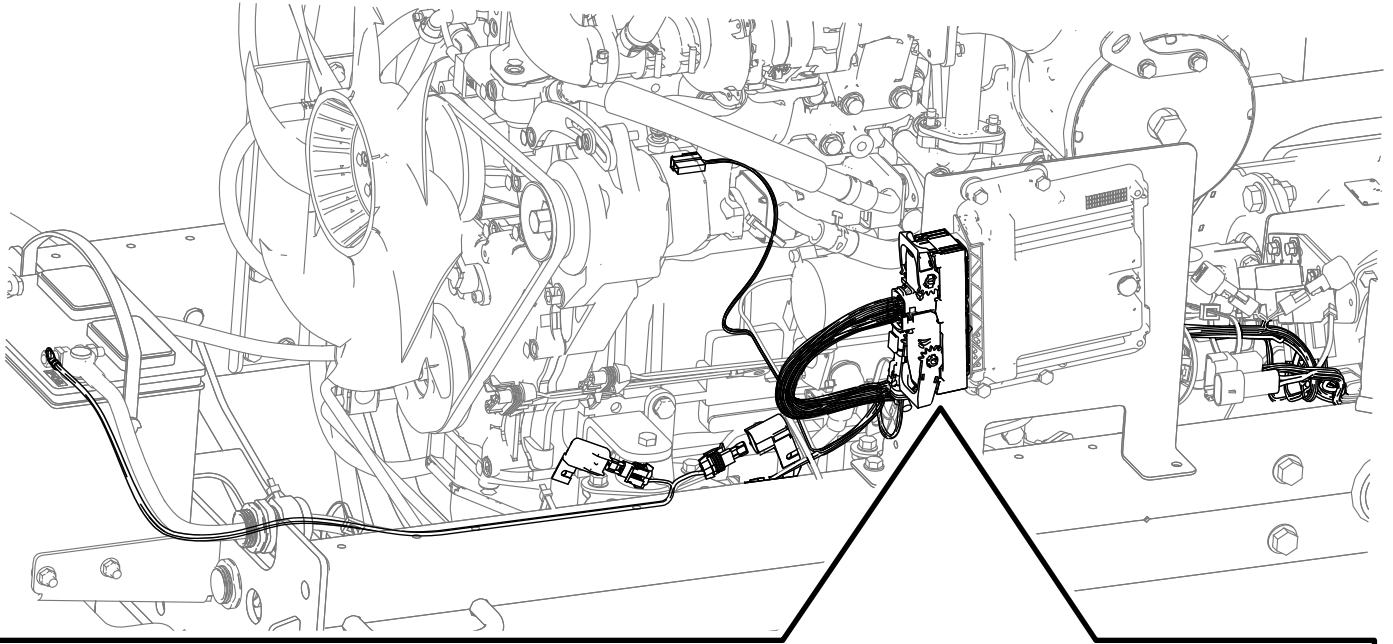

Kuva 5
Näkymä oikealta

g190129

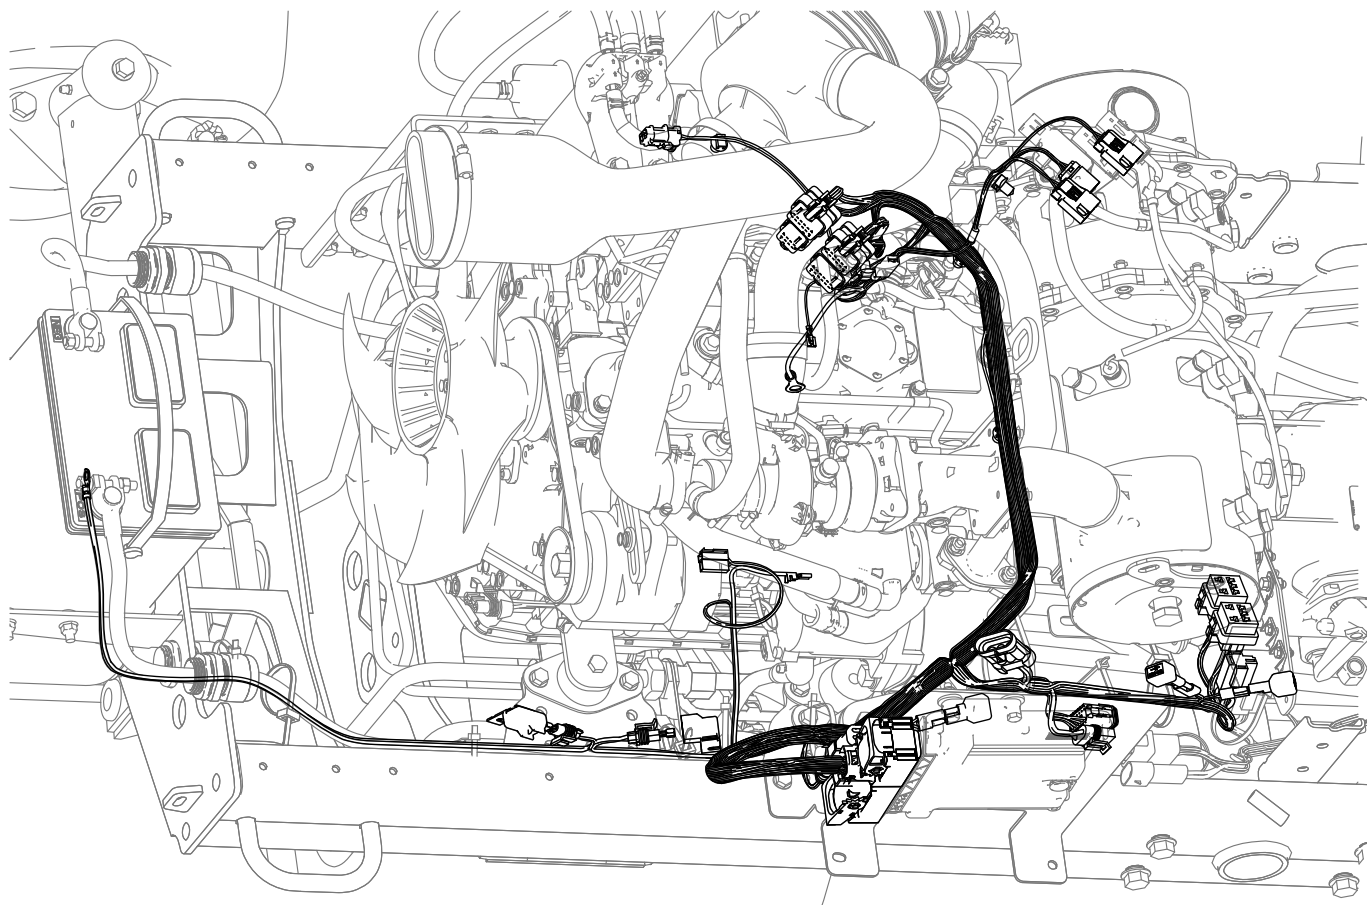

g190130

Kuva 6
Näkymä päältä

Kiinnitä johdinsarja asettamalla painettavat kiinnikkeet ja toimitetut nippusiteet.

Kytke akku.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.