Form No. 3410-913 Rev A

Kit de lastro

Unidade de corte Groundsmaster® 3500, 4500 ou 4700 de 69 cm

Modelo nº 136-2881

Instruções de instalação

⚠ AVISO


CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções

Os autocolantes de segurança e de instruções estão facilmente visíveis para o operador e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

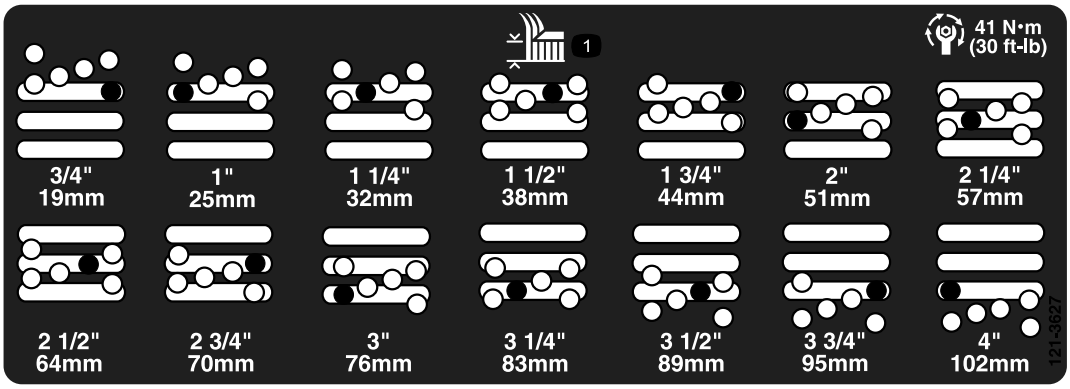

decal121-3627

121–3627

1. Definições da altura de corte

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3410-913 A

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Placa de lastro	8	Instalação das placas de lastro.
Parafuso ranhurado	2	
Porca flangeada	2	
Autocolante da altura de corte	1	

Instalação das placas de lastro

Importante: O kit de lastro deve ser instalado apenas quando as rodas do rolo frontal UHMW estão instaladas na unidade de corte. Se escolher instalar rodas de rolo de ferro fundido, o kit de lastro deve ser removido da plataforma de corte.

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada, desça as unidades de corte, engate o travão de mão, desligue o motor e retire a chave da ignição.
2. Utilizando as dimensões mostradas em Figura 1, localize e faça dois furos com 7/16 pol. de diâmetro através da unidade de corte.

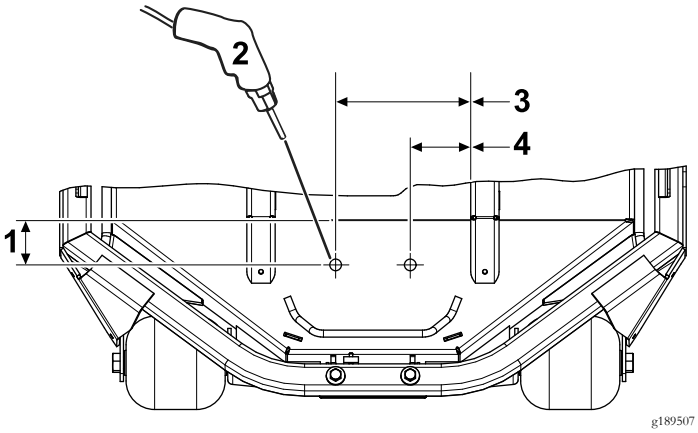


Figura 1

1. 6,05 cm
2. Furo – 7/16 pol. de diâmetro
3. 18,39 cm
4. 8,23 cm

3. Coloque um parafuso ranhurado através de cada furo perfurado (Figura 2).

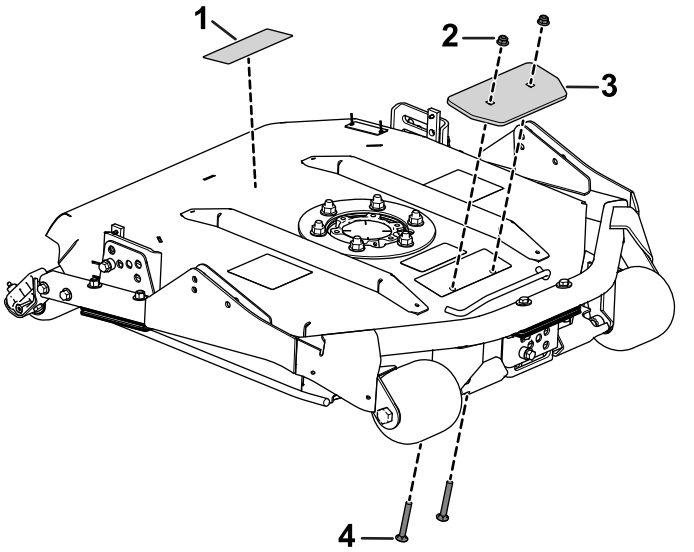


Figura 2

1. Autocolante da altura de corte
2. Porca flangeada
3. Placa de lastro
4. Parafuso ranhurado

4. Utilize as porcas flangeadas para prender as placas de lastro à unidade de corte (Figura 2).

   Nota: Recomenda-se que instale cada placa de balasto (8) na unidade de corte. No entanto, a quantidade pode ser ajustada, consoante necessário, para equilibrar adequadamente a unidade de corte.

5. Instale o autocolante da altura de corte na direção da traseira da unidade de corte (Figura 2).