



Kit de acabado – Sistema de fumigación de precisión X25 GeoLink®

Fumigador de césped Multi Pro® 1750 número de serie 315000001 y posteriores

Nº de modelo 41631

Instrucciones de instalación

El sistema de fumigación GeoLink™ es un accesorio para un vehículo de fumigación del césped, y está diseñado para ser usado por operadores profesionales contratados en aplicaciones comerciales. Está diseñado principalmente para fumigar en césped bien mantenido en parques, campos de golf, campos deportivos y zonas verdes comerciales.

Puede ponerse en contacto con Toro directamente en www.Toro.com si desea materiales de formación y seguridad o información sobre accesorios, para localizar un distribuidor o para registrar su producto.

Seguridad

▲ ADVERTENCIA

Las sustancias químicas utilizadas en el sistema de fumigación pueden ser peligrosas y tóxicas para usted y para otras personas, animales, plantas, suelos y otros elementos.

- Lea cuidadosamente y observe las indicaciones de todas las etiquetas de advertencia y Fichas de Datos de Seguridad de Materiales (FDSM) respecto a todos los productos químicos utilizados, y protéjase siguiendo las instrucciones del fabricante de los mismos. Por ejemplo, utilice Equipos de Protección Individual (EPI) incluyendo protección para la cara y los ojos, guantes y otros equipos para prevenir el contacto con un producto químico.
- Puede haber más de un producto químico; debe evaluarse la información sobre cada uno de los productos.
- ¡Niéguese a utilizar o trabajar con el fumigador si esta información no está disponible!
- Antes de trabajar con un sistema de fumigación, asegúrese de que el sistema ha sido sometido a un triple enjuague y neutralización con arreglo a las recomendaciones de los fabricantes de los productos químicos, y que todas las válvulas han sido abiertas y cerradas 3 veces.
- Compruebe que hay un suministro adecuado de agua limpia y jabón en las inmediaciones, y lávese inmediatamente para eliminar cualquier producto químico que entre en contacto con usted.



Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Prepárese para instalar el kit.
2	No se necesitan piezas	–	Retire el asiento y el panel de acceso del motor.
3	No se necesitan piezas	–	Retire los guardabarros delanteros y el capó.
4	Conjunto de tubo—Pieza Toro N° 114–9553 Brida	2 8	Desconecte el kit de marcador de espuma opcional.
5	No se necesitan piezas	–	Desconexión del kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom.
6	No se necesitan piezas	–	Retire la cubierta de la sección central (11 boquillas) del kit opcional de brazo cubierto.
7	No se necesitan piezas	–	Desconexión del tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero.
8	No se necesitan piezas	–	Desconecte los conectores de las válvulas de fumigación.
9	Brida Tapón del interruptor	1 1	Retire el interruptor de control de caudal.
10	No se necesitan piezas	–	Retire las secciones de fumigación.
11	Perno con arandela prensada (3/8" x 1") Contratuercas con arandela prensada (3/8") Extensión del brazo central Soporte de los cilindros (ancho) Pletina de unión (ancha) Perno de cuello cuadrado (1/2" x 1 1/4") Contratuercas con arandela prensada (1/2")	2 2 1 1 1 4 4	Instale la extensión del brazo central.
12	Boquilla de fumigación Manguera (válvula de fumigación 5 o 6) Contratuercas con arandela prensada (5/16")	2 2 2	Instale los soportes y las boquillas de fumigación en la sección de fumigación central.
13	Tapón (acoplamiento rápido) Horquilla de retención	3 3	Retire las válvulas de sección de los brazos.
14	Soporte del caudalímetro Sección de abrazadera Perno (1/2" x 4-1/4") Contratuercas con arandela prensada (1/4")	1 4 4 4	Instalación de las abrazaderas del caudalímetro.
15	Arnés de cables trasero Brida	1 7	Monte el arnés de cables trasero a la máquina.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
16	Conector dentado recto (1" x 2") Abrazadera (¾" a 1½") Manguera (3" x 5¼") Distribuidor Manguera (1 x 16 pulgadas)	1 3 1 1 1	Monte el distribuidor en el caudalímetro.
17	Conjunto de acoplamiento dentado de 90° y manguera Acoplamiento en T (1" x 1" x 1") Abrazadera (¾" x 1-1/5") Manguera (1 x 26 pulgadas) Acoplamiento dentado de 90° (1" x ¾" NPT) Acoplamiento rápido (hembra—¾") Válvula de cierre	1 1 5 2 2 2 2	Instale las mangueras de desvío en el depósito.
18	No se necesitan piezas	–	Instale la sección de fumigación central modificada
19	No se necesitan piezas	–	Montaje del distribuidor de los cilindros de elevación en el soporte de los cilindros.
20	Conjunto de soporte de las válvulas y válvulas de fumigación Perno (4 x 10 mm) Controlador de fumigación ASC 10 Contratuercas con arandela prensada (4 mm) Tapón (acoplamiento rápido) Pernos con arandela prensada (5/16" x ¾") Contratuercas con arandela prensada (5/16") Abrazadera Fijación a presión (brida) Fijación a presión (anclaje del conector)	1 3 1 3 2 8 8 1 1 3	Instale el soporte de las válvulas y las válvulas.
21	Manguera hidráulica (¼" x 24¾")	4	Ensamble los cilindros de elevación del brazo.
22	Casquillo con brida de nylon Brida Conjunto de manguera de suministro 188 cm Conjunto de manguera de suministro 234 cm Conjunto de manguera de suministro 279 cm	4 1 1 1 1	Instale las secciones de fumigación exteriores.
23	Manguera de suministro 279 cm Manguera de suministro 234 cm Manguera de suministro 188 cm Manguera de suministro 81 cm	2 2 4 2	Instale las mangueras de las boquillas de fumigación.
24	No se necesitan piezas	–	Conecte el arnés de cables trasero.
25	No se necesitan piezas	–	Conecte el tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
26	Brida	6	Conecte el kit opcional de marcador de espuma.
27	No se necesitan piezas	–	Conecte el kit Ultra Sonic Boom.
28	Conjunto de extensión de la cubierta (12 boquillas – Toro 120-0621) Remache ciego (Pieza Toro N° 114439) Soporte de sujeción (cubierta de la sección central—Pieza Toro N° 131-3703-03) Tuerca rápida (Pieza Toro N° 94-2413) Pernos con arandela prensada (3/8 x 1¼"—Pieza Toro N° 110-5050) Contratuercas con arandela prensada (3/8"—Pieza Toro N° 104-8301) Pletina de sujeción (Pieza Toro N° 120-0629) Pernos con arandela prensada (5/16" x 1¼"—Pieza Toro N° 323-36)	1 22 4 4 16 16 2 4	Ensamble el kit opcional de brazo cubierto.
29	Placa del receptor Espaciador (3/8" x 1") Soporte del receptor Perno (3/8" x 3¼") Arandela de freno (3/8") Arandela (3/8" x 13/16") Contratuerca con arandela prensada (3/8") Perno con arandela prensada (5/16" x ¾") Contratuerca con arandela prensada (5/16") Perno con arandela prensada (3/8" x 1½") Espaciador (3/8" x 7/16") Receptor de navegación—Sistema de fumigación de precisión GeoLink X25, Base, WAAS (Modelo 41630) Perno de cabeza hexagonal (5 x 16 mm) Arandela (5 mm) Adaptador del pasamuros (kit opcional de módem CDMA para la corrección de RTK o Kit opcional de módem GSM para la corrección de RTK) Antena celular (kit opcional de módem CDMA para la corrección de RTK o Kit opcional de módem GSM para la corrección de RTK) Cable coaxial (kit opcional de módem CDMA para la corrección de RTK o Kit opcional de módem GSM para la corrección de RTK)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1	Instale el receptor de navegación.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
30	Soporte del monitor	1	Instale el monitor de fumigación.
	Perno con arandela prensada (6 x 12 mm)	3	
	Abrazadera (5/16")	2	
	Contratuerca con arandela prensada (5/16")	8	
	Soporte de bola	1	
	Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4")	4	
	Monitor—Sistema de fumigación de precisión GeoLink X25, Base, WAAS (Modelo 41630)	1	
Brazo del monitor—Sistema de fumigación de precisión GeoLink X25, Base, WAAS (Modelo 41630)	1		
31	No se necesitan piezas	—	Conecte el cableado del embrague de la bomba de fumigación.
32	Soporte de la batería	1	Instale el sistema eléctrico del fumigador.
	Perno (5/16 x 1 3/4")	1	
	Arandela (5/16")	1	
	Batería (540 A)	1	
	Pletina de sujeción de la batería	1	
	Contratuerca con arandela prensada (5/16")	1	
	Soporte del alternador	1	
	Polea de transmisión (279 mm)	1	
	Perno (1/4" x 2-1/4")	4	
	Arandela de seguridad (1/4")	4	
	Alternador (60 A)	1	
	Perno con arandela prensada (8 x 25 mm)	1	
	Perno con arandela prensada (3/8" x 1 1/2")	1	
Correa en V	1		
33	Relé	1	Conecte el arnés de cables del kit en la base del asiento.
	Grapa	1	
	Fusible (15 A)	1	
	Fusible (50 A)	1	
34	Arnés de datos (sistema de navegación)—Sistema de fumigación de precisión GeoLink (Modelo 41630)	1	Instale los arneses de cables de los componentes de navegación.
	Arnés de la batería (sistema de navegación)—Sistema de fumigación de precisión GeoLink (Modelo 41630)	1	
	Brida	8	
	Abrazadera de conexión rápida (palanca roja)	1	
	Abrazadera de conexión rápida (palanca negra)	1	
35	Grapa	13	Instale el capó y los guardabarros delanteros.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
36	No se necesitan piezas	–	Instale el panel de acceso del motor y el asiento.
37	No se necesitan piezas	–	Configure la máquina.

1

Preparación para la instalación del kit

No se necesitan piezas

Preparación del depósito de fumigación y del depósito de enjuague opcional

1. Limpie el fumigador; consulte Limpieza del fumigador, en el *Manual del operador* de la máquina.

Importante: Vacíe completamente el depósito de fumigación antes de instalar el Kit de acabado del Sistema de fumigación GeoLink.

2. Si la máquina tiene el Kit de enjuague del depósito opcional, haga lo siguiente:
 - A. Bombear el agua del depósito de enjuague al depósito de fumigación; consulte Uso del kit de enjuague en las *Instrucciones de instalación* del Kit de enjuague del depósito.
 - B. Drene el agua del depósito de fumigación; consulte Limpieza del fumigador, en el *Manual del operador* de la máquina.
3. Extienda las secciones de fumigación izquierda y derecha a la posición horizontal.
4. Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave; consulte el *Manual del operador*.

Importante: Aparque la máquina en una superficie nivelada antes de instalar el kit GeoLink.

Desconexión de la batería

1. Gire el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO a la posición de DESCONECTADO y retire la llave; consulte el *Manual del operador*.
2. Desenganche el asiento empujando hacia atrás la palanca de enganche del asiento (Figura 1).

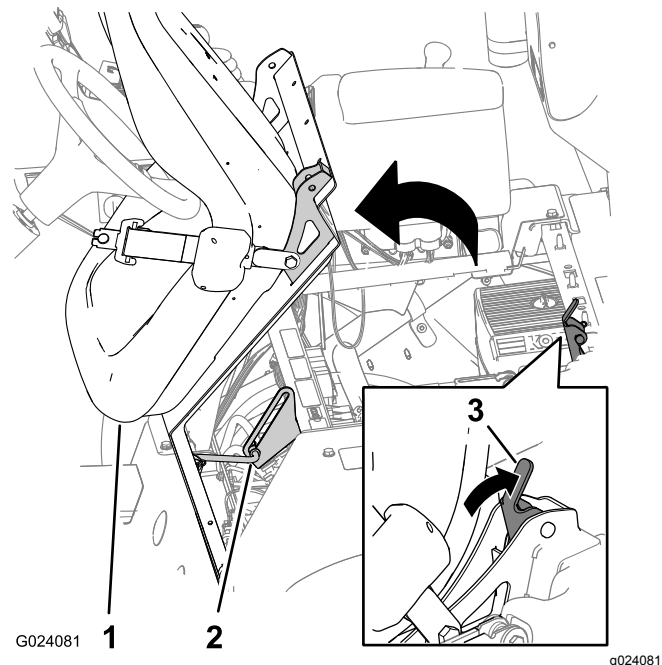


Figura 1

1. Asiento
2. Varilla de sujeción
3. Gire el asiento y la chapa del asiento hacia delante, hasta que el extremo de la varilla de sujeción esté en la parte inferior de la ranura del soporte (Figura 1).
3. Palanca de enganche del asiento
4. Retire el perno y la tuerca que fijan el terminal del cable negativo de la batería al borne negativo de la batería.

⚠ ADVERTENCIA

Las chispas eléctricas podrían hacer explotar los gases de la batería, causando lesiones personales.

Un enrutado incorrecto de los cables de la batería podría dañar el fumigador y los cables y producir chispas.


- Desconecte siempre el cable negativo (negro) de la batería antes de desconectar el cable positivo (rojo).
- Conecte siempre el cable positivo (rojo) de la batería antes de conectar el cable negativo (negro).

Los bornes de la batería o una herramienta metálica podrían hacer cortocircuito si entran en contacto con los componentes metálicos del fumigador y provocan chispas.

- Al retirar o colocar la batería, no deje que los terminales toquen ninguna parte metálica del fumigador.
- No deje que las herramientas metálicas hagan cortocircuito entre los bornes de la batería y las partes metálicas del fumigador.
- Coloque siempre la correa de la batería para proteger y fijar la batería.

5. Deslice hacia atrás el capuchón aislante y retire el perno y la tuerca que fijan el terminal del cable positivo de la batería al borne positivo de la batería (Figura 2).

Nota: Asegúrese de que los terminales de los cables de la batería no tocan los bornes de la batería.

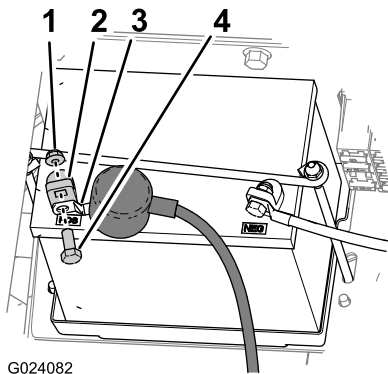

G024082

g024082

Figura 2

1. Tuerca
2. Borne de la batería
3. Terminal (cable positivo de la batería)
4. Perno

6. Deje que el motor se enfríe por completo.


2

Retirada del asiento y del panel de acceso del motor

No se necesitan piezas

Retirada del asiento

1. Desconecte el conector hembra de 2 vías del arnés de cables de la máquina que está conectado al conector del interruptor del asiento (Figura 3).

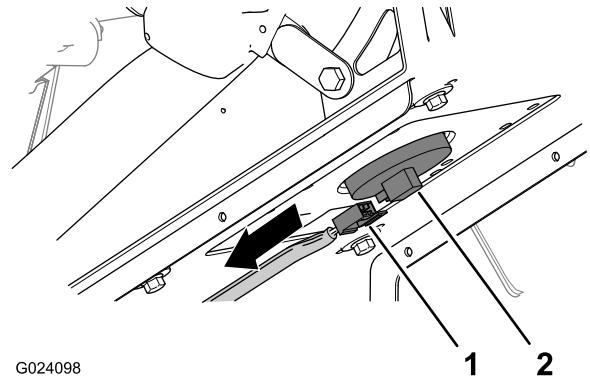


G024098

g024098

Figura 3

1. Conector hembra de 2 vías (arnés de cables de la máquina)
2. Conector del interruptor del asiento

2. Retire la claveta que sujeta la varilla de sujeción al soporte en la parte inferior de la chapa del asiento (Figura 4).

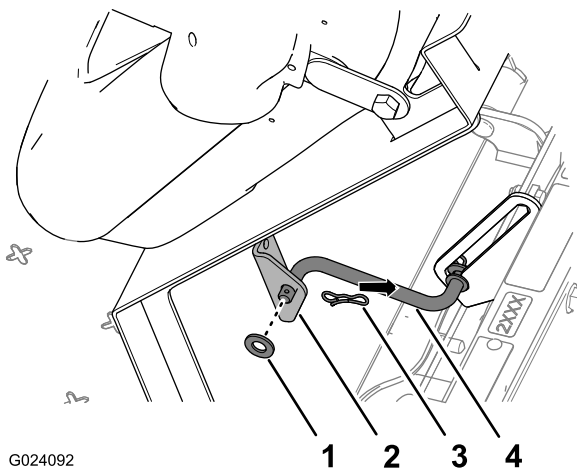


G024092

Figura 4

g024092

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Arandela | 3. Chaveta |
| 2. Soporte (asiento) | 4. Varilla de sujeción |

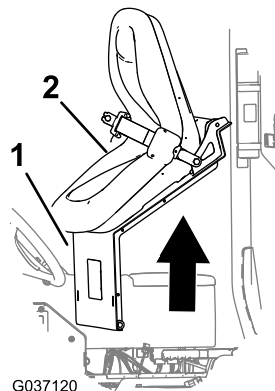


G037120

Figura 6

g037120


- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Chapa del asiento | 2. Asiento |
|----------------------|------------|

3. Retire las 2 chavetas que fijan el soporte de pivote de la chapa del asiento a los soportes del chasis (Figura 5).

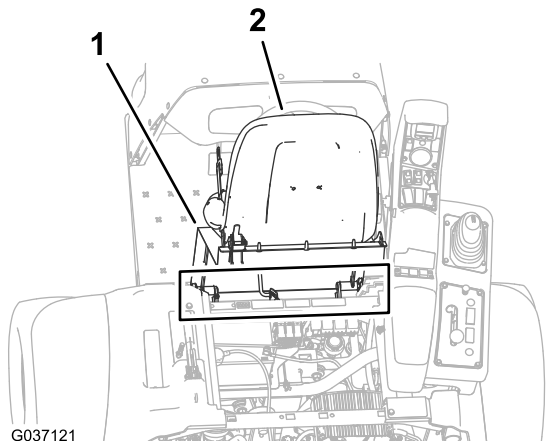

G037121

g037121

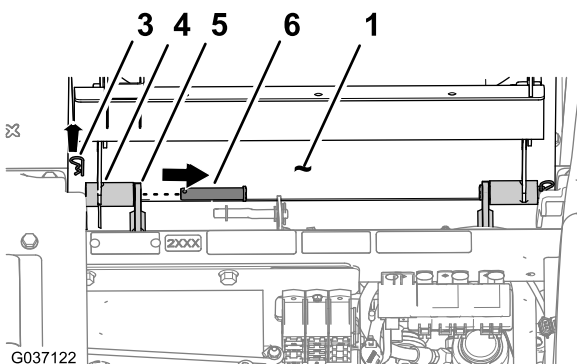

G037122


Figura 5

g037122

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Chapa del asiento | 4. Soporte de pivote (base del asiento) |
| 2. Asiento | 5. Soporte del chasis |
| 3. Chaveta | 6. Pasador de pivote |

Retirada del panel de acceso del motor

1. Gire hacia arriba las palancas de los cierres del panel de acceso del motor (Figura 7).

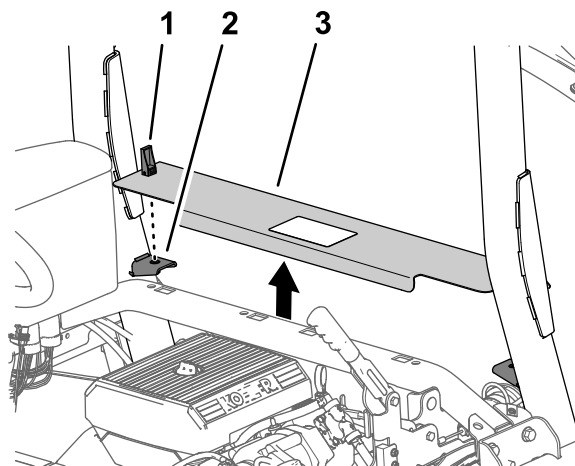

g202440

Figura 7

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Cierre | 3. Panel de acceso del motor |
| 2. Soportes del panel | |

2. Levante el panel de acceso del motor y retírelo de la máquina (Figura 7).

3

Retirada de los guardabarros delanteros y el capó

No se necesitan piezas

Retirada del guardabarros delanteros izquierdo y derecho

1. Retire las 2 grapas que sujetan el guardabarros delantero izquierdo al perfil inferior del ROPS (Figura 8).

Nota: Deseche las grapas que retiró.

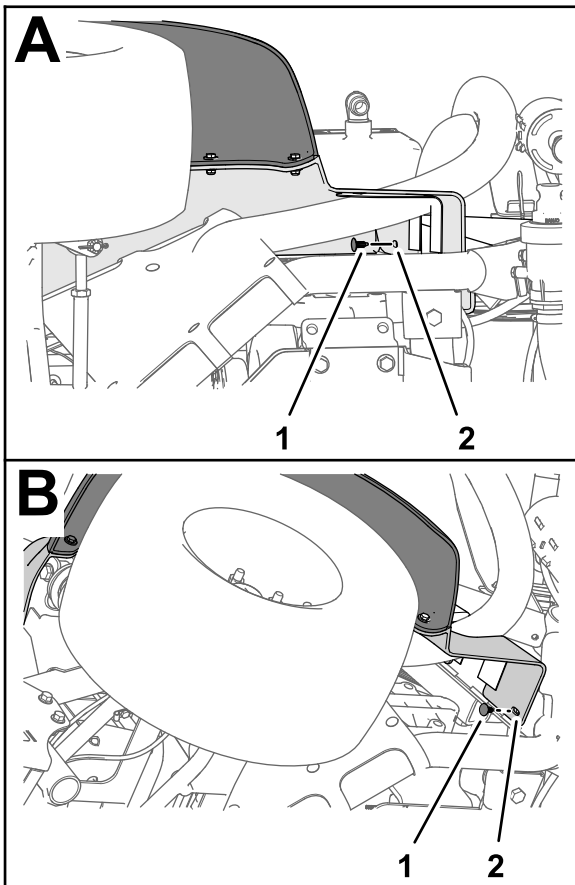


Figura 8

g197151

1. Grapa
 2. Guardabarros delantero izquierdo
-
2. Retire los 3 pernos (5/16" x 1") y 3 arandelas (5/16") que sujetan el guardabarros al bastidor de la máquina (Figura 9).

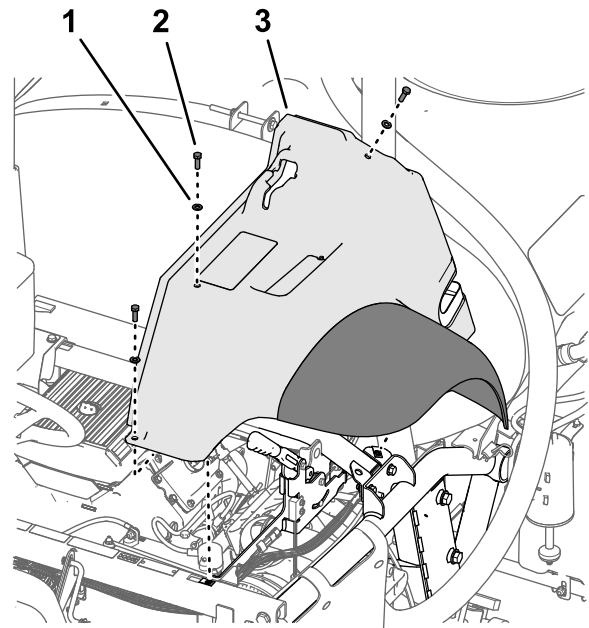


Figura 9

g197152

1. Arandela (5/16")
2. Perno (5/16" x 1")
3. Guardabarros delantero izquierdo

3. Retire el guardabarros de la máquina.

Nota: Deseche las grapas que retiró.; guarde el guardabarros, los pernos y las arandelas para su instalación en [Instalación de los guardabarros delanteros](#) (página 96).

4. Retire las 6 grapas y 5 arandelas (9/16" x 1/2") que sujetan el panel interior del guardabarros al bastidor de la máquina (Figura 10).

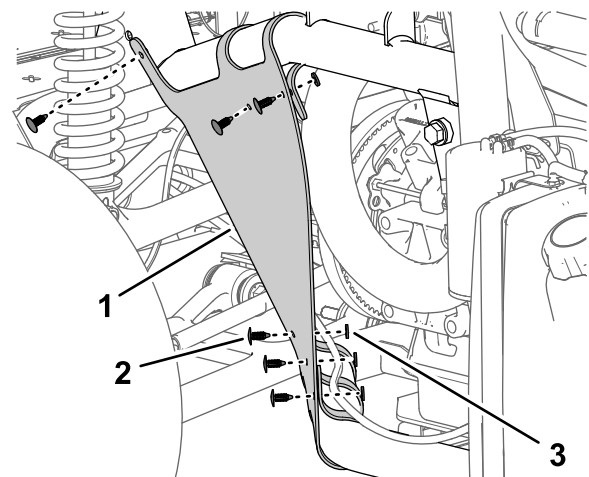


Figura 10

g197150

1. Panel interior del guardabarros
2. Grapa
3. Arandela (9/16" x 1/2")

5. Retire el panel interior del guardabarros de la máquina (Figura 11).

Nota: Deseche las grapas que retiró.

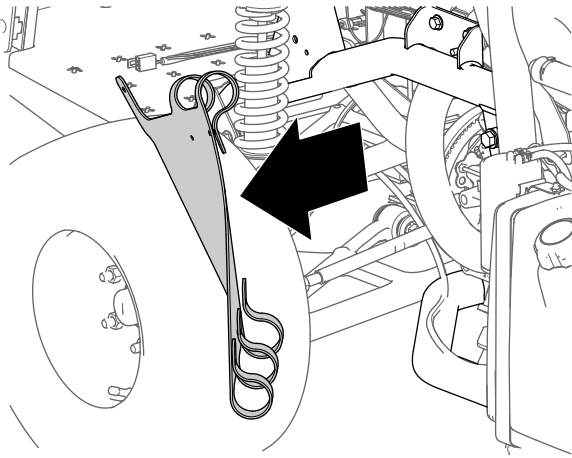


Figura 11

g197149

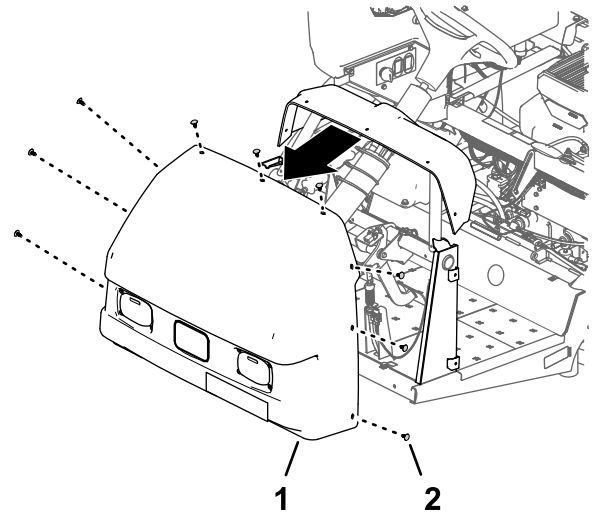


Figura 13

g197148

- Repita los pasos 1 a 5 con el guardabarros y el panel interior del guardabarros del otro lado de la máquina.

Retirada del capó

- Desconecte los 2 conectores hembra de 2 vías del arnés de cables de la máquina de los conectores de 2 pines de los faros derecho e izquierdo (Figura 12).

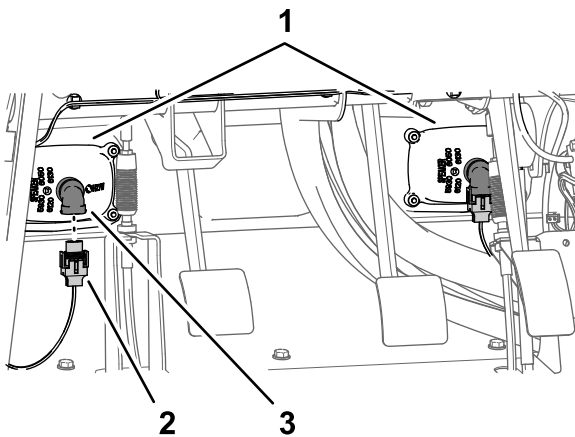


Figura 12

g197153

- Faros
- Conector hembra de 2 vías (arnés de cables de la máquina)
- Conector de 2 pines (faro)

- Retire las 9 grapas que sujetan el capó al salpicadero y al bastidor de la máquina (Figura 13).

Nota: Guarde las grapas para su instalación en [Instalación del capó \(página 95\)](#).

- Capó
- Grapa

- Retire el capó de la máquina (Figura 13).

Nota: Deseche las grapas que retiró.

4

Desconexión del kit de marcador de espuma opcional


Piezas necesarias en este paso:

2	Conjunto de tubo—Pieza Toro N° 114-9553
8	Brida

Retirada de los tubos de líquido y aire del compresor

Kits de marcador de espuma de 2017 y posteriores

- En el panel de conexiones del compresor del kit de marcador de espuma, coloque una brida alrededor de los tubos transparente y azul de la sección de fumigación derecha (Figura 14).

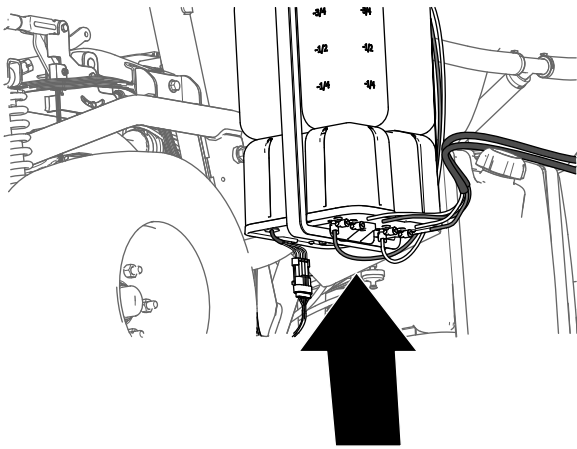

g197746

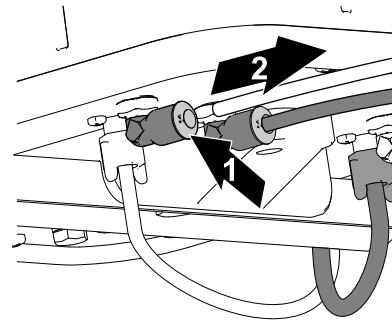


Figura 15

g197769

1. Presione hacia dentro el anillo de bloqueo
2. Tire del tubo

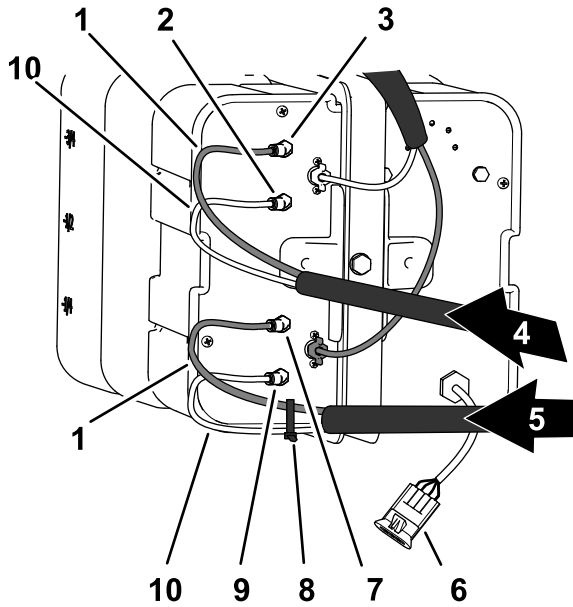


Figura 14

g197757

- | | |
|--|--|
| 1. Tubos azules | 6. Conector eléctrico |
| 2. Acoplamiento de líquido (sección de fumigación izquierda) | 7. Acoplamiento de líquido (sección de fumigación derecha) |
| 3. Acoplamiento de aire (sección de fumigación izquierda) | 8. Brida |
| 4. Tubos de espuma (sección de fumigación izquierda) | 9. Acoplamiento de líquido (sección de fumigación derecha) |
| 5. Tubos de espuma (sección de fumigación derecha) | 10. Tubos transparentes |


2. Presione hacia dentro el anillo de bloqueo (Figura 15).

3. Desconecte el tubo del acoplamiento (Figura 15).
4. Repita los pasos 2 y 3 con los otros 3 tubos de las secciones de fumigación.


Retirada de los tubos de líquido y aire del compresor

Kits de marcador de espuma de 2016 y anteriores

1. En el panel de conexiones del compresor del kit de marcador de espuma, coloque una brida alrededor de los tubos transparente y azul de la sección de fumigación derecha (Figura 16).

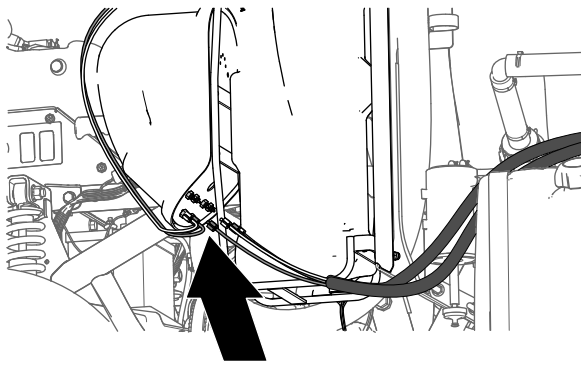

g197745

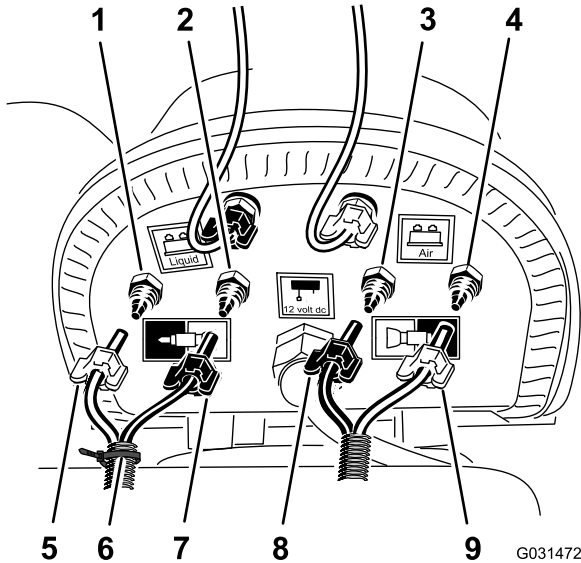

G031472

g031472


Figura 16

- | | |
|--|---|
| 1. Acoplamiento de compresión de aire (sección de fumigación derecha) | 6. Brida |
| 2. Acoplamiento de compresión de líquido (sección de fumigación derecha) | 7. Tuerca de compresión — agua (sección de fumigación derecha, tubo transparente) |
| 3. Acoplamiento de compresión de líquido (sección de fumigación izquierda) | 8. Tuerca de compresión (sección de fumigación izquierda, tubo azul) |
| 4. Acoplamiento de compresión de aire (sección de fumigación izquierda) | 9. Tuerca de compresión (sección de fumigación izquierda, tubo transparente) |
| 5. Tuerca de compresión — aire (sección de fumigación derecha, tubo azul) | |

- Afloje las tuercas de compresión de los 2 tubos azules y los 2 tubos transparentes de las boquillas de espuma en las secciones de fumigación izquierda y derecha (Figura 16).
- Retire los 4 tubos de los acoplamientos de compresión de las secciones de fumigación (Figura 16).

Retirada de los tubos de líquido y aire de las secciones de fumigación

- En la sección de fumigación exterior, utilice un trozo de cinta para marcar los tubos de líquido y aire izquierdos de la sección de fumigación izquierda y los tubos de líquido y aire derechos de la sección de fumigación derecha.
- Mueva los tubos de las boquillas de espuma de las secciones de fumigación izquierda y derecha hacia atrás, a través de la abrazadera en R situada cerca del punto de giro de la sección de fumigación (Figura 17).

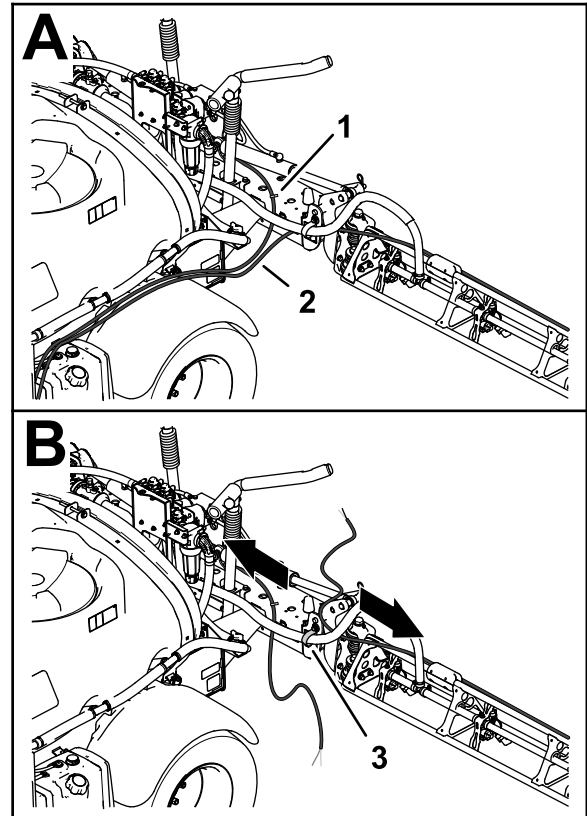

g197783

Figura 17

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Tubo – boquilla del marcador de espuma (sección de fumigación izquierda) | 3. Abrazadera en R |
| 2. Tubo – boquilla del marcador de espuma (sección de fumigación derecha) | |

- Si su máquina tiene instalado el **Kit de extensión de brazo central**, sujete provisionalmente el extremo libre de los tubos de líquido y aire a la sección de fumigación exterior, y haga caso omiso de los procedimientos de [Preparación de los conjuntos de tubos nuevos para las boquillas del](#)

marcador de espuma (página 13) y Instalación del conjunto de tubos nuevo (página 14).

Preparación de los conjuntos de tubos nuevos para las boquillas del marcador de espuma

Máquinas sin kit de extensión de brazo central opcional

1. Retire las bridas que sujetan los tubos de líquido y aire del kit de marcador de espuma a la sección de fumigación exterior (Figura 18).

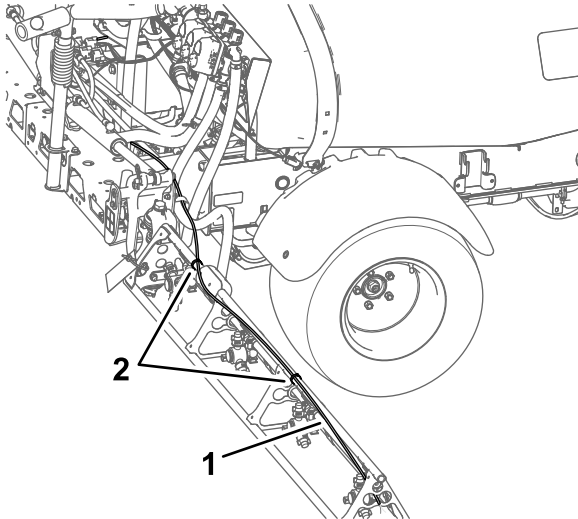


Figura 18

1. Tubos de líquido y aire (sección de fumigación derecha ilustrada)
2. Bridas

2. En el marcador de espuma, afloje la tuerca de compresión que sujeta el tubo azul (agua) al acoplamiento de compresión azul de la boquilla del marcador de espuma (Figura 19).

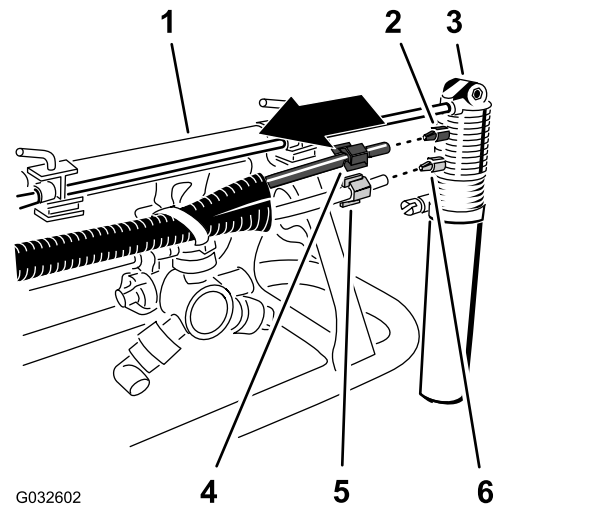


Figura 19

1. Sección de fumigación exterior
2. Acoplamiento de compresión (azul)
3. Boquilla del marcador de espuma
4. Tuerca de compresión (azul—tubo de agua azul)
5. Tuerca de compresión (blanco—tubo de aire transparente)
6. Acoplamiento de compresión (blanco)

3. Afloje la tuerca de compresión que sujeta el tubo transparente (aire) al acoplamiento de compresión blanco de la boquilla del marcador de espuma (Figura 19).
4. Retire los tubos de líquido y aire de la máquina.
5. Retire las tuercas de compresión de los extremos de los tubos (Figura 19).

Nota: Guarde las tuercas de compresión para su instalación en el paso 1 de [Instalación del conjunto de tubos nuevo \(página 14\)](#).

6. Alinee los tubos de líquido y aire antiguos (Figura 20) con el conjunto de tubos nuevo (Pieza Toro N° 114–9553).

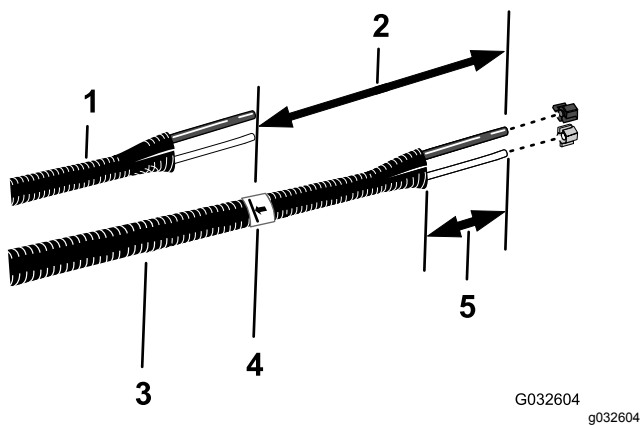


Figura 20

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Tubos de líquido y aire antiguos | 4. Cinta y marca |
| 2. 26 cm | 5. 77 mm a 102 mm |
| 3. Conjunto de tubos nuevo (Pieza Toro N° 114-9553) | |

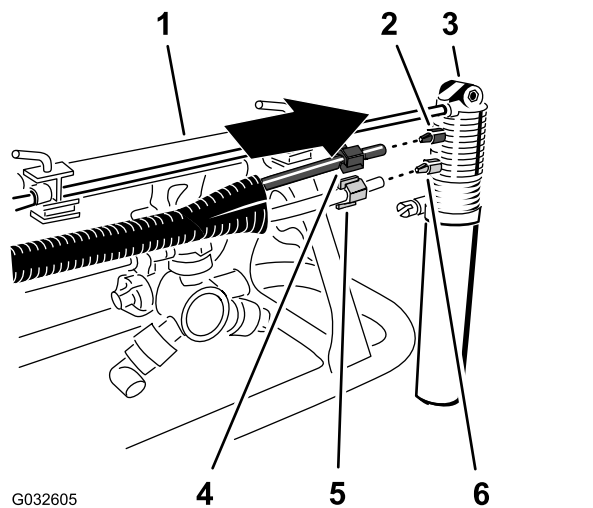


Figura 21

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Sección de fumigación exterior | 4. Tuerca de compresión (azul—tubo de agua azul) |
| 2. Acoplamiento de compresión (azul) | 5. Tuerca de compresión (blanco—tubo de aire transparente) |
| 3. Boquilla del marcador de espuma | 6. Acoplamiento de compresión (blanco) |

- Utilice un trozo de cinta para marcar la longitud de los tubos de líquido y aire antiguos en el conjunto de tubos nuevo.
- En el conjunto de tubos nuevo, añada 26 cm a partir de la marca que hizo en el paso 7, marque el conjunto de tubos y corte los tubos en la 2ª marca (la más larga) (Figura 20).
- Si los tubos de líquido y aire antiguos están marcados con una brida, marque el conjunto de tubos nuevo con una brida; de lo contrario, vaya al paso 10.

Nota: Ya no necesitará los tubos de líquido y aire antiguos.

- Retire de 77 a 102 mm de la funda en cada extremo del conjunto de tubos (Figura 20).
- Repita los pasos 1 a 10 con los tubos de líquido y aire en el otro lado de la máquina.

Instalación del conjunto de tubos nuevo

Máquinas sin kit de extensión de brazo central opcional

- Coloque la tuerca de compresión azul sobre los extremos del tubo azul, y coloque la tuerca de compresión blanca sobre el tubo transparente (Figura 21).

- Alinee el extremo del tubo transparente con tuerca de compresión blanca al acoplamiento blanco de la boquilla del marcador de espuma, y apriete la tuerca de compresión a mano (Figura 21).
- Alinee el extremo del tubo azul con tuerca de compresión azul con el acoplamiento azul de la boquilla del marcador de espuma, y apriete la tuerca de compresión a mano (Figura 21).
- Enrute el conjunto de tubos por el lado trasero del tubo de sujeción superior de la sección de fumigación exterior, según se muestra en Figura 22.

Importante: Si el conjunto de tubos se instala en el lado incorrecto del tubo de sujeción superior, los tubos quedarán atrapados entre el soporte y la sección de fumigación exterior cuando los brazos están en la posición de transporte.

5

Desconexión del kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Desconecte el conector de 3 pines del arnés de cables del kit de nivelación del Ultra Sonic Boom del conector hembra de 3 vías del arnés de cables de la máquina (Figura 24).


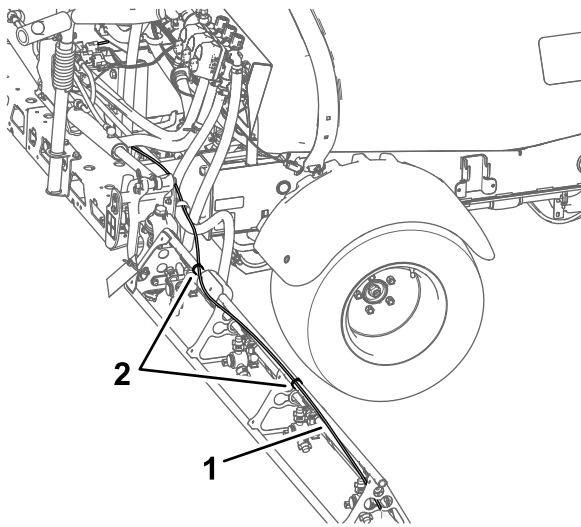


Figura 22

g197816

1. Conjunto de tubo (sección de fumigación derecha ilustrada)
2. Bridas

5. Sujete el conjunto de tubos al orificio del soporte de la boquilla con una brida, según se muestra en Figura 23.

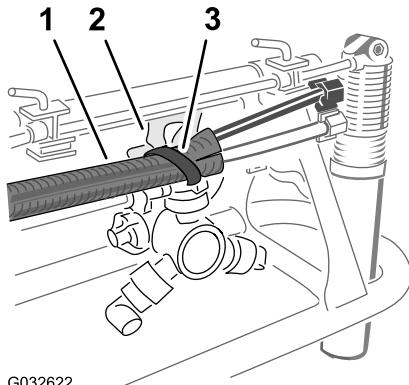

G032622

Figura 23

g032622

1. Conjunto del tubo
2. Soporte de la boquilla
3. Brida

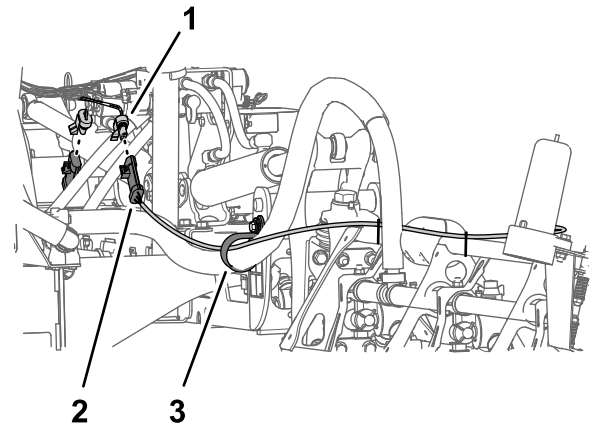


Figura 24

g198450

1. Conector hembra de 3 vías (arnés de cables de la máquina)
2. Conector de 3 pines (arnés de cables – Kit de nivelación Ultra Sonic Boom)
3. Abrazadera de soporte

6. Sujete el conjunto de tubos a la sección de fumigación exterior con bridas, según se muestra en Figura 22.
7. Sujete provisionalmente el extremo libre del conjunto de tubos a la sección de fumigación exterior.
8. Repita los pasos 1 a 6 con el conjunto de tubos del otro lado de la máquina.

2. Repita el paso 1 con el conector de 3 pines del arnés de cables del Ultra Sonic Boom del otro lado de la máquina.

6

Retirada de la cubierta de la sección central (11 boquillas) del kit opcional de brazo cubierto

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Sujutando la cubierta de la sección central (11 boquillas), retire los 4 pernos con arandela prensada (5/16" x 1/4") y las 2 pletinas de sujeción que fijan la cubierta al soporte de la cubierta (Figura 25).

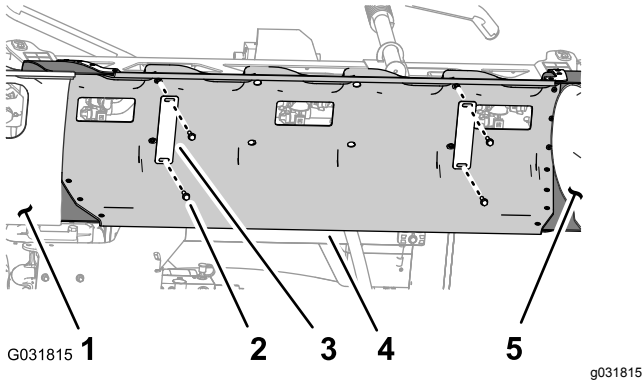


Figura 25

- | | |
|--|--|
| 1. Cubierta de la sección de brazo (izquierda) | 4. Cubierta de la sección central |
| 2. Perno con arandela prensada (5/16" x 1/4") | 5. Cubierta de la sección de brazo (derecha) |
| 3. Pletina de sujeción | |

2. Retire la cubierta de la sección central de la máquina (Figura 26).

Nota: Guarde la cubierta, las pletinas de sujeción y los pernos con arandela prensada para su instalación en los pasos 1 y 2 de [Instalación de la cubierta de la sección central](#) (página 71).

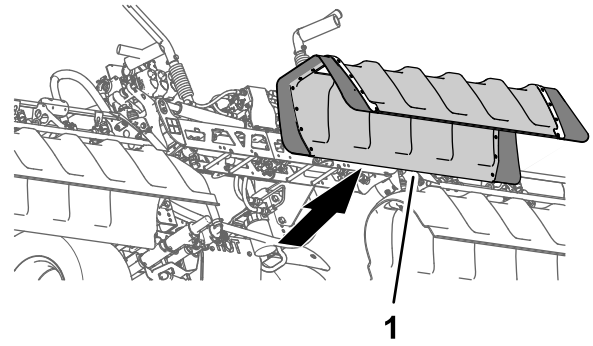


Figura 26

1. Cubierta de la sección central

7

Desconexión del tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero

No se necesitan piezas

Desconexión del tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero

Máquinas sin kit opcional de lanza de mano o kit opcional de carrete de manguera eléctrico

Nota: Si la máquina está equipada con un kit opcional de pistola de fumigación, consulte [Desconexión del tubo del sensor de presión y la manguera de suministro](#) (página 17).

1. Presione el anillo del acoplamiento del tubo en el tapón extremo de la válvula de sección del brazo derecha (Figura 27).

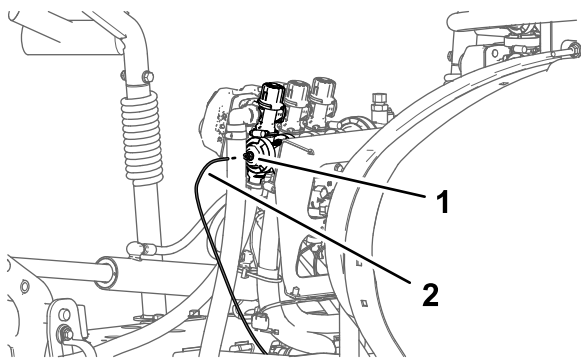


Figura 27

g197991

1. Acoplamiento del tubo (tapón extremo de la válvula de sección del brazo derecho)
2. Tubo del sensor de presión

2. Tire del tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero para sacarlo del acoplamiento del tubo (Figura 27).

Desconexión del tubo del sensor de presión y la manguera de suministro

Máquinas con kit opcional de lanza de mano o kit opcional de carrete de manguera eléctrico

1. Presione el anillo del acoplamiento del tubo en el codo de 90° de la válvula de sección de brazo derecha (Figura 28).

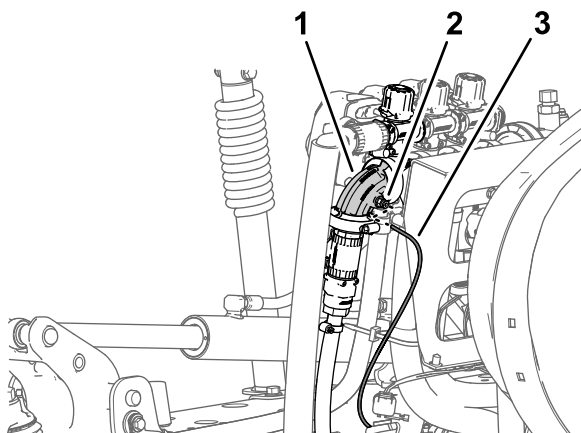


Figura 28

g198002

1. Codo de 90° (válvula de sección de brazo derecha)
2. Acoplamiento del tubo
3. Tubo del sensor de presión (indicador de presión del salpicadero)

2. Tire del tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero para sacarlo del acoplamiento del tubo (Figura 28).

Nota: No retire el codo de 90° de la válvula de cierre para la manguera de suministro del

carrete de manguera de la brida de la válvula de sección de brazo derecha.

8

Desconexión de los conectores de las válvulas de fumigación

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Desconecte los conectores hembra de 3 vías marcados LEFT SPRAY VALVE, CENTER SPRAY VALVE y RIGHT SPRAY VALVE del arnés de cables de la máquina de los conectores de 3 pines de los actuadores de las 3 válvulas de fumigación (Figura 29).

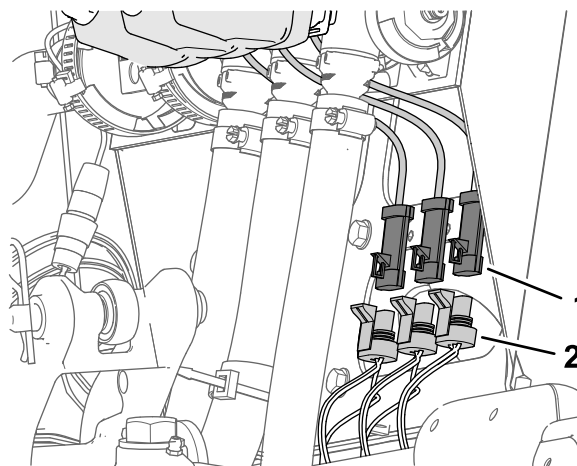


Figura 29

g198218

1. Conector de 3 pines (actuador de la válvula de fumigación)
2. Conector hembra de 3 vías — arnés de cables de la máquina (LEFT SPRAY VALVE, CENTER SPRAY VALVE y RIGHT SPRAY VALVE)

2. Desconecte el conector hembra de 4 vías del arnés de cables de la máquina marcado RATE VALVE del conector de 4 pines del actuador de la válvula de caudal (Figura 30).

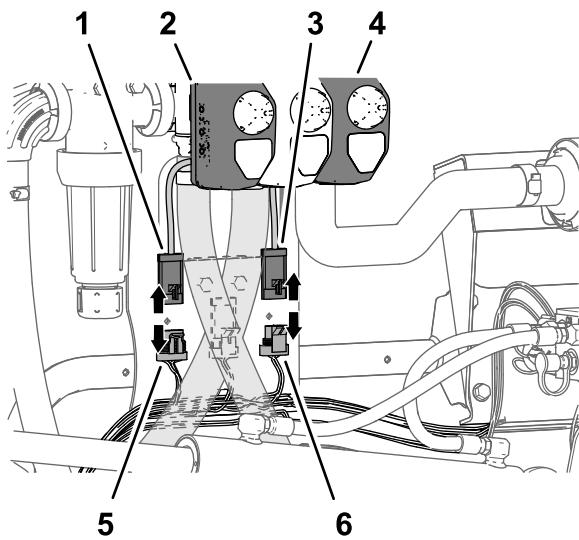


Figura 30

g198220

- | | |
|---|---|
| 1. Conector de 4 pines (actuador de la válvula de caudal) | 4. Actuador (válvula de fumigación maestra) |
| 2. Actuador (válvula de caudal) | 5. Conector hembra de 4 vías — arnés de cables de la máquina (RATE VALVE) |
| 3. Conector de 3 pines (actuador de la válvula de fumigación maestra) | 6. Conector hembra de 3 vías — arnés de cables de la máquina (MASTER SPRAY VALVE) |

3. Desconecte el conector hembra de 3 vías del arnés de cables de la máquina marcado MASTER SPRAY VALVE del conector de 3 pines del actuador de la válvula de fumigación maestra (Figura 30).

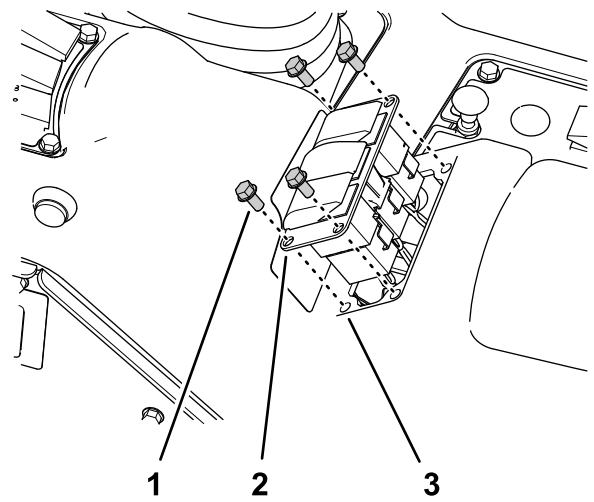


Figura 31

g198659

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Tornillo con arandela | 3. Hueco (consola de control) prensada, 1/4" x 1/2" |
| 2. Panel de 3 interruptores | |

2. Apriete las pestañas de bloqueo del interruptor de control de caudal, y saque el interruptor del panel de 3 interruptores (Figura 32).

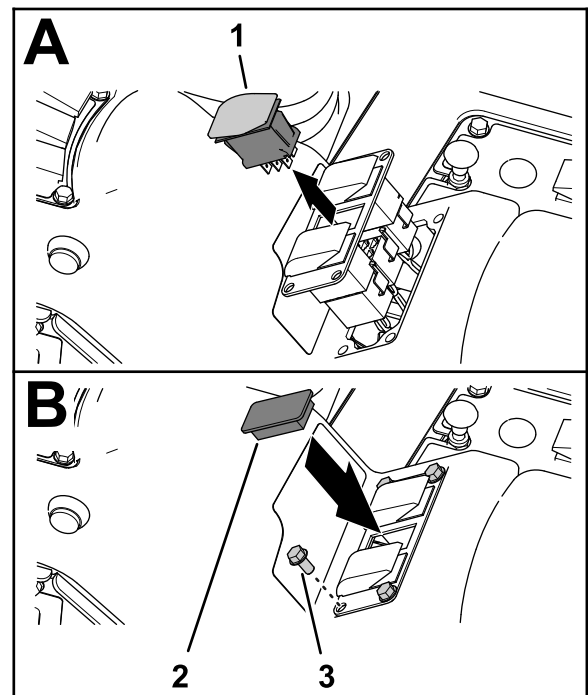


Figura 32

g198658

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Interruptor de control de caudal | 3. Tornillo con arandela prensada, 1/4" x 1/2" |
| 2. Tapón del interruptor | |

3. Desconecte el conector hembra de 8 vías del arnés de cables de la máquina (marcado **Rate Switch**) del conector de 8 pines del interruptor (Figura 31).

9

Retirada del interruptor de control de caudal

Piezas necesarias en este paso:

1	Brida
1	Tapón del interruptor

Procedimiento

1. Retire los 4 tornillos con arandela prensada (1/4" x 1/2") que sujetan el panel de 3 interruptores a la consola de control (Figura 31).

Nota: Ya no necesitará el interruptor de caudal que retiró de la máquina.

4. Enrute la rama del arnés delantero del interruptor de caudal por el hueco del panel de 3 interruptores, y sujete la rama del arnés contra una rama de cables adyacente con una brida.
5. Monte el panel de 3 interruptores en la consola de control (Figura 32) con los 4 tornillos con arandela prensada (1/4" x 1/2") que retiró en el paso 1.
6. Alinee el tapón del interruptor con el orificio del panel de 3 interruptores de donde retiró el interruptor de caudal (Figura 31).
7. Inserte el tapón del interruptor en el panel de 3 interruptores hasta que el tapón encaje firmemente en el panel (Figura 31).

2. Retire la manguera del acoplamiento en T (Figura 33).
3. Retire el extremo libre de la manguera de la abrazadera en R (Figura 33).
4. Repita los pasos 1 a 3 con la manguera de suministro de la otra sección de fumigación exterior.
5. Debajo de la sección de fumigación central, retire la abrazadera que sujeta la manguera de suministro de la sección de fumigación central al acoplamiento en T dentado (Figura 34).

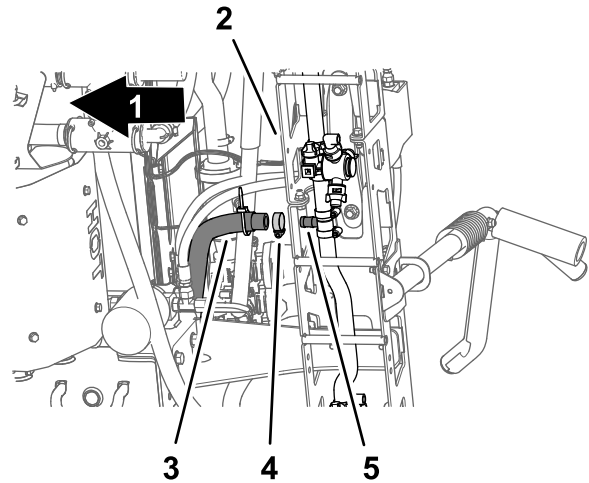


Figura 34

g198473

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Parte delantera de la máquina | 4. Abrazadera |
| 2. Sección de fumigación central | 5. Acoplamiento en T dentado |
| 3. Manguera de suministro (sección de fumigación central) | |

10

Retirada de las secciones de fumigación

No se necesitan piezas

Retirada de las mangueras de las secciones de fumigación

1. En la sección de fumigación exterior, retire la abrazadera que sujeta la manguera de la sección de fumigación al acoplamiento en T dentado (Figura 33).

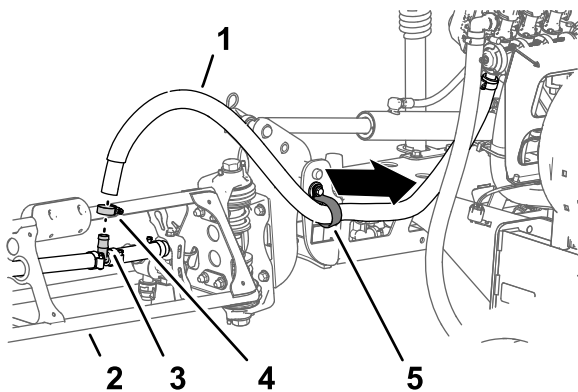


Figura 33

g198451

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Manguera de la sección de fumigación (sección de fumigación exterior) | 4. Abrazadera |
| 2. Sección de fumigación exterior | 5. Abrazadera en R |
| 3. Acoplamiento en T dentado | |

6. Retire las horquillas de retención que sujetan los acoplamientos rápidos de las mangueras de suministro izquierda, central y derecha de los acoplamientos rápidos de las válvulas de sección (Figura 35).

Nota: Guarde las horquillas de retención para su instalación en [Conexión de las mangueras a las válvulas de boquillas 7 a 10](#) (página 60).

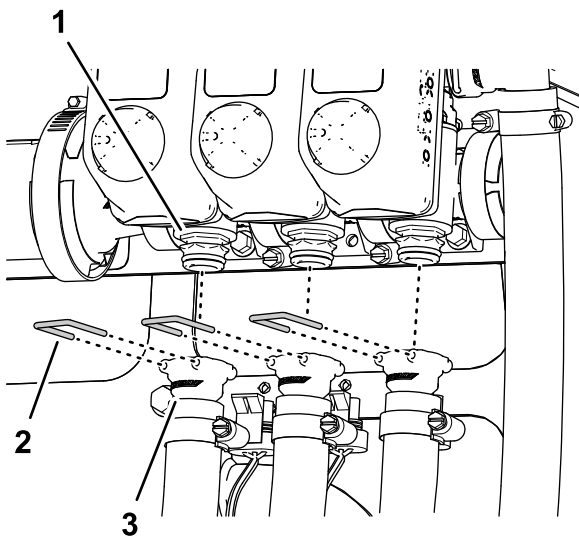


Figura 35

g198474

- | | |
|---|--|
| 1. Acoplamiento rápido (válvula de sección de fumigación) | 3. Acoplamiento rápido (hembra—manguera de suministro) |
| 2. Horquilla de retención | |

7. Retire las mangueras de suministro de las secciones izquierda, central y derecha de los acoplamientos rápidos de las válvulas de sección de fumigación, y retire las mangueras de la máquina (Figura 35).

Nota: Ya no necesitará las mangueras de suministro de las secciones izquierda, central y derecha.

Retirada de las mangueras de extensión y retracción de los cilindros de elevación

1. Retire las mangueras de los orificios de extensión de los cilindros de elevación derecho e izquierdo (Figura 37).

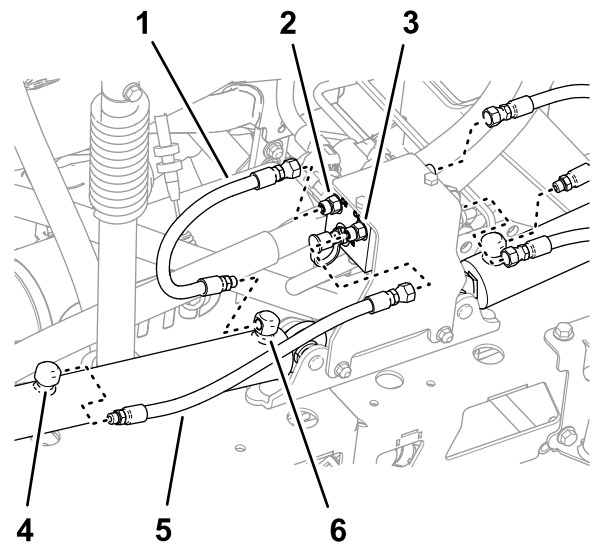


Figura 36

g198542

- | | |
|---|---|
| 1. Manguera (posición de extensión) | 4. Orificio de retracción (cilindro de elevación) |
| 2. Orificio C3 (distribuidor de los cilindros de elevación) | 5. Manguera (posición de retracción) |
| 3. Orificio C4 (distribuidor de los cilindros de elevación) | 6. Orificio de extensión (cilindro de elevación) |

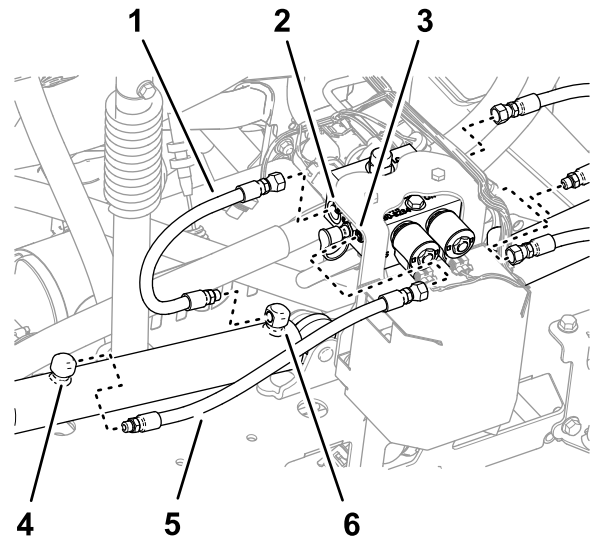


Figura 37

g198541

Máquina con el kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom

- | | |
|---|---|
| 1. Manguera (posición de extensión) | 4. Orificio de retracción (cilindro de elevación) |
| 2. Orificio C3 (distribuidor de los cilindros de elevación) | 5. Manguera (posición de retracción) |
| 3. Orificio C4 (distribuidor de los cilindros de elevación) | 6. Orificio de extensión (cilindro de elevación) |

2. Retire las mangueras de los orificios C2 y C4 del distribuidor de los cilindros de elevación (Figura 37).

3. Retire las mangueras de los orificios de retracción de los cilindros de elevación derecho e izquierdo (Figura 37).
4. Retire las mangueras de los orificios C1 y C3 del distribuidor de los cilindros de elevación (Figura 37).

Nota: Ya no necesitará las mangueras.

Retirada de los cilindros de elevación

Capacidad del equipo de izado: 91 kg

Nota: A menos que se indique lo contrario, guarde todas las fijaciones que retire; se utilizarán esas fijaciones para instalar la extensión del brazo central.

1. Utilice un equipo de izado de la capacidad especificada para sujetar la sección de fumigación exterior.
2. Retire el pasador y la chaveta que sujetan el extremo de la varilla del cilindro de elevación al soporte de giro (Figura 38).

Nota: Guarde el pasador y la chaveta para su instalación en [Montaje de los cilindros de elevación](#) (página 52).

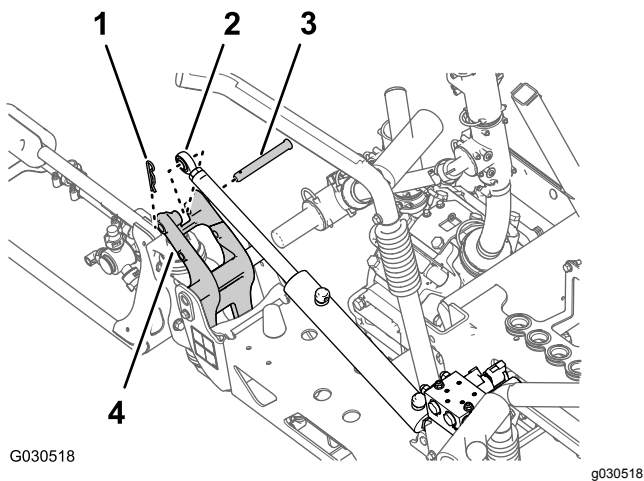


Figura 38

1. Chaveta
2. Acoplamiento de la varilla (cilindro de elevación)
3. Pasador
4. Pivote

3. Retire la contratuerca con arandela prensada (5/16") y el perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") que sujetan el pasador de giro al soporte de los cilindros (Figura 39).

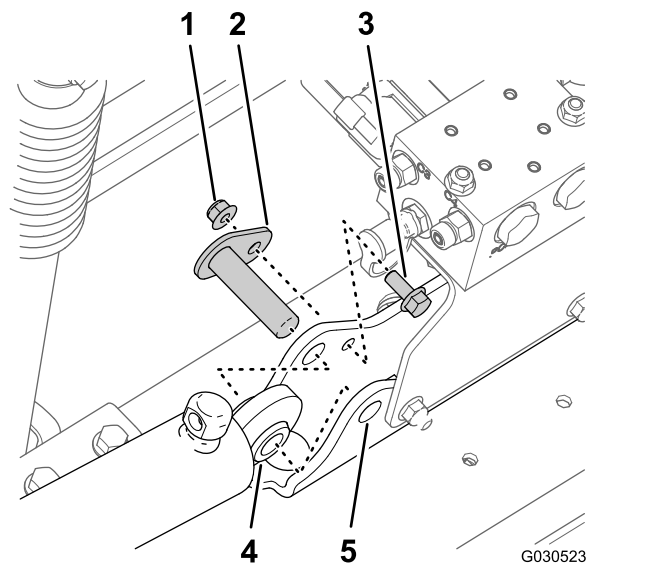


Figura 39

1. Contratuerca con arandela
2. Pasador de giro
3. Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4")
4. Cilindro de elevación prensada (5/16")
5. Soporte de los cilindros

4. Retire el pasador de giro y el cilindro de elevación de la máquina (Figura 39).
5. Realice los pasos descritos en [Retirada de las secciones de fumigación exteriores](#) (página 21).

Retirada de las secciones de fumigación exteriores

Capacidad del equipo de izado: 91 kg

Nota: Si la máquina está equipada con el Kit opcional de brazos cubiertos, deje las cubiertas instaladas en las secciones de fumigación exteriores.

⚠ ADVERTENCIA

El izado de máquinas y accesorios pesados de forma incorrecta podría causar lesiones graves o incluso la muerte.

Para levantar máquinas y accesorios pesados, utilice equipos de izado, como cadenas y correas, con capacidad suficiente para sostener el peso del equipo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, guarde todas las fijaciones que retire; se utilizarán esas fijaciones para instalar la extensión del brazo central.

1. Retire el perno con arandela prensada (5/16" x 1") y la contratuerca con arandela prensada (5/16") que sujetan el pasador de giro al soporte de giro (Figura 40).

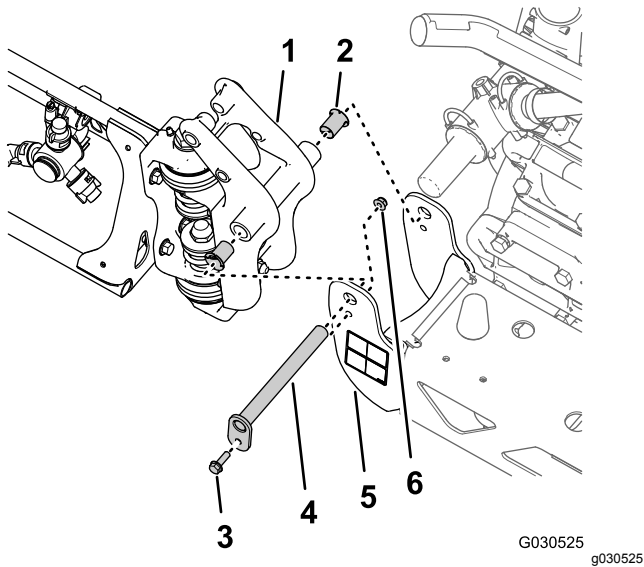


Figura 40

- | | |
|--|--|
| 1. Acoplamiento de giro (sección de fumigación exterior) | 4. Pasador de giro |
| 2. Casquillo con brida de nylon | 5. Soporte de giro (sección de fumigación central) |
| 3. Perno con arandela prensada (5/16" x 1") | 6. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |

2. Retire el pasador de giro del soporte de giro de la sección de fumigación central y del acoplamiento de giro de la sección de fumigación exterior (Figura 40).

Nota: Guarde el perno con arandela prensada, la tuerca con arandela prensada y el pasador de giro para su instalación en [22 Instalación de las secciones de fumigación exteriores](#) (página 54).

3. Separe la sección de fumigación exterior de la sección de fumigación central y retire la sección exterior de la máquina (Figura 40).
4. Retire los dos casquillos con brida de nylon del acoplamiento de giro de la sección de fumigación exterior (Figura 40).

Nota: Deseche los casquillos.

5. Repita los pasos 1 a 3 de [Retirada de los cilindros de elevación](#) (página 21) con la sección de fumigación exterior en el otro lado de la máquina.
6. Repita los pasos 1 a 4 de esta sección con la sección de fumigación exterior del otro lado de la máquina.

Retirada del distribuidor de elevación de la sección de fumigación central

1. Retire el distribuidor de elevación del soporte de los cilindros como se indica a continuación:

- **Máquinas sin el kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom:** retire las 2 contratuercas con arandela prensada (5/16") y los 2 pernos con arandela prensada (5/16" x 1") que sujetan el soporte del distribuidor de elevación al soporte de los cilindros, y separe el distribuidor y su soporte del soporte de los cilindros (Figura 41).

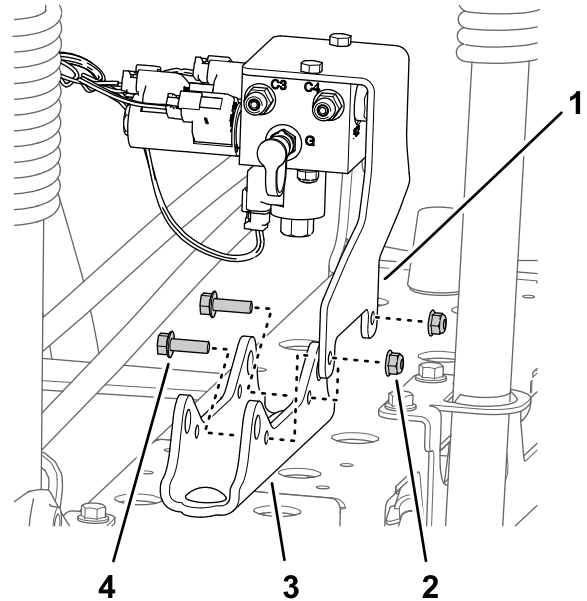


Figura 41

- | | |
|---|---|
| 1. Soporte (distribuidor de elevación) | 3. Soporte de los cilindros elevación) |
| 2. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | 4. Perno con arandela prensada (5/16" x 1") |

- **Máquinas con el kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom:** Retire las 2 contratuercas con arandela prensada (5/16") y los 2 pernos con arandela prensada (5/16" x 1") que sujetan el soporte del distribuidor de elevación y el soporte del controlador TEC al soporte de los cilindros, y separe el distribuidor y su soporte del soporte de los cilindros (Figura 42).

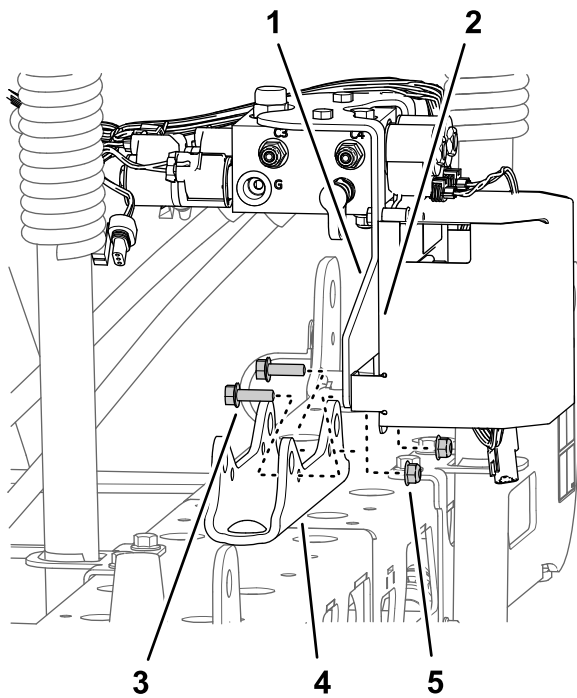


Figura 42

g198618

Máquina con el kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom

- | | |
|---|---|
| 1. Soporte (distribuidor de elevación) | 4. Soporte de los cilindros |
| 2. Soporte del controlador TEC | 5. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |
| 3. Perno con arandela prensada (5/16" x 1") | |

- Sujete el distribuidor de elevación al soporte de las válvulas de fumigación con un trozo de cuerda.

Nota: Guarde el soporte y el distribuidor de elevación, los pernos y las tuercas para su instalación en [19 Montaje del distribuidor de los cilindros de elevación en el soporte de los cilindros \(página 44\)](#).

Retirada de la sección de fumigación central

Capacidad del equipo de izado: 41 kg

- Si la máquina está equipada con el Kit opcional de brazos cubiertos, retire la cubierta de las secciones de fumigación centrales.
- Sujete la sección de fumigación central con un equipo de izado de la capacidad especificada ([Figura 43](#)).

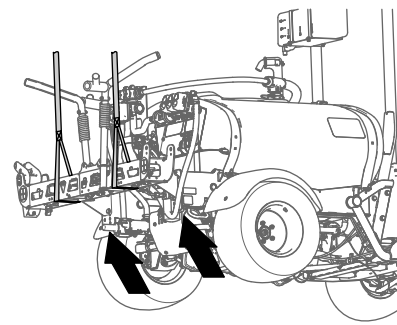


Figura 43

g198634

- Utilice un trozo de cinta para marcar los orificios donde los 4 pernos con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") y las 4 tuercas con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ ") sujetan los soportes de la sección de fumigación central a la placa de montaje de la máquina ([Figura 44](#)).

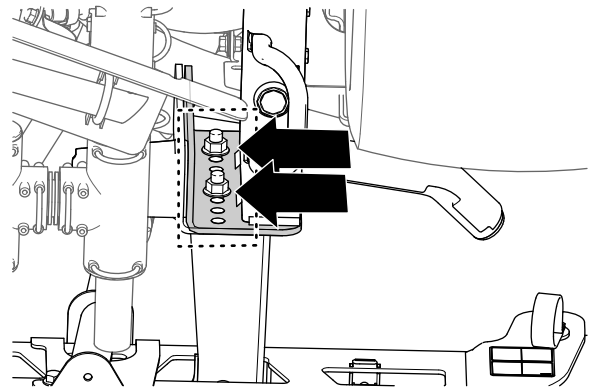


Figura 44

g198633

- Retire los 4 pernos con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") y las 4 tuercas con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ ") que sujetan los soportes de la sección de fumigación central a la placa del bastidor de la máquina, y retire la sección de fumigación central de la máquina ([Figura 45](#)).

Nota: Guarde los pernos y las contratuercas para la instalación de la nueva sección de fumigación central.


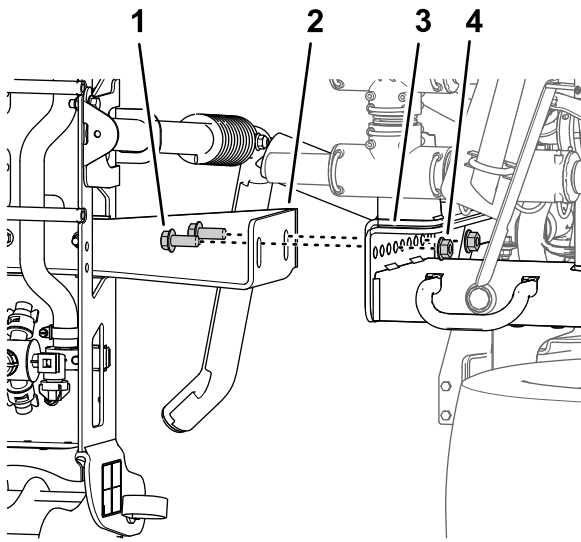


Figura 45

g198635

- | | |
|--|---|
| 1. Perno con arandela prensada (1/2" x 1 1/4") | 3. Perfiles de montaje (bastidor del fumigador) |
| 2. Soportes (sección de fumigación central) | 4. Contratuerca con arandela prensada (1/2") |

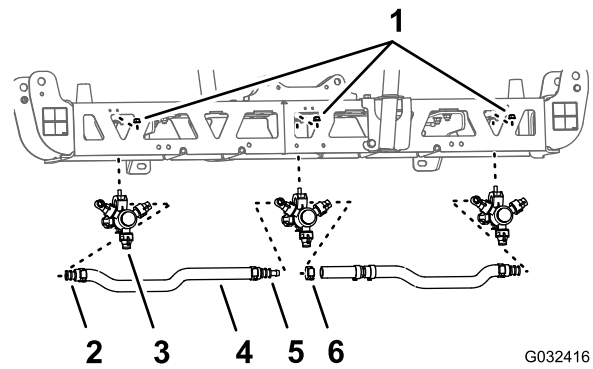

G032416
g032416

Figura 46

- | | |
|--|---|
| 1. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | 4. Manguera (D.I. 3/4") |
| 2. Conector de manguera de dentado simple (3/4") | 5. Conector de manguera de dentado doble (3/4") |
| 3. Boquilla de fumigación | 6. Abrazadera |

11

Instalación de la extensión del brazo central


Piezas necesarias en este paso:

2	Perno con arandela prensada (3/8" x 1")
2	Contratuercas con arandela prensada (3/8")
1	Extensión del brazo central
1	Soporte de los cilindros (ancho)
1	Pletina de unión (ancha)
4	Perno de cuello cuadrado (1/2"x 1 1/4")
4	Contratuerca con arandela prensada (1/2")

Retirada de las boquillas de fumigación

1. En la sección de fumigación central, retire la contratuerca con arandela prensada que sujeta la boquilla de fumigación al soporte de la boquilla ([Figura 46](#) y [Figura 47](#)).

Nota: Guarde la contratuerca para su instalación en el paso 6 de [Instalación de las boquillas de fumigación y las mangueras en la sección de fumigación central](#) (página 29).

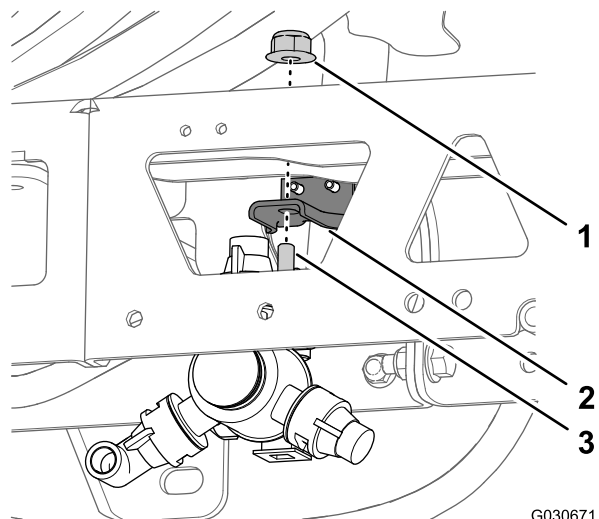

G030671
g030671

Figura 47

- | | |
|---|--|
| 1. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | 3. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4" – boquilla de fumigación) |
| 2. Montaje de la tobera | |

2. Retire el tornillo de acero inoxidable (Nº 12 x 1 1/4") que sujeta la mitad superior de la abrazadera y el conector de manguera de dentado simple o doble (3/4") al cuerpo de la boquilla de fumigación, y separe el conector de manguera dentado y la manguera de la boquilla ([Figura 48](#)).

Nota: El perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4"—acero inoxidable) se separará de la mitad superior de la abrazadera al abrirse la abrazadera; guarde el perno para la instalación.

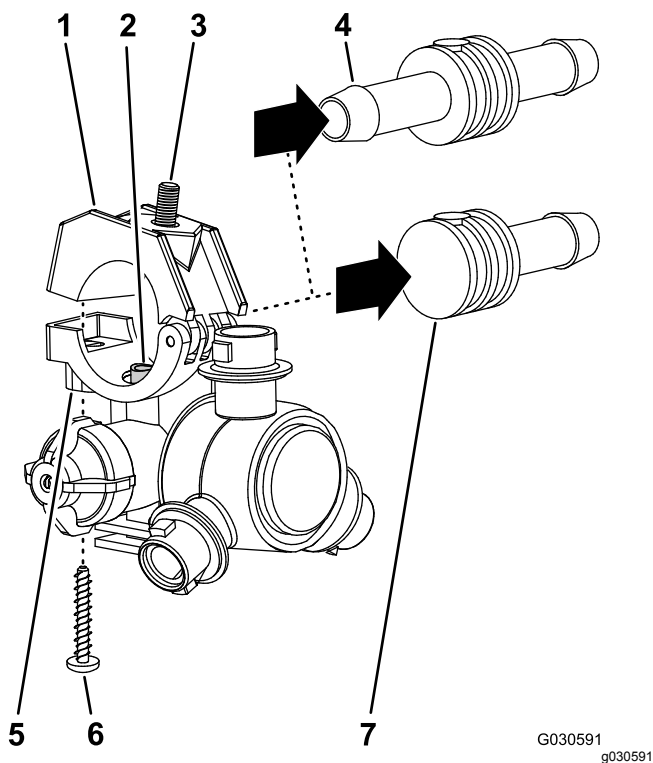


Figura 48

G030591
g030591

- | | |
|--|--|
| 1. Mitad superior de la abrazadera | 5. Soporte (cuerpo de la boquilla de fumigación) |
| 2. Tubo de transferencia | 6. Tornillo de acero inoxidable (N° 12 x 1¼") |
| 3. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x ¾"—acero inoxidable) | 7. Conector de manguera de dentado simple (¾") |
| 4. Conector de manguera de dentado doble (¾") | |

- Retire la boquilla de la sección de fumigación central (Figura 46 y Figura 47).
- Repita los pasos 1 a 2 con las otras 2 boquillas de fumigación.

Nota: Guarde las boquillas de fumigación, los tornillos de acero inoxidable y los pernos de cabeza hexagonal para su instalación en el paso 6 y 7 de [Montaje de las boquillas de fumigación y las mangueras de la sección de fumigación central](#) (página 28).

- Retire las mangueras (¾" D.I.), los conectores dentados, las abrazaderas y el acoplamiento en T dentado de la sección de fumigación central (Figura 46).

Nota: Ya no necesitará la manguera, los conectores, las abrazaderas y el acoplamiento en T.

Retirada de los soportes de la sección de fumigación central

Capacidad del equipo de izado: 41 kg

- Sujete la sección de fumigación central con un equipo de izado de la capacidad especificada.
- Retire los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 1") y las 2 contratuercas con arandela prensada (3/8") que sujetan el soporte a la sección de fumigación central, y retire el soporte (Figura 49).

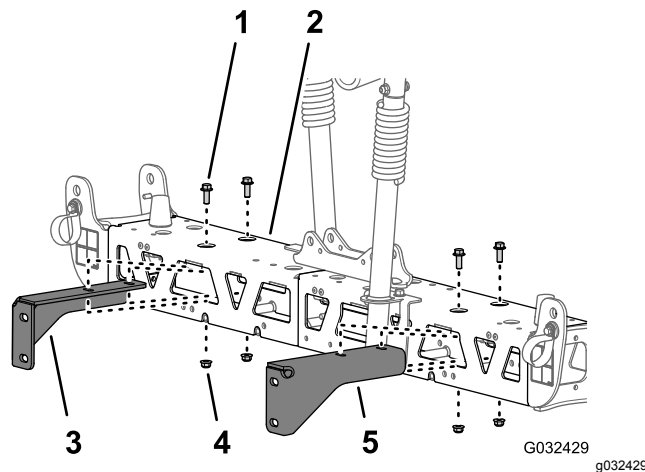


Figura 49

G032429
g032429

- | | |
|--|--|
| 1. Perno con arandela prensada (3/8" x 1") | 4. Contratuerca con arandela prensada (3/8") |
| 2. Sección de fumigación central | 5. Soporte izquierdo (sección de fumigación central) |
| 3. Soporte derecho (sección de fumigación central) | |

- Retire los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 1") y las 2 contratuercas con arandela prensada (3/8") que sujetan el otro soporte a la sección de fumigación central, y retire el soporte (Figura 49).

Nota: Guarde los soportes, los pernos y las contratuercas para la instalación en los pasos 3 y 4 de [Montaje de los soportes en la sección de fumigación central](#) (página 27).

Separación de los perfiles de la sección de fumigación central

- Retire los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 1") y las 2 contratuercas (3/8") que sujetan las pestañas verticales de los perfiles izquierdo y derecho del travesaño (Figura 50).

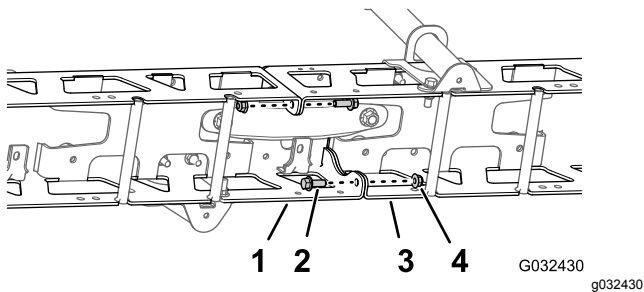


Figura 50

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Perfil izquierdo del travesaño | 3. Perfil derecho del travesaño |
| 2. Perno con arandela prensada (3/8" x 1") | 4. Contratuercas (3/8") |

2. Retire los 2 pernos con arandela prensada (1/2" x 1") y las 2 contratuercas (1/2") que sujetan el soporte de los cilindros estrecho, los perfiles izquierdo y derecho del travesaño y la pletina de unión estrecha (Figura 51).

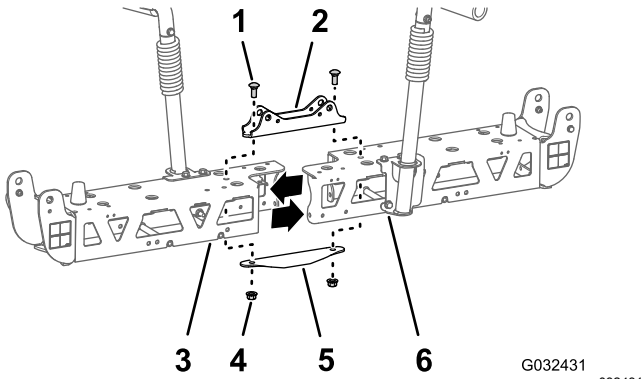


Figura 51

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Perno de cuello cuadrado (1/2" x 1 1/4") | 4. Contratuercas (1/2") |
| 2. Soporte de los cilindros (estrecho) | 5. Pletina de unión (estrecha) |
| 3. Perfil izquierdo del travesaño | 6. Perfil derecho del travesaño |

Nota: Guarde los pernos con arandela prensada, los pernos de cuello cuadrado y las contratuercas para su instalación en los pasos 2 y 7 de [Instalación de la extensión del brazo central](#) (página 26). Ya no necesitará el soporte de los cilindros estrecho y la pletina de unión estrecha.

3. Separe los perfiles izquierdo y derecho del travesaño.

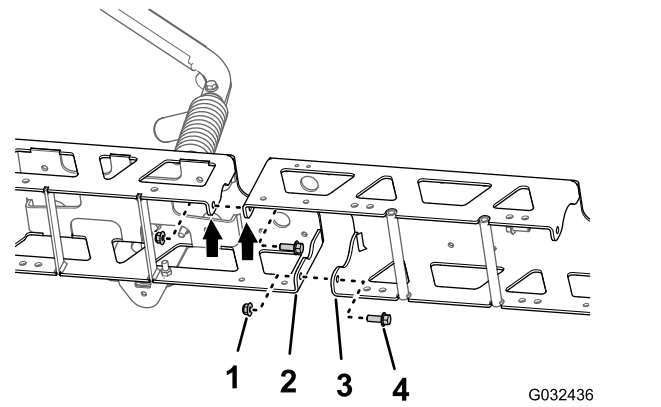


Figura 52

- | | |
|---|---|
| 1. Contratuercas con arandela prensada (3/8") | 3. Pestaña vertical (extensión del brazo central) |
| 2. Pestaña vertical (perfil del travesaño) | 4. Pernos con arandela prensada (3/8" x 1") |

2. Sujete provisionalmente la extensión del brazo central al perfil del travesaño (Figura 52) con los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 1") y las 2 contratuercas con arandela prensada (3/8") que retiró en el paso 1 de [Separación de los perfiles de la sección de fumigación central](#) (página 25).
3. Alinee los orificios de las pestañas verticales de la extensión del brazo central con los orificios del otro perfil del travesaño (Figura 52).
4. Ensamble provisionalmente la extensión del brazo central al otro perfil del travesaño (Figura 52) con los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 1") y las 2 contratuercas con arandela prensada (3/8") del kit de acabado del sistema de fumigación GeoLink (Figura 52).
5. Alinee los orificios del soporte de los cilindros con los orificios situados en la línea central del perfil del travesaño y de la extensión del brazo central. (Figura 53)

Instalación de la extensión del brazo central

1. Alinee los orificios de las pestañas verticales de la extensión del brazo central con los orificios del perfil del travesaño (Figura 52).

12

Instalación de los soportes y las boquillas de fumigación en la sección de fumigación central

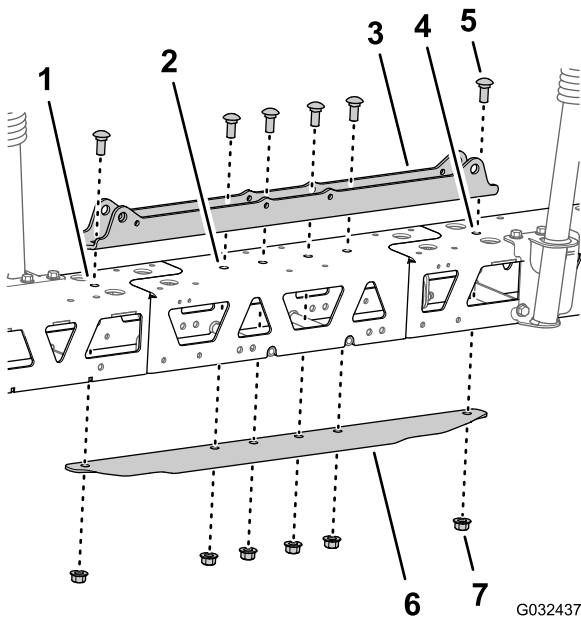


Figura 53

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Perfil izquierdo del travesaño | 5. Perno de cuello cuadrado (1/2" x 1 1/4") |
| 2. Extensión del brazo central | 6. Pletina de unión (ancha) |
| 3. Soporte de los cilindros (ancho) | 7. Contratuerca con arandela prensada (1/2") |
| 4. Perfil derecho del travesaño | |

6. Inserte la pletina de unión en el perfil del travesaño y alinee el orificio de la pletina con los orificios situados en la línea central de los perfiles y de la extensión del brazo (Figura 53).
7. Ensamble el soporte de los cilindros, los perfiles, la extensión del brazo central y la pletina de unión con los 2 pernos de cuello cuadrado (1/2" x 1 1/4") y las 2 contratuercas con arandela prensada (1/2") que retiró en el paso 2 de Separación de los perfiles de la sección de fumigación central (página 25), y los 4 pernos de cuello cuadrado (1/2" x 1 1/4") y 4 contratuercas con arandela prensada (1/2") del kit de acabado del sistema de fumigación GeoLink (Figura 53).
8. Apriete los pernos con arandela prensada y las contratuercas con arandela prensada de 3/8" a 37–45 N·m.
9. Apriete las contratuercas con arandela prensada de 1/2" a 91–113 N·m.

Piezas necesarias en este paso:

2	Boquilla de fumigación
2	Manguera (válvula de fumigación 5 o 6)
2	Contratuerca con arandela prensada (5/16")

Montaje de los soportes en la sección de fumigación central

Capacidad del equipo de izado: 55 kg

1. Sujete la sección de fumigación central con un equipo de izado de la capacidad especificada.
2. Alinee los orificios del soporte derecho con los orificios del perfil derecho, según se muestra en Figura 54.

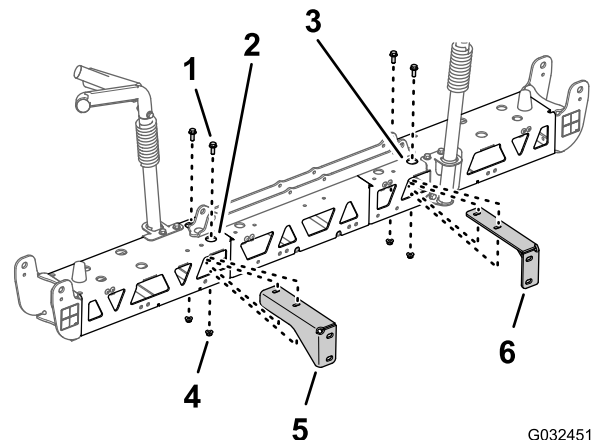


Figura 54

- | | |
|---|--|
| 1. Perno con arandela prensada (3/8" x 1") | 4. Contratuerca con arandela prensada (3/8") |
| 2. Perfil derecho del travesaño (sección de fumigación central) | 5. Soporte derecho (sección de fumigación central) |
| 3. Perfil izquierdo del travesaño (sección de fumigación central) | 6. Soporte izquierdo (sección de fumigación central) |

3. Monte el soporte derecho en el perfil derecho del travesaño (Figura 54) con los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 1") y las 2 contratuercas con arandela prensada (3/8") que

retiró en los pasos 2 y 3 de [Retirada de los soportes de la sección de fumigación central](#) (página 25).

- Repita los pasos 2 y 3 con el soporte izquierdo en el perfil izquierdo del travesaño (Figura 54).
- Apriete los pernos con arandela prensada y las tuercas con arandela prensada a 37–45 N·m.

Montaje de las boquillas de fumigación y las mangueras de la sección de fumigación central

- Utilizando un equipo de izado, eleve la nueva sección de fumigación central a una altura de trabajo cómoda.
- Trabajando con la boquilla de fumigación 2 que viene con el kit de acabado del sistema de fumigación GeoLink, retire el tornillo de acero inoxidable que fija la mitad superior de la abrazadera a la base (Figura 55).

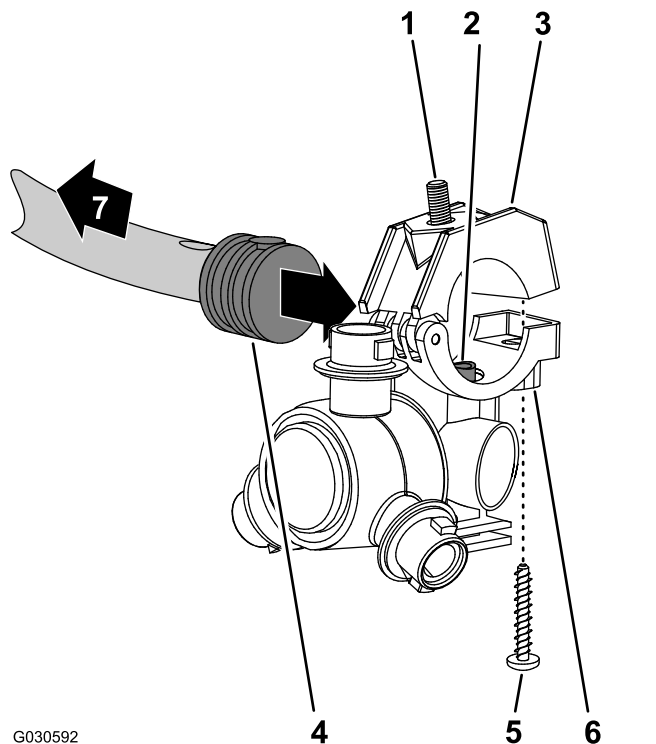


Figura 55

- | | |
|--|--|
| 1. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4"—acero inoxidable) | 5. Tornillo de acero inoxidable (Nº 12 x 1 1/4") |
| 2. Tubo de transferencia | 6. Cuerpo de la boquilla de fumigación |
| 3. Mitad superior de la abrazadera | 7. Hacia la sección de fumigación |
| 4. Conector de manguera de dentado simple (1/2") | |

- Localice el orificio en el lateral del conector de manguera de dentado simple, al final de la manguera de 25 cm (válvula de fumigación 5 o 6) de la sección de fumigación central (Figura 55 y Figura 56).

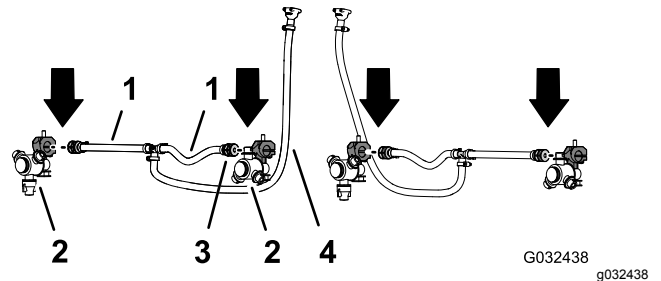


Figura 56

- | | |
|--|---|
| 1. Manguera – 13 mm x 250 mm (válvula de fumigación 5 o 6) | 3. Conector de manguera de dentado simple (13 mm) |
| 2. Boquilla de fumigación | 4. Manguera y acoplamiento dentado – 13 mm x 810 mm (válvula de fumigación 5 o 6) |

- Alinee el tubo de transferencia del soporte de una boquilla de fumigación (Figura 55) con el orificio del lateral del conector de manguera de dentado simple (13 mm).
- Cierre la mitad superior de la abrazadera alrededor del conector de manguera dentado y sujete la mitad de la abrazadera y el cuerpo de la boquilla de fumigación (Figura 55) con el tornillo de acero inoxidable (Nº 12 x 1-1/4"); apriete el tornillo de acero inoxidable a entre 14 y 18 N·m.

Importante: No apriete el tornillo de acero inoxidable más de la especificación del par de apriete en el paso 5.

Nota: Asegúrese de que el perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4") está asentado en el hueco de la mitad superior de la abrazadera al cerrar la abrazadera.

- Trabajando con la boquilla de fumigación, el perno de cabeza hexagonal, y el tornillo de acero inoxidable que retiró en los pasos 1 y 2 de [Retirada de las boquillas de fumigación](#) (página 24), repita los pasos 3 a 5 con el conector de manguera de dentado simple (Figura 55 y Figura 56) del otro extremo de la manguera de 25 cm.
- Trabajando con las 2 boquillas de fumigación que retiró en el paso 4 de [Retirada de las boquillas de fumigación](#) (página 24), repita los pasos 3 a 5 con los conectores de manguera de dentado simple del otro conjunto de mangueras (válvula de fumigación 5 o 6) de la sección de fumigación central (Figura 55 y Figura 56).

Instalación de las boquillas de fumigación y las mangueras en la sección de fumigación central

1. Enrute la manguera de 13 mm y el conjunto de la boquilla entre los tirantes del perfil exterior (Figura 57).

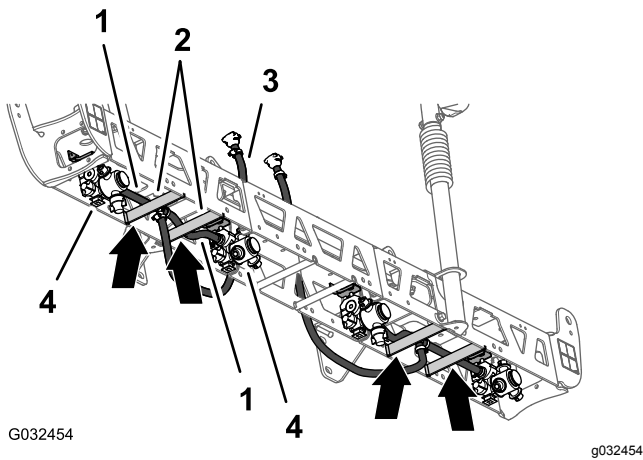


Figura 57

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Mangueras – 13 mm x 250 mm | 3. Manguera y acoplamiento dentado – 13 mm x 810 mm |
| 2. Tirantes (perfil izquierdo) | 4. Boquillas de fumigación |

2. Enrute la manguera y la boquilla por encima del tirante y hacia fuera hasta llegar al soporte de la boquilla exterior (Figura 57).
3. Alinee el perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4") de la boquilla de fumigación con el orificio del soporte de la boquilla, y sujete provisionalmente la boquilla al soporte con una contratuerca con arandela prensada (5/16") del Kit de acabado del sistema de fumigación GeoLink (Figura 58).

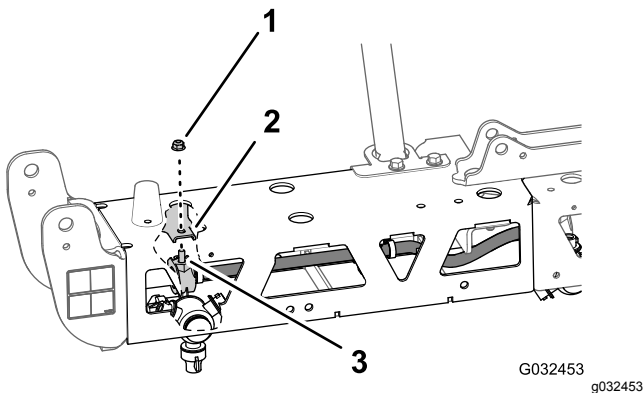


Figura 58

- | | |
|---|--|
| 1. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | 3. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4"—acero inoxidable) |
| 2. Montaje de la tobera (exterior) | |

4. Enrute la otra manguera de 13 mm y el conjunto de la boquilla entre los tirantes del perfil exterior (Figura 57).
5. Enrute la manguera y la boquilla por encima del tirante y hacia dentro hasta llegar al soporte de la boquilla interior (Figura 57).
6. Alinee el perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4") de la boquilla de fumigación con el orificio del soporte de la boquilla (Figura 58), y sujete provisionalmente la boquilla al soporte con una de las contratuercas con arandela prensada (5/16") que retiró en los pasos 1 y 4 de Retirada de las boquillas de fumigación (página 24).
7. Apriete la contratuerca con arandela prensada a 1978 – 2542 N·cm.
8. Enrute la manguera y el acoplamiento dentado de 13 mm x 810 mm por el lado de la sección de fumigación central que tiene los soportes izquierdo y derecho (Figura 57).
9. Repita los pasos 1 a 8 con el otro conjunto de manguera y boquilla en el otro perfil exterior (Figura 57 y Figura 58).

13

Retirada de las válvulas de sección de los brazos

Piezas necesarias en este paso:

3	Tapón (acoplamiento rápido)
3	Horquilla de retención

Retirada de la manguera de desvío de sección

1. Retire el extremo superior de la manguera de desvío, según se indica a continuación:
 - **Máquinas sin kit opcional de lanza de mano o Kit opcional de carrete de manguera eléctrico:** retire la horquilla de retención pequeña que sujeta el acoplamiento rápido de la manguera de desvío al acoplamiento rápido de la válvula de desvío de sección derecha (Figura 59).

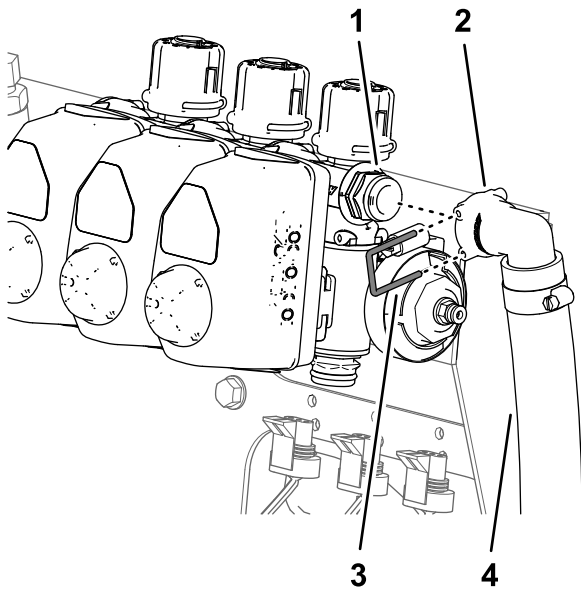


Figura 59

g198705

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Acoplamiento rápido (válvula de desvío de sección derecha) | 3. Horquilla de retención (pequeña) |
| 2. Acoplamiento rápido (hembra 90°—manguera de desvío) | 4. Manguera de desvío |

Nota: Guarde la horquilla de retención grande para su instalación en [Montaje de las mangueras de desvío en el depósito \(página 42\)](#).

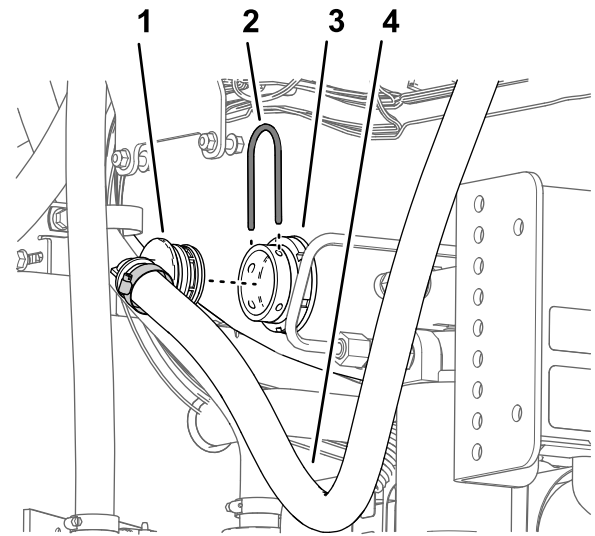


Figura 61

g198703

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Acoplamiento dentado de 90° | 3. Pasamuros |
| 2. Horquilla de retención (grande) | 4. Manguera de desvío |

- **Máquinas con el kit opcional de lanza de mano o Kit opcional de carrete de manguera eléctrico:** retire la horquilla de retención que sujeta el acoplamiento rápido de la válvula de cierre al acoplamiento rápido de la válvula de desvío de sección derecha.

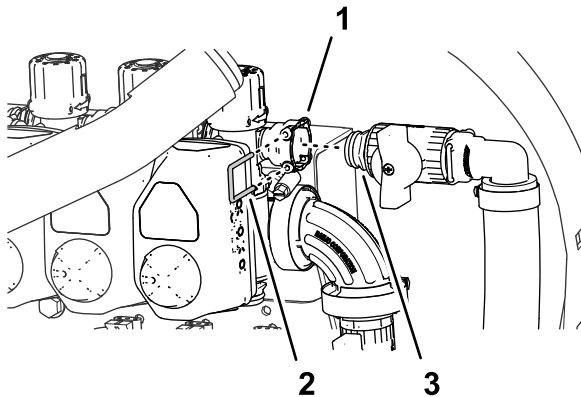


Figura 60

g200482

- | | |
|---|--|
| 1. Acoplamiento rápido (válvula de desvío de sección derecha) | 3. Acoplamiento rápido (válvula de cierre) |
| 2. Horquilla de retención | |

3. Retire la manguera de desvío de la máquina.

Nota: Ya no necesitará la manguera de desvío y la horquilla de retención pequeña.

Posicionamiento de las válvulas de desvío – Máquinas sin el kit opcional de lanza de mano o kit opcional de carrete de manguera eléctrico

1. Retire las 3 horquillas de retención que sujetan los 3 actuadores de válvula a las válvulas de sección izquierda, central y derecha ([Figura 62](#)).

2. Retire la horquilla de retención grande que sujeta el acoplamiento dentado de 90° del extremo inferior de la manguera de desvío al conector pasamuros del depósito de fumigación ([Figura 61](#)).

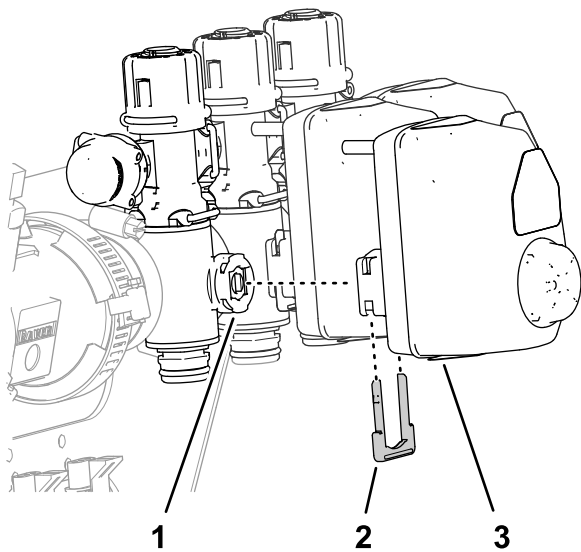


Figura 62

g200485

1. Válvula de sección
2. Horquilla de retención
3. Actuador de la válvula

2. Retire los actuadores de válvula de las válvulas de sección izquierda, central y derecha (Figura 62).
3. Retire la horquilla de retención que sujeta el tapón al acoplamiento rápido de la válvula de desvío (Figura 63).

Nota: Ya no necesitará el tapón.

Posicionamiento de las válvulas de desvío — Máquinas con el kit opcional de lanza de mano o el kit opcional de carrete de manguera eléctrico (página 46).

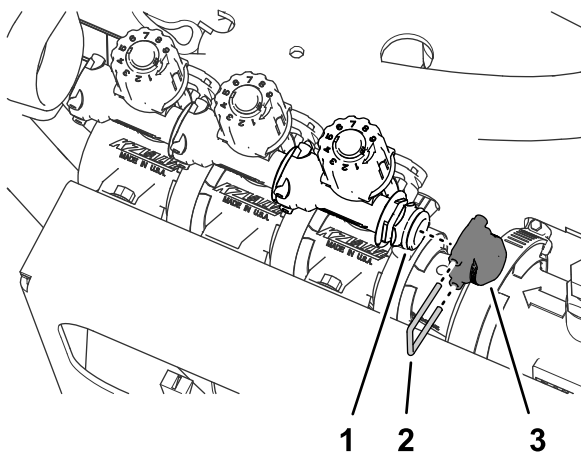


Figura 63

g200483

1. Acoplamiento rápido (válvula de desvío)
2. Horquilla de retención
3. Tapón

4. Retire las 3 horquillas de retención que sujetan las 3 válvulas de desvío a las válvulas de

sección la izquierda, central y derecha (Figura 64).

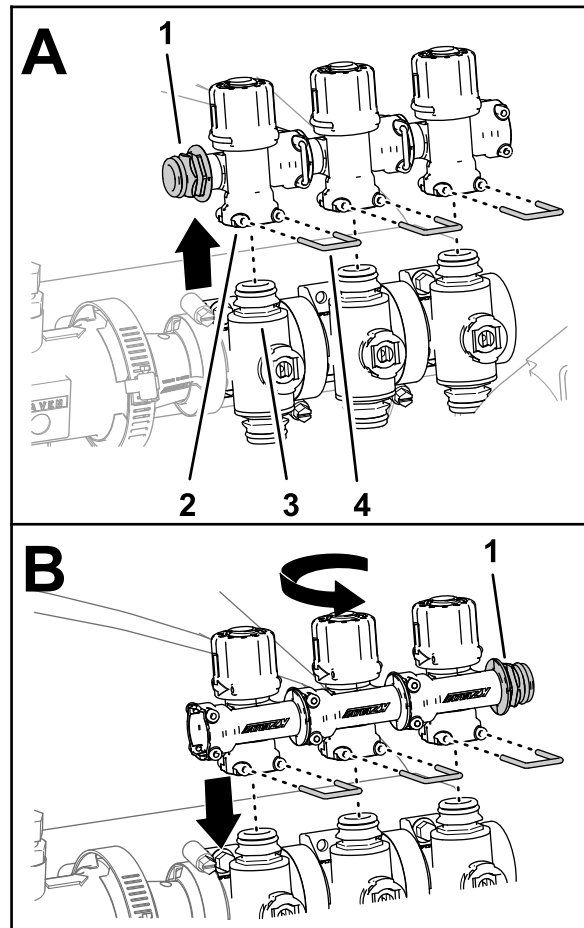


Figura 64

g200486

1. Acoplamiento rápido
2. Acoplamiento rápido — hembra (válvula de desvío)
3. Acoplamiento rápido (válvula de sección)
4. Horquilla de retención

5. Levante las válvulas de desvío de las válvulas de sección (Figura 64).
6. Gire las válvulas de desvío 180° y móntelas en los acoplamientos rápidos de las válvulas de sección (Figura 64).
7. Sujete las 3 válvulas de desvío a las válvulas de sección con las 3 horquillas de retención que retiró en el paso 4 (Figura 64).
8. Instale el tapón en el acoplamiento rápido de la válvula de desvío (Figura 65).

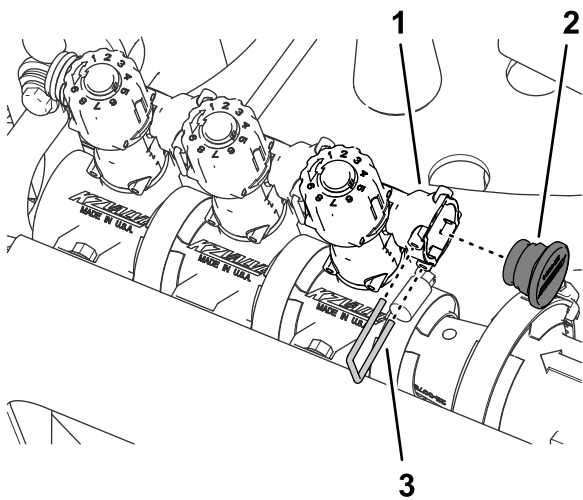


Figura 65

g200481

1. Acoplamiento rápido hembra (válvula de desvío)
2. Tapón
3. Horquilla de retención

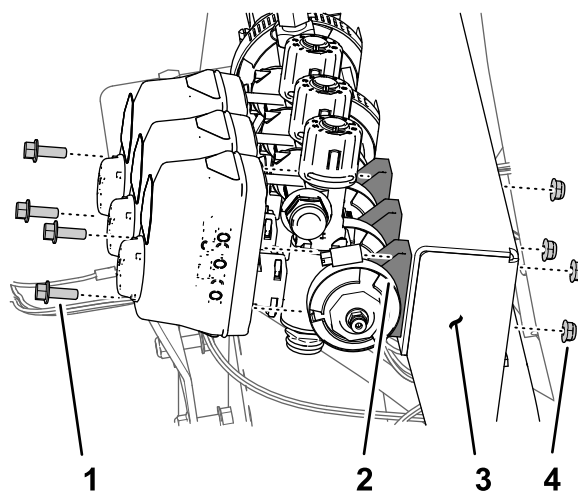


Figura 66

g198704

1. Perno con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2. Válvula de sección
3. Soporte del distribuidor
4. Contratuerca ($\frac{1}{4}$ ")

2. Retire los 2 pernos con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{1}{4}$ ") que sujetan la válvula de sección del brazo derecho al soporte del distribuidor (Figura 66).
3. Retire la brida de fijación (40 mm a 64 mm) y la junta (25 mm x 35 mm) que fijan la brida de la válvula de sección izquierda al adaptador (Figura 66).

Nota: Guarde los 2 pernos con arandela prensada, las 2 contratuercas, la brida de fijación y la junta para su instalación en [Montaje de las 3 válvulas de sección en el soporte de las válvulas](#) (página 48).

Retirada de las válvulas de sección del soporte del distribuidor

Nota: Se añadirán las válvulas de sección a las válvulas del sistema de fumigación GeoLink de 10 válvulas en [Montaje de las 3 válvulas de sección en el soporte de las válvulas](#) (página 48).

1. Retire los 2 pernos con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{1}{4}$ ") que sujetan la válvula de sección del brazo izquierdo al soporte del distribuidor (Figura 66).

Nota: Ya no necesitará los 2 pernos con arandela prensada y las contratuercas.

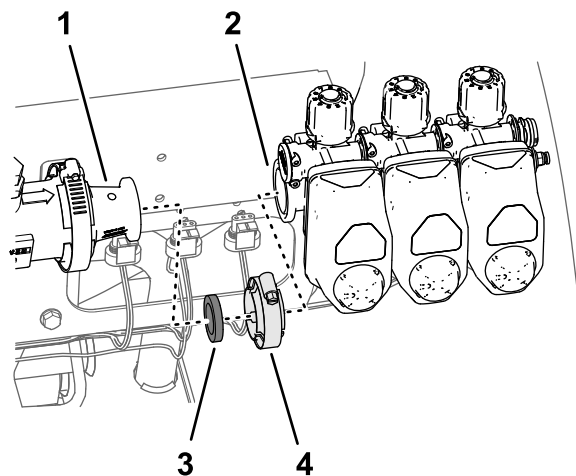


Figura 67

g198706

1. Adaptador
2. Brida (válvula de sección)
3. Junta (25 mm x 35 mm)
4. Brida de fijación (40 mm – izquierda)

4. Retire las 3 válvulas de sección de la máquina (Figura 67).
5. Retire las pegatinas de los actuadores de las 3 válvulas de sección (Figura 68).

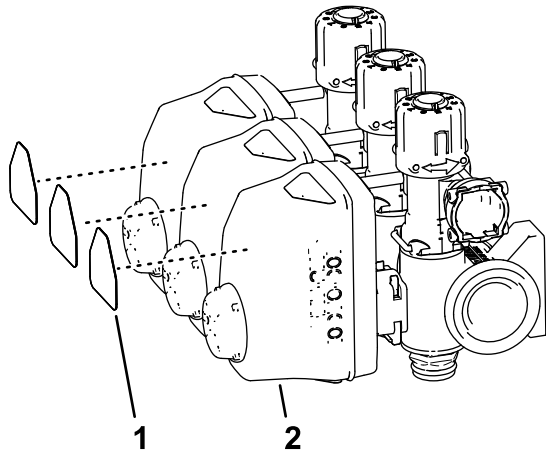


Figura 68

g201434

1. Pegatina de la válvula de sección
2. Actuador (válvula de sección)

6. Retire la brida de fijación de 51 mm y la junta de 38 mm que sujetan la brida del adaptador a la brida del caudalímetro (Figura 69).

Nota: Guarde la brida de fijación y la junta para su instalación en [Montaje del distribuidor en el caudalímetro \(página 41\)](#).

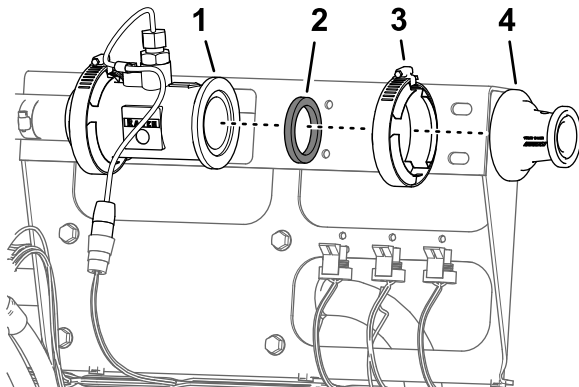


Figura 69

g198707

1. Brida (caudalímetro)
2. Junta
3. Brida de fijación (51 mm)
4. Adaptador

14

Instalación de las abrazaderas del caudalímetro

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte del caudalímetro
4	Sección de abrazadera
4	Perno ($\frac{1}{2}$ " x $4\text{-}\frac{1}{4}$ ")
4	Contratuercas con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ ")

Retirada del panel de las válvulas de sección

1. Desconecte el conector hembra de 3 vías del arnés de cables de la máquina marcado FLOW METER del conector de 3 pines del caudalímetro (Figura 70).

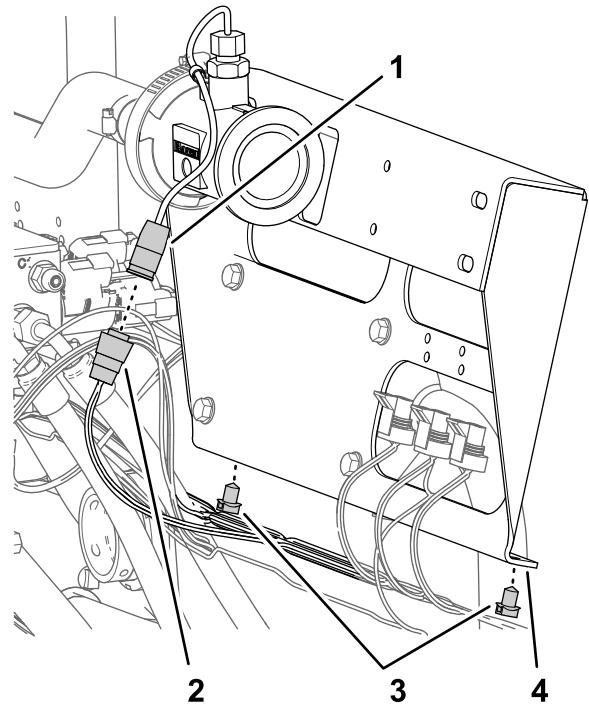


Figura 70

g198719

1. Conector de 3 pines (caudalímetro)
2. Conector hembra de 3 vías (arnés de cables de la máquina — FLOW METER)
3. Grapas
4. Panel de las válvulas de sección

2. Retire las 2 grapas del arnés de cables de la máquina de la pestaña inferior del panel de las válvulas de sección (Figura 70).
3. Retire los 4 tornillos con arandela prensada (5/16" x 3/4") que sujetan el panel de las válvulas de sección del soporte de las válvulas, y retire el panel de las válvulas de la máquina (Figura 71).

Nota: Guarde los 4 tornillos con arandela prensada para su instalación en [Instalación del soporte y las abrazaderas del caudalímetro](#) (página 34); ya no necesitará el panel de las válvulas de sección.

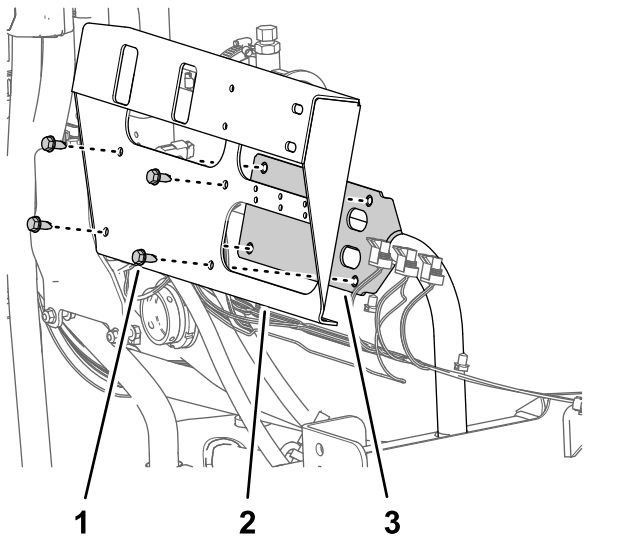


Figura 71

g198720

1. Tornillo con arandela prensada (5/16" x 3/4")
2. Panel de las válvulas de sección
3. Soporte de las válvulas

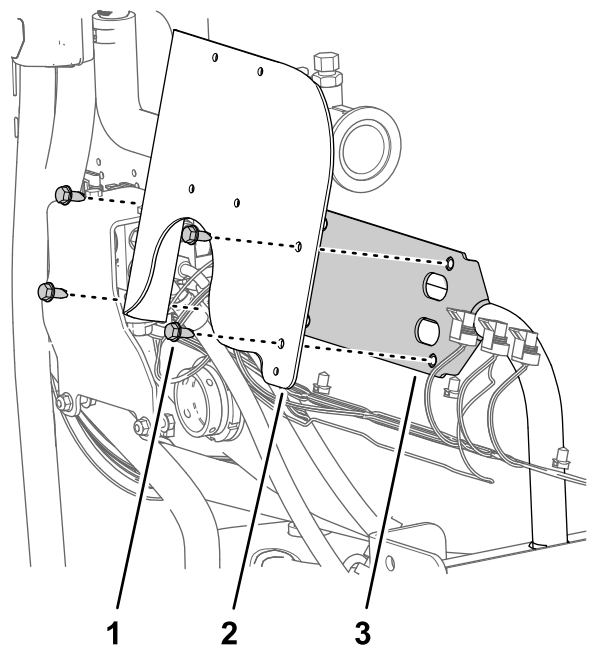


Figura 72

g198737

1. Tornillo con arandela prensada (5/16" x 3/4")
2. Soporte del caudalímetro
3. Soporte de las válvulas

2. Monte el soporte del caudalímetro en el soporte de las válvulas con los 4 tornillos con arandela prensada que retiró en el paso 3 de [Retirada del panel de las válvulas de sección](#) (página 33), y apriete los tornillos a 1978 – 2542 N·cm.
3. Alinee dos secciones de abrazadera entre el caudalímetro y el soporte del caudalímetro, y alinee los orificios de las secciones de las abrazaderas con los orificios del soporte (Figura 73).

Instalación del soporte y las abrazaderas del caudalímetro

1. Alinee los orificios del soporte del caudalímetro con los orificios del soporte de las válvulas (Figura 72).

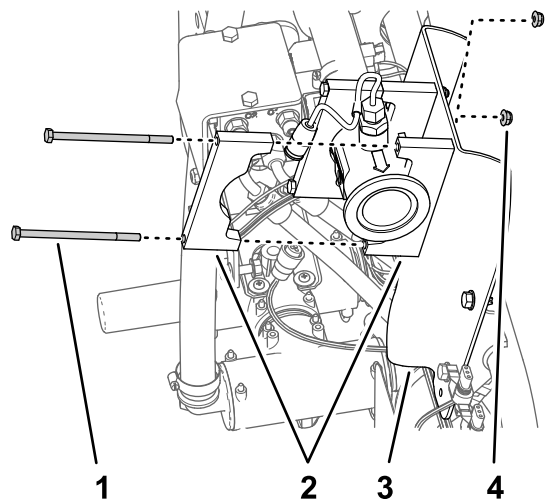


Figura 73

g198736

1. Perno (1/2" x 4-1/4")
2. Sección de abrazadera
3. Soporte del caudalímetro
4. Contratruercas con arandela prensada (1/4")

4. Alinee una sección de abrazadera en la parte trasera del caudalímetro con una de las secciones de abrazadera que ensambló en el paso 3 (Figura 73).
5. Monte las dos mitades de la abrazadera al soporte del caudalímetro (Figura 73) con 2 pernos (1/4" x 4 1/2") y 2 tuercas con arandela prensada (1/4").
6. Repita los pasos 4 y 5 en con la otra sección de abrazadera que montó en el paso 3.
7. Apriete los pernos y las tuercas a 1017 – 1243 N·cm.

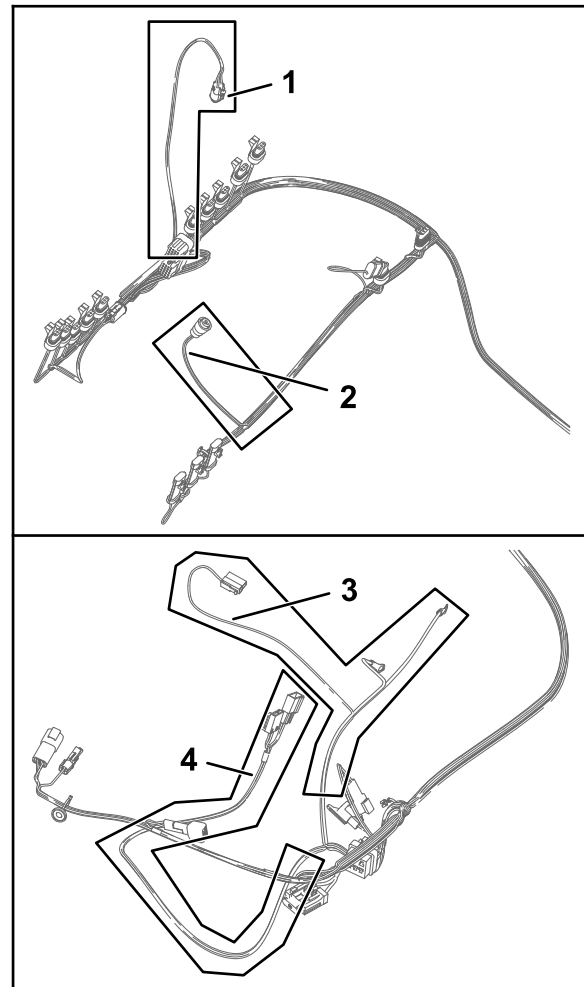


Figura 75

g198814

1. Rama de 61 cm del arnés de cables—PRESSURE TRANSDUCER GREEN WEDGE
2. Rama de 23 cm del arnés de cables — FLOW METER
3. Rama de 60 cm del arnés de cables —TO BATTERY POSITIVE, BATTERY NEGATIVE, Y ALTERNATOR
4. Rama de 66 cm del arnés de cables —ASC 10 ENABLE RELAY, 50A FUSE, DIODE, SW'D PWR FOR GEN 2 TOPCON, Y ASC 10 POWER AND CAN FROM X25

1. Localice el rama de 84 cm del arnés de cables, la rama de 60 cm del arnés de cables y la rama de 66 cm del arnés de cables del arnés de cables del kit (Figura 74 y Figura 75).
2. Enrute las ramas de 84 cm, 60 cm y 66 cm del arnés de cables del kit por el lado izquierdo de la máquina junto al arnés de cables de la máquina (Figura 76 y Figura 77).

15

Montaje del arnés de cables en la máquina

Piezas necesarias en este paso:

1	Arnés de cables trasero
7	Brida

Enrutado del arnés de cables del kit

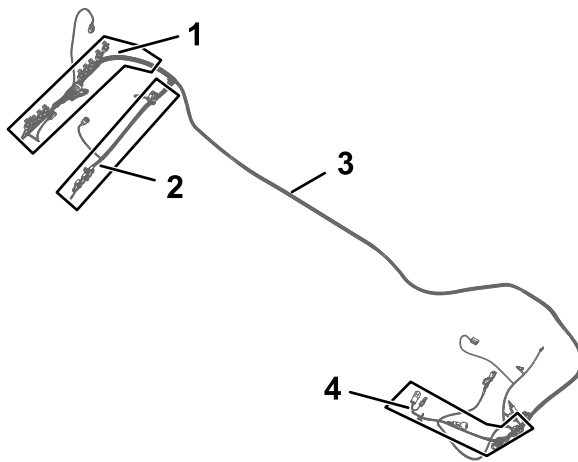


Figura 74

g198815

1. Rama de 102 cm del arnés de cables — ASC10 y NOZZLE-VALVES 1 a 10
2. Rama de 89 cm del arnés de cables —RATE VALVE, MASTER VALVE, FLOW METER, LEFT SPRAY, CENTER SPRAY, y RIGHT SPRAY
3. Arnés de cables del kit (457 cm)
4. Rama de 84 cm del arnés de cables —PUMP CLUTCH


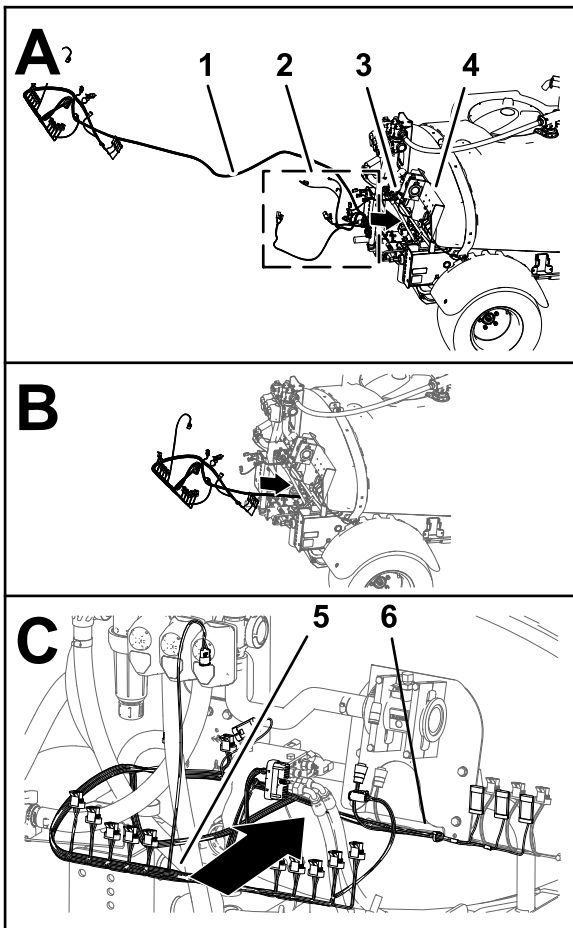


Figura 76

g198861

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Arnés de cables del kit (457 cm) | 4. Soporte del distribuidor |
| 2. Rama de 84 cm del arnés de cables, rama de 60 cm del arnés de cables y rama de 66 cm del arnés de cables | 5. Rama del arnés de cables de 102 cm |
| 3. Arnés de cables de la máquina | 6. Rama del arnés de cables de 89 cm |

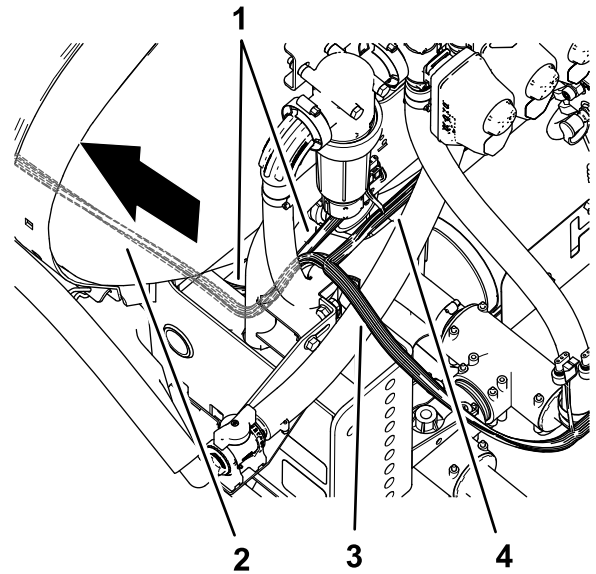


g199037

Figura 77


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Arnés de cables de la máquina | 3. Rama de 102 cm del arnés de cables — ASC10 y NOZZLE-VALVES 1 – 10 |
| 2. Arnés de cables del kit (457 cm) | 4. Rama de 89 cm del arnés de cables —RATE VALVE, MASTER VALVE, FLOW METER, LEFT SPRAY, CENTER SPRAY, y RIGHT SPRAY |

3. Enrute las ramas de 84 cm, 60 cm y 66 cm del arnés de cables del kit hacia adelante por el perfil izquierdo del bastidor ([Figura 79](#) y [Figura 80](#)).

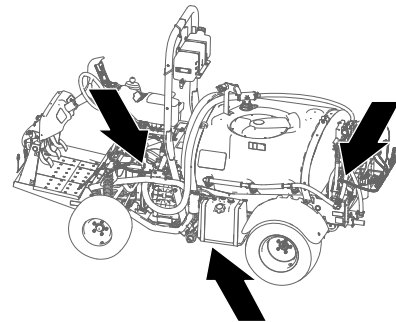

g199043


Figura 78

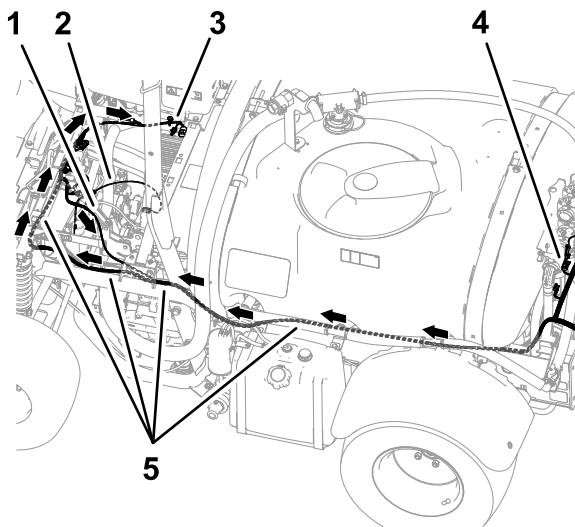

g199038

Figura 79

- | | |
|--|--|
| 1. Rama de 84 cm del arnés de cables — embrague de la bomba | 4. Rama de 102 cm del arnés de cables — ASC10 y NOZZLE-VALVES 1 – 10 |
| 2. Rama de 60 cm del arnés de cables — TO BATTERY POSITIVE, BATTERY NEGATIVE, Y ALTERNATOR | 5. Arnés de cables del kit (457 cm) |
| 3. Rama de 66 cm del arnés de cables —ASC 10 ENABLE RELAY, 50A FUSE, DIODE, SW'D PWR FOR GEN 2 TOPCON, Y ASC 10 POWER AND CAN FROM X25 | |

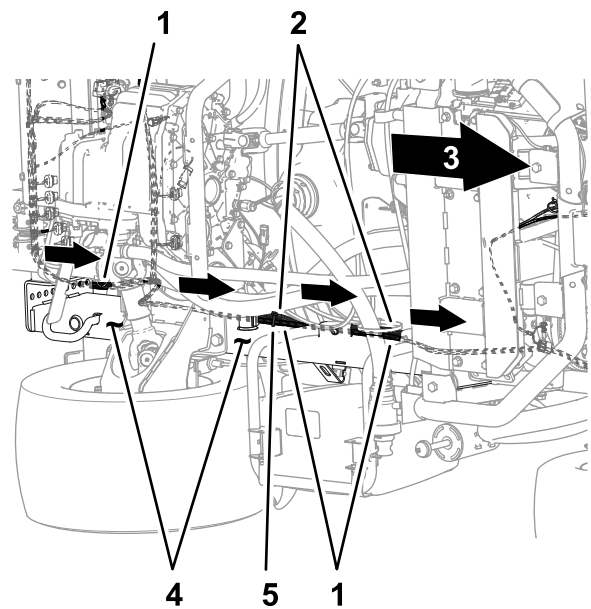

g199039

Figura 80

Parte inferior de la máquina

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Arnés de cables del kit (457 cm) | 4. Perfil izquierdo del bastidor |
| 2. Arnés de cables de la máquina | 5. Brida |
| 3. Parte delantera de la máquina | |

-
4. Enrute las ramas de 84 cm, 60 cm y 66 cm del arnés de cables del kit junto al arnés de cables de la máquina, por fuera del conjunto del freno de estacionamiento ([Figura 81](#)).

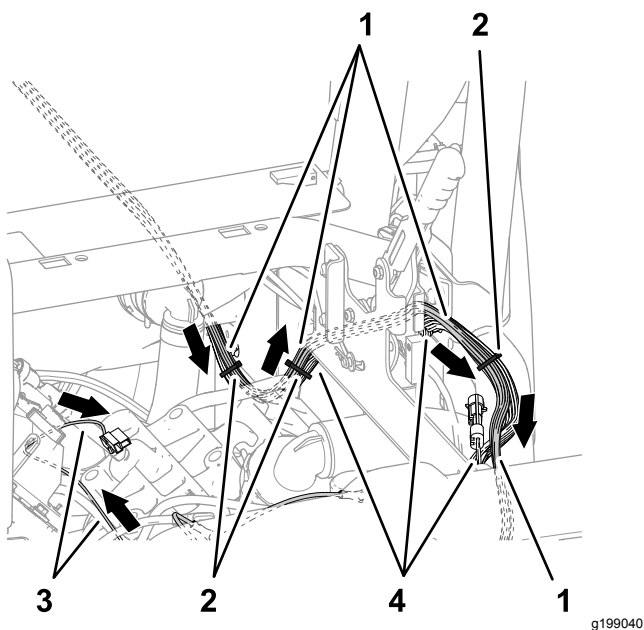


Figura 81

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Arnés de cables del kit (457 cm) | 3. Rama de 60 cm del arnés de cables —BATTERY POSITIVE, BATTERY NEGATIVE, Y ALTERNATOR |
| 2. Bridas | 4. Arnés de cables de la máquina |

-
5. Enrute las ramas de 84 cm, 60 cm y 66 cm del arnés de cables del kit a través del tubo de sujeción del amortiguador, como se muestra en la [Figura 82](#).

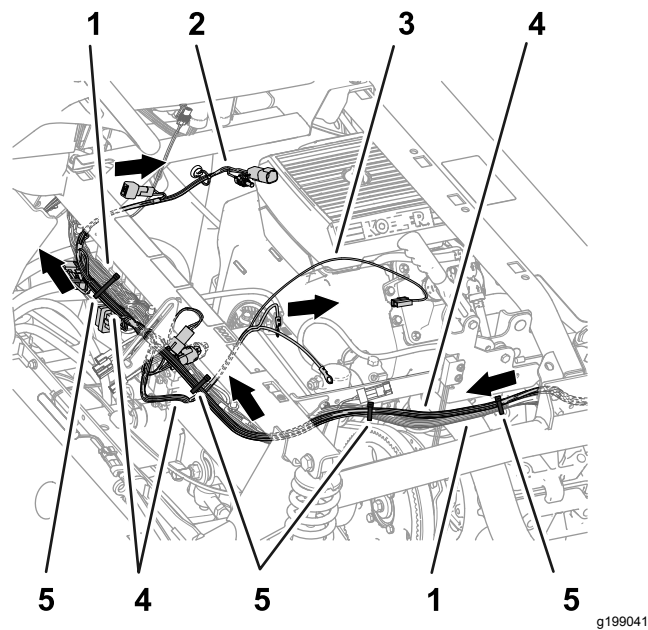


Figura 82

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Arnés de cables de la máquina | 4. Arnés de cables del kit (457 cm) |
| 2. Rama de 66 cm del arnés de cables —ASC 10 ENABLE RELAY, 50A FUSE, DIODE, SW'D PWR FOR GEN 2 TOPCON, Y ASC 10 POWER AND CAN FROM X25 | 5. Bridas |
| 3. Rama de 60 cm del arnés de cables —BATTERY POSITIVE, BATTERY NEGATIVE, Y ALTERNATOR | |

-
6. Sujete el arnés de cables del kit al arnés de cables de la máquina, según se muestra en [Figura 80](#), [Figura 81](#), y [Figura 82](#).
7. En la parte trasera de la máquina, enrute la rama de 89 cm del arnés de cables hacia adelante, por delante del distribuidor de elevación, y a la derecha del caudalímetro, según se muestra en la [Figura 83](#).

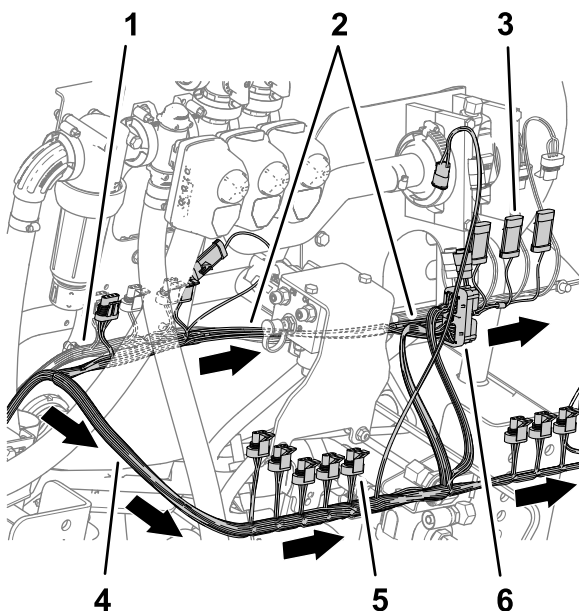


Figura 83

g199042

- | | |
|---|--|
| 1. Arnés de cables de la máquina | 4. Conector hembra de 3 vías (NOZZLE VALVE 5) |
| 2. Rama de 89 cm del arnés de cables —RATE VALVE, MASTER VALVE, FLOW METER, LEFT SPRAY, CENTER SPRAY, y RIGHT SPRAY | 5. Rama de 102 cm del arnés de cables — ASC10 y NOZZLE-VALVES 1 – 10 |
| 3. Conector de 3 pines (CENTER SPRAY) | 6. Conector hembra de 40 vías (ASC 10) |

- Enrute la rama de 102 cm del arnés de cables por detrás del distribuidor de elevación y hacia la derecha, según se muestra en [Figura 83](#).

Conexión de los conectores de las válvulas de fumigación izquierda, central y derecha

- Conecte el conector de 3 pines de la rama de 89 cm del arnés de cables marcado LEFT SPRAY al conector hembra de 3 vías del arnés de cables de la máquina marcado LEFT SPRAY VALVE ([Figura 84](#)).

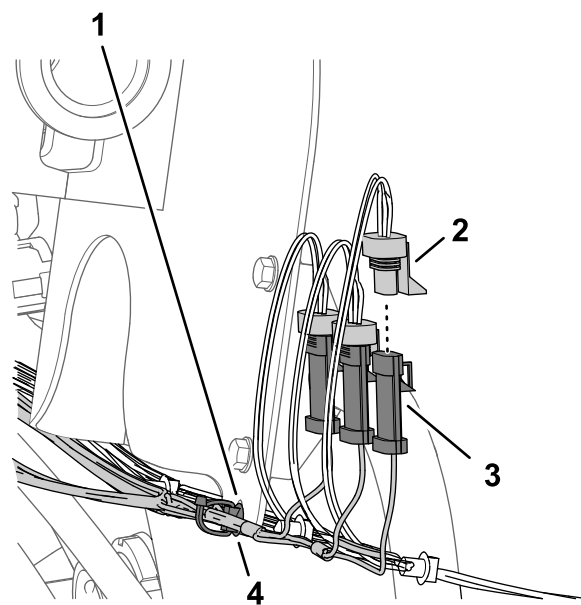


Figura 84

g199072

- | | |
|--|--|
| 1. Soporte del caudalímetro | 3. Conector de 3 pines (arnés de cables de la máquina — RIGHT SPRAY VALVE) |
| 2. Conector hembra de 3 vías — rama de 89 cm del arnés de cables del kit (RIGHT SPRAY) | 4. Grapa |

- Conecte el conector de 3 pines del arnés de cables del kit marcado CENTER SPRAY al conector hembra de 3 vías del arnés de cables de la máquina marcado CENTER SPRAY VALVE ([Figura 84](#)).
- Conecte el conector de 3 pines del arnés de cables del kit marcado RIGHT SPRAY al conector hembra de 3 vías del arnés de cables de la máquina marcado RIGHT SPRAY VALVE ([Figura 84](#)).
- Introduzca la grapa del arnés de cables del kit en el orificio de la pestaña del soporte del caudalímetro ([Figura 84](#)).

Conexión de los conectores eléctricos del caudalímetro, la válvula de sección maestra y las válvulas de control de caudal

- Conecte el conector hembra de 3 vías de la rama de 89 cm del arnés de cables marcado FLOW METER al conector de 3 pines del caudalímetro ([Figura 85](#)).

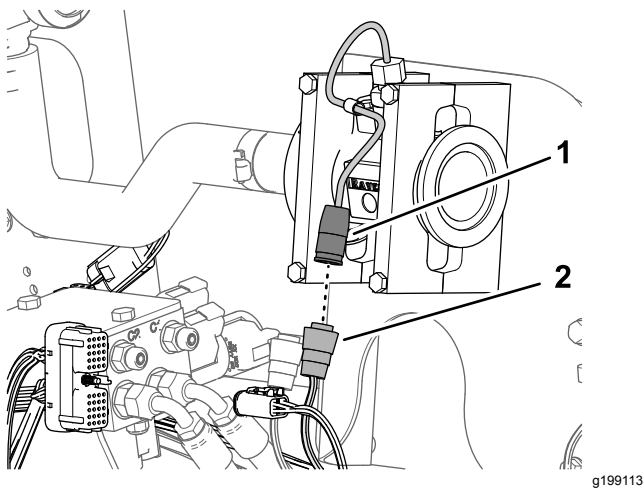


Figura 85

1. Conector de 3 pines (caudalímetro)
2. Conector hembra de 3 vías (rama de 89 cm del arnés de cables del kit—FLOW METER)

2. Conecte el conector de 3 pines de la rama de 89 cm del arnés de cables del kit marcado MASTER VALVE al conector hembra de 3 vías del arnés de cables de la máquina marcado MASTER SPRAY VALVE (Figura 86).

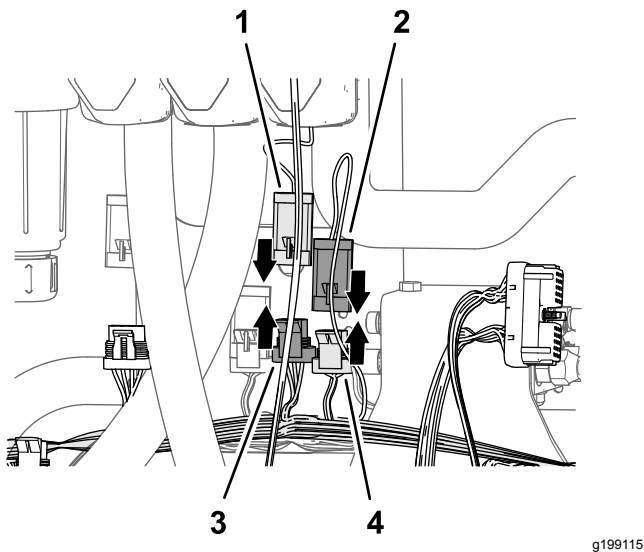


Figura 86

1. Conector de 3 pines (actuador — válvula de fumigación maestra)
2. Conector de 3 pines (rama de 89 cm del arnés de cables del kit—MASTER VALVE)
3. Conector de 3 pines (rama de 89 cm del arnés de cables del kit—MASTER VALVE)
4. Conector hembra de 3 vías (arnés de cables de la máquina—MASTER SPRAY VALVE)

3. Conecte el conector de 3 pines del actuador de la válvula de fumigación maestra al conector hembra de 3 vías de la rama de 89 cm del arnés

de cables del kit marcado MASTER VALVE (Figura 86).

4. Conecte el conector de 4 pines del actuador de la válvula de caudal al conector hembra de 4 vías de la rama de 89 cm del arnés de cables del kit marcado RATE VALVE (Figura 87).

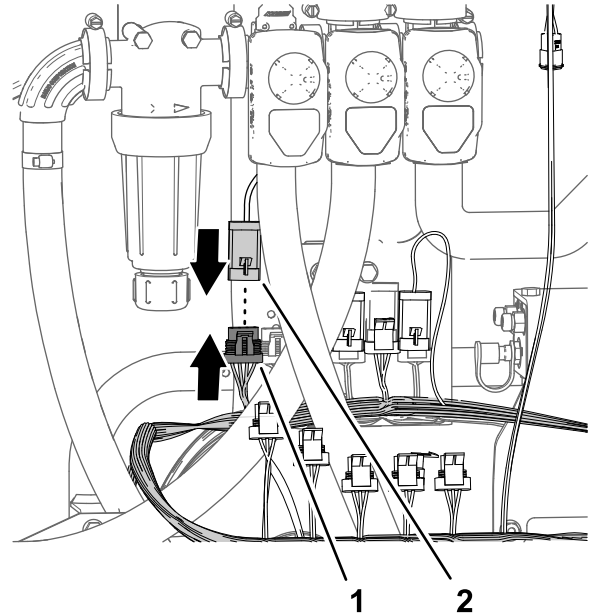


Figura 87

1. Conector hembra de 4 vías (rama de 89 cm del arnés de cables del kit—RATE VALVE)
2. Conector de 4 pines (actuador—válvula de caudal)

16

Montaje del distribuidor del caudalímetro

Piezas necesarias en este paso:

1	Conector dentado recto (1" x 2")
3	Abrazadera (3/4" a 1 1/2")
1	Manguera (3" x 5 1/4")
1	Distribuidor
1	Manguera (1 x 16 pulgadas)

Montaje del distribuidor

1. Conecte la manguera (1" x 5 3/4") en el acoplamiento dentado recto (1" x 2") con una abrazadera (3/4" a 1 1/2"), y apriete la abrazadera a mano (Figura 88).

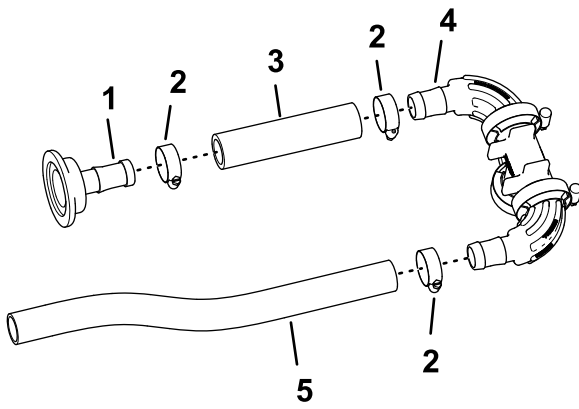


Figura 88

g199117

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Conector dentado recto (1" x 2") | 4. Distribuidor |
| 2. Abrazadera (¾" a 1½") | 5. Manguera (1 x 16 pulgadas) |
| 3. Manguera (3" x 5¼") | |

- Conecte el otro extremo de la manguera (1" x 5¾") en el acoplamiento dentado del distribuidor con una abrazadera, según se muestra en [Figura 88](#), y apriete la abrazadera a mano.
- Conecte la manguera (1" x 16") al otro acoplamiento dentado del distribuidor con una abrazadera, y apriete la abrazadera a mano ([Figura 88](#)).

Montaje del distribuidor en el caudalímetro

- Conecte el conector dentado recto (1" x 2") a la brida del caudalímetro con la junta de 38 mm y la brida de fijación de 51 mm que retiró en el paso 6 de [Retirada de las válvulas de sección del soporte del distribuidor](#) (página 32).

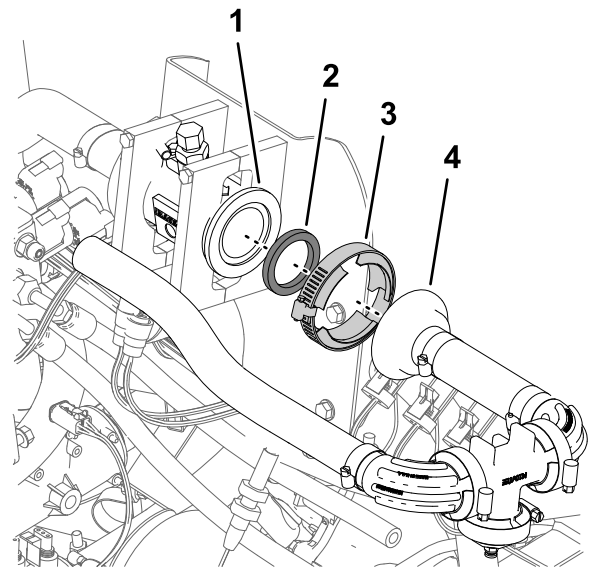


Figura 89

g199116

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Brida (caudalímetro) | 3. Brida de fijación (51 mm) |
| 2. Junta (38 mm) | 4. Conector dentado recto (1" x 2") |

- Apriete la brida de fijación a mano ([Figura 89](#)).

17

Instalación de las mangueras de desvío en el depósito


Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto de acoplamiento dentado de 90° y manguera
1	Acoplamiento en T (1" x 1" x 1")
5	Abrazadera (¾" x 1-1/5")
2	Manguera (1 x 26 pulgadas)
2	Acoplamiento dentado de 90° (1" x ¾" NPT)
2	Acoplamiento rápido (hembra—¾")
2	Válvula de cierre

Montaje de las mangueras de desvío

Sellador a proporcionar por el propietario: sellador de PTFE


- Aplice sellador de PTFE a las roscas de los dos acoplamientos dentados de 90° (1" x ¾" NPT).

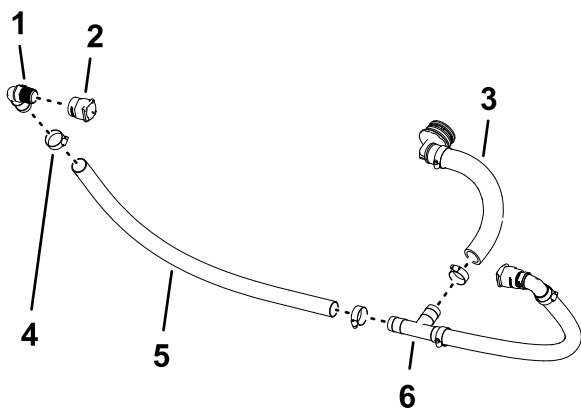

g199118

Figura 90

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Acoplamiento dentado de 90° (1" x ¾" NPT) | 4. Abrazadera (¾" x 1-1/5") |
| 2. Acoplamiento rápido (hembra—¾") | 5. Manguera (1 x 26 pulgadas) |
| 3. Conjunto de acoplamiento dentado de 90° y manguera | 6. Acoplamiento en T (1" x 1") |

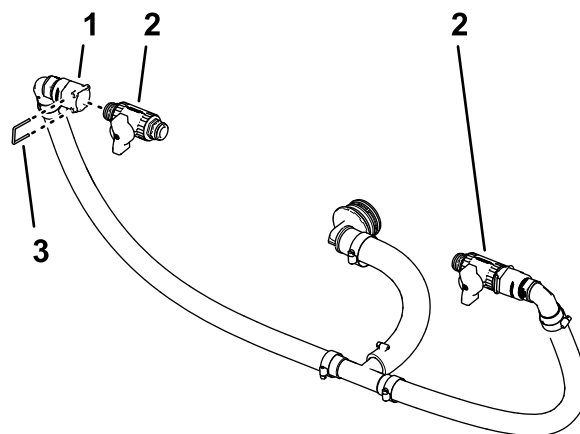

g201459

Figura 91

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Acoplamiento rápido (hembra) | 3. Horquilla de retención |
| 2. Válvula de cierre | |

- Conecte el acoplamiento rápido (hembra—¾") al acoplamiento dentado de 90° (1" x ¾" NPT), según se muestra en [Figura 90](#).
- Conecte el acoplamiento dentado de 90° (1" x ¾" NPT) a la manguera (1" x 26"), y sujete la manguera al acoplamiento con una abrazadera ([Figura 90](#)).
- Conecte el extremo libre de la manguera al acoplamiento en T, según se muestra en [Figura 90](#), y sujete la manguera al acoplamiento con una abrazadera.
- Repita los pasos [2](#) a [4](#) con el otro acoplamiento dentado de 90°, el otro acoplamiento rápido, y la otra manguera.
- Conecte el acoplamiento dentado de 90° y la manguera al acoplamiento en T, y sujete la manguera al acoplamiento con una abrazadera ([Figura 90](#)).

- Monte la válvula de cierre en el conector hembra del acoplamiento rápido ([Figura 91](#)).
- Sujete la válvula al acoplamiento con la horquilla de retención que retiró en el paso [1](#).
- Repita los pasos [2](#) y [3](#) con la otra válvula de cierre y el otro conector rápido hembra.

Montaje de las mangueras de desvío en el depósito

- Alinee el conjunto de manguera de desvío con el depósito de fumigación ([Figura 92](#)).

Montaje de las válvulas de cierre en las mangueras de desvío

Máquinas con kit opcional de lanza de mano o kit opcional de carrete de manguera eléctrico

- Retire las 2 horquillas de retención de los acoplamientos rápidos ([Figura 91](#)) que ensambló en [Montaje de las mangueras de desvío \(página 41\)](#).

18

Instalación de la sección de fumigación central modificada

No se necesitan piezas

Procedimiento

Capacidad del equipo de izado: 55 kg

1. Usando un equipo de izado con la capacidad de izado especificada, eleve la sección de fumigación central y alinee los orificios del soporte de la sección de fumigación ([Figura 93](#)) con los orificios de la placa de montaje del bastidor de la máquina que identificó en el paso 3 de [Retirada de la sección de fumigación central](#) (página 23).

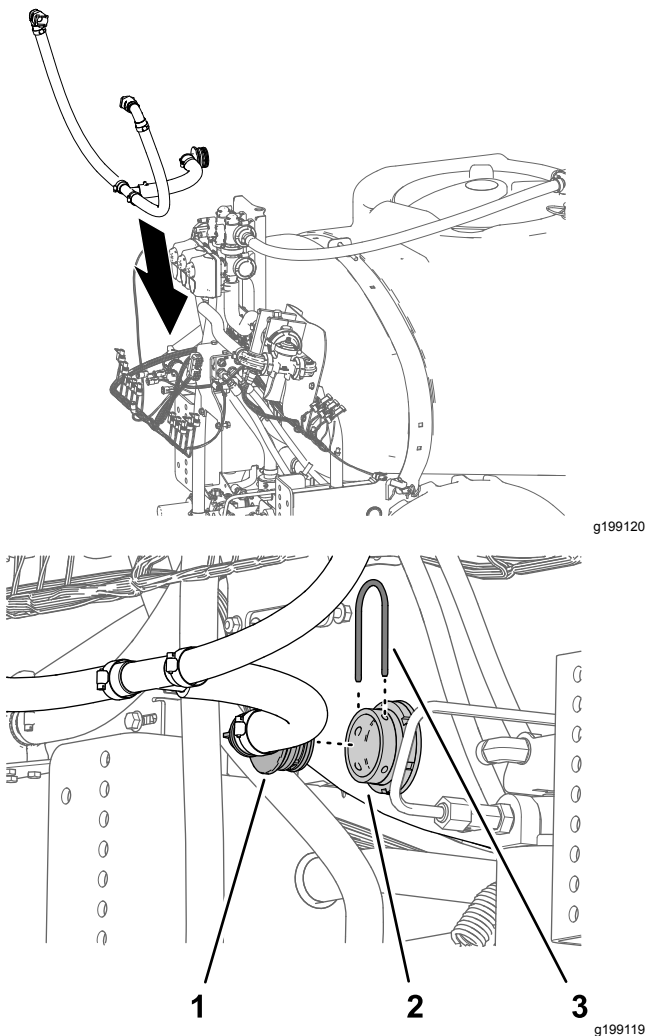


Figura 92

1. Acoplamiento dentado de 90°
2. Conector pasamuros (depósito de fumigación)
3. Horquilla de retención

2. Monte el acoplamiento dentado de 90° en el pasamuros del depósito de fumigación y sujete ambos con la horquilla de retención que retiró en el paso 2 de [Retirada de la manguera de desvío de sección](#) (página 29).

19

Montaje del distribuidor de los cilindros de elevación en el soporte de los cilindros

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Desate el distribuidor de elevación del soporte de montaje de la válvula.
2. Monte el distribuidor de elevación en el soporte de los cilindros como se indica a continuación:
 - **Máquinas sin el kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom:**
 - A. Alinee los orificios del soporte del distribuidor de elevación con los orificios del soporte de los cilindros (Figura 94).

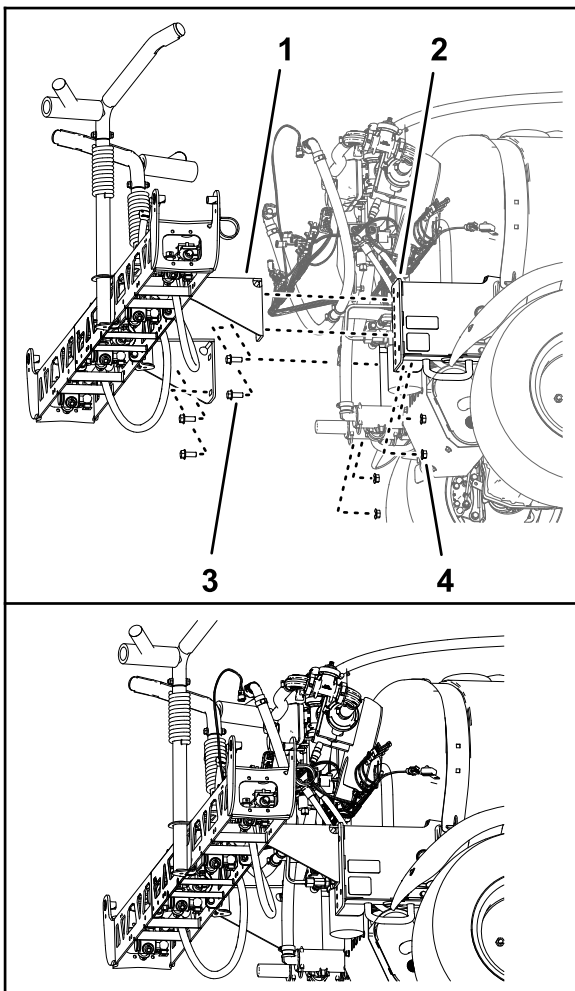


Figura 93

g199121

- | | |
|---|---|
| 1. Soporte (sección de fumigación central – sistema de 10 válvulas de fumigación) | 3. Perfil de montaje (bastidor de la máquina) |
| 2. Perno con arandela prensada (1/2" x 1 1/4") | 4. Contratuerca con arandela prensada (1/2") |

2. Monte la sección de fumigación central en los perfiles de montaje (Figura 93) con los 4 pernos con arandela prensada (1/2" x 1 1/4") y las 4 contratuercas con arandela prensada (1/2") que retiró en el paso 4 de [Retirada de la sección de fumigación central](#) (página 23).
3. Apriete los pernos y las tuercas a 91–113 N·m.

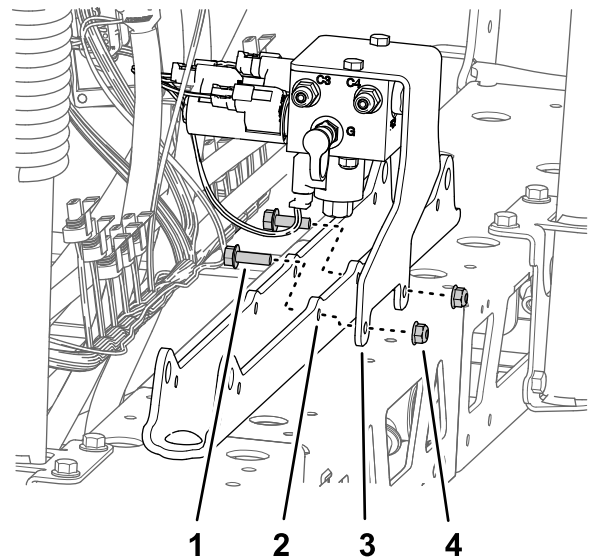


Figura 94

g199754

- | | |
|---|---|
| 1. Perno con arandela prensada (5/16" x 1") | 3. Soporte (distribuidor de elevación) |
| 2. Soporte de los cilindros | 4. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |

- B. Monte el soporte del distribuidor en el soporte de los cilindros (Figura 94) con los 2 pernos con arandela prensada (5/16" x 1") y la contratuerca con arandela prensada (5/16") que retiró en el paso 1 de [Retirada del distribuidor de](#)

elevación de la sección de fumigación central (página 22).

• **Máquinas con el kit opcional de nivelación del Ultra Sonic Boom:**

- A. Alinee los orificios del soporte del distribuidor de elevación y el soporte del controlador TEC con los orificios del soporte de los cilindros

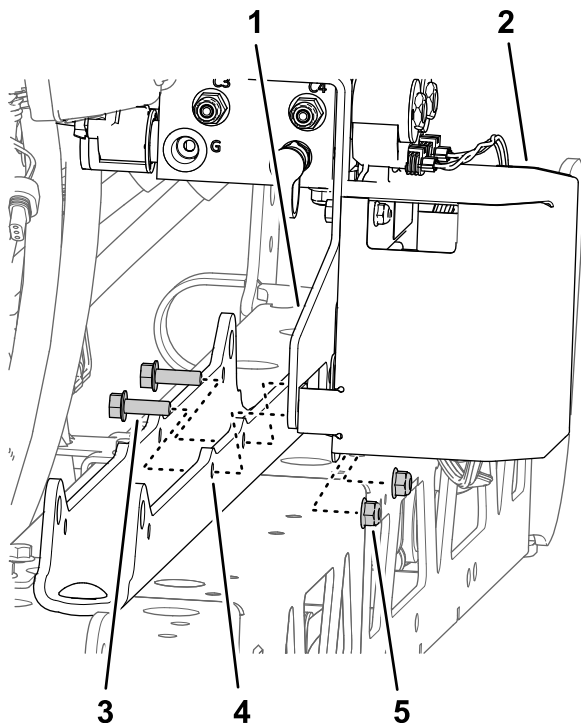


Figura 95

g199820

- | | |
|---|---|
| 1. Soporte (distribuidor de elevación) | 4. Soporte de los cilindros |
| 2. Soporte del controlador TEC | 5. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |
| 3. Perno con arandela prensada (5/16" x 1") | |

- B. Monte el soporte del distribuidor y el soporte del controlador TEC en el soporte de los cilindros (Figura 95) con los 2 pernos con arandela prensada (5/16" x 1") y la contratuerca con arandela prensada (5/16") que retiró en el paso 1 de [Retirada del distribuidor de elevación de la sección de fumigación central](#) (página 22).

3. Apriete los pernos y las tuercas a 1978 – 2542 N·cm.

20

Instalación del soporte de las válvulas y las válvulas de fumigación

Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto de soporte de las válvulas y válvulas de fumigación
3	Perno (4 x 10 mm)
1	Controlador de fumigación ASC 10
3	Contratuerca con arandela prensada (4 mm)
2	Tapón (acoplamiento rápido)
8	Pernos con arandela prensada (5/16" x 3/4")
8	Contratuercas con arandela prensada (5/16")
1	Abrazadera
1	Fijación a presión (brida)
3	Fijación a presión (anclaje del conector)

Montaje del controlador del fumigador en el soporte de las válvulas

1. Alinee el controlador de fumigación ASC 10 en el lado delantero del soporte de las válvulas, orientando el conector de 4 pines hacia fuera (Figura 96).

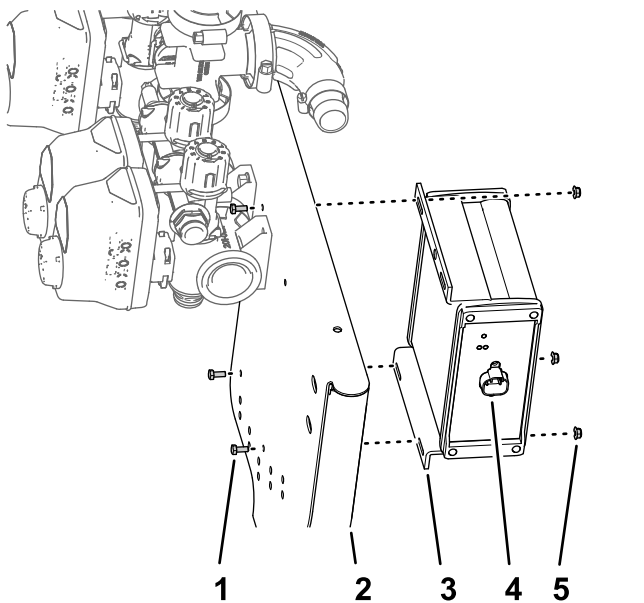


Figura 96

g199152

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Perno (4 x 10 mm) | 4. Conector de 4 pines |
| 2. Soporte de 10 válvulas | 5. Contratuerca con arandela prensada (4 mm) |
| 3. Controlador de fumigación ASC 10 | |

- Monte el controlador del fumigador en el soporte de las válvulas (Figura 96) con los 3 pernos (3 x 10 mm) y las 4 contratuercas con arandela prensada (4 mm).

Nota: No utilice el orificio superior exterior del controlador de fumigación ASC 10 .

- Apriete los pernos y las tuercas a 234–286 N·cm.

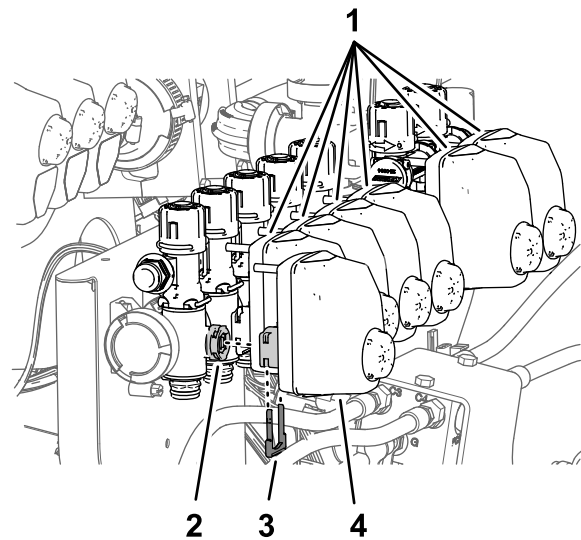


Figura 97

g201572

- | | |
|---|---|
| 1. Actuadores de válvula (válvulas de boquilla 2 a 7) | 3. Horquilla de retención |
| 2. Vástago de la válvula (válvula de boquilla 1) | 4. Actuador de la válvula (válvula de boquilla 1) |

- Retire los actuadores de válvula de las válvulas de boquilla 1 a 7 (Figura 97).
- Retire las horquillas de retención que sujetan los tapones en los conectores de los acoplamientos rápidos de las válvulas de boquilla 5 y 6, y retire los tapones (Figura 98).

Nota: Ya no necesitará los tapones; guarde las horquillas de retención para su instalación en [Instalación de las mangueras de desvío de sección – Máquinas con el kit opcional de lanza de mano o el kit opcional de carrete de manguera eléctrico](#) (página 51).

Posicionamiento de las válvulas de desvío — Máquinas con el kit opcional de lanza de mano o el kit opcional de carrete de manguera eléctrico

- Retire las horquillas de retención que sujetan los actuadores de válvula de las válvulas de boquilla 1 a 7 (Figura 97).

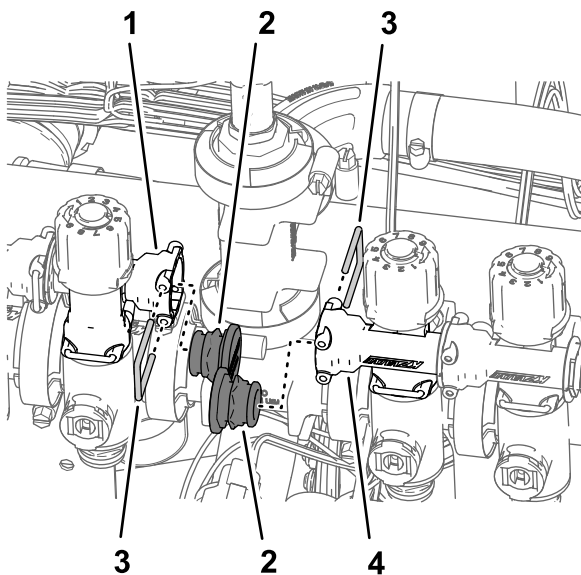


Figura 98

g201570

- | | |
|--|--|
| 1. Acoplamiento rápido — conector hembra (válvula de desvío de la válvula de boquilla 5) | 3. Horquilla de retención |
| 2. Tapón (acoplamiento rápido) | 4. Acoplamiento rápido — conector hembra (válvula de desvío de la válvula de boquilla 6) |

4. Retire las horquillas de retención que sujetan las válvulas de desvío a las válvulas de boquilla 1 a 7 (Figura 99).

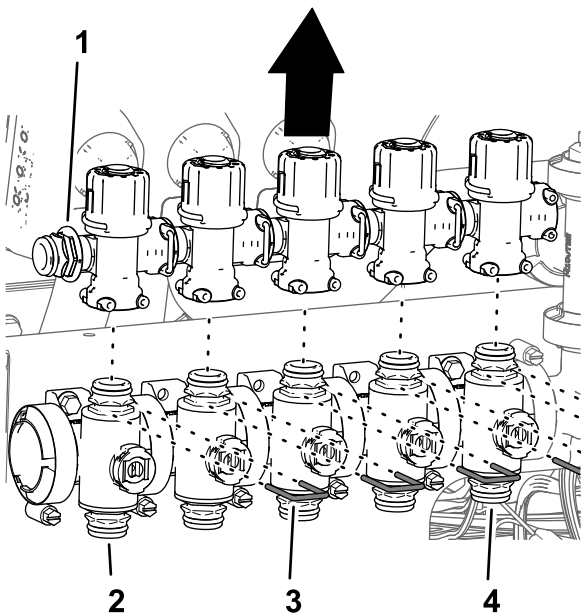


Figura 99

g201568

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Acoplamiento rápido — tapón | 3. Horquilla de retención |
| 2. Válvula de boquilla 1 | 4. Válvula de boquilla 5 |

5. Retire las válvulas de desvío de las válvulas de boquilla 1 a 5 (Figura 99).
6. Gire las válvulas de desvío 180° y móntelas en los acoplamientos rápidos de las válvulas de sección (Figura 100).

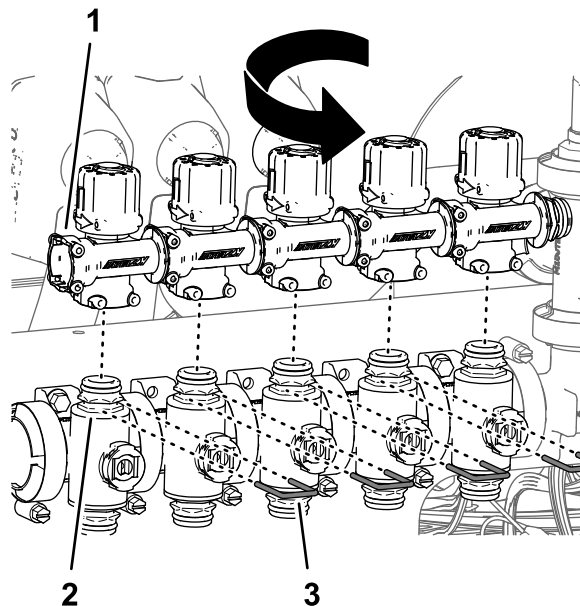


Figura 100

g201573

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Conector rápido — conector hembra (orientar hacia fuera) | 3. Horquilla de retención |
| 2. Válvula de boquilla 1 | |

7. Sujete las válvulas de desvío a las válvulas de sección con las horquillas de retención (Figura 100) que retiró en el paso 4.
8. Repita los pasos 5 a 7 con las válvulas de desvío de las válvulas de boquilla 6 y 7 (Figura 101).

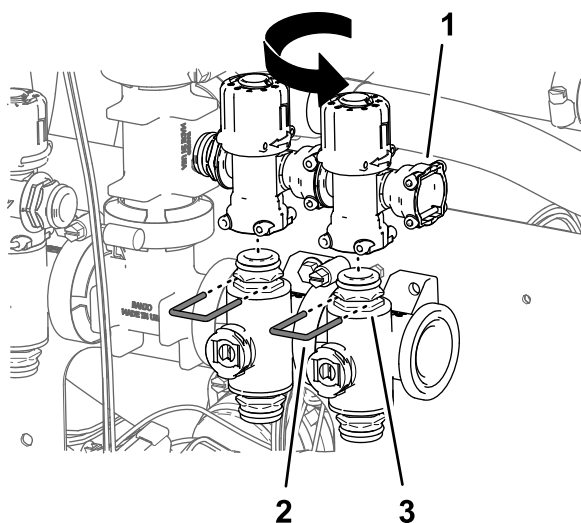


Figura 101

g201625

1. Conector rápido – conector hembra (orientar hacia fuera)
2. Horquilla de retención
3. Válvula de boquilla 7

9. Monte los tapones en los acoplamientos rápidos de las válvulas de desvío de las válvulas de boquilla 5 y 6 con las horquillas de retención suministradas con los tapones (Figura 100).

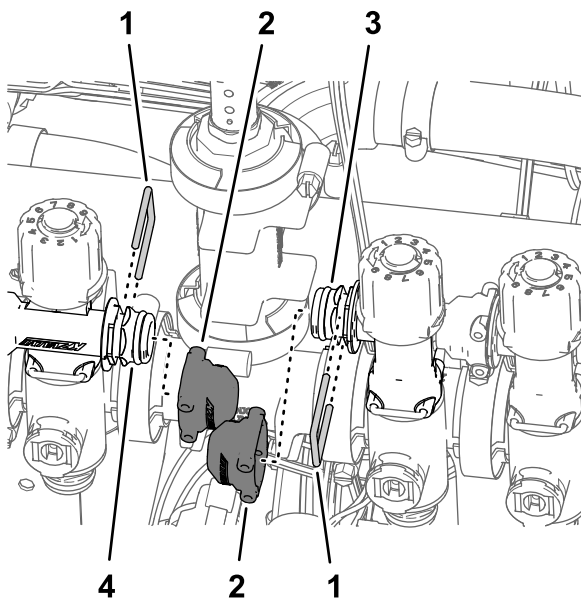


Figura 102

g201567

1. Horquilla de retención
2. Tapón (acoplamiento rápido)
3. Acoplamiento rápido – tapón (válvula de desvío de la válvula de boquilla 5)
4. Acoplamiento rápido – tapón (válvula de desvío de la válvula de boquilla 6)

10. Monte los actuadores de válvula en las válvulas de boquilla 1 a 7 (Figura 97) con las horquillas de retención que retiró en el paso 1.

Montaje de las 3 válvulas de sección en el soporte de las válvulas

1. Monte las tres válvulas de sección (Figura 103) que retiró en el paso 8 de Retirada de las válvulas de sección del soporte del distribuidor (página 32) sobre la brida de la válvula 7 del conjunto de válvulas de fumigación con la brida de fijación y la junta que retiró en el paso 4 de 13 Retirada de las válvulas de sección de los brazos (página 29).

Importante: Las válvulas de sección izquierda, central y derecha se identifican en el sistema de fumigación GeoLink de la manera siguiente: válvula de sección izquierda — válvula de boquilla 8, válvula de la sección central — válvula de boquilla 9, y válvula de sección derecha — válvula de boquilla 10.

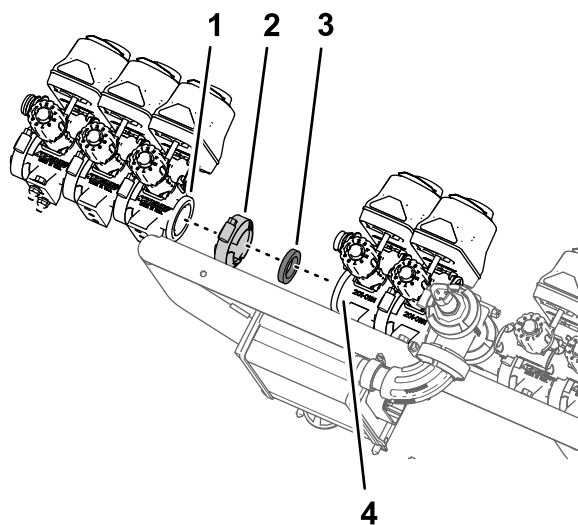


Figura 103

g199387

1. Brida — válvula de sección (sección de fumigación izquierda — válvula de boquilla 8)
2. Brida de fijación
3. Junta
4. Brida — válvula de boquilla 7 (conjunto de válvulas de fumigación GeoLink)

2. Sujete el conector hembra del acoplamiento rápido de la válvula de desvío de la válvula de boquilla 8 al acoplamiento rápido de la válvula de desvío de la válvula de boquilla 7 con la horquilla de retención que retiró en el paso 8 de Retirada de las válvulas de sección del soporte del distribuidor (página 32).

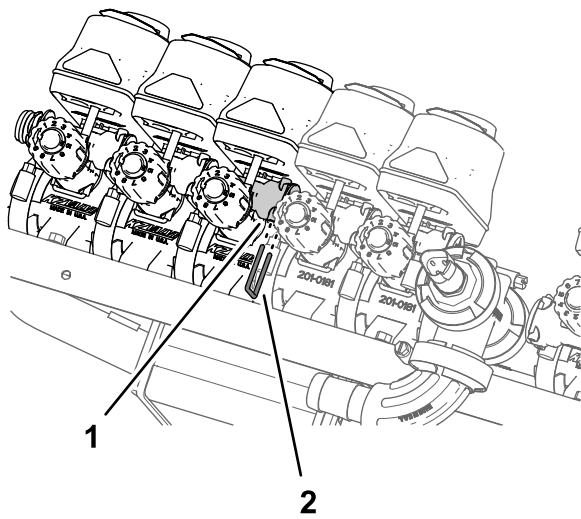


Figura 104

g199386

1. Acoplamiento rápido (conector hembra- válvula de desvío)
2. Horquilla de retención

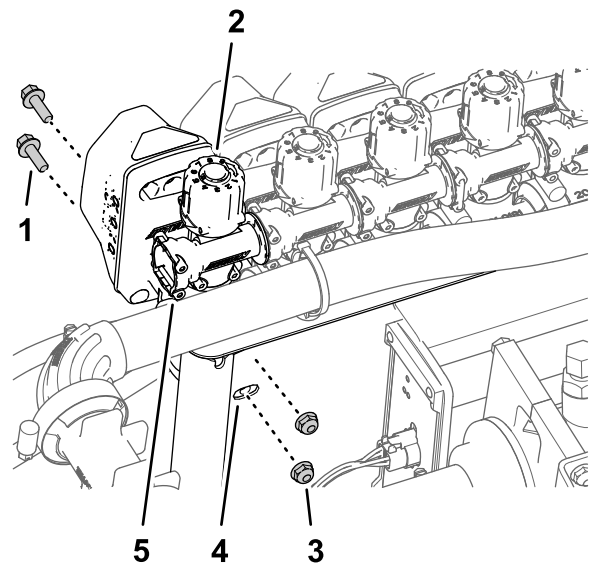


Figura 106

g201569

Máquinas con Kit de lanza de mano o Kit de carrete de manguera eléctrico

3. Monte la válvula de boquilla 10 en el soporte de las válvulas (Figura 105 o Figura 106) con los 2 pernos con arandela prensada (1/4" x 3/4") y las 2 contratuercas (1/4") que retiró en el paso 2 de Retirada de las válvulas de sección del soporte del distribuidor (página 32).

1. Perno con arandela prensada (1/4" x 3/4")
2. Válvula de boquilla 10
3. Contratuerca (1/4")
4. Soporte de las válvulas
5. Acoplamiento rápido (conector hembra)

4. Apriete los pernos con arandela prensada y las contratuercas a 1017–1243 N·m.

Montaje del soporte de las válvulas y las válvulas en la máquina

Capacidad del equipo de izado: 23 kg

1. Usando un equipo de izado con la capacidad especificada, eleve el conjunto de soporte de las válvulas y válvulas de fumigación y alinéelo sobre la sección de fumigación central (Figura 107).

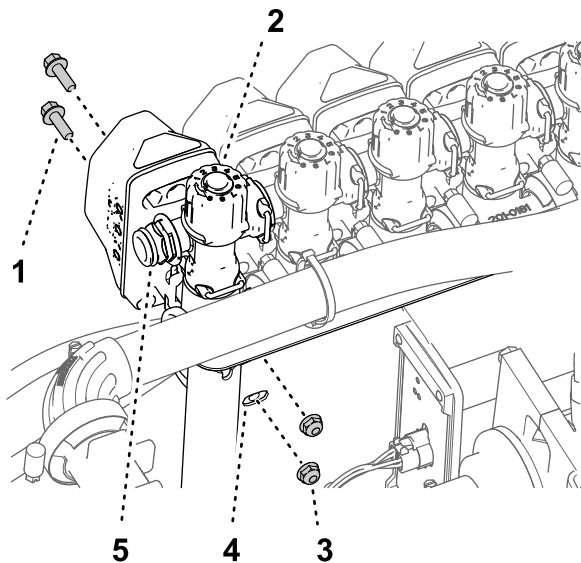


Figura 105

g201492

Máquinas sin Kit de lanza de mano o Kit de carrete de manguera eléctrico

1. Perno con arandela prensada (1/4" x 3/4")
2. Válvula de boquilla 10
3. Contratuerca (1/4")
4. Soporte de las válvulas
5. Acoplamiento rápido (tapón)

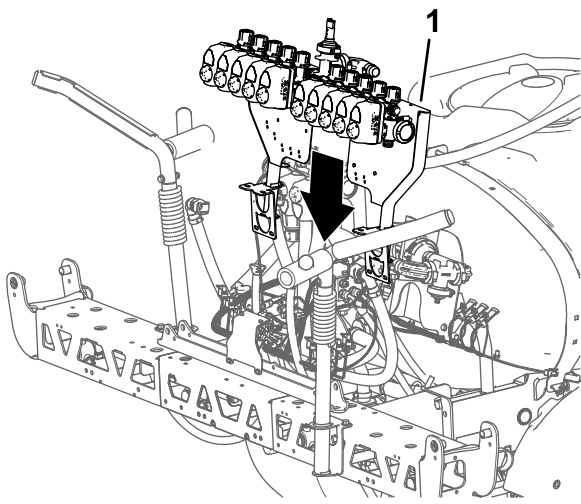


Figura 107

g199385

1. Conjunto de soporte de las válvulas y válvulas de fumigación

2. Alinee los orificios del soporte de montaje del soporte de las válvulas con los orificios del perfil de travesaño de la sección de brazo central (Figura 108).

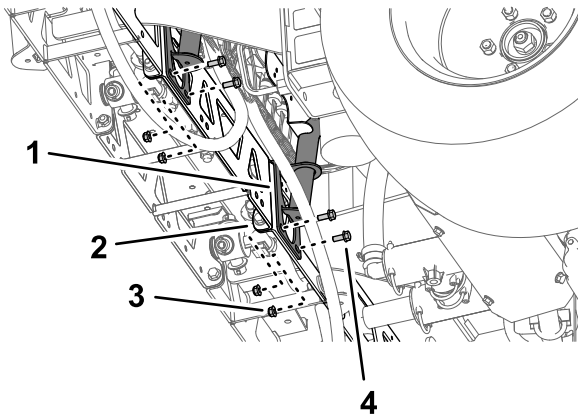


Figura 108

g199540

- | | |
|--|---|
| 1. Soporte (soporte de las válvulas) | 3. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |
| 2. Perfil del travesaño (sección de brazo central) | 4. Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") |

3. Monte el soporte de las válvulas en el perfil del travesaño (Figura 108 y Figura 109) con 4 pernos (5/16" x 3/4") y 4 contratuercas con arandela prensada (5/16").

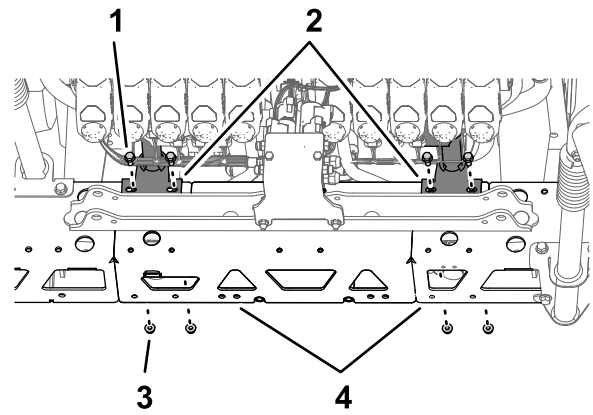


Figura 109

g199541

- | | |
|---|--|
| 1. Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") | 3. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |
| 2. Soporte (soporte de las válvulas) | 4. Perfil del travesaño (sección de brazo central) |

4. Repita los pasos 2 a 3 con el otro soporte de montaje del soporte de las válvulas en el otro perfil del travesaño.
5. Apriete los pernos con arandela prensada y las contratuercas con arandela prensada a 1978–2.542 N·cm.

Conexión de la manguera al distribuidor de las válvulas de fumigación

1. Conecte la manguera (2,54 cm x 40,64 cm) al acoplamiento con brida de 90° (2,54 cm), según se muestra en Figura 110.

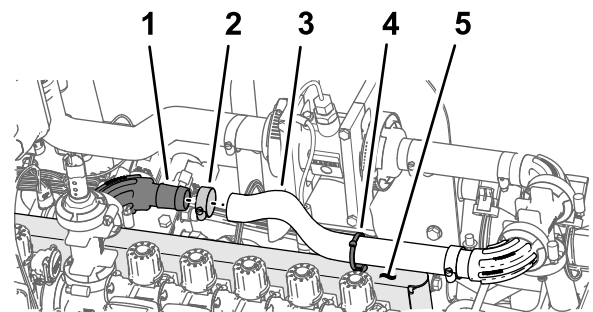


Figura 110

g199542

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Acoplamiento con brida de 90° (1") | 4. Grapa (brida) |
| 2. Abrazadera | 5. Soporte de las válvulas |
| 3. Manguera (1 x 16 pulgadas) | |

2. Sujete la manguera al acoplamiento con brida con una abrazadera (Figura 110).
3. Inserte la brida/grapa en el orificio de la parte superior del soporte de las válvulas, según se muestra en Figura 110.

4. Sujete la brida/grapa (Figura 110) alrededor de la manguera (1" x 16").

Instalación de las mangueras de desvío de sección – Máquinas sin el kit opcional de lanza de mano o el kit opcional de carrete de manguera eléctrico

1. Retire las horquillas de retención de los conectores hembra de los acoplamientos rápidos que montó en las mangueras de desvío en el paso 2 de [Montaje de las mangueras de desvío \(página 41\)](#).
2. Conecte el acoplamiento rápido de la manguera de desvío al acoplamiento rápido de la válvula de desvío de la válvula de boquilla 10 (Figura 111).

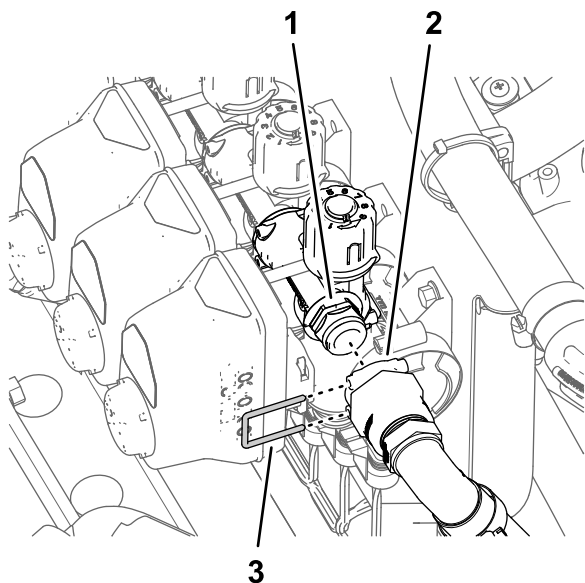


Figura 111

g199847

1. Acoplamiento rápido (válvula de desvío)
2. Conectores hembra—acoplamientos rápidos
3. Horquilla de retención

3. Sujete los acoplamientos rápidos de la manguera de desvío y la válvula de desvío con la horquilla de retención (Figura 111).
4. Repita los pasos 1 a 3 con los acoplamientos rápidos de la válvula de boquilla 1.

Instalación de las mangueras de desvío de sección – Máquinas con el kit opcional de lanza de mano o el kit opcional de carrete de manguera eléctrico

1. Conecte el acoplamiento rápido de la válvula de cierre-desvío al acoplamiento rápido (conector hembra) de la válvula de desvío (Figura 112).

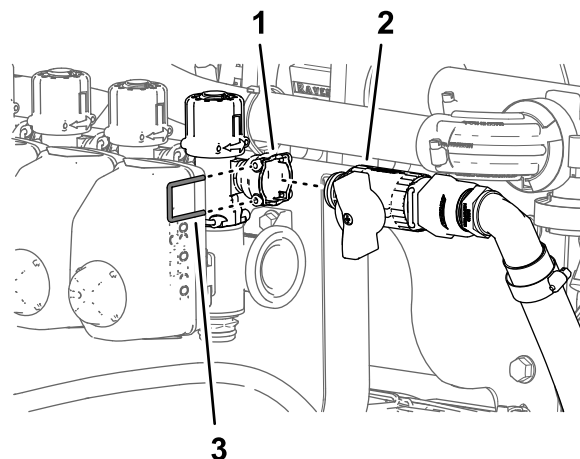


Figura 112

g201699

1. Acoplamiento rápido — conector hembra (válvula de boquilla 10)
2. Válvula de cierre (kit de lanza de mano o carrete de manguera eléctrico)
3. Horquilla de retención

2. Sujete los acoplamientos rápidos de la válvula de cierre del desvío y la válvula de desvío con la horquilla de retención (Figura 112) que retiró en el paso 3 de [Posicionamiento de las válvulas de desvío — Máquinas con el kit opcional de lanza de mano o el kit opcional de carrete de manguera eléctrico \(página 46\)](#).
3. Repita los pasos 1 y 2 con la válvula de cierre-desvío y la válvula de desvío del otro lado de la máquina.

Instalación de los conectores eléctricos de las válvulas de boquilla

1. Inserte las grapas de anclaje de los conectores en los orificios del soporte de las válvulas (Figura 113).

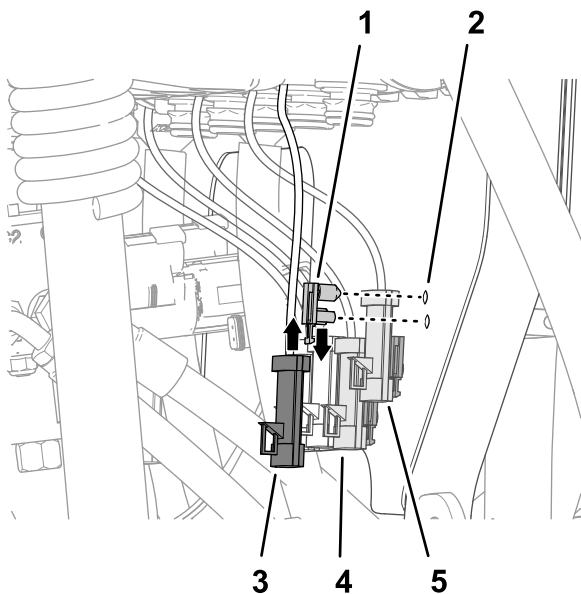


Figura 113

g199981

1. Grapa (anclaje del conector)
2. Soporte de las válvulas
3. Conector de 3 pines (actuador de la válvula – posición 10)
4. Conector de 3 pines (actuador de la válvula – posición 8)
5. Conector de 3 pines (actuador de la válvula – posición 9)

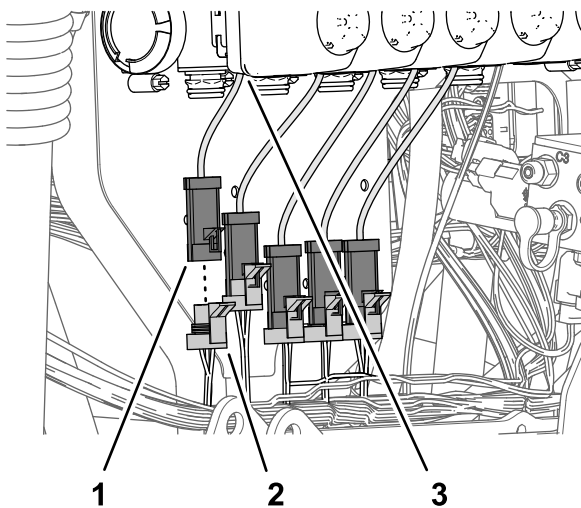


Figura 114

g199980

1. Conector de 3 pines (actuador de la válvula – posición 1)
2. Conector hembra de 3 vías — rama de 89 cm del arnés de cables del kit (NOZZLE VALVE 1)
3. Actuador de la válvula (posición 1)

2. Conecte el conector hembra de 3 vías (Figura 114) de la rama de 89 cm del arnés de cables del kit marcado NOZZLE VALVE 1 en el conector

de 3 pines del actuador de la válvula de la izquierda (posición 1).

Nota: Las posiciones 1 a 10 de los actuadores de válvula están dispuestos de izquierda a derecha, visto desde detrás de la máquina.

3. Conecte el conector hembra de 3 vías (Figura 114) de la rama de 89 cm del arnés de cables del kit marcado NOZZLE VALVE 2 en el conector de 3 pines del actuador de la válvula (posición 2).
4. Conecte los demás conectores hembra de 3 vías de la rama de 89 cm del arnés de cables del kit a los conectores de 3 pines de los actuadores de las válvulas (Figura 114).

Nota: Asegúrese de que los conectores hembra de 3 vías están conectados a los actuadores de válvula correspondientes.

21

Ensamblaje de los cilindros de elevación de los brazos

Piezas necesarias en este paso:

4	Manguera hidráulica (1/4" x 24 3/4")
---	--------------------------------------

Montaje de los cilindros de elevación

1. Alinee el extremo fijo del cilindro de elevación que retiró en el paso 3 de [Retirada de los cilindros de elevación \(página 21\)](#) al orificio de 16 mm del soporte de los cilindros (Figura 115).

Nota: Asegúrese de que los orificios de extensión y retracción del cilindro están alineados.

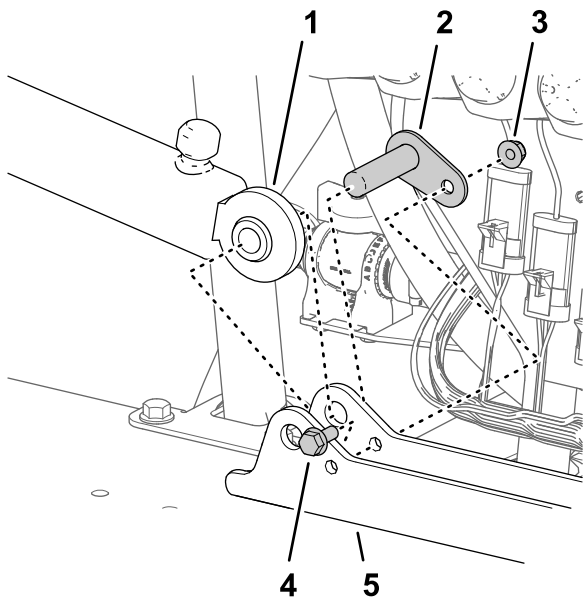


Figura 115

g200002

- | | |
|---|---|
| 1. Cilindro de elevación (extremo fijo) | 4. Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") |
| 2. Bulón | 5. Soporte de los cilindros |
| 3. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | |

- Sujete el cilindro al soporte de los cilindros con el pasador de giro, el perno con arandela prensada y una tuerca de arandela prensada ([Figura 115](#)).
- Apriete el perno y la tuerca a 1978–2542 N·cm.
- Repita los pasos 1 a 3 con el otro cilindro de elevación en el otro lado del soporte de los cilindros.

Instalación de las mangueras de los cilindros de elevación

- Conecte provisionalmente una manguera hidráulica nueva (1/4" x 24 3/4") entre el orificio de extensión del cilindro de elevación del brazo izquierdo y el orificio C3 del distribuidor de elevación de los brazos ([Figura 116](#)).

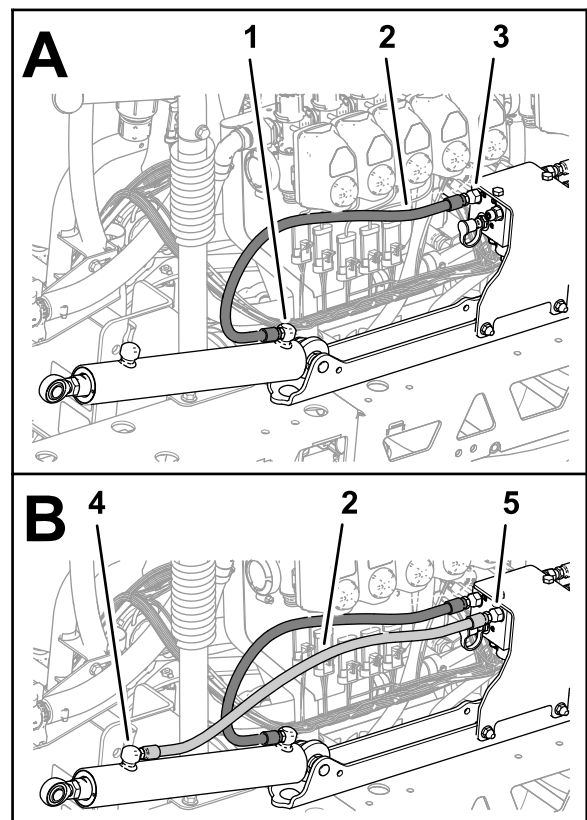


Figura 116

g200075

- | | |
|--|--|
| 1. Orificio de extensión (cilindro de elevación del brazo izquierdo) | 4. Orificio de extensión (cilindro de elevación del brazo izquierdo) |
| 2. Manguera hidráulica (1/4" x 24 3/4") | 5. Orificio C4 (distribuidor de elevación de los brazos) |
| 3. Orificio C3 (distribuidor de elevación de los brazos) | |

- Conecte provisionalmente una manguera hidráulica nueva (1/4" x 24 3/4") entre el orificio de retracción del cilindro de elevación del brazo izquierdo y el orificio C4 del distribuidor de elevación de los brazos ([Figura 116](#)).
- Conecte provisionalmente una manguera hidráulica nueva (1/4" x 24 3/4") entre el orificio de extensión del cilindro de elevación del brazo derecho y el orificio C1 del distribuidor de elevación de los brazos ([Figura 117](#)).

22

Instalación de las secciones de fumigación exteriores

Piezas necesarias en este paso:

4	Casquillo con brida de nylon
1	Brida
1	Conjunto de manguera de suministro 188 cm
1	Conjunto de manguera de suministro 234 cm
1	Conjunto de manguera de suministro 279 cm

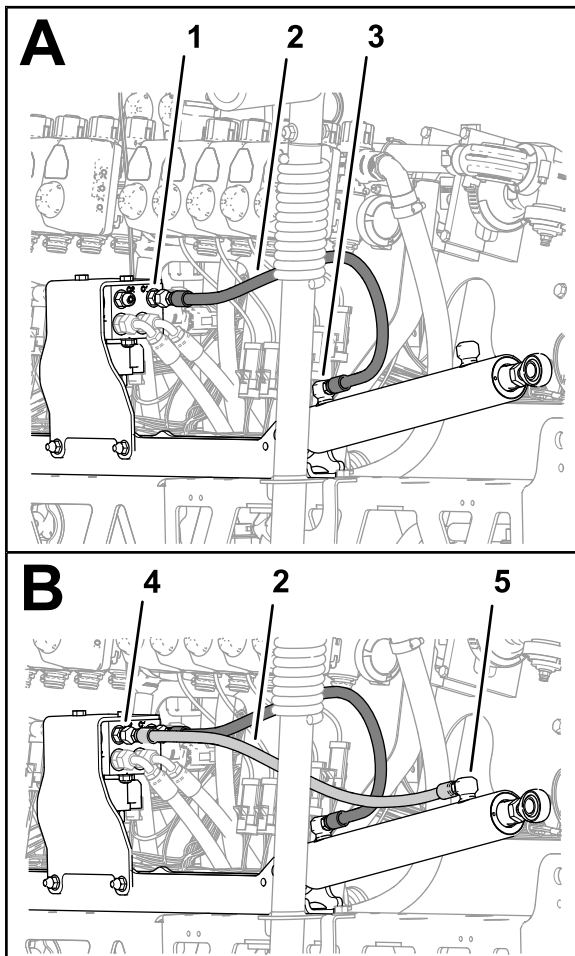



Figura 117

g200076

1. Orificio C1 (distribuidor de elevación de los brazos)
 2. Manguera hidráulica (1/4" x 24 3/4")
 3. Orificio de extensión (cilindro de elevación del brazo derecho)
 4. Orificio C2 (distribuidor de elevación de los brazos)
 5. Orificio de retracción (cilindro de elevación del brazo derecho)
4. Conecte provisionalmente una manguera hidráulica nueva (1/4" x 24 3/4") entre el orificio de retracción del cilindro de elevación del brazo derecho y el orificio C2 del distribuidor de elevación de los brazos (Figura 117).
 5. Apriete los acoplamientos de los orificios de extensión y retracción de los cilindros de elevación (Figura 116 y Figura 117) a 21–26 N·m.
 6. Apriete las tuercas giratorias de las mangueras del distribuidor de elevación de los brazos (Figura 116 y Figura 117) a 24–30 N·m.

Retirada de las boquillas de fumigación de las secciones de fumigación exteriores

1. Corte la manguera entre 2 boquillas de fumigación (Figura 118).

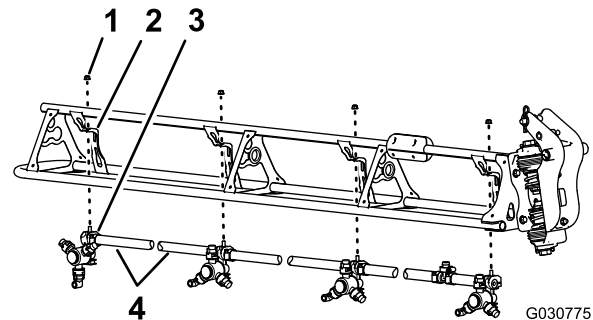

G030775

Figura 118

g030775

1. Contratuerca con arandela
 2. Soporte de la boquilla
 3. Boquilla de fumigación prensada (5/16")
 4. Manguera (D.I. 3/4")
2. Retire la contratuerca con arandela prensada (5/16") que sujeta la boquilla de fumigación al soporte de la boquilla (Figura 118).
 3. Repita los pasos 2 a 1 con las otras 3 boquillas.

Nota: Guarde la contratuerca con arandela prensada y la boquilla de fumigación para su instalación en [Instalación de las boquillas de fumigación en las secciones de fumigación exteriores](#) (página 61).

Nota: Deseche las mangueras, las abrazaderas y el acoplamiento en T que retiró de la máquina.

- Repita los pasos 2 a 3 con la otra sección de fumigación exterior.
- Trabajando con las 8 boquillas de fumigación que retiró en el paso 1, retire los tornillos de acero inoxidable (N° 12 x 1¼") que sujetan las mitades superiores de las abrazaderas y los conectores de manguera de dentado simple o doble (¾") al cuerpo de cada boquilla de fumigación, y retire los conectores de manguera dentado (Figura 119).

Nota: El perno de cabeza hexagonal (5/16" x ¾"—acero inoxidable) se separará de la mitad superior de la abrazadera al abrirse la abrazadera; guarde el perno para la instalación.

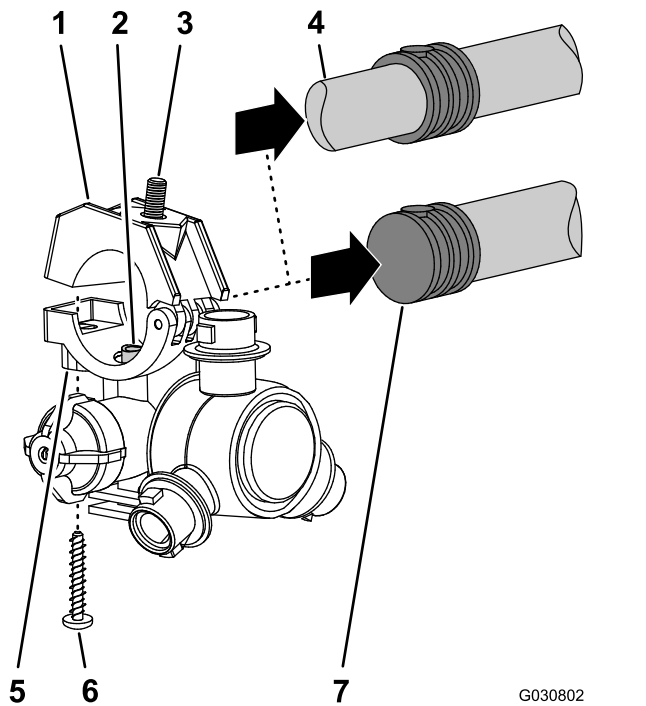


Figura 119

- | | |
|--|--|
| 1. Mitad superior de la abrazadera | 5. Cuerpo de la boquilla de fumigación |
| 2. Tubo de transferencia | 6. Tornillo de acero inoxidable (N° 12 x 1¼") |
| 3. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x ¾"—acero inoxidable) | 7. Conector de manguera de dentado simple (manguera de ¾") |
| 4. Conector de manguera de dentado doble (manguera de ¾") | |

- Inserte un casquillo con brida de nylon en el orificio de 31,8 mm de cada lado del acoplamiento de giro (Figura 120).

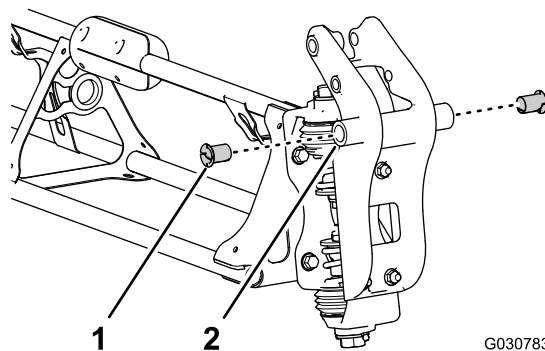


Figura 120

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Casquillo con brida de nylon | 2. Acoplamiento de giro (sección de fumigación exterior) |
|---------------------------------|--|

- Alinee los casquillos del acoplamiento de giro con los orificios de las pestañas del soporte de giro situado en el extremo de la sección de fumigación central (Figura 121).

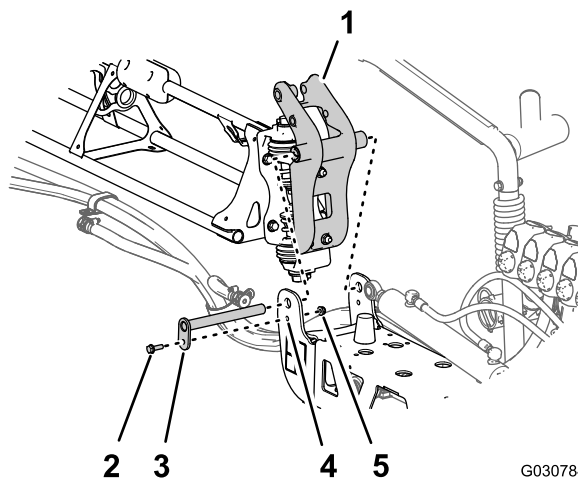


Figura 121

- | | |
|--|--|
| 1. Acoplamiento de giro (sección de fumigación exterior) | 4. Soporte de giro (sección de fumigación central) |
| 2. Perno con arandela prensada (5/16" x 1") | 5. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |
| 3. Pasador de giro | |

- Monte el acoplamiento de giro en el soporte de giro con el pasador de giro, el perno con arandela prensada (5/16" x 1") y la contratuerca con arandela prensada (5/16") que retiró en el paso 2 de [Retirada de las secciones de fumigación exteriores](#) (página 21).
- Apriete el perno y la tuerca a 1978 – 2542 N·cm.

Montaje de las secciones de fumigación exteriores en la máquina

Capacidad del equipo de izado: 91 kg

- Usando un equipo de izado de la capacidad especificada, eleve el brazo exterior.

6. Alinee la rótula del cilindro de elevación con el orificio de 25 mm del brazo del acoplamiento de giro (Figura 122).

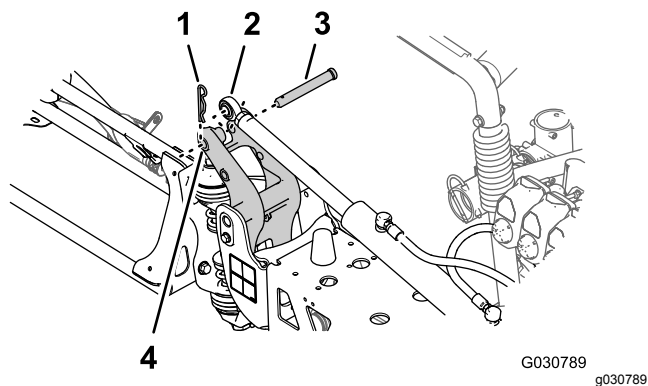


Figura 122

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Chaveta | 3. Pasador |
| 2. Rótula (cilindro de elevación) | 4. Orificio de 25 mm—brazo del acoplamiento de giro |

-
7. Sujete el cilindro de elevación al acoplamiento de giro con el pasador y la chaveta (Figura 122) que retiró en el paso 2 de [Retirada de los cilindros de elevación](#) (página 21).
 8. Repita los pasos 1 a 7 en la sección de fumigación exterior del otro lado de la máquina.

23

Instalación de las mangueras de las boquillas de fumigación

Piezas necesarias en este paso:

2	Manguera de suministro 279 cm
2	Manguera de suministro 234 cm
4	Manguera de suministro 188 cm
2	Manguera de suministro 81 cm


Identificación de las posiciones de las mangueras de las boquillas de fumigación

Identifique las mangueras de suministro por la longitud ([Figura 123](#)) de cada posición de las boquillas de fumigación del siguiente modo:

Tabla de posición de las mangueras de las boquillas de fumigación

Posiciones de las boquillas de fumigación – sección de fumigación izquierda	Posiciones de las boquillas de fumigación—sección de fumigación central	Posiciones de las boquillas de fumigación – sección de fumigación derecha
Boquilla del fumigador 1 (válvula de boquilla 1)—manguera de suministro de 279 cm	Boquillas de fumigación 5 y 6 (válvula de boquilla 5)—manguera de suministro de 81 cm con 2 mangueras derivadas	Boquilla del fumigador 9 (válvula de boquilla 7)—manguera de suministro de 188 cm
Boquilla del fumigador 2 (válvula de boquilla 2)—manguera de suministro de 234 cm	Boquillas de fumigación 7 y 8 (válvula de boquilla 6)—manguera de suministro de 81 cm con 2 mangueras derivadas	Boquilla del fumigador 10 (válvula de boquilla 8)—manguera de suministro de 188 cm
Boquilla del fumigador 3 (válvula de boquilla 3)—manguera de suministro de 188 cm		Boquilla del fumigador 11 (válvula de boquilla 9)—manguera de suministro de 234 cm
Boquilla del fumigador 4 (válvula de boquilla 4)—manguera de suministro de 188 cm		Boquilla del fumigador 12 (válvula de boquilla 10)—manguera de suministro de 279 cm

Nota: Consulte la [Figura 124](#) en [Conexión de las mangueras a las válvulas de boquillas 1 a 4 \(página 59\)](#), [Figura 125](#) en [Conexión de las mangueras a las válvulas de boquillas 5 y 6 \(página 59\)](#), y [Figura 126](#) en [Conexión de las mangueras a las válvulas de boquillas 7 a 10 \(página 60\)](#) para conocer las posiciones de las válvulas de las boquillas.

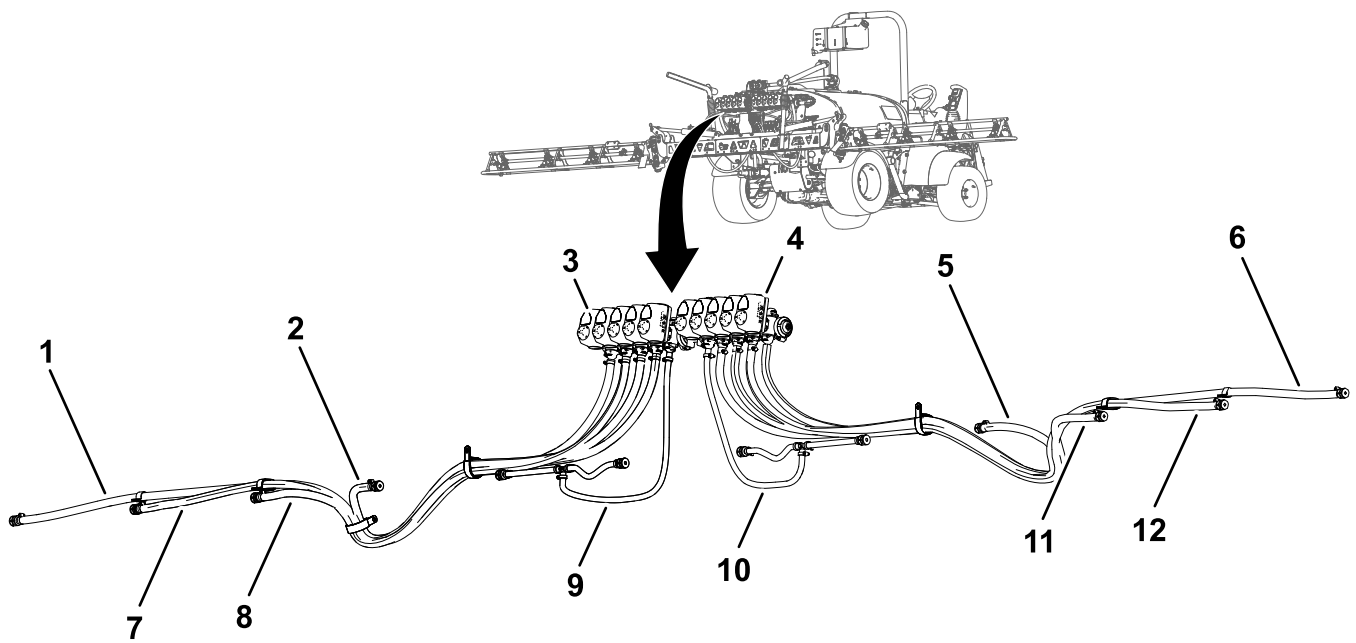

g200077

Figura 123

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Manguera de suministro de 279 cm—boquilla del fumigador 1 2. Manguera de suministro de 188 cm—boquilla del fumigador 4 3. Válvula de boquilla 1 4. Válvula de boquilla 10 | <ul style="list-style-type: none"> 5. Manguera de suministro de 188 cm—boquilla del fumigador 9 6. Manguera de suministro de 279 cm—boquilla del fumigador 12 7. Manguera de suministro de 234 cm—boquilla del fumigador 2 8. Manguera de suministro de 188 cm—boquilla del fumigador 3 | <ul style="list-style-type: none"> 9. Manguera de suministro de 81 cm—boquilla del fumigador 5 y 6 10. Manguera de suministro de 81 cm—boquilla del fumigador 7 y 8 11. Manguera de suministro de 188 cm—boquilla del fumigador 10 12. Manguera de suministro de 234 cm—boquilla del fumigador 11 |
|---|---|---|

Conexión de las mangueras a las válvulas de boquillas 1 a 4

1. Monte el acoplamiento dentado recto de una manguera de suministro de 279 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 1 (Figura 124).

Nota: Asegúrese de que el acoplamiento dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

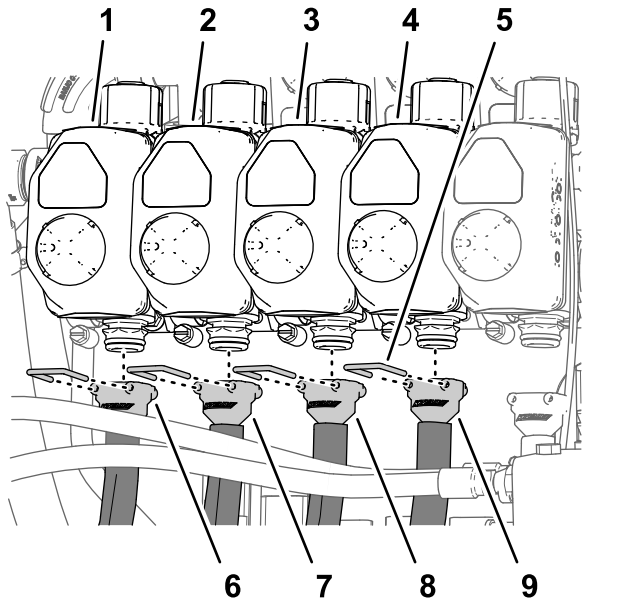


Figura 124

g200156

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Válvula de boquilla 1 | 6. Manguera de suministro de 279 cm |
| 2. Válvula de boquilla 2 | 7. Manguera de suministro de 234 cm |
| 3. Válvula de boquilla 3 | 8. Manguera de suministro de 188 cm |
| 4. Válvula de boquilla 4 | 9. Manguera de suministro de 188 cm |
| 5. Retén | |

2. Sujete el acoplamiento dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 124).
3. Monte el acoplamiento dentado recto de una manguera de suministro de 234 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 2 (Figura 124).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

4. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 124).
5. Monte el acoplamiento dentado recto de una manguera de suministro de 188 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 3 (Figura 124).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

6. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 124).
7. Monte el conector dentado recto de una manguera de suministro de 188 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 4 (Figura 124).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

8. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 124).

Conexión de las mangueras a las válvulas de boquillas 5 y 6

Nota: El conjunto de la manguera de suministro de 81 cm tiene un acoplamiento en T con 2 mangueras derivadas y 2 conectores de manguera de dentado único.

1. Monte el acoplamiento dentado recto de una manguera de suministro de 81 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 5 (Figura 125).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

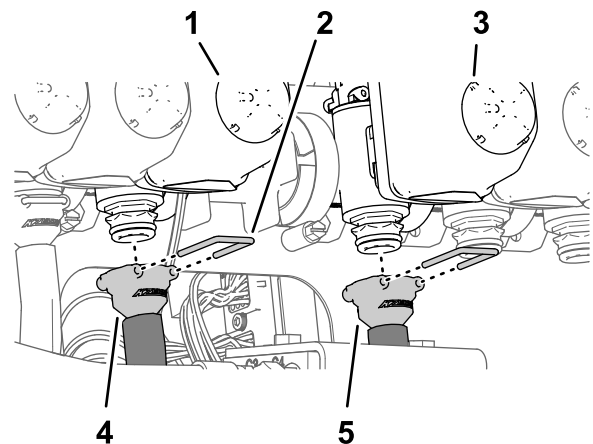


Figura 125

g200157

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Válvula de boquilla 5 | 4. Manguera de suministro de 81 cm |
| 2. Horquilla de retención | 5. Manguera de suministro de 81 cm |
| 3. Válvula de boquilla 6 | |

2. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 125).
3. Monte el conector dentado recto de una manguera de suministro de 81 cm en el

acoplamiento de la válvula de boquilla 6 (Figura 125).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

4. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 125).

Conexión de las mangueras a las válvulas de boquillas 7 a 10

1. Monte el conector dentado recto de una manguera de suministro de 188 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 7 (Figura 126).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

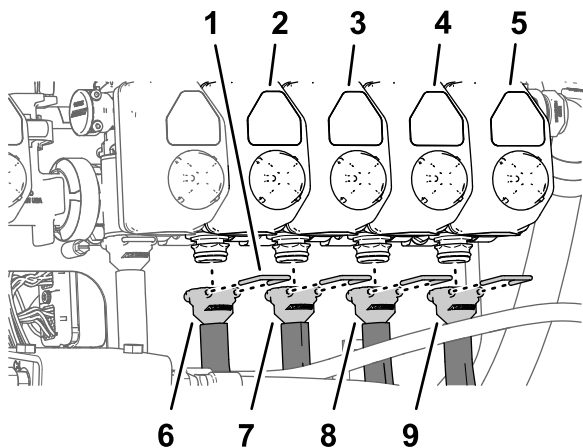


Figura 126

g200158

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Horquilla de retención | 6. Manguera de suministro de 188 cm |
| 2. Válvula de boquilla 7 | 7. Manguera de suministro de 188 cm |
| 3. Válvula de boquilla 8 | 8. Manguera de suministro de 234 cm |
| 4. Válvula de boquilla 9 | 9. Manguera de suministro de 279 cm |
| 5. Válvula de boquilla 10 | |

2. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 126).
3. Monte el conector dentado recto de una manguera de suministro de 188 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 8 (Figura 126).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

4. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 126).

5. Monte el conector dentado recto de una manguera de suministro de 234 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 9 (Figura 126).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

6. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 126).
7. Monte el conector dentado recto de una manguera de suministro de 279 cm en el acoplamiento de la válvula de boquilla 10 (Figura 126).

Nota: Asegúrese de que el conector dentado está correctamente asentado en el acoplamiento.

8. Sujete el conector dentado al acoplamiento con una horquilla de retención (Figura 126).

Enrutado de las manguera de suministro a las boquillas de fumigación

1. Enrute las mangueras de las boquillas de fumigación 1, 2, 3 y 4 a través de la abrazadera en R en el extremo exterior izquierdo de la sección de fumigación central (Figura 127 y Figura 128).

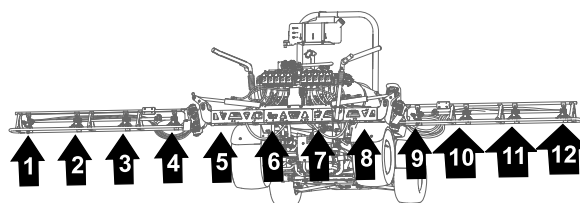


Figura 127

g200162

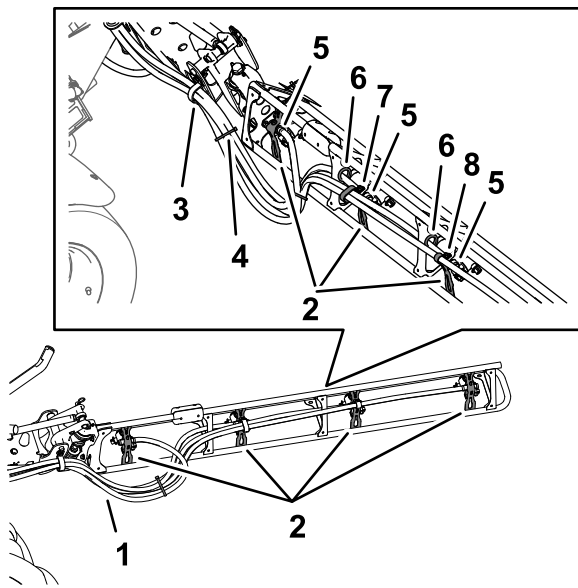


Figura 128

g200185

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Mangueras | 5. Conector de manguera de dentado simple (½") |
| 2. Soportes de boquilla | 6. Anillo de goma |
| 3. Abrazadera en R | 7. Abrazadera en R doble |
| 4. Brida | 8. Abrazadera en R simple |

- Enrute las mangueras de las boquillas de fumigación 7, 8, 9 y 10 a través de la abrazadera en R en el extremo exterior derecho de la sección de fumigación central (Figura 127 y Figura 128).
- Enrute las mangueras de suministro de 279 cm y los conectores de manguera dentados (¾") por la sección de fumigación hasta las boquillas de fumigación 1 y 10, según se muestra en la Figura 127 y la Figura 128.
- Enrute las mangueras de suministro de 234 cm y los conectores de manguera dentados (¾") por la sección de fumigación hasta las boquillas de fumigación 2 y 9, según se muestra en la Figura 127 y la Figura 128.
- Enrute las mangueras de suministro de 188 cm y los conectores de manguera dentados (¾") por la sección de fumigación hasta las boquillas de fumigación 4 y 8, según se muestra en la Figura 127 y la Figura 128.

Nota: Enrute las mangueras a través de los anillos de goma inferiores traseros de los soportes del almacén de tubos.

- Enrute las mangueras de suministro de 188 cm y los conectores de manguera dentados (¾") por la sección de fumigación hasta las boquillas del fumigación 4 y 7, según se muestra en la Figura 127 y la Figura 128.

Nota: Enrute las mangueras a través de los anillos de goma inferiores traseros de los soportes del almacén de tubos.

- Agrupe las 4 mangueras de las boquillas de fumigación con una brida, como se muestra en la Figura 128.

Instalación de las boquillas de fumigación en las secciones de fumigación exteriores

- Alinee el tubo de transferencia del soporte de una boquilla de fumigación (Figura 129) con el orificio del lateral del conector de manguera de dentado simple (13 mm).

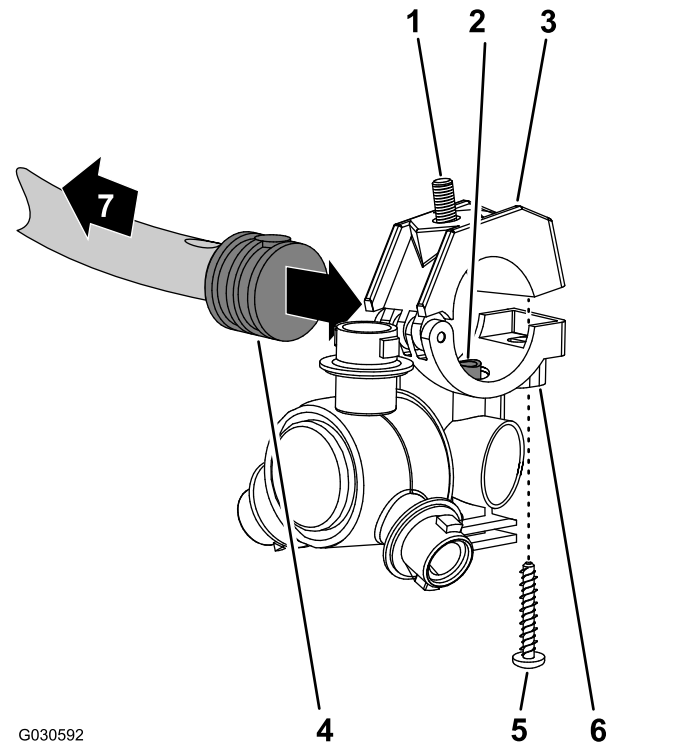


Figura 129

G030592

g030592

- | | |
|--|---|
| 1. Perno de cabeza hexagonal (5/16" x ¾"—acero inoxidable) | 5. Tornillo de acero inoxidable (Nº 12 x 1¼") |
| 2. Tubo de transferencia | 6. Cuerpo de la boquilla de fumigación |
| 3. Mitad superior de la abrazadera | 7. Hacia la sección de fumigación |
| 4. Conector de manguera de dentado simple (½") | |

- Cierre la mitad superior de la abrazadera alrededor del conector de manguera dentado y sujete la mitad de la abrazadera y el cuerpo de la boquilla de fumigación (Figura 129) con el tornillo de acero inoxidable (Nº 12 x 1-¼"); apriete el tornillo de acero inoxidable a entre 14 y 18 N·m.

Nota: Asegúrese de que el perno de cabeza hexagonal (5/16" x 3/4") está asentado en el hueco de la mitad superior de la abrazadera al cerrar la abrazadera.

3. Monte las boquillas de fumigación de la sección de fumigación exterior como se indica a continuación:
 - En las posiciones de las boquillas 1 y 4, monte la boquilla de fumigación en el soporte de boquilla (Figura 130, A) con la contratuerca con arandela prensada (5/16") que retiró en el paso 2 de [Retirada de las boquillas de fumigación de las secciones de fumigación exteriores](#) (página 54).
 - En las posiciones de las boquillas 2 y 3, monte la boquilla de fumigación en el soporte de boquilla (Figura 130, A y B) con la contratuerca con arandela prensada (5/16") que retiró en el paso 2 de [Retirada de las boquillas de fumigación de las secciones de fumigación exteriores](#) (página 54).

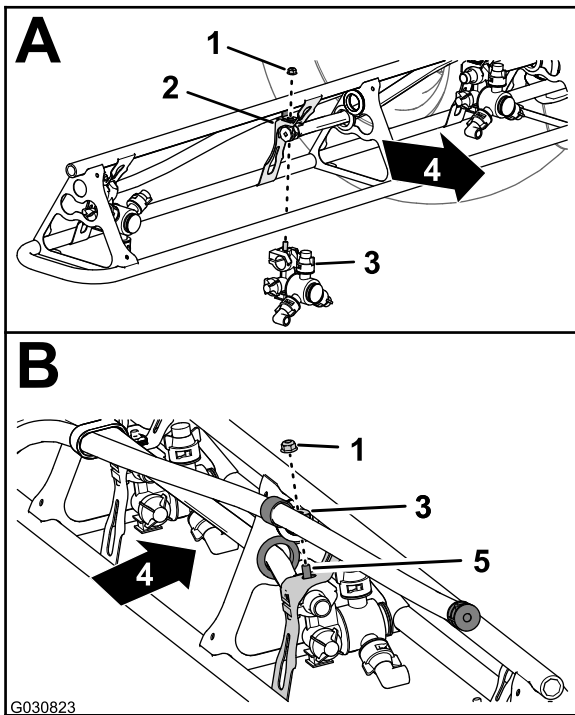


Figura 130

- | | |
|---|--|
| 1. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | 4. Parte trasera de la máquina |
| 2. Montaje de la tobera | 5. Perno de cabeza hexagonal (acero inoxidable—5/16" x 3/4") |
| 3. Boquilla de fumigación | |

4. Apriete la contratuerca con arandela prensada a 1978 – 2542 N·cm.
5. Repita los pasos 1 a 4 con las demás boquillas de fumigación de la sección de fumigación.

6. Repita los pasos 1 a 5 con la sección de fumigación exterior del otro lado de la máquina.

24

Conexión del arnés de cables del kit en la parte trasera de la máquina

No se necesitan piezas

Conexión del arnés de cables al transductor de presión y al ASC 10

1. Inserte el conector hembra de 3 vías de la rama de 61 cm del arnés de cables del kit marcado PRESSURE TRANSDUCER GREEN WEDGE en el conector de 3 pines del arnés del transductor de presión (Figura 131).

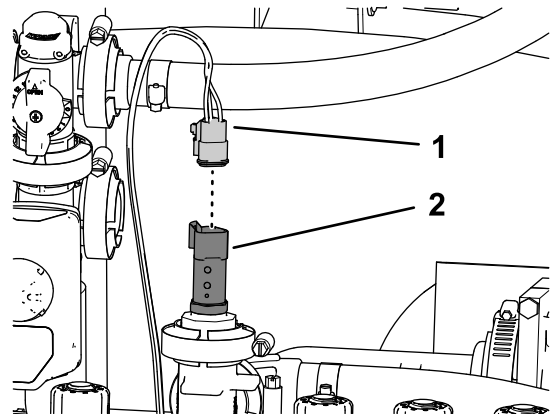


Figura 131

- | | |
|--|---|
| 1. Conector hembra de 3 vías — rama de 61 cm del arnés de cables del kit (PRESSURE TRANSDUCER GREEN WEDGE) | 2. Conector de 3 pines (transductor de presión) |
|--|---|
2. Inserte el conector hembra de 40 vías de la rama de 102 cm del arnés de cables del kit en el conector de 40 pines del controlador de fumigación del ASC 10 (Figura 132).

25

Conexión del tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero

No se necesitan piezas

Conexión del tubo del sensor de presión del indicador del salpicadero

Máquinas sin kit opcional de lanza de mano o kit opcional de carrete de manguera eléctrico

1. Alinee el extremo del tubo del sensor de presión (plástico) del indicador de presión del salpicadero con el anillo de bloqueo del acoplamiento del tubo (Figura 134).

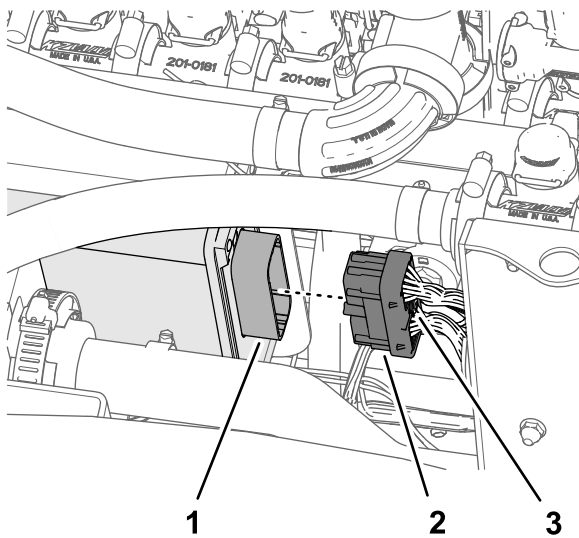


Figura 132

g200253

1. Conector de 40 pines (controlador de fumigación ASC 10)
2. Conector hembra de 40 vías (rama de 102 cm del arnés de cables)
3. Tornillo de apriete manual

3. Enrosque a mano el tornillo moleteado del conector hembra de 40 vías en el conector ASC 10 (Figura 132).
4. Inserte el conector hembra de 4 vías marcado TO ASC 10 en el conector de 4 pines del controlador de fumigación ASC 10 (Figura 133).

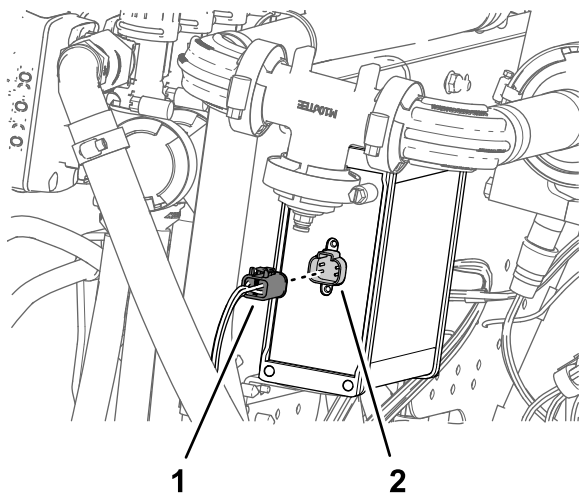


Figura 133

g200252

1. Conector hembra de 4 vías (TO ASC 10)
2. Conector de 4 pines (controlador de fumigación ASC 10)

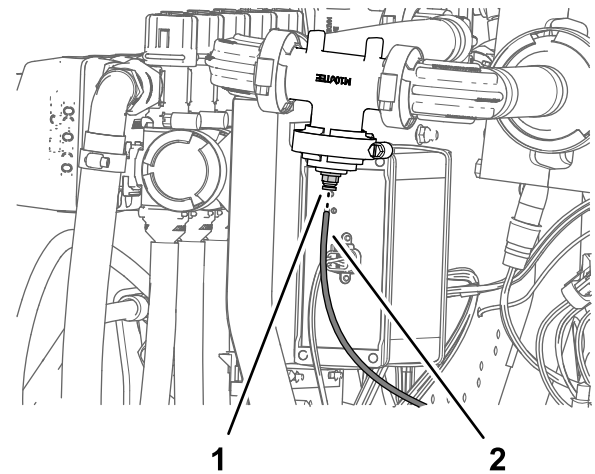


Figura 134

g200631

1. Anillo de bloqueo (acoplamiento del tubo)
2. Tubo del sensor de presión (indicador de presión del salpicadero)

2. Inserte el tubo del sensor en el anillo de bloqueo hasta que el tubo esté correctamente asentado (Figura 134).

Instalación del tubo del sensor de presión

Máquinas con kit opcional de lanza de mano o kit opcional de carrete de manguera eléctrico

1. Retire la brida de fijación y la junta que sujetan el tapón simple a la brida de la válvula de boquilla 10 (Figura 135).

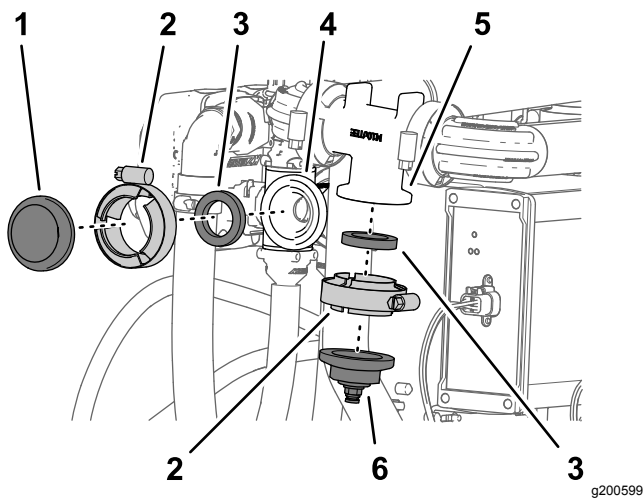


Figura 135

g200599

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Tapón (simple) | 4. Brida (válvula de boquilla 10) |
| 2. Brida de fijación | 5. Brida (distribuidor del caudalímetro) |
| 3. Junta | 6. Tapón y conector de tubo |

- Retire la brida de fijación y la junta que sujetan el tapón y el conector de tubo a la brida del distribuidor del caudalímetro (Figura 135).

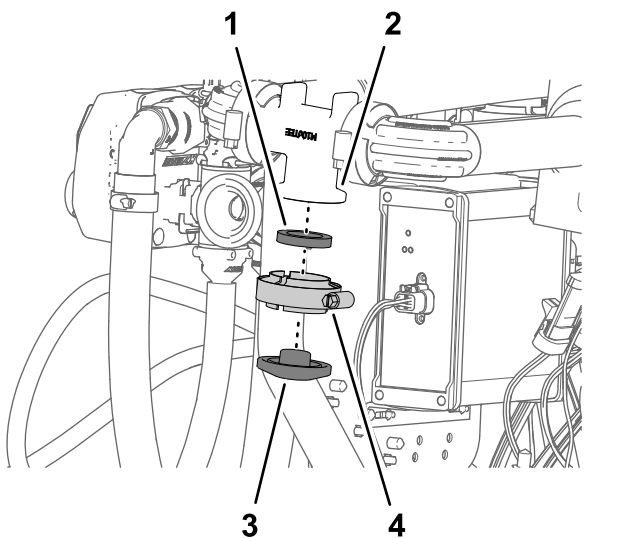


Figura 136

g200596

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Junta | 3. Brida (distribuidor del caudalímetro) |
| 2. Tapón (simple) | 4. Brida de fijación |

- Monte la abrazadera simple sobre la brida del distribuidor del caudalímetro con la brida de fijación y la junta que retiró en el paso 2, y apriete la abrazadera a mano (Figura 136).
- Monte el acoplamiento de 90° de la válvula de cierre del kit opcional de lanza de mano o el kit de carrete de manguera eléctrica en la brida de la válvula de boquilla 10 con la brida de fijación

y la junta que retiró en el paso 1, y apriete la abrazadera a mano (Figura 137).

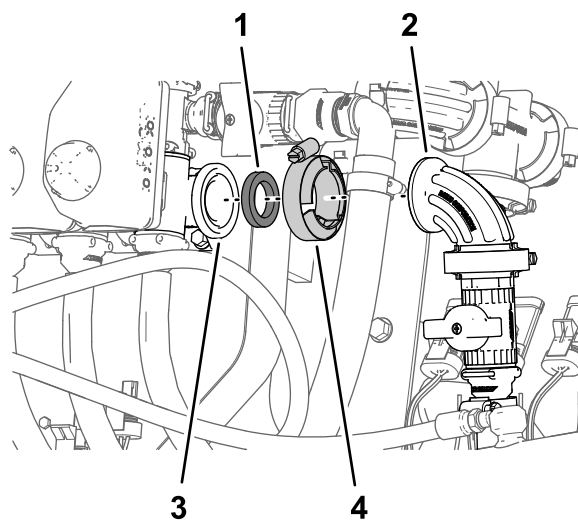


Figura 137

g201700

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Junta | 3. Brida (válvula de boquilla 10) |
| 2. Acoplamiento de 90° (válvula de cierre) | 4. Brida de fijación |

- Alinee el extremo del tubo del sensor de presión (plástico) del indicador de presión del salpicadero con el anillo de bloqueo del acoplamiento del tubo en el acoplamiento de 90° de la válvula de cierre de la lanza de mano o el Kit de carrete de manguera eléctrica (Figura 138).

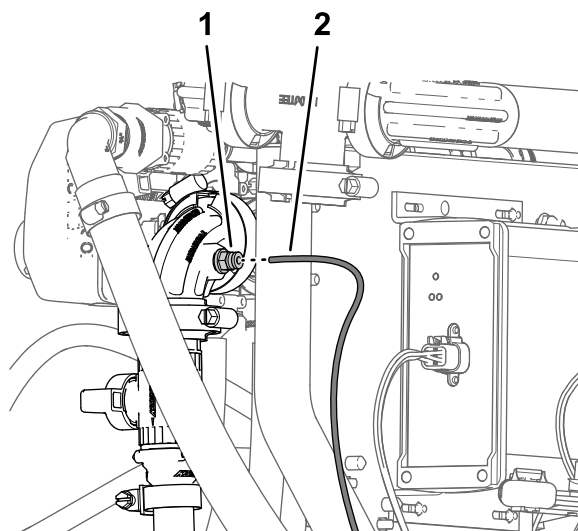


Figura 138

g201698

- | | |
|--|--|
| 1. Acoplamiento de tubo (acoplamiento de 90° — | 2. Tubo del sensor de presión (indicador del salpicadero) válvula de cierre) |
|--|--|

- Inserte el tubo del sensor en el anillo de bloqueo hasta que el tubo esté correctamente asentado (Figura 138).

26


Conexión del kit opcional de marcador de espuma

Piezas necesarias en este paso:

6	Brida
---	-------

Enrutado de los tubos de las boquillas del marcador de espuma

1. Enrute los tubos de las boquillas de espuma de las secciones de fumigación izquierda y derecha hacia dentro y a través de la abrazadera en R situada cerca del punto de giro de sección de fumigación exterior ([Figura 140](#)).

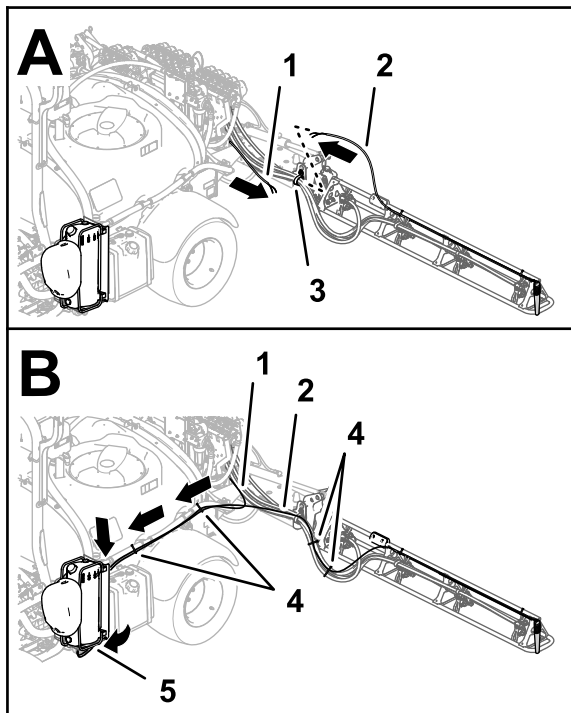


g202021

Figura 139

Kits de marcador de espuma de 2016 y anteriores

- | | |
|---|---|
| 1. Tubo – boquilla del marcador de espuma (sección de fumigación derecha) | 4. Bridas |
| 2. Tubo – boquilla del marcador de espuma (sección de fumigación izquierda) | 5. Panel de conexión (compresor del marcador de espuma) |
| 3. Abrazadera en R | |

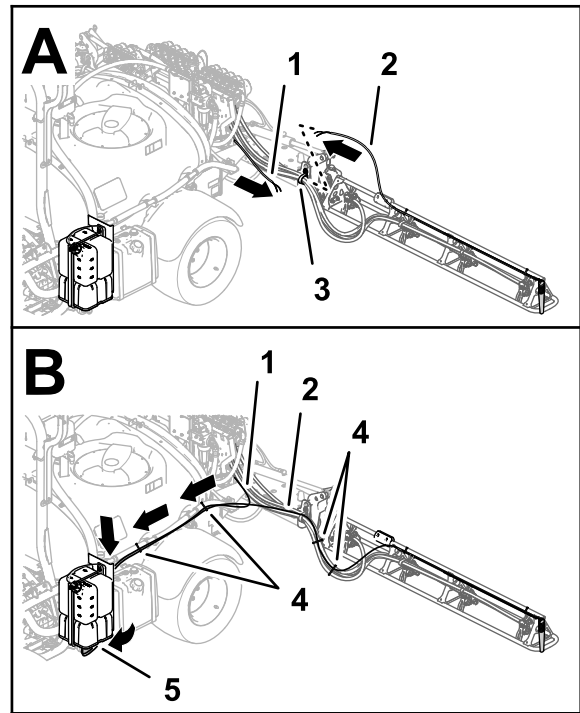

g201934

Figura 140

Kits de marcador de espuma de 2017 y posteriores


- | | |
|---|---|
| 1. Tubo – boquilla del marcador de espuma (sección de fumigación derecha) | 4. Bridas |
| 2. Tubo – boquilla del marcador de espuma (sección de fumigación izquierda) | 5. Panel de conexión (compresor del marcador de espuma) |
| 3. Abrazadera en R | |

2. Enrute los tubos hacia adelante por el lado izquierdo del depósito de fumigación ([Figura 140](#)).
3. Sujete los tubos de las boquillas derecha e izquierda del marcador de espuma a las mangueras de fumigación con 4 bridas, según se muestra en [Figura 140](#).
4. Sujete los tubos de las boquillas izquierda y derecha del marcador de espuma a los tubos de agitación con 2 bridas, según se muestra en [Figura 140](#).


Instalación de los tubos de líquido y aire en el compresor

Kits de marcador de espuma de 2017 y posteriores

1. Enrute los tubos de espuma del brazo derecho según se muestra en [Figura 141](#).

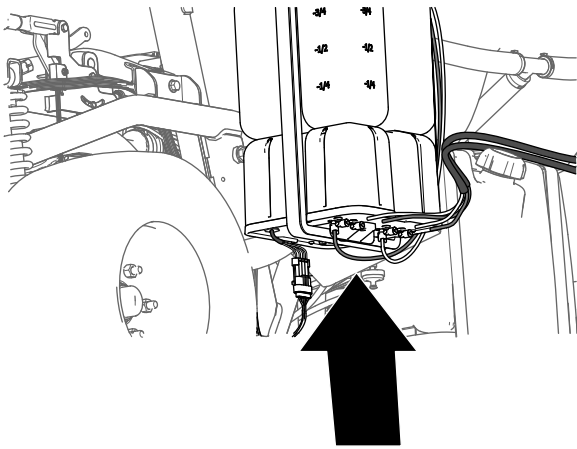


g197746

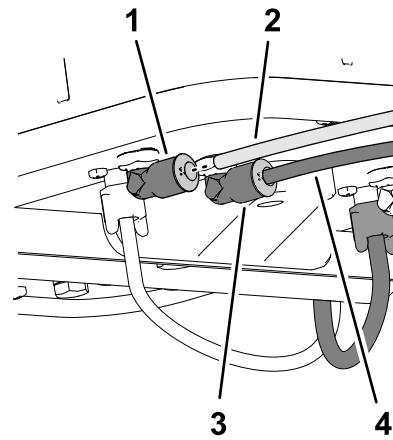

g201938

Figura 142

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Acoplamiento de aire | 3. Acoplamiento de líquido |
| 2. Tubo transparente | 4. Tubo azul |

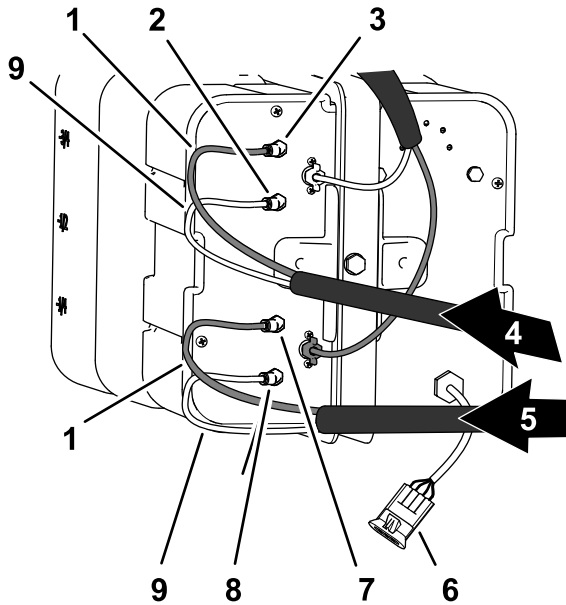

g196495

Figura 141

- | | |
|--|--|
| 1. Tubos azules | 6. Conector eléctrico |
| 2. Acoplamiento de líquido (sección de fumigación izquierda) | 7. Acoplamiento de líquido (sección de fumigación derecha) |
| 3. Acoplamiento de aire (sección de fumigación izquierda) | 8. Brida |
| 4. Tubos de espuma (sección de fumigación izquierda) | 9. Acoplamiento de líquido (sección de fumigación derecha) |
| 5. Tubos de espuma (sección de fumigación derecha) | 10. Tubos transparentes |

2. Introduzca el tubo transparente en el acoplamiento de aire de la chapa lateral del compresor (Figura 141 y Figura 142).

3. Introduzca el tubo azul en el acoplamiento de líquido de la chapa lateral del compresor (Figura 141 y Figura 142).
4. Enrute los tubos de espuma del brazo izquierdo según se muestra en Figura 141.
5. Introduzca el tubo transparente en el acoplamiento de aire de la chapa lateral del compresor (Figura 141 y Figura 142).
6. Introduzca el tubo azul en el acoplamiento de líquido de la chapa lateral del compresor (Figura 141 y Figura 142).

Instalación de los tubos de líquido y aire en el compresor

Kits de marcador de espuma de 2016 y anteriores

1. Conecte usando la brida que preparó en el paso 9 de Preparación de los conjuntos de tubos nuevos para las boquillas del marcador de espuma (página 13), alineando el tubo azul del sección de fumigación derecha con el acoplamiento de compresión del circuito de agua de la sección de fumigación derecha (Figura 143).

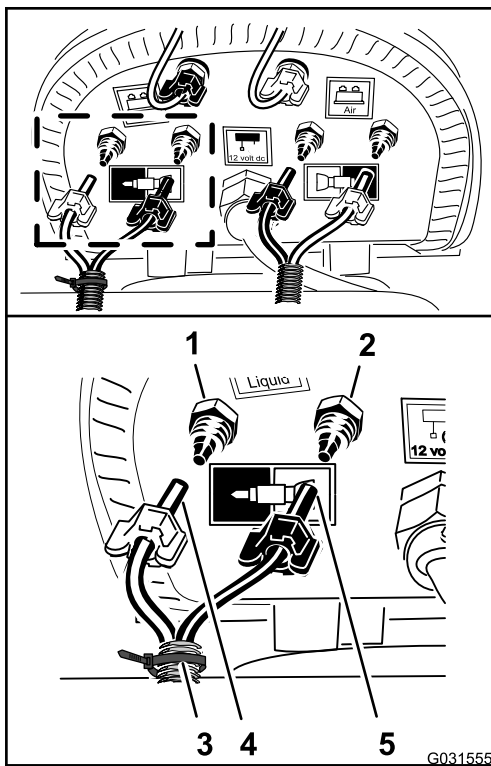


Figura 143

g031555

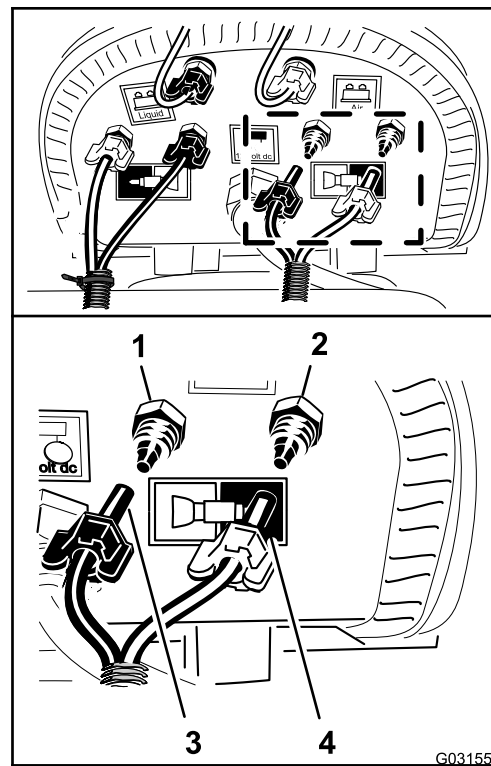


Figura 144

g031556

- | | |
|---|---|
| 1. Acoplamiento de compresión — agua (sección de fumigación derecha, tubo azul) | 4. Tuerca de compresión — aire (sección de fumigación derecha, tubo azul) |
| 2. Acoplamiento de compresión — aire (sección de fumigación derecha, tubo transparente) | 5. Tuerca de compresión — agua (sección de fumigación derecha, tubo transparente) |
| 3. Brida | |

- | | |
|---|--|
| 1. Acoplamiento de compresión — agua (sección de fumigación izquierda, tubo azul) | 3. Tuerca de compresión (sección de fumigación izquierda, tubo azul) |
| 2. Acoplamiento de compresión — aire (sección de fumigación izquierda, tubo transparente) | 4. Tuerca de compresión (sección de fumigación izquierda, tubo transparente) |

- Ensamble la tuerca de compresión del tubo en el acoplamiento y apriete la tuerca a mano (Figura 143).
- Alinee el tubo transparente de la sección de fumigación derecha con el acoplamiento de compresión del circuito de aire de la sección de fumigación derecha (Figura 143).
- Ensamble la tuerca de compresión del tubo en el acoplamiento y apriete la tuerca a mano (Figura 143).
- Conecte el tubo no marcado (sin brida) alineando el tubo azul de la sección de fumigación izquierda en el acoplamiento de compresión del circuito de agua de la sección izquierda (Figura 144).

- Ensamble la tuerca de compresión del tubo en el acoplamiento y apriete la tuerca a mano (Figura 144).
- Alinee el tubo transparente de la sección de fumigación izquierda con el acoplamiento de compresión del circuito de aire de la sección de fumigación izquierda (Figura 144).
- Ensamble la tuerca de compresión del tubo en el acoplamiento y apriete la tuerca a mano (Figura 144).
- Sujete los tubos del marcador de espuma a las mangueras de las boquillas de fumigación con 2 bridas (Figura 140).

27

Conexión del kit opcional Ultra Sonic Boom

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Conecte el conector hembra de 3 vías del arnés de cables del brazo sónico al conector de 3 pines del cable para el sensor ultrasónico derecho (A de la [Figura 145](#)).

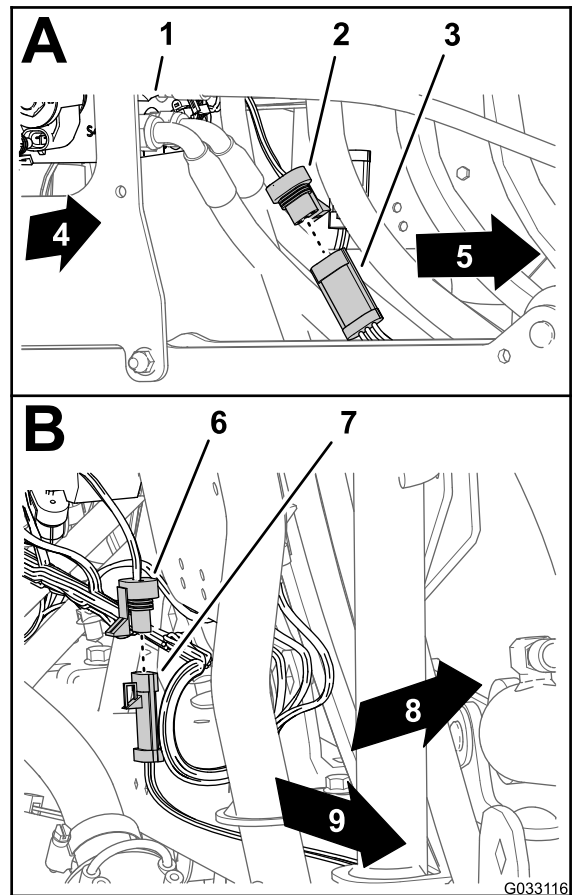


Figura 145

g033116

- | | |
|---|---|
| 1. Distribuidor del cilindro de elevación | 6. Conector de 3 pines (cable—sensor ultrasónico izquierdo) |
| 2. Conector hembra de 3 vías (arnés de cables de brazo sónico—sensor derecho) | 7. Lado izquierdo de la máquina |
| 3. Conector de 3 pines (cable—sensor ultrasónico derecho) | 8. Parte trasera de la máquina |
| 4. Lado derecho de la máquina | 9. Lado izquierdo de la máquina |
| 5. Conector hembra de 3 vías (arnés de cables de brazo sónico—sensor izquierdo) | |

2. Conecte el conector hembra de 3 vías del arnés de cables del brazo sónico del conector de 3 pines del cable para el sensor ultrasónico izquierdo (B de la [Figura 145](#)).

Ensamblaje del kit opcional de brazo cubierto

Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto de extensión de la cubierta (12 boquillas – Toro 120-0621)
22	Remache ciego (Pieza Toro N° 114439)
4	Soporte de sujeción (cubierta de la sección central—Pieza Toro N° 131-3703-03)
4	Tuerca rápida (Pieza Toro N° 94-2413)
16	Pernos con arandela prensada (3/8 x 1¼"—Pieza Toro N° 110-5050)
16	Contratuercas con arandela prensada (3/8"—Pieza Toro N° 104-8301)
2	Pletina de sujeción (Pieza Toro N° 120-0629)
4	Pernos con arandela prensada (5/16" x 1¼"—Pieza Toro N° 323-36)

Instalación de la extensión de la cubierta en la sección central (11 boquillas)

- Usando un taladro con una broca de 5 mm, perfora los orificios de los 11 remaches ciegos (Figura 146) que sujetan la pletina de refuerzo (una sola fila de remaches) y la cubierta de goma al extremo de la cubierta de sección de 11 boquillas de la sección de fumigación central que retiró en el paso 2 de 6 [Retirada de la cubierta de la sección central \(11 boquillas\) del kit opcional de brazo cubierto](#) (página 15).

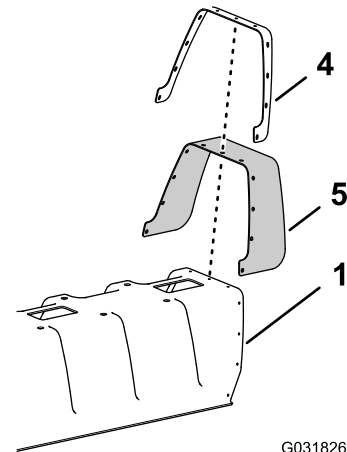
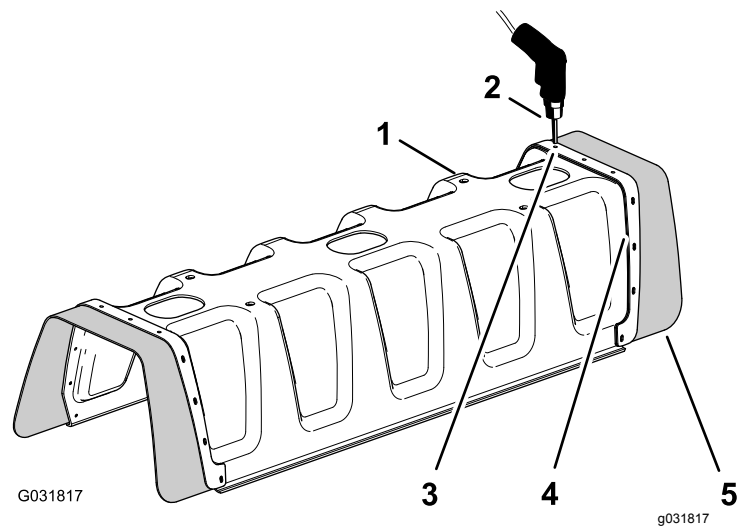


Figura 146

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Cubierta de la sección de 11 boquillas | 4. Pletina de refuerzo (una fila) |
| 2. Taladro y broca de 5 mm | 5. Cubierta de goma |
| 3. Remache (3/16" x 1/2") | |

- Retire la pletina de refuerzo, las 11 arandelas (3/16"), y la cubierta de goma de la cubierta de brazo de 11 boquillas (Figura 146).

Nota: Guarde la pletina de refuerzo, las arandelas y la cubierta de goma para su instalación en los pasos 5 y 6.

- Alinee los orificios de la pletina de refuerzo (dos filas) de la extensión de la cubierta con los orificios del extremo de la cubierta de brazo de 11 boquillas (Figura 147).

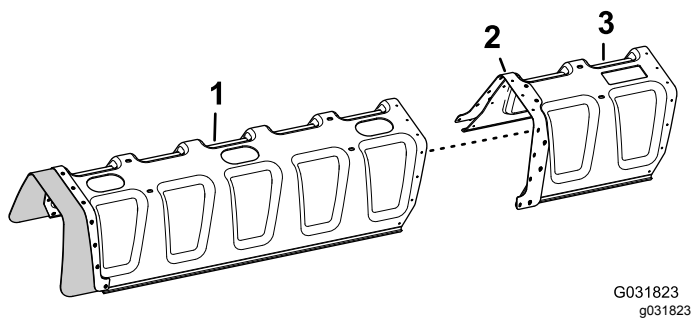


Figura 147

1. Cubierta de la sección de 11 boquillas
2. Pletina de refuerzo (dos filas)
3. Extensión de la cubierta

4. Sujete la extensión de la cubierta a la cubierta de sección de 11 boquillas (Figura 148) con 11 remaches ciegos (Pieza Toro N° 114439).

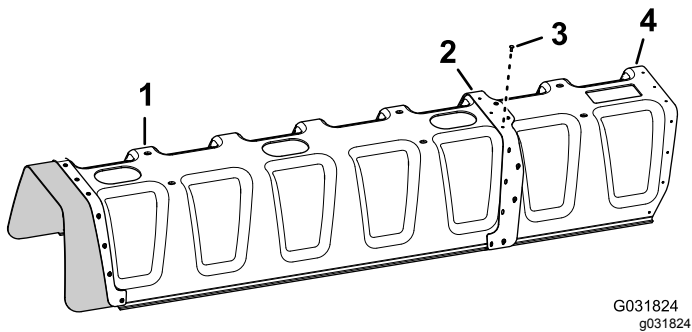


Figura 148

1. Cubierta de la sección de 11 boquillas
2. Pletina de refuerzo (dos filas)
3. Remaches ciegos (Pieza Toro N° 114439)
4. Extensión de la cubierta

5. Alinee los orificios de la cubierta de goma y la pletina de refuerzo (una fila) que retiró en el paso 2 con los orificios del extremo de la extensión de la cubierta (Figura 149).

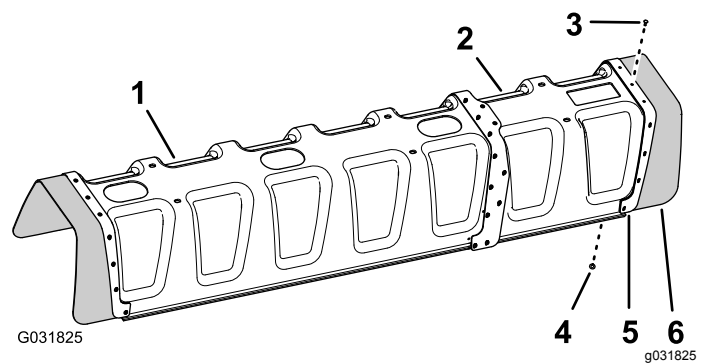


Figura 149

1. Cubierta de la sección de 11 boquillas
 2. Extensión de la cubierta
 3. Remache ciego (Pieza Toro N° 114439)
 4. Arandela (3/16")
 5. Pletina de refuerzo (una fila)
 6. Cubierta de goma
6. Sujete la pletina de refuerzo y la cubierta de goma a la extensión de la cubierta con los 11 remaches ciegos (Pieza Toro N° 114439) y las 11 arandelas (3/16") que retiró en el paso 5.

Nota: Las arandelas (3/16") deben colocarse por dentro de la extensión de la cubierta.

Instalación del soporte de la cubierta de la sección central

1. Instale las cuatro tuercas rápidas (Pieza Toro N° 94-2413) en los 2 soportes de la cubierta de la sección central (Pieza Toro N° 131-3703-03), tal y como se muestra en (Figura 150).


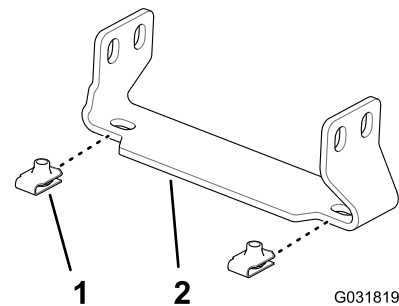


Figura 150


1. Tuerca rápida (Pieza Toro N° 94-2413)
2. Soporte (cubierta de la sección central—Pieza Toro N° 131-3703-03)

2. En la extensión de la sección de fumigación central, localice los dos pares de orificios de la cara vertical del perfil del travesaño que tienen un espaciado entre orificios de 25 mm (Figura 151).

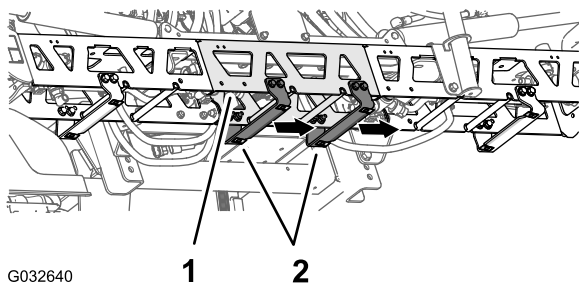

G032640

g032640

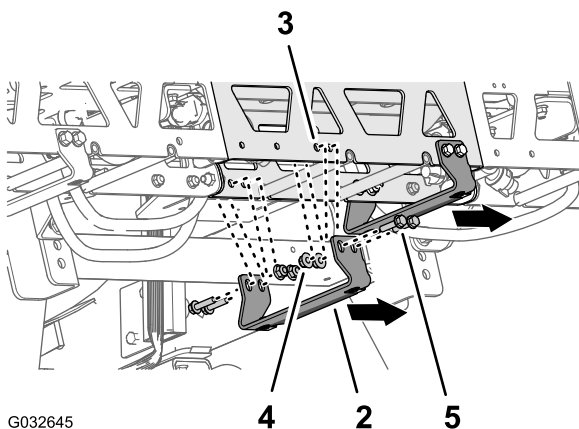

G032645


g032645

Figura 151

- | | |
|--|--|
| 1. Extensión (sección de fumigación central) | 4. Contratuercas con arandela prensada (3/8"—Pieza Toro N° 104-8301) |
| 2. Soporte de sujeción—Pieza Toro N° 131-3703-03 (pestaña ancha hacia la derecha) | 5. Pernos con arandela prensada (3/8" x 1 1/4"—Pieza Toro N° 110-5050) |
| 3. Orificio del perfil del travesaño (extensión de la sección de fumigación central) | |
-
- Alinee los orificios de un soporte de sujeción (Pieza Toro N° 131-3703-03) con los orificios de la extensión de la sección de fumigación central que identificó en el paso 2, con la pestaña ancha del soporte a la izquierda; consulte [Figura 151](#).
 - Monte el soporte de sujeción en el perfil del travesaño ([Figura 151](#)) con 4 pernos con arandela prensada (3/8 x 1 1/4"—Pieza Toro N° 110-5050) y 4 contratuercas con arandela prensada (3/8"—Pieza Toro N° 104-8601).
 - Repita los pasos 2 a 4 en los otros 2 pares de orificios de la extensión de la sección de fumigación central, con el otro soporte, los pernos con arandela prensada y las contratuercas con arandela prensada.
 - Apriete los pernos y las tuercas a 37– 45 N·m.

Instalación de la cubierta de la sección central

- Alinee los orificios de la cubierta de la sección central con los orificios del soporte de la cubierta de la sección central ([Figura 152](#)).

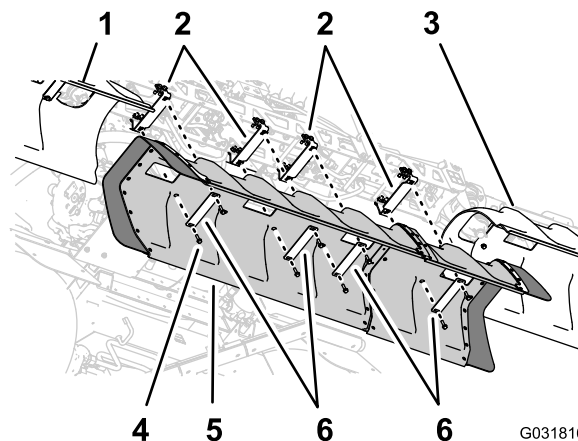

G031816

g031816

Figura 152

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Cubierta del brazo izquierdo | 4. Pernos con arandela prensada (5/16" x 1 1/4") |
| 2. Soportes | 5. Cubierta del brazo central |
| 3. Cubierta del brazo derecho | 6. Pletinas de sujeción |

- Alinee los orificios de 2 de las pletinas de sujeción que retiró en el paso 1 de [6 Retirada de la cubierta de la sección central \(11 boquillas\) del kit opcional de brazo cubierto \(página 15\)](#) con los orificios de la cubierta y 2 de los soportes ([Figura 152](#)).
- Sujete las pletinas de sujeción y la cubierta a los soportes con los 4 pernos con arandela prensada (5/16" x 1 1/4") que retiró en el paso 1 de [6 Retirada de la cubierta de la sección central \(11 boquillas\) del kit opcional de brazo cubierto \(página 15\)](#).
- Alinee los orificios de las 2 pletinas de sujeción (Pieza Toro N° 120-0629) con los 4 orificios restantes de la cubierta y los 4 orificios restantes de los soportes de sujeción ([Figura 152](#)).
- Monte las pletinas de sujeción y la cubierta a los soportes ([Figura 152](#)) con los 4 pernos con arandela prensada (5/16 x 1 1/4"—Pieza Toro N° 323-36).
- Apriete los pernos a 1978–2542 N·cm.

29

Instalación del receptor de navegación

Piezas necesarias en este paso:

1	Placa del receptor
1	Espaciador (3/8" x 1")
1	Soporte del receptor
1	Perno (3/8" x 3/4")
1	Arandela de freno (3/8")
1	Arandela (3/8" x 13/16")
1	Contratuera con arandela prensada (3/8")
1	Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4")
1	Contratuera con arandela prensada (5/16")
2	Perno con arandela prensada (3/8" x 1 1/2")
2	Espaciador (3/8" x 7/16")
1	Receptor de navegación—Sistema de fumigación de precisión GeoLink X25, Base, WAAS (Modelo 41630)
3	Perno de cabeza hexagonal (5 x 16 mm)
3	Arandela (5 mm)
1	Adaptador del pasamuros (kit opcional de módem CDMA para la corrección de RTK o Kit opcional de módem GSM para la corrección de RTK)
1	Antena celular (kit opcional de módem CDMA para la corrección de RTK o Kit opcional de módem GSM para la corrección de RTK)
1	Cable coaxial (kit opcional de módem CDMA para la corrección de RTK o Kit opcional de módem GSM para la corrección de RTK)

Montaje del soporte del receptor

1. Alinee los orificios de la placa del receptor de navegación, del espaciador (3/8" x 1") y del soporte del receptor ([Figura 153](#)).

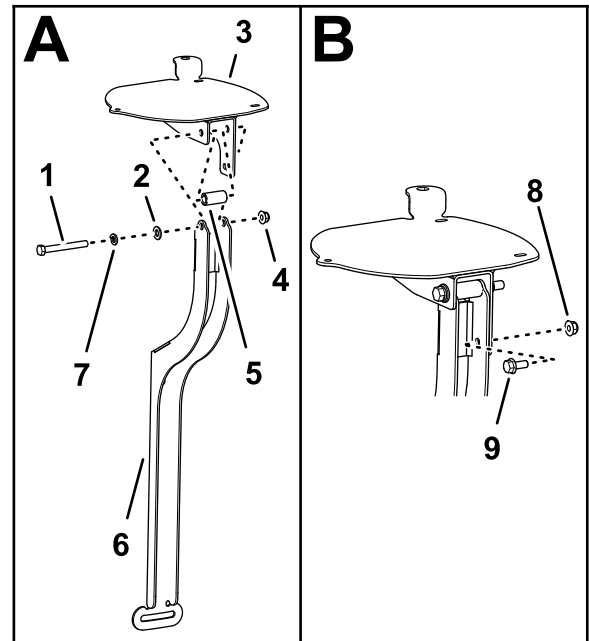


Figura 153

- | | |
|--|---|
| 1. Perno (3/8" x 3/4") | 6. Soporte del receptor |
| 2. Arandela (3/8" x 13/16") | 7. Arandela de freno (3/8") |
| 3. Placa del receptor de navegación | 8. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |
| 4. Contratuerca con arandela prensada (3/8") | 9. Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") |
| 5. Espaciador (3/8" x 1") | |

2. Monte la placa del receptor y el espaciador en el soporte con un perno (3/8" x 3/4"), una arandela de freno (3/8"), una arandela (3/8" x 13/16") y una contratuerca con arandela prensada (3/8"), según se muestra en [Figura 153](#).
3. Monte el perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") y la tuerca con arandela prensada (5/16") en el orificio más pequeño del soporte del receptor y la ranura de la placa del receptor ([Figura 153](#)).
4. Apriete los pernos y las tuercas hasta que pueda girar la placa del receptor con una ligera resistencia.

Instalación del soporte del receptor en la máquina

1. Monte el soporte del receptor y el espaciador (3/8" x 7/16") en la barra antivuelco con el perno con arandela prensada (3/8" x 1 1/2"), según se muestra en [Figura 154](#).

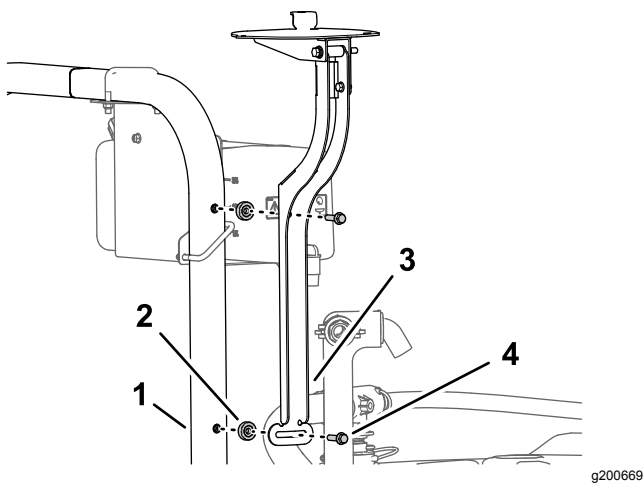


Figura 154

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Barra antivuelco (ROPS) | 3. Soporte del receptor |
| 2. Espaciador (3/8" x 7/16") | 4. Perno con arandela prensada (3/8" x 1 1/2") |

- Apriete los pernos hasta que pueda girar la placa del receptor con una ligera resistencia.
- Nivele la placa del receptor lateralmente (izquierda/derecha) (Figura 155).

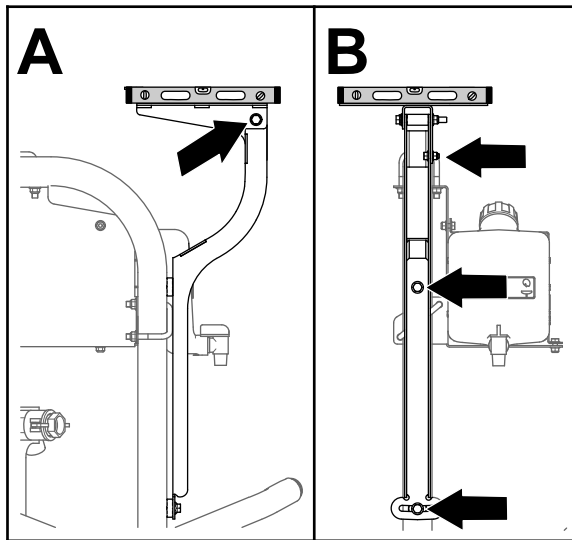


Figura 155

- Apriete el perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") y la tuerca con arandela prensada (5/16") a 1978 – 2542 N·cm.
- Nivel la placa del receptor en sentido adelante/atrás (Figura 155).
- Apriete el perno (3/8" x 3/4") y la contratuerca con arandela prensada (3/8") a 37 – 45 N·m.

Montaje del receptor de navegación en la placa del receptor

- Alinee los 3 orificios roscados de la base del receptor de navegación con los 3 orificios del soporte del receptor (Figura 156).

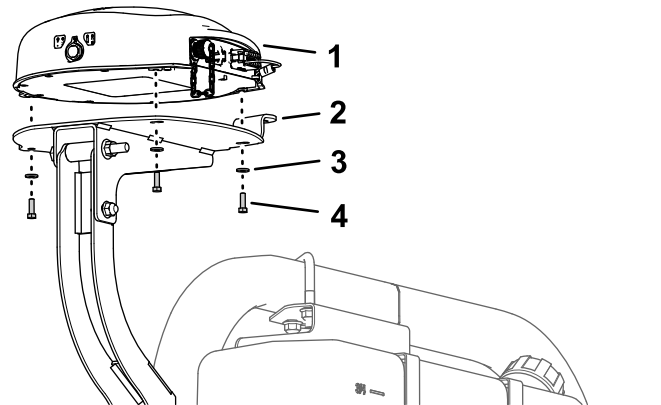


Figura 156

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Receptor de navegación | 3. Arandela (5 mm) |
| 2. Placa del receptor | 4. Perno de cabeza hexagonal (5 x 16 mm) |

- Monte el receptor en el soporte (Figura 156) con 3 pernos de cabeza hexagonal (5 x 16 mm) y 3 arandelas (5 mm).
- Apriete los 3 pernos a 576–712 N·cm.

Instalación de la antena RTK en el receptor de navegación

Nota: Instale la antena RTK si la máquina está equipada con un módem CDMA o GSM para la corrección de RTK.

- Alinee el conector coaxial con el orificio de la pestaña de la antena RTK, con las roscas del conector hacia abajo (Figura 157).

Nota: Gire el conector coaxial según sea necesario para alinear la zona plana de la rosca con la zona plana del orificio de la pestaña de la antena RTK.

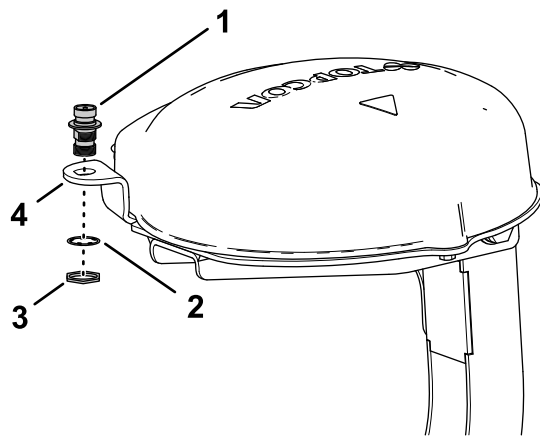


Figura 157

g200697

1. Conector coaxial
2. Arandela de freno
3. Contratuerca
4. Pestaña de la antena RTK (placa del receptor)

2. Monte el conector coaxial a la pestaña de la placa del receptor con la arandela de freno y la contratuerca, y apriete la contratuerca a mano (Figura 157).
3. Monte la antena RTK sobre la parte superior del conector coaxial, y apriete la tuerca moleteada de la antena a mano (Figura 158).

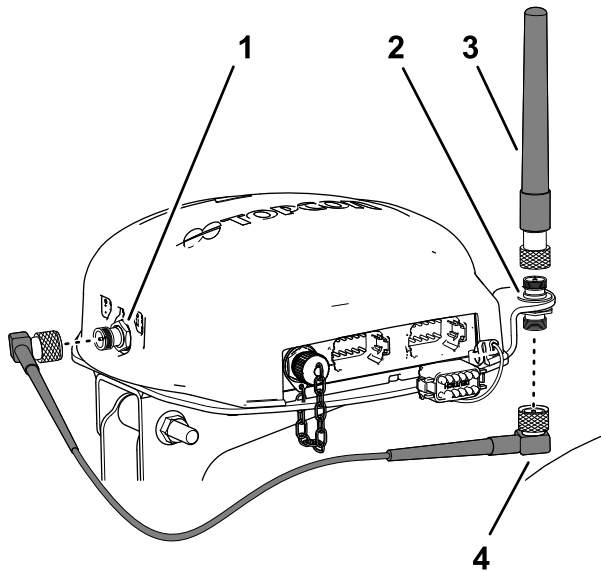


Figura 158

g200709

1. Conector coaxial (módem celular CDMA o GSM)
2. Conector coaxial
3. Antena RTK
4. Conecte provisionalmente el cable de la antena en la parte inferior del acoplamiento coaxial (Figura 158).
5. Enrute el cable por detrás del receptor de navegación hasta el conector coaxial del módem celular CDMA o GSM (Figura 158).

6. Enchufe el cable de antena en el conector coaxial del módem celular CDMA o GSM (Figura 158).
7. Apriete las tuercas moleteadas del cable de antena a mano.

30

Instalación del monitor de fumigación

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte del monitor
3	Perno con arandela prensada (6 x 12 mm)
2	Abrazadera (5/16")
8	Contratuerca con arandela prensada (5/16")
1	Soporte de bola
4	Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4")
1	Monitor—Sistema de fumigación de precisión GeoLink X25, Base, WAAS (Modelo 41630)
1	Brazo del monitor—Sistema de fumigación de precisión GeoLink X25, Base, WAAS (Modelo 41630)

Retirada del volante

1. Marque la posición del volante respecto a la válvula de dirección con un trozo de cinta (Figura 159).

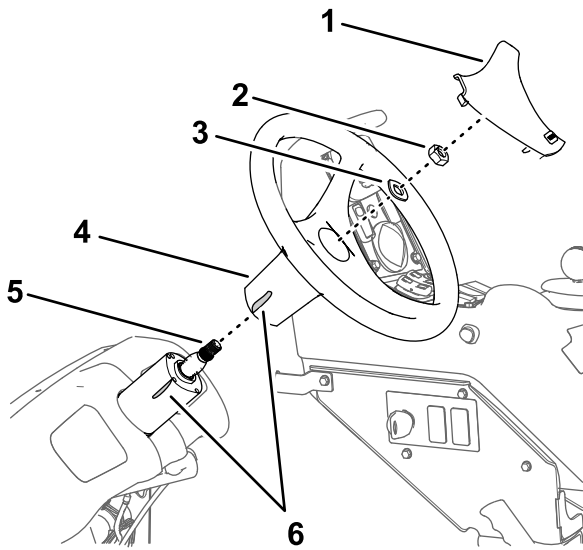


Figura 159

g201190

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Embellecedor del volante | 4. Volante |
| 2. Tuerca (5/8") | 5. Husillo (válvula de dirección) |
| 3. Arandela (5/8") | 6. Cinta |

2. Retire el embellecedor del volante (Figura 159).
3. Retire la tuerca (5/8") y la arandela (5/8") que sujetan el volante a la válvula de dirección, y retire el volante (Figura 159).

Instalación del soporte del monitor

1. Alinee el soporte del monitor con la máquina según se muestra en Figura 160.

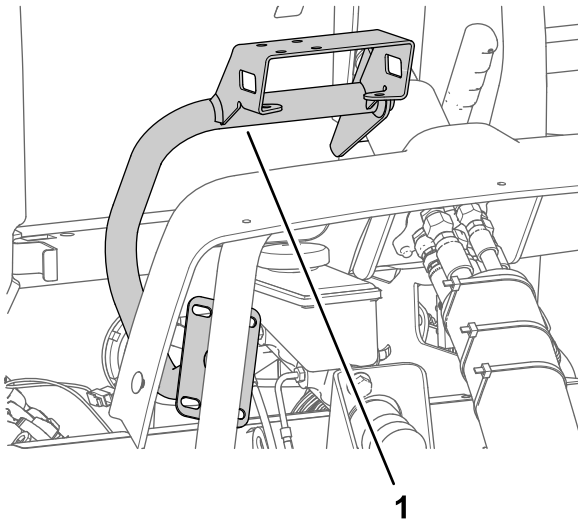


Figura 160

g201211

1. Soporte del monitor

2. Monte el soporte del monitor en el alojamiento de la válvula de dirección (Figura 161) con los 3 pernos con arandela prensada (6 mm x 12 mm).

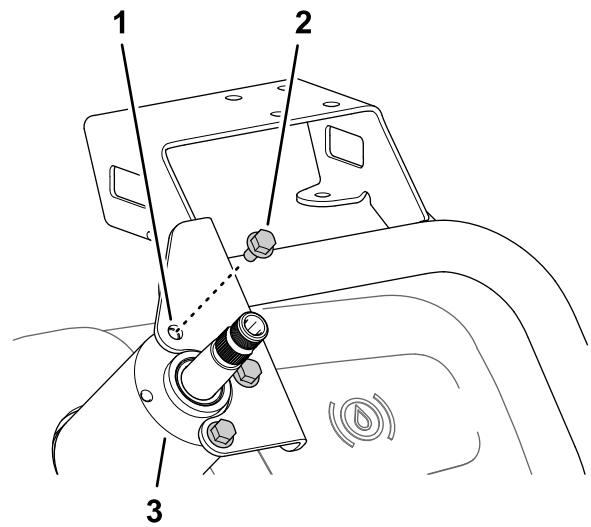


Figura 161

g201179

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Soporte del monitor | 3. Alojamiento (válvula de dirección) |
| 2. Perno con arandela prensada (6 x 12 mm) | |

3. Monte la placa del soporte del monitor en el tubo del chasis de la máquina (Figura 162) con las 2 abrazaderas y las 4 tuercas con arandela prensada (5/16").

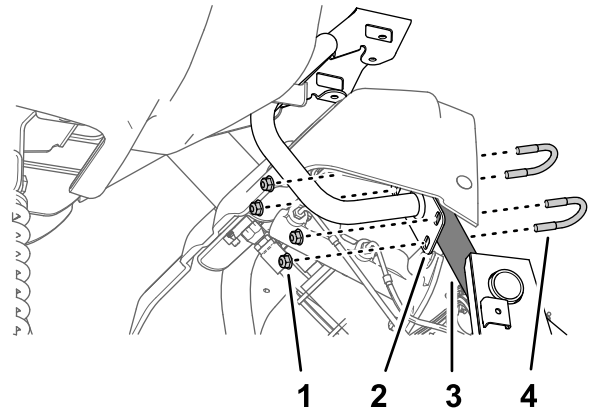


Figura 162

g201180

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | 3. Tubo (chasis de la máquina) |
| 2. Placa (soporte del monitor) | 4. Abrazadera (5/16") |

4. Apriete los 3 pernos con arandela prensada (6 mm x 12 mm) de la válvula de dirección a 972 – 1198 N·cm; apriete las contratuercas con arandela prensada del tubo a 1978 – 2542 N·cm.

Instalación del volante

1. Alinee la cinta del volante con la cinta del alojamiento de la válvula de dirección (Figura 163).

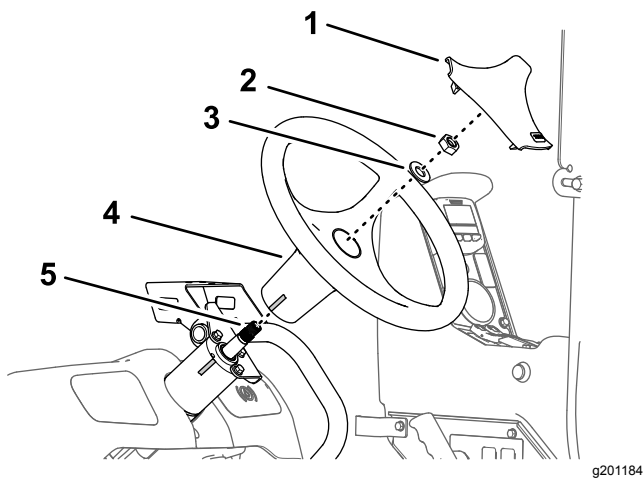


Figura 163

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Embellecedor del volante | 4. Volante |
| 2. Tuerca (5/8") | 5. Husillo (válvula de dirección) |
| 3. Arandela (5/8") | |

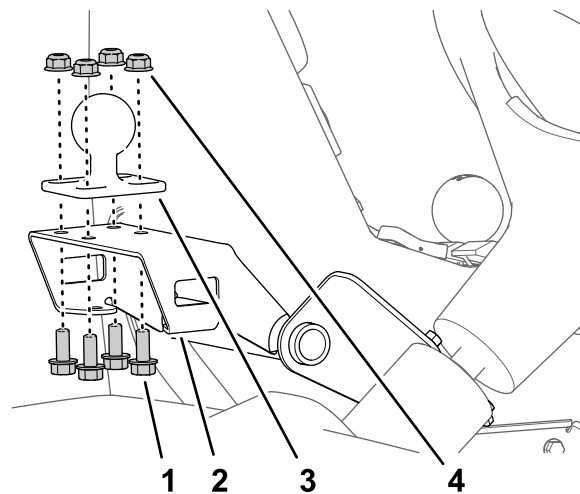


Figura 164

- | | |
|---|--|
| 1. Soporte (soporte del monitor) | 3. Soporte de bola |
| 2. Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") | 4. Contratuercas con arandela prensada (5/16") |

- Monte el volante sobre el eje de la válvula de dirección (Figura 163) con la arandela (5/8") y la tuerca (5/8") que retiró en el paso 3 de Retirada del volante (página 74).
- Apriete la tuerca a 206 – 254 N·m.
- Instale el embellecedor que retiró en el paso 2 de Retirada del volante (página 74) en el volante (Figura 169).

- Apriete los pernos y las tuercas a 1978 – 2542 N·cm.
- Conecte la bola del monitor y el soporte de bola de la máquina al brazo del monitor (Figura 165).

Instalación del monitor de fumigación en el soporte

- Monte el soporte de bola en el soporte del monitor (Figura 164) con los 4 pernos con arandela prensada (5/16" x 3/4") y 4 tuercas con arandela prensada (5/16").

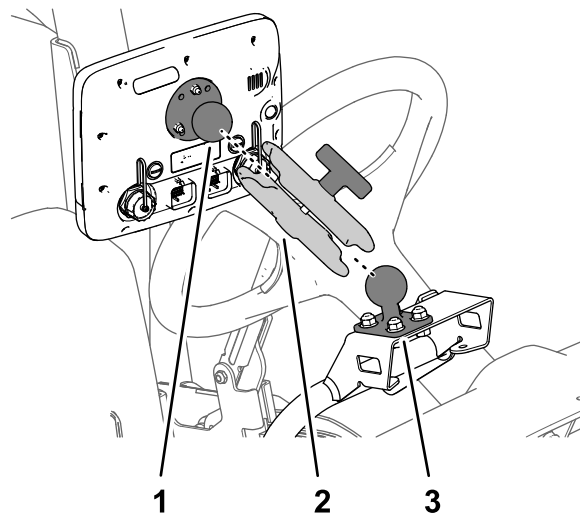


Figura 165

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Bola (monitor) | 3. Soporte de bola |
| 2. Brazo del monitor | |

- Ajuste el monitor de manera que quede visible desde la posición del operador de la máquina, y apriete el pomo del brazo del monitor a mano (Figura 165).

31

Conexión del cableado del embrague de la bomba de fumigación

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Desconecte el conector hembra de 2 vías del arnés de cables de la máquina marcado SPRAY PUMP COIL del conector de 2 pines del alternador (Figura 166).

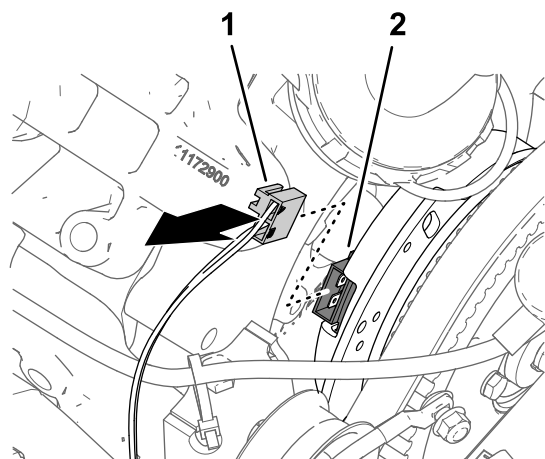


Figura 166

g198155

1. Conector hembra de 2 vías — arnés de cables de la máquina (PUMP CLUTCH)
2. Conector de 2 pines (alternador)

2. Conecte el conector de 2 pines del arnés de cables del kit (84 cm) marcado PUMP CLUTCH al conector hembra de 2 vías del arnés de cables de la máquina marcado SPRAY PUMP COIL (Figura 167).

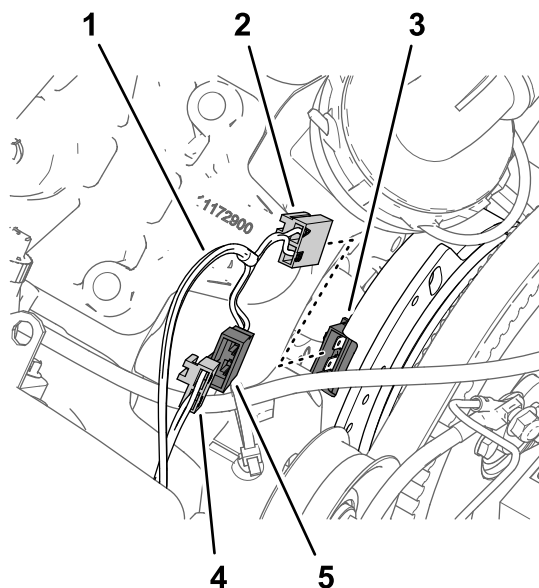


Figura 167

g198144

1. Rama de 84 cm del arnés de cables del kit
2. Conector hembra de 2 vías — arnés de cables de la máquina (SPRAY PUMP COIL)
3. Conector de 2 pines (alternador)
4. Conector hembra de 2 vías — arnés de cables de la máquina (SPRAY PUMP COIL)
5. Conector de 2 pines — arnés de cables del kit (PUMP CLUTCH)

3. Conecte el conector hembra de 2 vías del arnés de cables del kit marcado PUMP CLUTCH al conector de 2 pines del alternador (Figura 167).
4. Enrute la rama de 84 cm del arnés de cables junto al motor y la bomba de fumigación de modo que el arnés quede alejado de la correa del alternador (Figura 168).

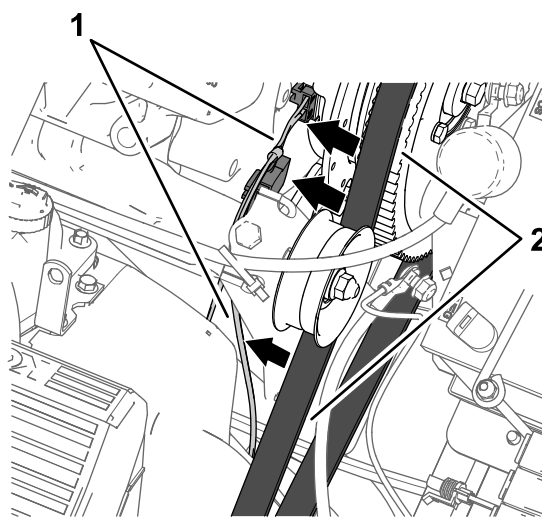


Figura 168

g198156

1. Rama de 84 cm del arnés de cables
2. Correa del alternador de cables

32

Instalación de los componentes del sistema eléctrico del fumigador

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte de la batería
1	Perno (5/16 x 1¾")
1	Arandela (5/16")
1	Batería (540 A)
1	Pletina de sujeción de la batería
1	Contratuercas con arandela prensada (5/16")
1	Soporte del alternador
1	Polea de transmisión (279 mm)
4	Perno (¼" x 2-¼")
4	Arandela de seguridad (¼")
1	Alternador (60 A)
1	Perno con arandela prensada (8 x 25 mm)
1	Perno con arandela prensada (3/8" x 1½")
1	Correa en V

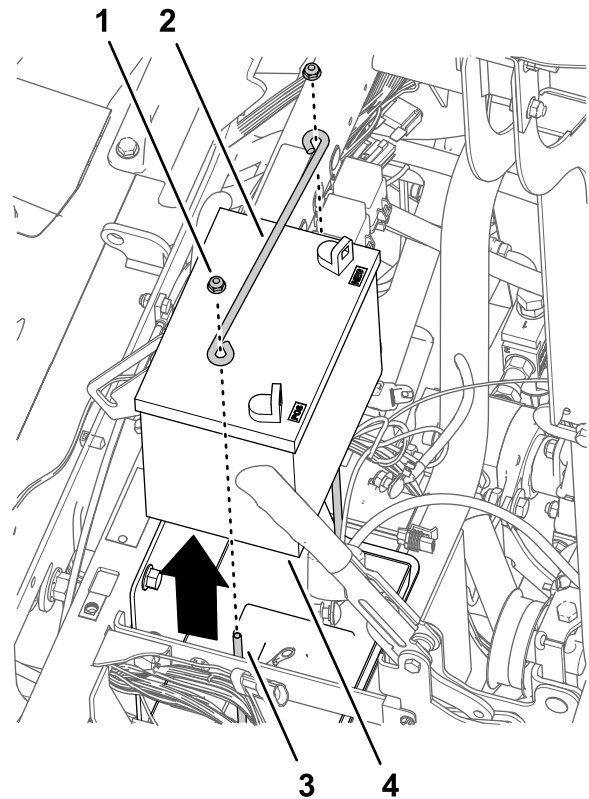


Figura 169

g201188

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Contratuerca con arandela prensada (¼") | 3. Perno en J |
| 2. Varilla de sujeción | 4. Batería (300 A) |

Retirada de la batería (300 A) y el soporte de la batería

1. Retire las 2 contratuercas con arandela prensada y la varilla de sujeción de los 2 pernos en J que sujetan la batería al soporte de la batería (Figura 169).

2. Retire la batería de la máquina (Figura 169).

Nota: Ya no necesitará las tuercas con arandela prensada, la varilla de sujeción y la batería (300 A).

3. Retire los pernos (10-24 x ¾") y las tuercas (10-24) que sujetan los bloques de fusibles al soporte de la batería (Figura 170).

Nota: Guarde los pernos (10-24 x ¾") y las tuercas (10-24) para su instalación en [Instalación del soporte de la batería y la batería \(540 A\) \(página 80\)](#).

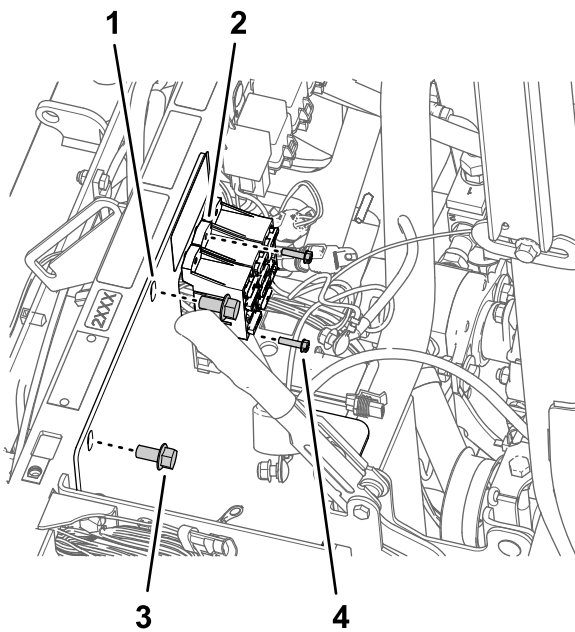


Figura 170

g201185

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Varilla de sujeción | 3. Perno con arandela prensada (3/8" x 3/4") |
| 2. Bloque de fusibles | 4. Perno (10-24 x 3/4") |

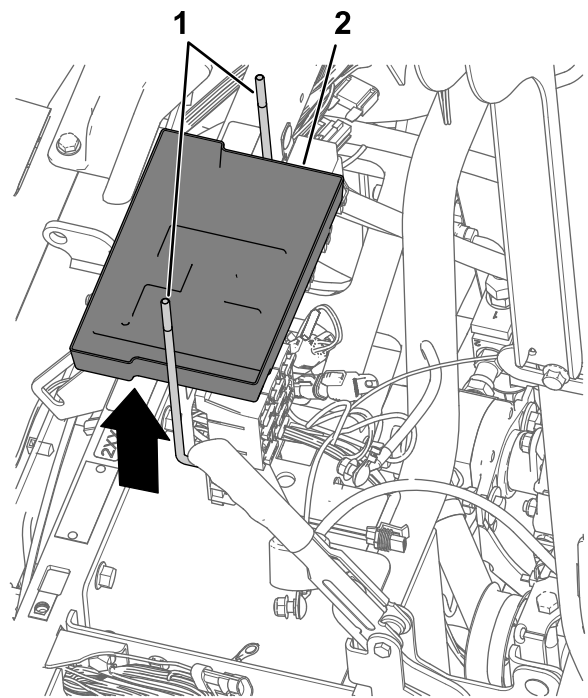


Figura 171

g201187

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Perno en J | 2. Bandeja de baterías |
|---------------|------------------------|

4. Retire los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 3/4") que sujetan el soporte de la batería al tubo de sujeción del amortiguador ([Figura 170](#)).

Nota: Guarde los pernos con arandela prensada (1/4" x 3/4") para su instalación en [Instalación del soporte de la batería y la batería \(540 A\)](#) (página 80).

5. Retire los 2 pernos en J y la bandeja de la batería del soporte de la batería ([Figura 171](#)).

6. Retire el soporte de la batería de la máquina ([Figura 172](#)).

Nota: Ya no necesitará los pernos en J, la bandeja de la batería y el soporte de la batería.

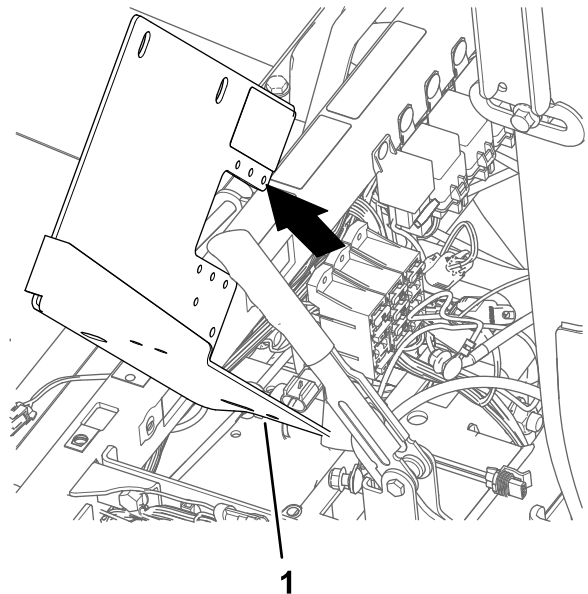



Figura 172

g201186

- | |
|--------------------------|
| 1. Soporte de la batería |
|--------------------------|

Instalación del soporte de la batería y la batería (540 A)

1. Alinee el nuevo soporte de la batería con el tubo del sujeción del amortiguador y los bloques de fusibles (Figura 173).

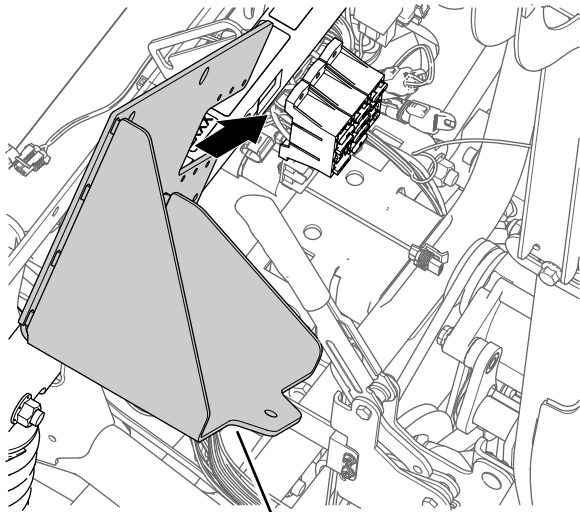

1
Figura 173

g201177

1. Soporte de la batería

2. Monte el soporte de la batería en el tubo del sujeción del amortiguador (Figura 174) con los 2 pernos con arandela prensada (3/8" x 3/4") que guardó en el paso 4 de [Retirada de la batería \(300 A\)](#) y el soporte de la batería (página 78).

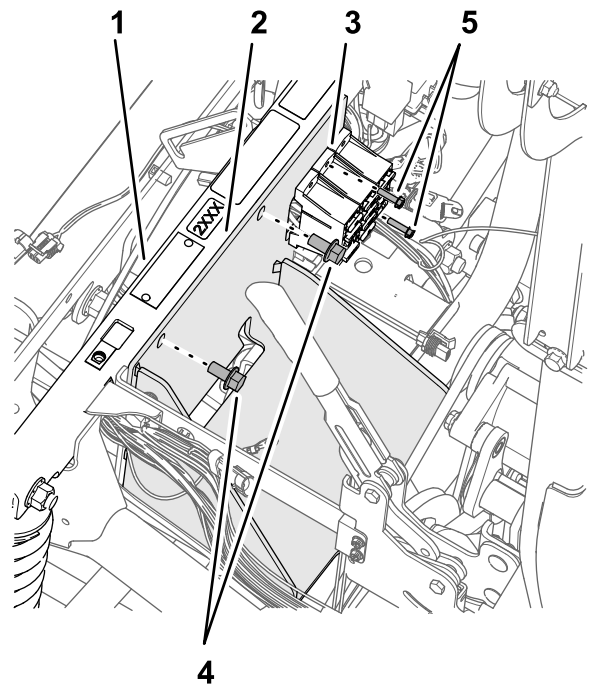


Figura 174

g201178

1. Tubo de sujeción del amortiguador
 2. Soporte de la batería
 3. Bloque de fusibles
 4. Perno (10-24 x 3/4")
 5. Perno con arandela prensada (3/8" x 3/4")
3. Apriete los pernos con arandela prensada a 37 – 45 N·m.
 4. Sujete los bloques de fusibles al soporte de la batería (Figura 174) con el perno (10-24 x 3/4") y las tuercas (10-24) que retiró en el paso 3 de [Retirada de la batería \(300 A\)](#) y el soporte de la batería (página 78).
 5. Monte la batería en el soporte de la batería con el perno (5/16" x 1 3/4"), la arandela (5/16"), la pletina de sujeción y la contratuerca con arandela prensada (5/16"), según se muestra en [Figura 175](#).

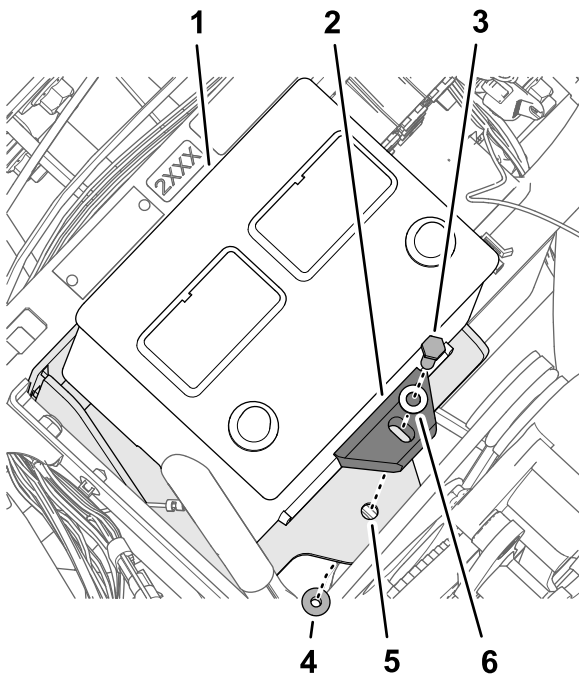


Figura 175

g201182


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Batería (540 A) | 4. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |
| 2. Pletina de sujeción de la batería | 5. Soporte de la batería |
| 3. Perno (5/16 x 1 3/4") | 6. Arandela (5/16") |

6. Apriete el perno y la tuerca a 1978 – 2542 N·cm.

Instalación del soporte del alternador

1. En el cabezal de la bomba, a la posición de las 11, afloje los 2 pernos según se muestra en [Figura 176](#) para dejar un espacio de 7 a 10 mm entre la cabeza de los pernos y la bomba.

Nota: No es necesario retirar los pernos de la bomba de fumigación.

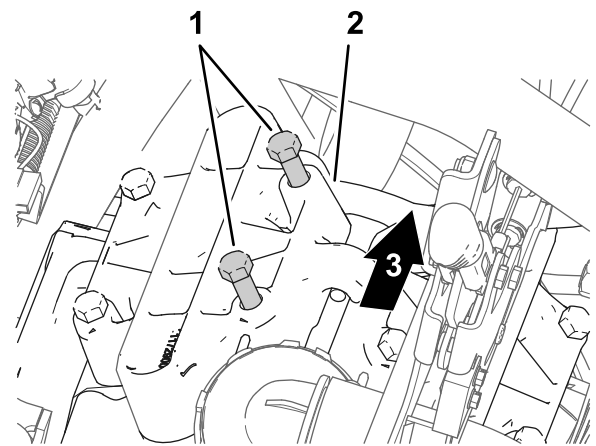


g201308

Figura 176

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Pernos (cabezal de la bomba) | 3. Parte trasera de la máquina |
| 2. Cabezal de la bomba (posición de las 11) | |

2. Alinee el soporte del alternador entre los pernos que aflojó en el paso 1 y el cabezal de la bomba ([Figura 177](#)).

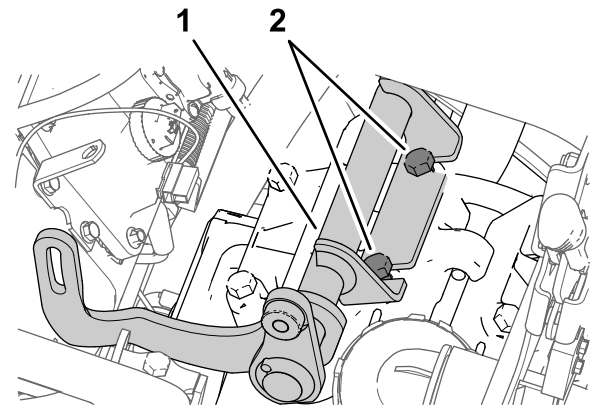

g201303

Figura 177

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Soporte del alternador | 2. Pernos (cabezal de la bomba) |
|---------------------------|---------------------------------|

3. Apriete los pernos a 61 – 75 N.

Instalación de la polea motriz

1. Afloje la tuerca del eje la polea tensora ([Figura 178](#)).

Nota: Asegúrese de que no hay tensión de la correa.

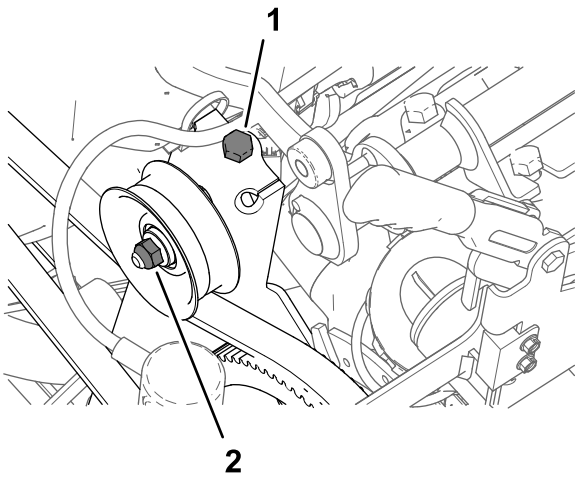


Figura 178

g201304

1. Perno tensor de la correa
2. Tuerca (eje de la polea tensora)

2. Gire el perno tensor de la correa para eliminar la tensión de la correa de la bomba de fumigación (Figura 178).
3. Retire los 4 pernos ($\frac{1}{4}$ " x 1") y las 4 arandelas de freno ($\frac{1}{4}$ ") que sujetan la polea a la bomba de fumigación (Figura 179).

Importante: No retire la polea.

Nota: Ya no necesitará los pernos y las arandelas de freno.

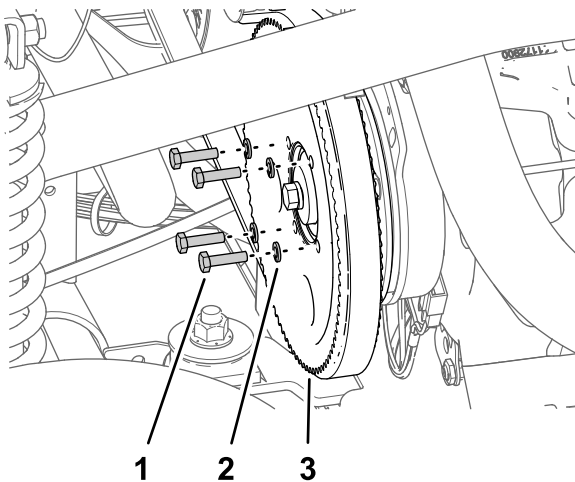


Figura 179

g201306

1. Perno ($\frac{1}{4}$ " x 1")
2. Arandela de seguridad ($\frac{1}{4}$ ")
3. Polea (bomba de fumigación)

4. Alinee los orificios de la polea del alternador (kit) con los orificios de la polea de la bomba de fumigación (Figura 180).

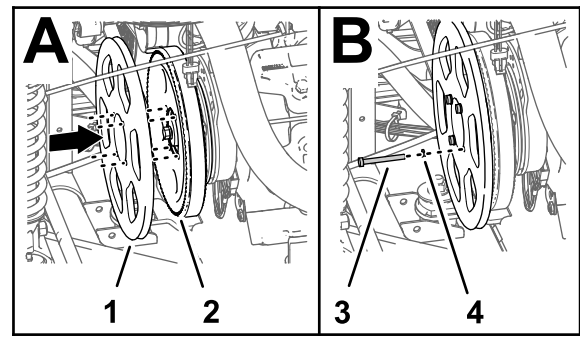


Figura 180

g201305

1. Polea de transmisión (279)
2. Polea (bomba de fumigación)
3. Perno ($\frac{1}{4}$ " x 2- $\frac{1}{4}$ ")
4. Arandela de seguridad ($\frac{1}{4}$ ")

5. Monte la polea del alternador en la polea de la bomba de fumigación y la bomba de fumigación con los 4 pernos ($\frac{1}{4}$ " x 2- $\frac{1}{4}$ ") y 4 arandelas de freno ($\frac{1}{4}$ ").
6. Apriete los pernos a 1017 – 1243 N·m.
7. Gire el perno tensor de la correa para aumentar la tensión de la correa hasta que la correa se desvíe 9,5 mm al aplicar una fuerza de 4,5 kg en el punto intermedio entre los piñones del motor y la bomba de fumigación.

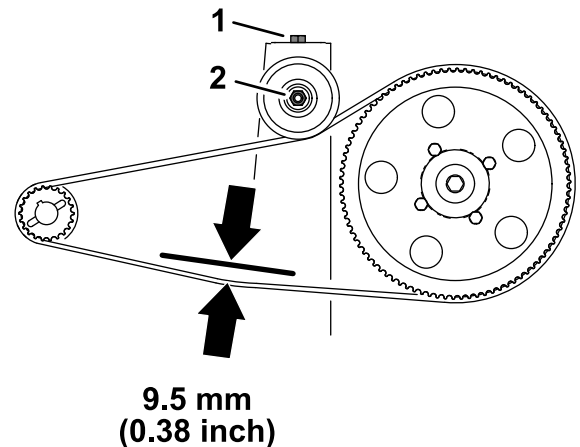


Figura 181

g201360

1. Perno tensor de la correa
2. Tuerca (eje de la polea tensora)

8. Apriete la tuerca del eje de la polea tensora a 37 – 44 N·m.

Instalación del alternador

1. Monte el alternador (60 A) en el saliente roscado del soporte del alternador (Figura 182) con el perno con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ " x 1- $\frac{1}{2}$ ").

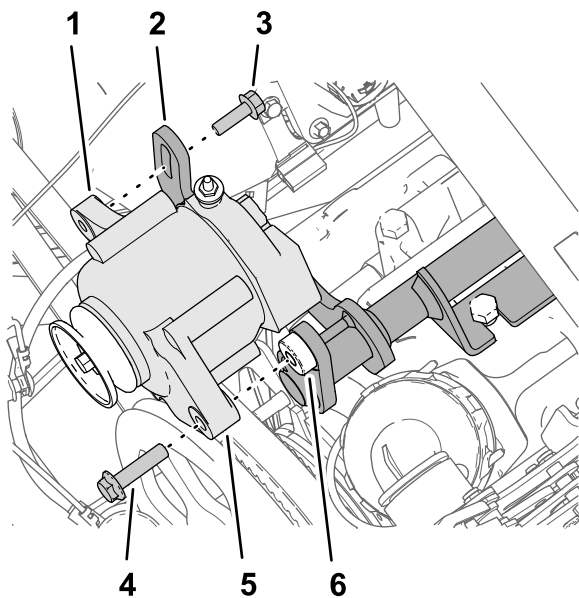


Figura 182

g201413

- | | |
|---|---|
| 1. Pestaña roscada (8 mm) – alternador (60 A) | 4. Perno con arandela prensada (3/8" x 1 1/2") |
| 2. Pestaña ranurada (soporte del alternador) | 5. Pestaña (orificio de 10 mm) – alternador (60 A) |
| 3. Perno con arandela prensada (8 x 25 mm) | 6. Saliente roscado (3/8-16) – soporte del alternador |

- Sujete la pestaña roscada del alternador a la pestaña ranurada del soporte del alternador (Figura 182) con el perno con arandela prensada (8 mm x 25 mm).
- Coloque la correa en V sobre la p Polea motriz (279 mm) y la p Polea del alternador (Figura 183).

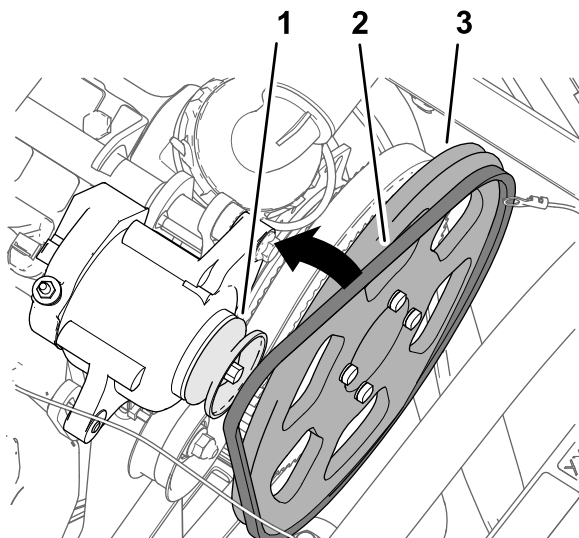


Figura 183

g201412

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Polea (alternador – 60 A) | 3. Polea de transmisión (279 mm) |
| 2. Correa en V | |

- Gire el alternador (Figura 184) hacia arriba para aumentar la tensión de la correa hasta que la correa se desvíe 9,5 mm al aplicar una fuerza de 4,5 kg en el punto intermedio entre la p Polea del alternador y la p Polea de transmisión (279 mm).

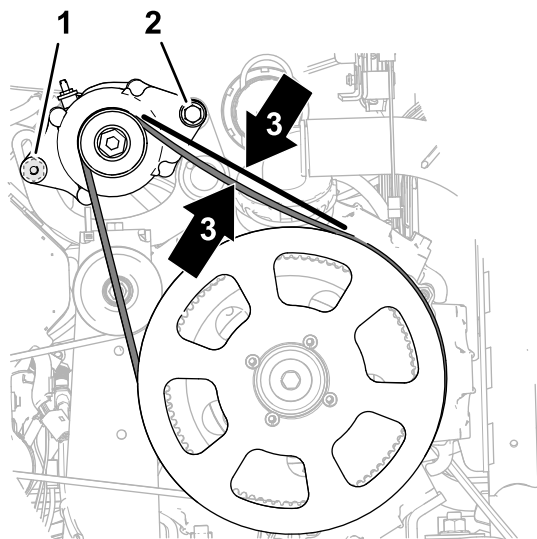


Figura 184

g201701

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Perno con arandela prensada (8 x 25 mm) | 3. Desviación de la correa – 9,5 mm |
| 2. Perno con arandela prensada (3/8" x 1 1/2") | |

- Apriete el perno con arandela prensada (8 mm x 25 mm) a 23 – 29 N·m.
- Apriete el perno con arandela prensada (3/8" x 1 1/2") a 37 – 45 N·m.

33

Conexión del arnés de cables del kit en la base del asiento


Piezas necesarias en este paso:

1	Relé
1	Grapa
1	Fusible (15 A)
1	Fusible (50 A)

Conexión del alternador (50 A)

- Conecte el conector de 2 vías del extremo del cable rosa de 57 cm del arnés de cables del

kit (Figura 185) en el conector de 2 pines del alternador (50 A).

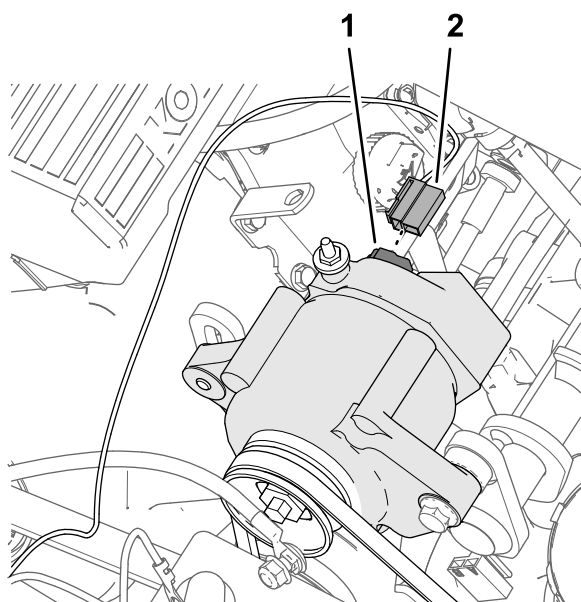


g202176

Figura 185

- | | |
|--|---|
| 1. Conector de 2 pines – alternador (50 A) | 2. Conector hembra de 2 vías — cable rosa del sensor, 57 cm |
|--|---|

- Enrute el cable rosa del sensor lejos de las correas del alternador, y sujete el cable con una brida.
- Retire la tuerca del borne (Figura 186) del alternador (50 A).

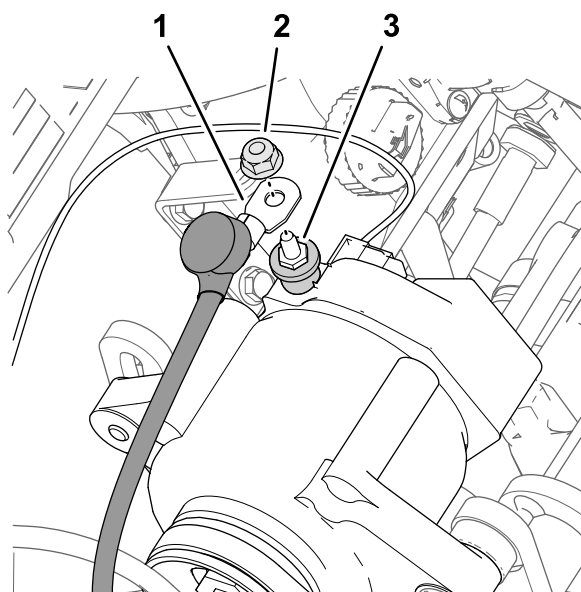

g202181


Figura 186

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Cables del alternador (rojo — calibre 6) | 3. Borne — alternador (50 A) |
| 2. Tuerca | |

- Conecte el cable rojo de calibre 6 del alternador al borne del alternador (50 A) con la tuerca (Figura 186).
- Enrute el cable rojo del alternador hacia los bornes de la batería, alejado de la polea y la correa del alternador.
- Apriete la tuerca a 47 – 57 N·m.
- Coloque el capuchón aislante sobre el borne del alternador (Figura 186).

Conexión del relé de habilitación del ASC 10

- Conecte el conector de 5 pines del relé en el conector hembra de 5 vías (Figura 187) del arnés de cables del kit marcado ASC 10 ENABLE RELAY.

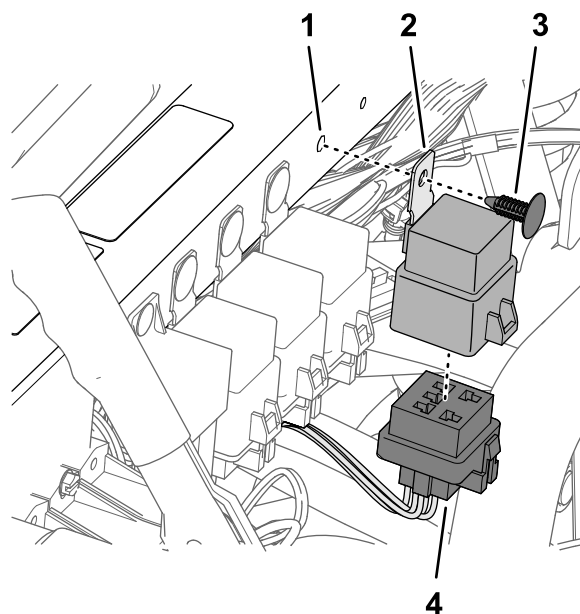

g202182

Figura 187

- | | |
|---|--|
| 1. Orificio (tubo de sujeción del amortiguador) | 3. Grapa |
| 2. Relé | 4. Conector hembra de 5 vías (ASC 10 ENABLE RELAY) |

- Alinee el orificio de la pestaña de montaje del relé con el orificio del tubo de sujeción del amortiguador, y sujete el relé al tubo con una grapa (Figura 187).

Conexión de los bloques de fusibles

- Configure un multímetro para realizar una prueba de continuidad.
- En el bloque de fusibles 3 de la máquina, introduzca la sonda del multímetro en el

contacto 4 (columna de la derecha) del bloque de fusibles 2, según se muestra en [Figura 188](#).

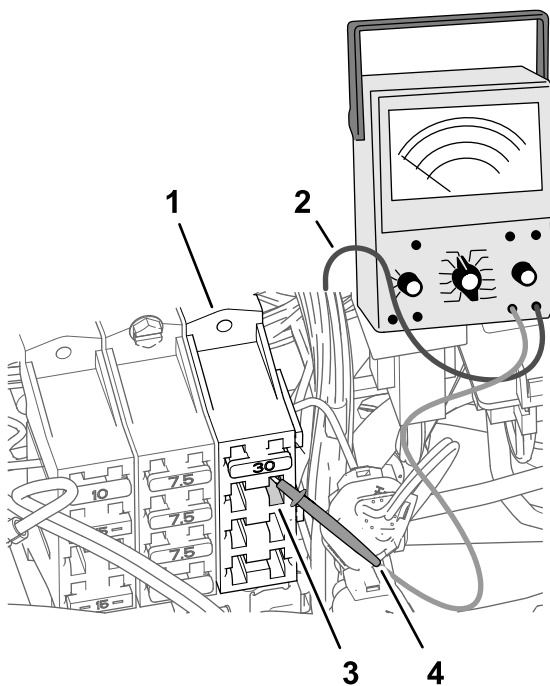


Figura 188

g202178

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Bloque de fusibles 3 (máquina) | 3. Bloque de fusibles 2 — contacto 4 (columna de la derecha) |
| 2. Cable del multímetro | 4. Sonda del multímetro |

3. En el lado delantero de los bloques de fusibles, utilice la otra sonda del multímetro para identificar el conector plano del extremo del cable rojo de calibre 10 que está conectado al contacto 4 del bloque de fusibles 2.

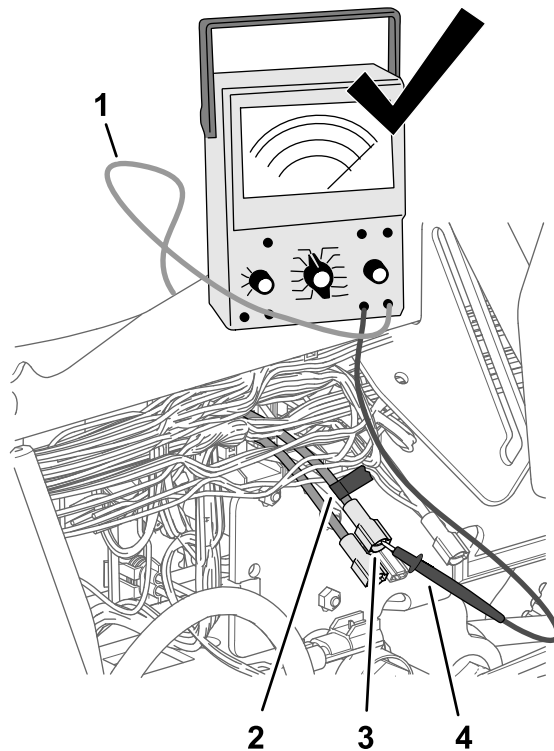


Figura 189

g202179

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Cable del multímetro | 3. Conector plano (cable rojo de calibre 10) |
| 2. Cinta | 4. Sonda del multímetro |

4. Utilice un trozo de cinta para marcar el conector y el cable que identificó en el paso 3 ([Figura 189](#)).
5. Conecte el conector plano que marcó en el paso 4 al conector del extremo del cable rosa de 51 mm del arnés de cables del kit ([Figura 190](#)).


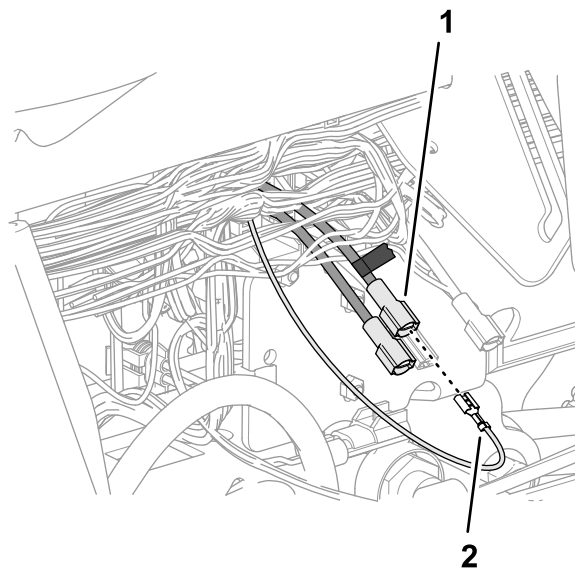


Figura 190

g202177

- | | |
|--|--|
| 1. Conector plano marcado (cable rojo de calibre 10) | 2. Conector hembra – cable rosa de 51 mm |
|--|--|

6. Inserte el fusible (15 A) en la ranura 2 del bloque de fusibles 3 hasta que esté correctamente asentado (Figura 191).

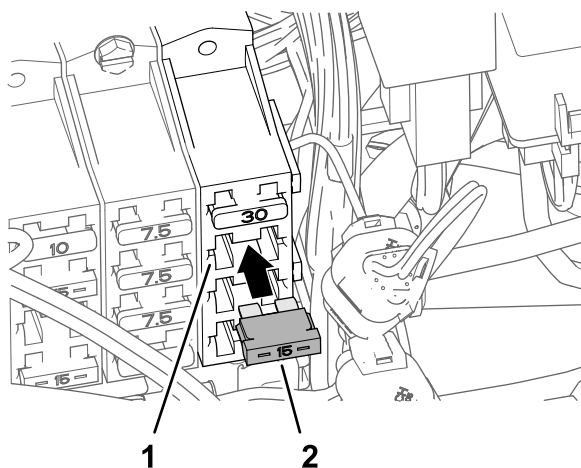


g202180

Figura 191

1. Ranura 2 (bloque de fusibles 3)
2. Fusible (15 A)

7. Inserte el fusible (50 A) en el bloque de fusibles en línea hasta que esté correctamente asentado (Figura 192).

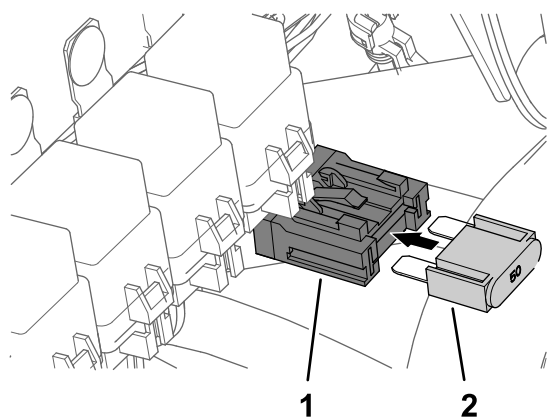

g202183

Figura 192

1. Bloque de fusibles en línea
2. Fusible (50 A)

34

Instalación de los arneses de cables de los componentes de navegación

Piezas necesarias en este paso:

1	Arnés de datos (sistema de navegación)—Sistema de fumigación de precisión GeoLink (Modelo 41630)
1	Arnés de la batería (sistema de navegación)—Sistema de fumigación de precisión GeoLink (Modelo 41630)
8	Brida
1	Abrazadera de conexión rápida (palanca roja)
1	Abrazadera de conexión rápida (palanca negra)

Conexión del arnés de datos y el arnés eléctrico del sistema de navegación

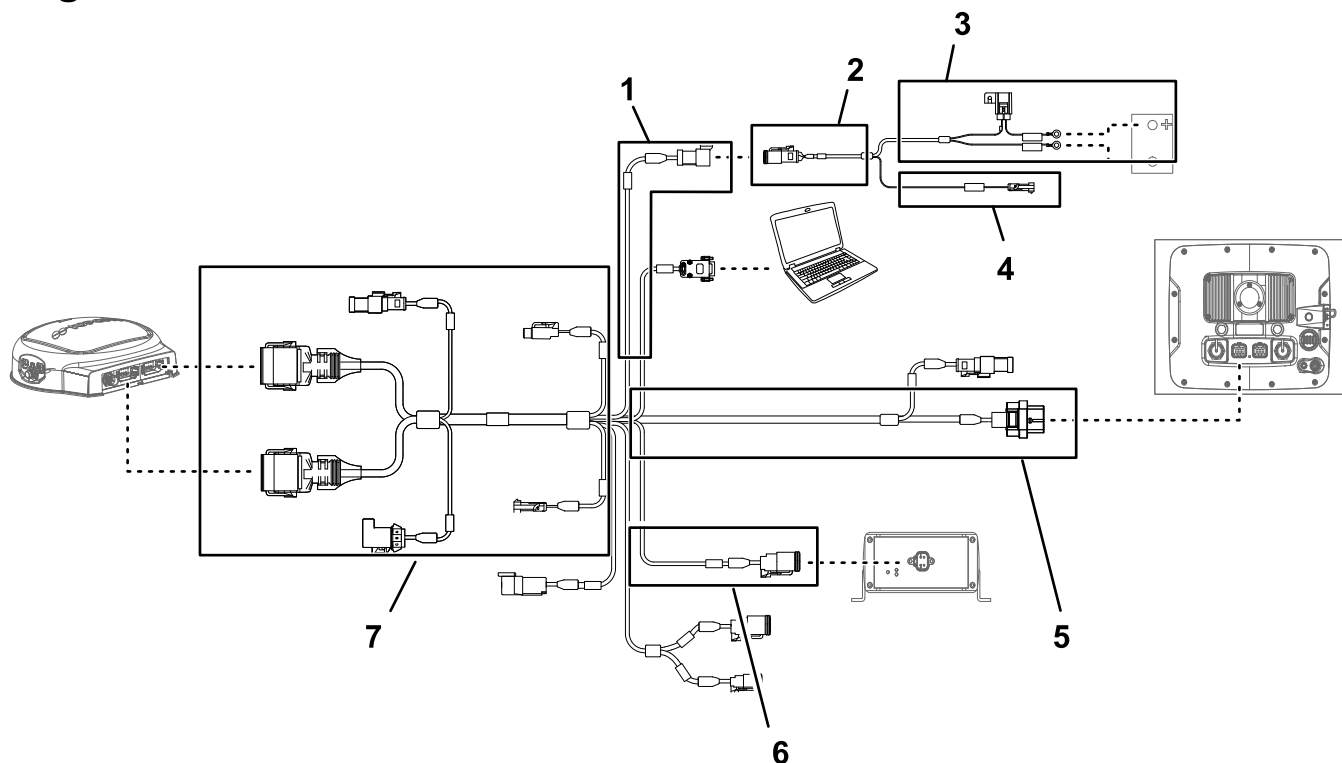


Figura 193

g203663

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Rama de 100 cm del arnés de datos (alimentación eléctrica) | 4. Rama de 100 cm del arnés de la batería (alimentación conmutada) | 7. Rama de 220 cm del arnés de datos (monitor de fumigación) |
| 2. Rama de 100 cm del arnés de la batería | 5. Rama de 390 cm del arnés de datos (receptor de navegación) | |
| 3. Rama de 220 cm del arnés de la batería | 6. Rama de 13 cm del arnés de datos (interfaz del arnés del kit) | |

Importante: Algunos de los conectores de arnés de datos no se utilizan. Asegúrese de que los tapones de los conectores no utilizados están firmemente sujetos.

Conecte el conector hembra de 3 vías (interfaz de alimentación eléctrica) del arnés eléctrico de navegación al conector de 3 pines (interfaz de alimentación eléctrica) del arnés de datos (Figura 193).

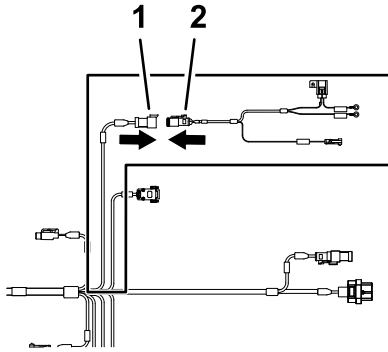


Figura 194

g202247

1. Conector de 3 pines — arnés de datos (SYSTEM POWER SEPARATION)
2. Conector hembra de 3 vías — arnés de la batería (interfaz de alimentación eléctrica)

Enrutado del cable de datos y conexión al receptor de navegación

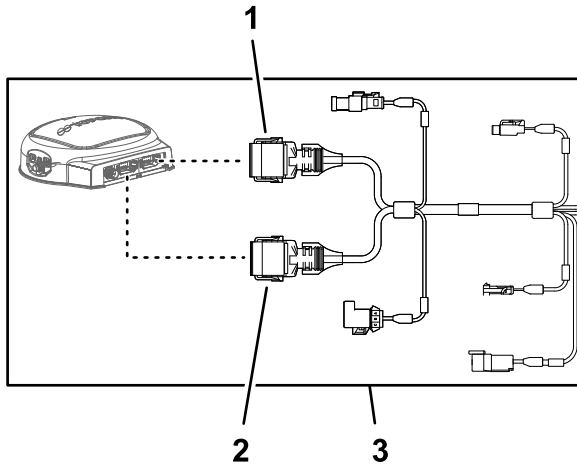


Figura 195

g203668

1. Conector hembra de 12 vías (gris) arnés de datos (receptor de navegación)
2. Conector hembra de 12 vías (negro) arnés de datos (receptor de navegación)
3. Rama de 390 cm del arnés de datos (receptor de navegación)

1. Enrute la rama de 390 cm del arnés de datos por el lado trasero del tubo vertical izquierdo de la barra antivuelco.

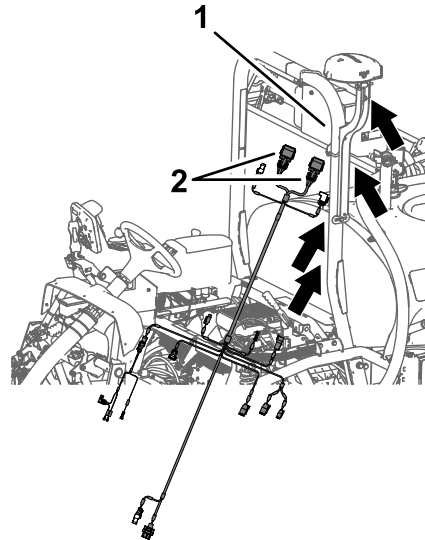


Figura 196

g202268

1. Tubo vertical izquierdo de la barra antivuelco
2. Conectores hembra de 12 vías — rama de 390 cm del arnés de datos

2. Enrute la rama de 390 cm del arnés de datos por el tubo derecho del ROPS con el conector hembra de 12 vías (gris) y el conector hembra de 12 vías (negro) hacia arriba hasta el receptor de navegación (Figura 197).

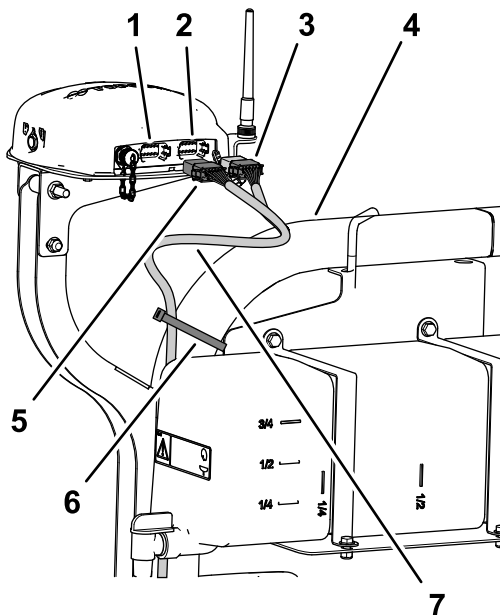


Figura 197

g202280

- | | |
|---|---|
| 1. Conector de 12 pines izquierdo (gris)—receptor de navegación | 5. Conector hembra de 12 vías (gris/negro)—arnés de datos |
| 2. Conector de 12 pines derecho (negro)—receptor de navegación | 6. Brida |
| 3. Conector hembra de 12 vías (negro)—arnés de datos | 7. Rama de 390 cm del arnés de datos |
| 4. Barra antivuelco | |

3. Alinee las 2 pestañas del lado largo del conector hembra de 12 vías gris y negro del arnés de datos con las 2 muescas guía del lado horizontal inferior del conector de 12 pines izquierdo (gris) del receptor de navegación ([Figura 198](#)).

Nota: Tenga cuidado al conectar el arnés de cables al receptor de navegación; las pestañas-guía de los conectores del arnés deben estar orientadas correctamente para encajar en las muescas de los conectores macho del receptor de navegación.

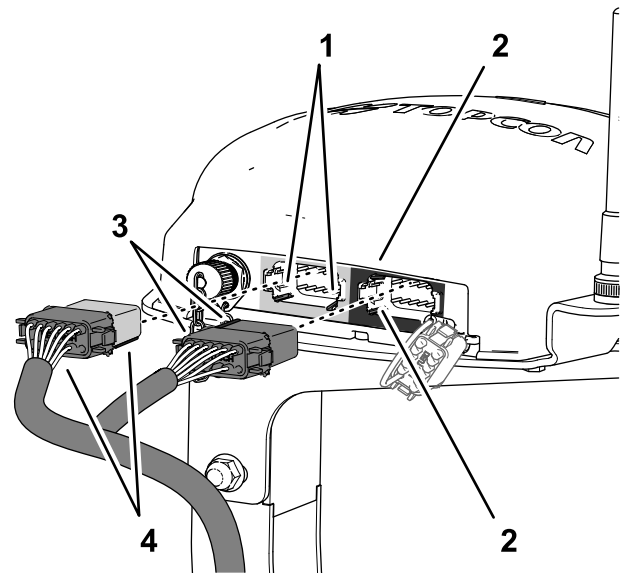


Figura 198

g202413

- | | |
|--|--|
| 1. Muecas guía—lado inferior horizontal (conector de 12 pines izquierdo (gris)—receptor de navegación) | 3. Pestañas guía—cara corta (conector hembra de 12 vías (negro)—arnés de datos) |
| 2. Muecas guía—lado izquierdo vertical (conector de 12 pines derecho (negro)—receptor de navegación) | 4. Pestañas guía — cara larga (conector hembra de 12 vías gris/negro — arnés de datos) |

4. Conecte el conector hembra de 12 vías gris y negro del arnés de datos al conector de 12 pines izquierdo (gris) del receptor de navegación hasta que los cierres del conector se enganchen firmemente ([Figura 198](#)).
5. Alinee las 2 pestañas del lado corto del conector hembra de 12 vías negro del arnés de datos con las 2 muescas del lado izquierdo vertical del conector de 12 pines derecho (negro) del receptor de navegación ([Figura 198](#)).

Nota: Tenga cuidado al conectar el arnés de cables al receptor de navegación; las pestañas-guía de los conectores del arnés deben estar orientadas correctamente para encajar en las muescas de los conectores macho del receptor de navegación.

6. Conecte el conector hembra de 12 vías **negro liso** del arnés de datos al conector de 12 pines **izquierdo (negro)** del receptor de navegación hasta que los cierres del conector se enganchen firmemente ([Figura 198](#)).
7. Sujete la rama de 390 cm del arnés de datos al tubo derecho del ROPS con 2 bridas, según se muestra en [Figura 197](#).

Nota: Asegúrese de que hay holgura en el cable entre los conectores hembra de 12 vías y la brida.

Enrutado del arnés eléctrico de navegación en el lado derecho de la máquina

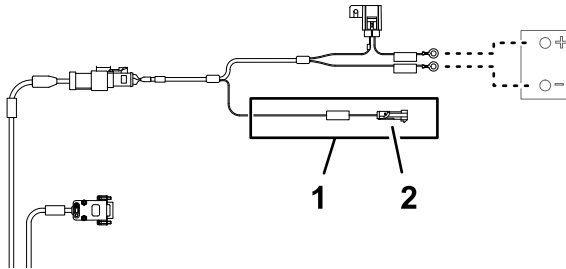


Figura 199

g203670

1. Conector de 1 pin — rama de interconexión eléctrica (**IMPORTANT** ONLY CONNECT THIS WIRE TO SWITCHED 12V POWER SOURCE)
2. Rama de 100 cm del arnés de la batería (alimentación conmutada)

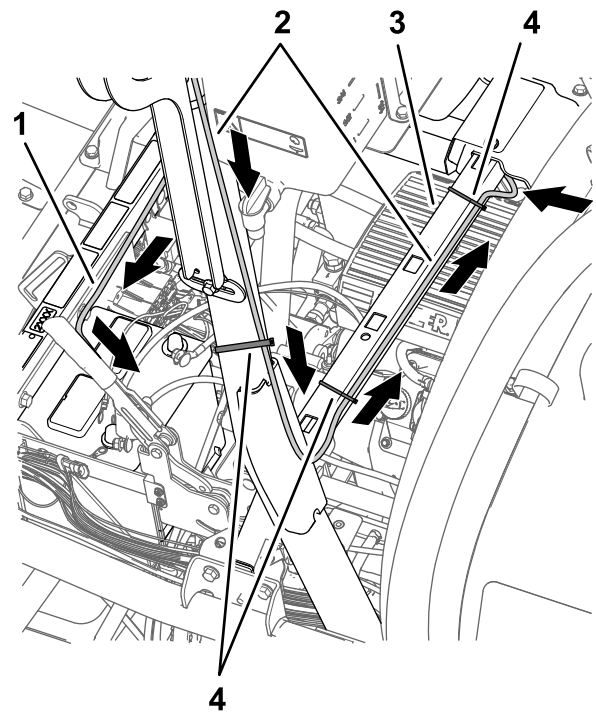


Figura 201

g202521

1. Rama de 220 cm de la batería del arnés (no enrute la rama de 100 cm de interconexión eléctrico (alimentación conmutada) junto a la rama del arnés de la batería)
2. Rama de 390 cm del arnés de datos (receptor de navegación)
3. Travesaño (soporte del asiento)
4. Bridas

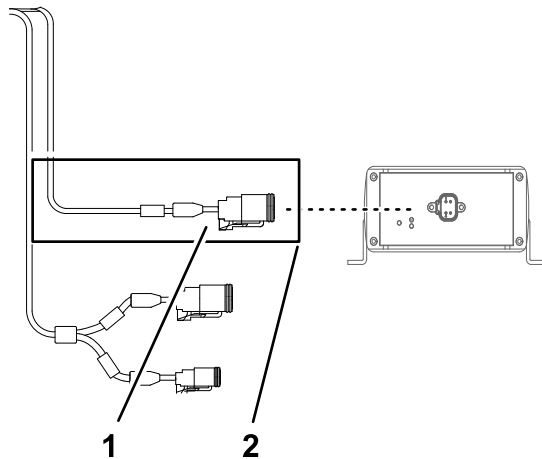


Figura 200

g203666

1. Conector de 4 pines (CAN 2/ASC10 BUS)
2. Rama de 13 cm del arnés de datos (interfaz del arnés del kit)

1. Enrute el arnés de datos y el arnés de la batería hacia abajo por la parte trasera del tubo vertical izquierdo de la barra antivuelco hasta el travesaño del soporte del asiento (Figura 201).

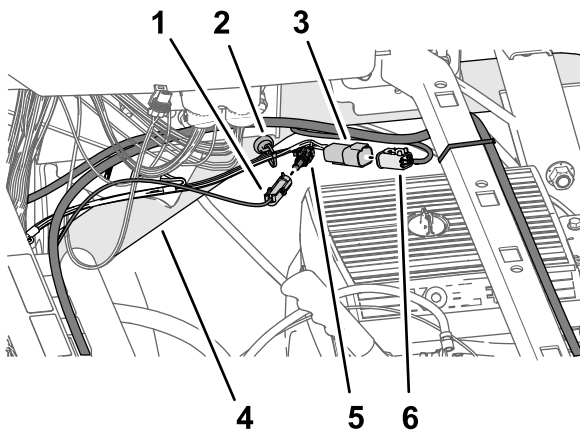


Figura 202

g202588

- | | |
|---|---|
| 1. Conector de 1 pin — rama del arnés de la batería (***) IMPORTANT ONLY CONNECT THIS WIRE TO SWITCHED 12V POWER SOURCE) | 4. Tubo superior derecho del bastidor |
| 2. Anclaje magnético del arnés | 5. Conector hembra de 1 vía — rama de 66 cm del arnés de cables del kit (SW'D PWR FOR GEN 2 TOPCON) |
| 3. Conector de 4 pines — rama de 66 cm del arnés de cables del kit (ASC 10 PWR & CAN FROM X30) | 6. Conector hembra de 4 vías — rama del arnés de datos (CAN 2/ASC10 BUS) |

4. Conecte el conector de 4 pines de la rama de 66 cm del arnés de cables del kit marcado ASC 10 PWR & CAN FROM X30 al conector hembra de 4 vías del arnés de datos marcado CAN 2/ASC10 BUS (Figura 202).
5. Enrute el arnés de datos y el arnés de la batería por el travesaño del soporte del asiento, y sujete la rama de 390 cm del arnés de datos al travesaño con 2 bridas (Figura 201 y Figura 203).

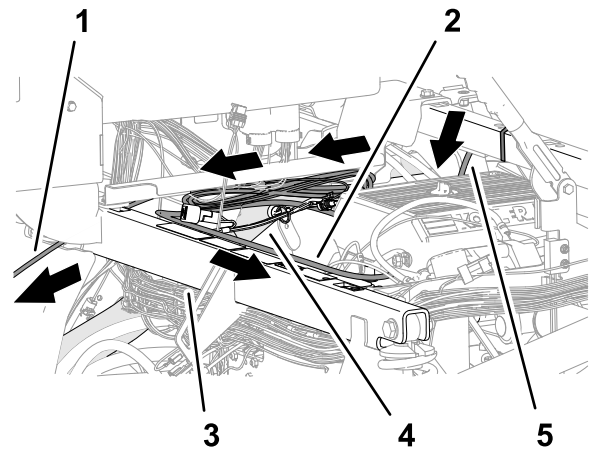


Figura 203

g202520

- | | |
|--|---|
| 1. Rama de 220 cm del arnés de datos (monitor de fumigación) | 4. Tubo superior derecho del bastidor |
| 2. Rama de 220 cm del arnés de la batería | 5. Rama de 390 cm del arnés de datos (receptor de navegación) |
| 3. Tubo de sujeción del amortiguador | |

6. Enrute la rama de 220 cm del arnés de la batería por el tubo derecho superior del bastidor (Figura 203).
7. Enrute la rama de 220 cm del arnés de la batería por el tubo de sujeción del amortiguador y hacia la batería (Figura 203).

Nota: Asegúrese de que la rama de 100 cm de interconexión eléctrica (alimentación conmutada) permanece enrutada junto al tubo derecho superior del bastidor.

8. Enrute la rama de 220 cm del arnés de datos (la rama del arnés con el conector hembra de 26 vías) por debajo de la consola de control y hacia adelante, hacia el salpicadero (Figura 203).

Enrutado del cable de datos y conexión al monitor de fumigación

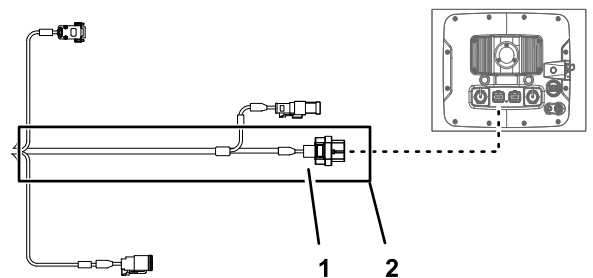


Figura 204

g203669

- | | |
|--|--|
| 1. Conector hembra de 26 vías—arnés de datos (monitor de fumigación) | 2. Rama de 220 cm del arnés de datos (monitor de fumigación) |
|--|--|

1. Enrute la rama de 220 cm del arnés de datos (la rama del arnés con el conector hembra de 26 vías) hacia adelante y por debajo del salpicadero (Figura 205).

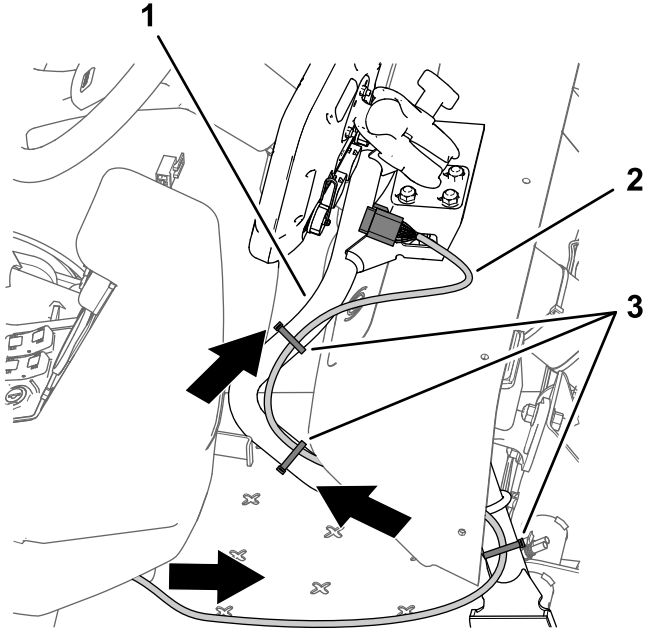


Figura 205

g202451

1. Tubo de sujeción (monitor) 3. Bridas
2. Rama de 220 cm del arnés de datos

2. Enrute la rama de 220 cm del arnés de datos por el tubo de sujeción del monitor (Figura 205)
3. Alinee el conector hembra de 26 vías del arnés de datos con el conector de 26 pines del monitor de fumigación e introduzca el conector macho en el conector hembra hasta que el cierre del conector se enganche firmemente (Figura 206).

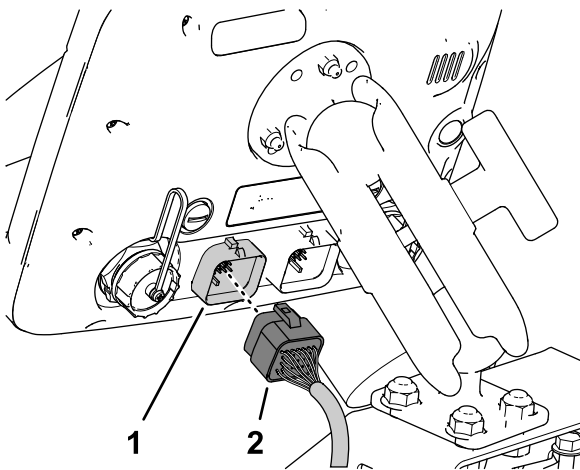


Figura 206

g202452

1. Conector de 26 pines (monitor de fumigación)
2. Conector hembra de 26 vías—arnés de datos (monitor de fumigación)

4. Asegúrese de que la rama de 220 cm del arnés de datos tiene suficiente holgura para que el operador del fumigador pueda ajustar la posición del monitor, y sujete el arnés al tubo de sujeción del monitor con bridas, según se muestra en Figura 205.

Montaje de las abrazaderas de desconexión rápida en la batería

1. Retire las tuercas hexagonales y las arandelas de las abrazaderas de desconexión rápida con palancas roja y negra (Figura 207).

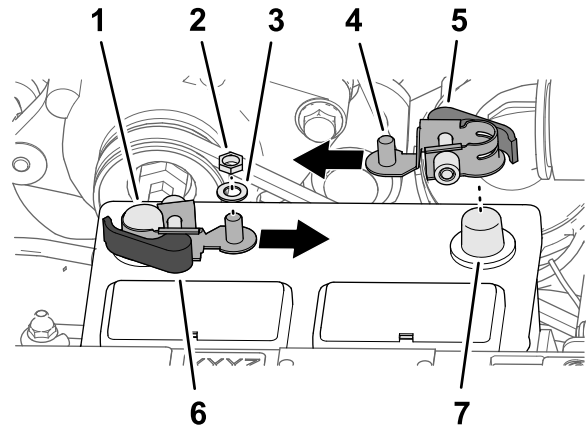


Figura 207

g202692

1. Borne negativo de la batería
2. Tuerca hexagonal (1/4" – abrazadera de desconexión rápida)
3. Arandela (1/4" – abrazadera de desconexión rápida)
4. Espárrago roscado
5. Palanca roja (abrazadera de desconexión rápida)
6. Palanca negra (abrazadera de desconexión rápida)
7. Borne positivo de la batería

2. Abra la palanca de la abrazadera de desconexión rápida con palanca negra (Figura 208).

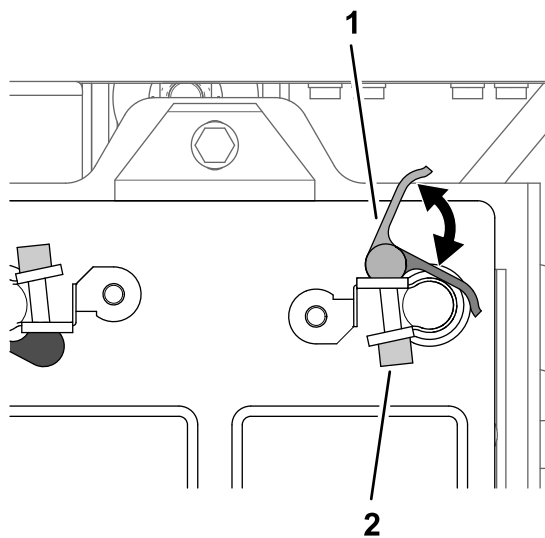


Figura 208

g202703

1. Palanca (abrazadera de desconexión rápida)
2. Tuerca moleteada

3. Monte la abrazadera de desconexión rápida en el borne negativo de la batería, con el espárrago roscado de la abrazadera orientado hacia el centro de la batería, según se muestra en [Figura 207](#).

4. Cierre la palanca de la abrazadera de desconexión rápida ([Figura 208](#)).

Nota: Si es necesario ajustar la fuerza de apriete de la abrazadera de desconexión rápida, abra la palanca, gire la tuerca moleteada para aumentar o reducir la fuerza de apriete, y cierre la palanca de la abrazadera.

5. Repita los pasos 2 a 4 con la abrazadera de desconexión rápida con palanca roja en el borne positivo de la batería.

Conexión de la batería

⚠ ADVERTENCIA

Las chispas eléctricas podrían hacer explotar los gases de la batería, causando lesiones personales.

Un enrutado incorrecto de los cables de la batería podría dañar el fumigador y los cables y producir chispas.

- Desconecte siempre el cable negativo (negro) de la batería antes de desconectar el cable positivo (rojo).
- Conecte siempre el cable positivo (rojo) de la batería antes de conectar el cable negativo (negro).

Los bornes de la batería o una herramienta metálica podrían hacer cortocircuito si entran en contacto con los componentes metálicos del fumigador y provocan chispas.

- Al retirar o colocar la batería, no deje que los terminales toquen ninguna parte metálica del fumigador.
- No deje que las herramientas metálicas hagan cortocircuito entre los bornes de la batería y las partes metálicas del fumigador.
- Coloque siempre la correa de la batería para proteger y fijar la batería.

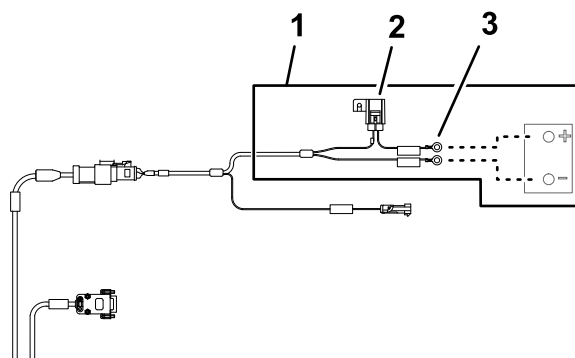


Figura 209

g203667

1. Rama de 220 cm del arnés
2. Fusible 10 A (batería)
3. Terminales de anillo (batería)

1. Haga un corte en el capuchón aislante del cable positivo de la batería que va al motor de arranque, según se muestra en [Figura 210](#).

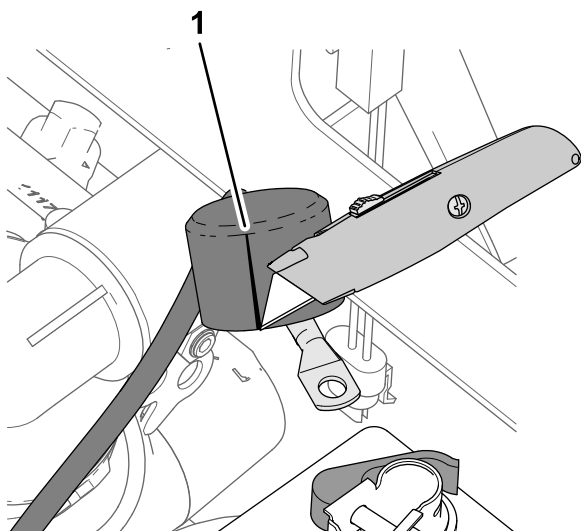


Figura 210

g202746

1. Corte (capuchón aislante – cable positivo de la batería que va al motor de arranque)

2. Monte los siguientes cables y terminales en el espárrago roscado del borne positivo de la batería (**Figura 211**), en el orden siguiente:

Nota: Asegúrese de que el terminal del cable positivo que va desde la batería al motor de arranque está situado encima de la pila de terminales del espárrago roscado.

- A. Terminal de anillo – arnés de cables de la máquina de 22 cm marcado BATTERY (+)
- B. Terminal de anillo — rama de 220 cm del arnés de la batería marcado *****IMPORTANT***** CONNECT THIS WIRE TO POSITIVE ON BATTERY
- C. Terminal de anillo — rama de 60 cm del arnés de cables del kit marcado TO BATTERY POSITIVE
- D. Terminal del cable de la batería (positivo) — al alternador (50 A)
- E. Terminal del cable de la batería (positivo) — al motor de arranque

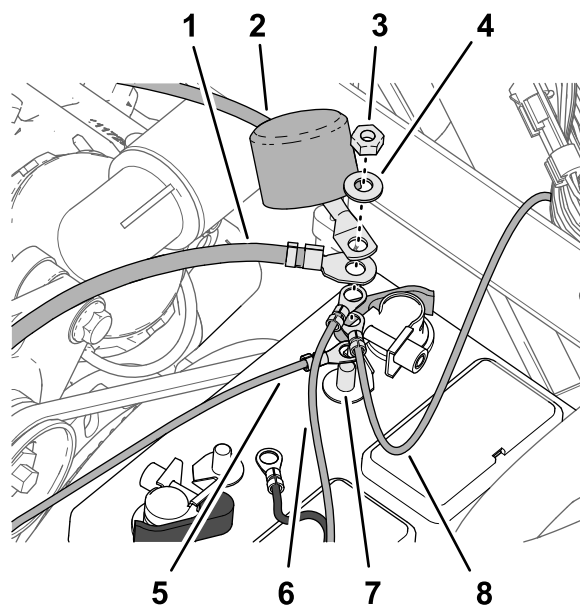


Figura 211

g202767

- | | |
|---|---|
| 1. Terminal del cable de la batería (positivo) — al alternador (50 A) | 5. Terminal de anillo — rama de 60 cm del arnés de cables del kit (TO BATTERY POSITIVE) |
| 2. Terminal del cable de la batería (positivo) — al motor de arranque | 6. Terminal de anillo — rama de 220 cm del arnés de la batería (***IMPORTANT*** CONNECT THIS WIRE TO POSITIVE ON BATTERY) |
| 3. Tuerca hexagonal (1/4" – abrazadera de desconexión rápida) | 7. Espárrago roscado (borne positivo de la batería) |
| 4. Arandela (1/4" – abrazadera de desconexión rápida) | 8. Terminal de anillo – arnés de cables de 22 cm de la máquina (BATTERY (+)) |

3. Monte la tuerca hexagonal (1/4") y la arandela (1/4") en el espárrago roscado, y apriete la tuerca a 1017 – 1234 N·cm.
4. Coloque el capuchón aislante del cable positivo de la batería que va al motor de arranque sobre el espárrago roscado (**Figura 211**).
5. Monte los siguientes cables y terminales en el espárrago roscado del borne negativo de la batería (**Figura 212**), en el orden siguiente:

Nota: Asegúrese de que el terminal del cable negativo que va desde la batería a la conexión de masa del motor y el chasis está situado encima de la pila de terminales del espárrago roscado.

- A. Terminal de anillo — rama de 220 cm del arnés de la batería marcado *****IMPORTANT***** CONNECT THIS WIRE TO – VE TERMINAL OF BATTERY WHICH IS CONNECTED TO TRACTOR FRAME

- B. Terminal de anillo — rama de 60 cm del arnés de cables del kit — borne negativo de la batería
- C. Terminal del cable de la batería (negativo) — a la conexión de masa del motor y el chasis

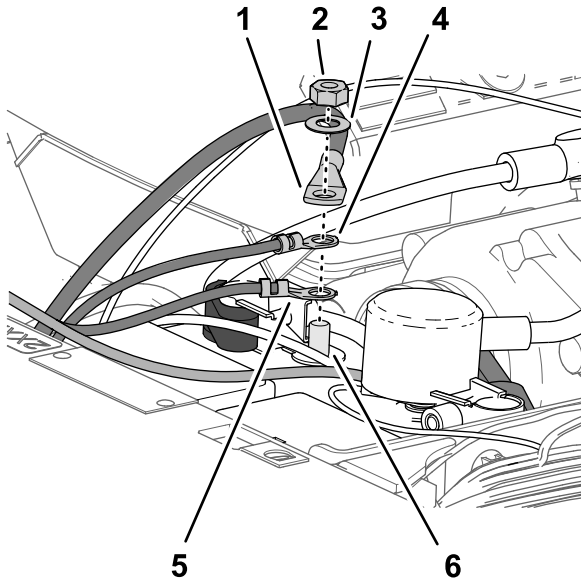


Figura 212

g202745

- | | |
|--|--|
| 1. Terminal del cable de la batería (negativo) — a la conexión de masa del motor y el chasis | 4. Terminal de anillo — rama de 60 cm del arnés de cables del kit — borne negativo de la batería |
| 2. Tuerca hexagonal (1/4" — abrazadera de desconexión rápida) | 5. Terminal de anillo — rama de 220 cm del arnés de la batería (**IMPORTANT** CONNECT THIS WIRE TO — VE TERMINAL OF BATTERY WHICH IS CONNECTED TO TRACTOR FRAME) |
| 3. Arandela (1/4" — abrazadera de desconexión rápida) | 6. Espárrago roscado (terminal negativo de la batería) |

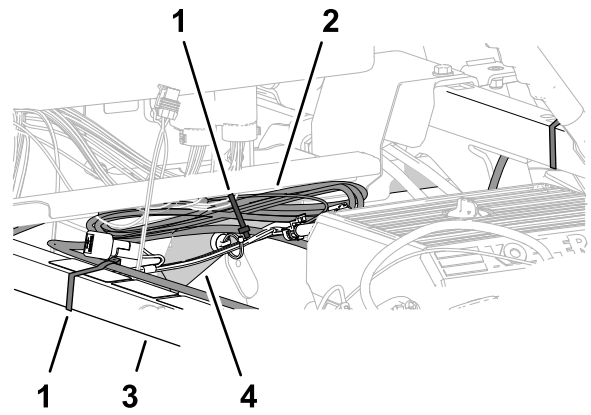


Figura 213

g202768

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Brida | 3. Tubo de sujeción del amortiguador |
| 2. Exceso de cables del arnés de datos | 4. Tubo superior derecho del bastidor |

2. Sujete el arnés de datos al tubo de sujeción del amortiguador con una brida (Figura 213).
3. Sujete el exceso de cables del arnés de datos al tubo superior derecho del bastidor con una brida (Figura 213).
4. Compruebe que hay espacio suficiente entre las poleas y las correas y el arnés de datos, el arnés de la batería, el arnés de cables del kit y los cables de la batería.

Sujete el arnés de cables y los cables con bridas, según sea necesario, para mantenerlos alejados de las correas y de las poleas.

35

Instalación del capó y de los guardabarros delanteros

Piezas necesarias en este paso:

13	Grapa
----	-------

Instalación del capó

1. Alinee los orificios del capó con los orificios del salpicadero y del bastidor de la máquina (Figura 214).

Sujeción del arnés

1. Recoja el exceso de cables del arnés de datos contra el tubo superior derecho del bastidor (Figura 213).

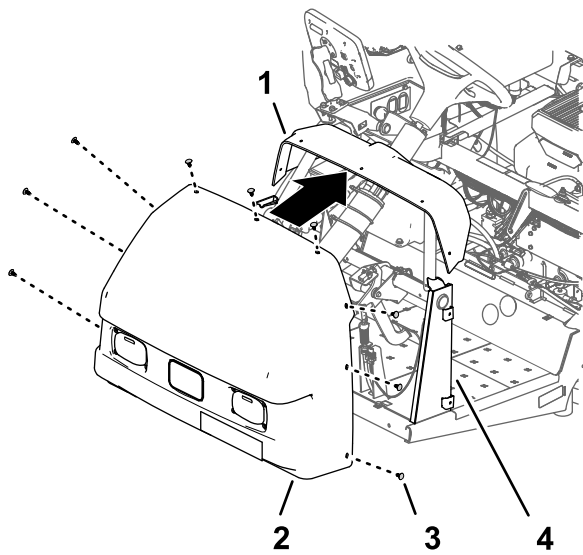


Figura 214

g202004

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Panel del salpicadero | 3. Grapa |
| 2. Capó | 4. Soporte del salpicadero |

- Sujete el capó al salpicadero y al bastidor con 9 grapas (Figura 214).
- Conecte los 2 conectores hembra de 2 vías del arnés de cables de la máquina a los conectores de 2 pines de los faros derecho e izquierdo (Figura 215).

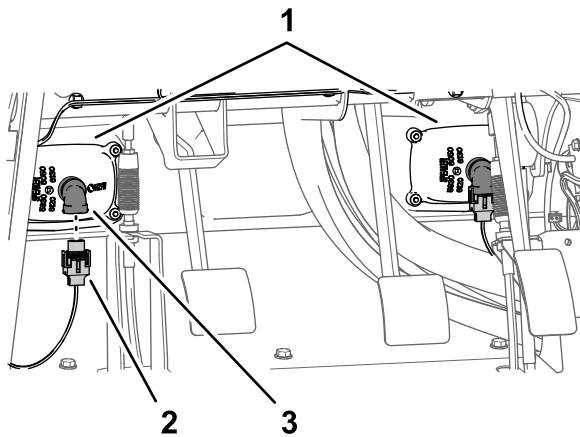


Figura 215

g197153

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Faros | 3. Conector de 2 pines (faro) |
| 2. Conector hembra de 2 vías (arnés de cables de la máquina) | |

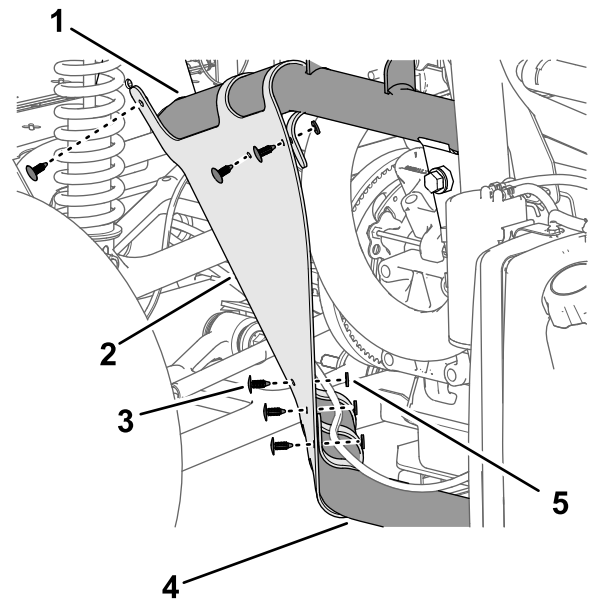


Figura 216

g202023

- | | |
|---|---|
| 1. Tubo superior izquierdo del bastidor | 4. Tubo inferior izquierdo del bastidor |
| 2. Panel interior del guardabarros | 5. Arandela (9/16" x 1/2") |
| 3. Grapa | |

- Sujete el panel interior del guardabarros a los tubos del bastidor con las 6 grapas (Figura 216).
- Alinee los orificios del guardabarros con los orificios del bastidor de la máquina, según se muestra en Figura 216.

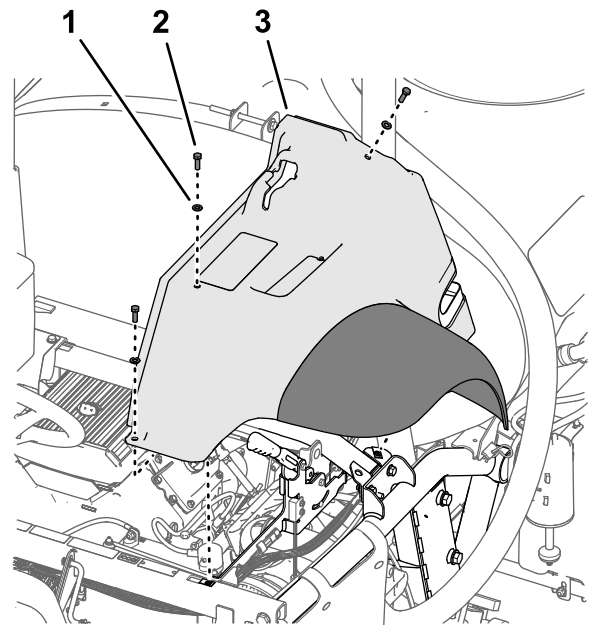


Figura 217

g197152

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Arandela (5/16") | 3. Guardabarros delantero izquierdo |
| 2. Perno (5/16" x 1") | |

Instalación de los guardabarros delanteros

- Alinee el panel interior del guardabarros con los tubos superior izquierdo e inferior izquierdo del bastidor (Figura 215).

- Monte provisionalmente el guardabarros en el bastidor (Figura 217) con los 3 pernos (5/16" x 1") y 3 arandelas (5/16") que retiró en el paso 2 de Retirada del guardabarros delanteros izquierdo y derecho (página 9).
- Sujete el guardabarros al perfil del bastidor con las 2 grapas (Figura 218).

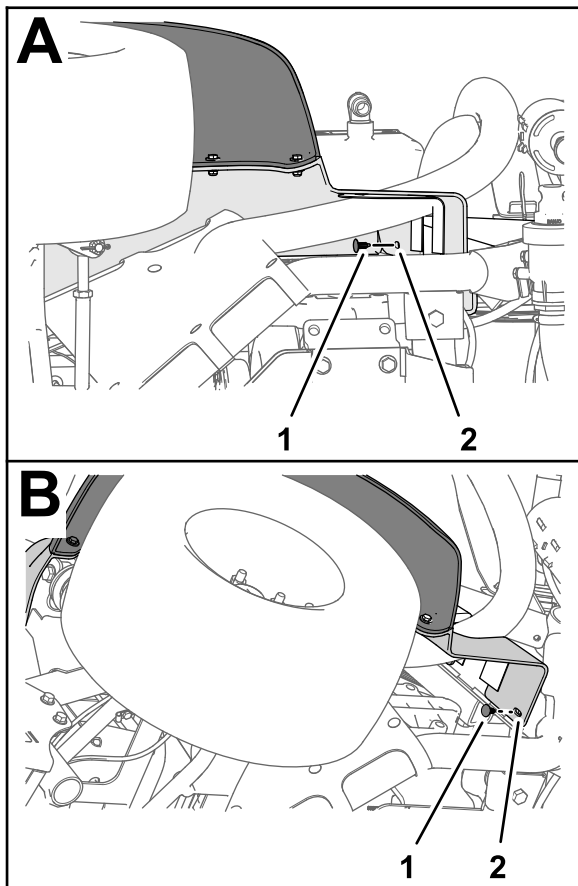


Figura 218

g197151

- Grapa
- Guardabarros delantero izquierdo

- Apriete el perno (5/16" x 1") a 1978 – 2542 N·cm.
- Repita los pasos 1 a 6 con el panel interior del guardabarros y el guardabarros del otro lado de la máquina.

36

Instalación del panel de acceso del motor y el asiento

No se necesitan piezas

Instalación del panel de acceso del motor

- Alinee los cierres del panel de acceso del motor con los casquillos de los soportes del panel en la barra antivuelco (Figura 219).

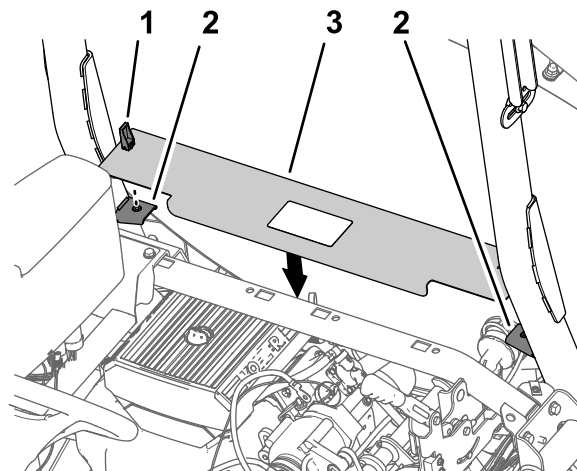


Figura 219

g202414

- Cierre
- Soportes del panel
- Panel de acceso del motor

- Monte el panel en los soportes (Figura 219).
- Gire las palancas de los cierres hacia abajo para sujetar el panel a los soportes (Figura 219).

Instalación del asiento

- Alinee el asiento y la chapa del asiento con el chasis de la máquina (Figura 220).


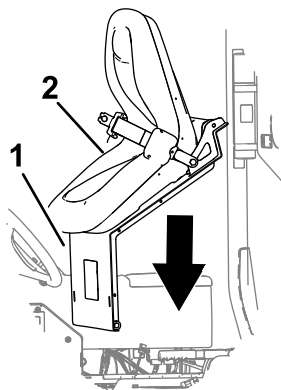


Figura 220

g202000


1. Chapa del asiento 2. Asiento

2. Alinee los orificios de los soportes de giro de la base del asiento con los orificios del soporte del chasis (Figura 221).

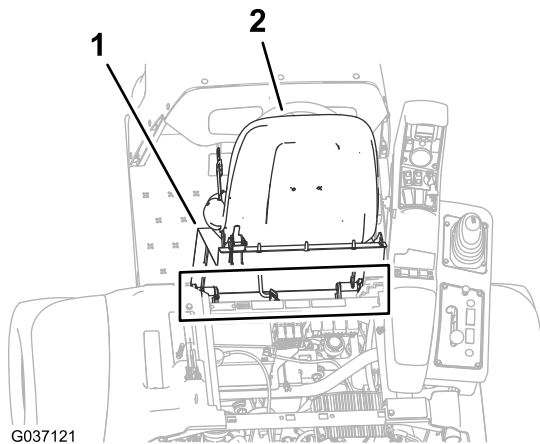

G037121

g037121

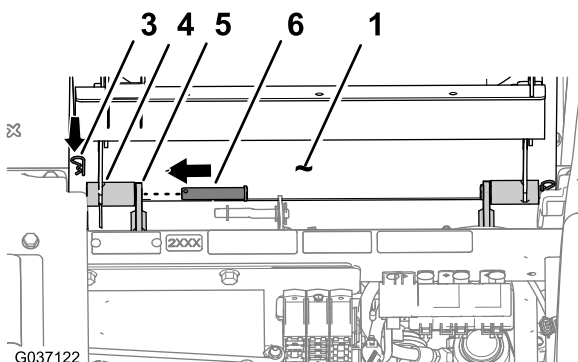

G037122

g202002

Figura 221

1. Chapa del asiento 4. Soporte de giro (base del asiento)
 2. Asiento 5. Soporte del chasis
 3. Chaveta 6. Pasador de giro

3. Sujete la base del asiento a los soportes del chasis con los 2 pasadores de giro (Figura 221).
 4. Sujete los pasadores de giro a la máquina con los 2 chavetas (Figura 221).

5. Sujete la varilla de sujeción al soporte del asiento con una arandela y una chaveta (Figura 222).


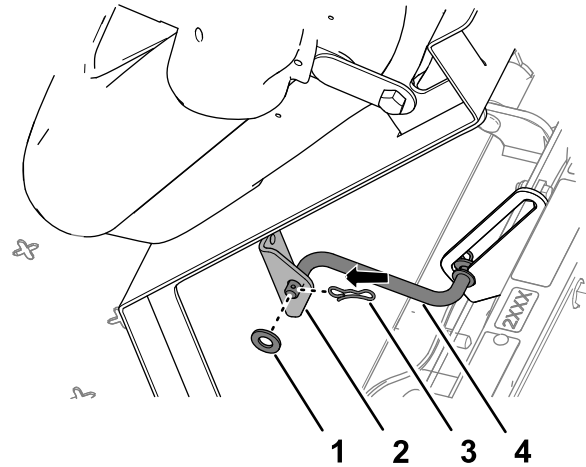


Figura 222

g202001

1. Arandela 3. Chaveta
 2. Soporte (asiento) 4. Varilla de sujeción

6. Enchufe el conector hembra de 2 vías del arnés de cables de la máquina en el conector del interruptor del asiento hasta que los conectores encajen firmemente (Figura 223).

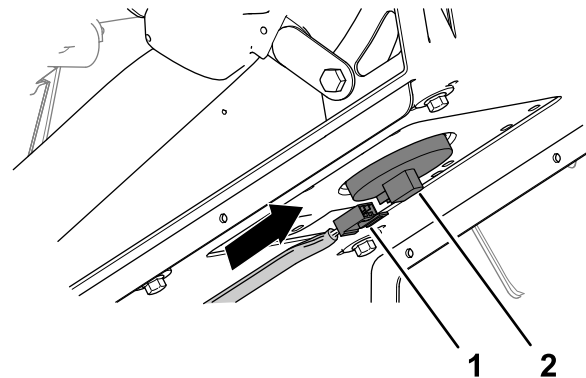

g202003

Figura 223

1. Conector hembra de 2 vías (arnés de cables de la máquina) 2. Conector del interruptor del asiento

7. Gire el asiento ligeramente hacia adelante, retire la varilla de sujeción de la muesca de retención, y gire el asiento hacia abajo hasta que se enganche correctamente.

37

Configuración de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Introduzca la llave en el interruptor de encendido y gírela a la posición de CONECTADO.

La pantalla de presentación aparece en la pantalla del InfoCenter y el testigo se enciende momentáneamente (Figura 224).

Nota: No arranque el motor.

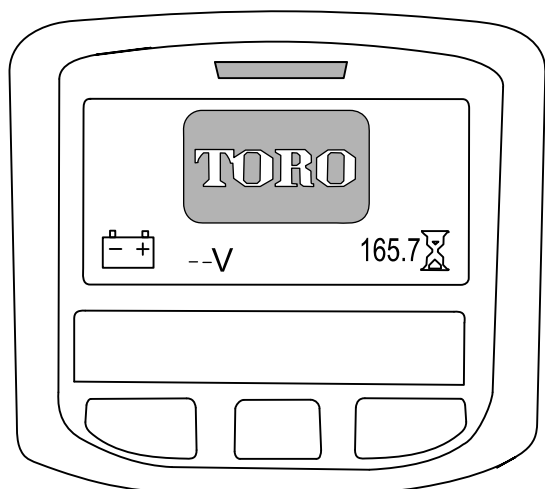


Figura 224

g202877

2. En la pantalla de Inicio, pulse el botón central del InfoCenter para acceder a la pantalla de navegación (Figura 225).

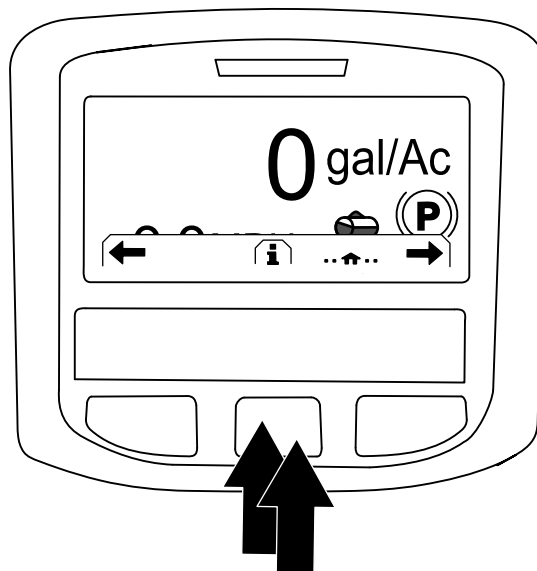


Figura 225

g202868

3. Pulse el botón central del InfoCenter para acceder al menú principal (Figura 226).
4. En la pantalla MAIN MENU, pulse el botón central para desplazarse a la opción SETTING, y pulse el botón derecho para seleccionar esa opción (Figura 226).

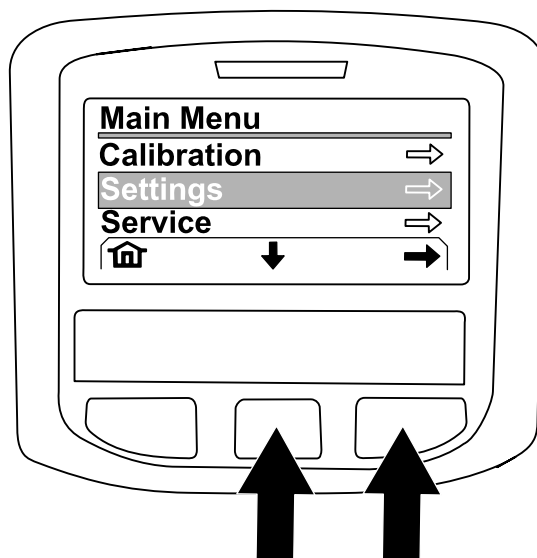


Figura 226

g202874

5. En la pantalla SETTING, pulse el botón central para desplazarse a la opción PROTECTED SETTINGS, y pulse el botón derecho para seleccionar esa opción.

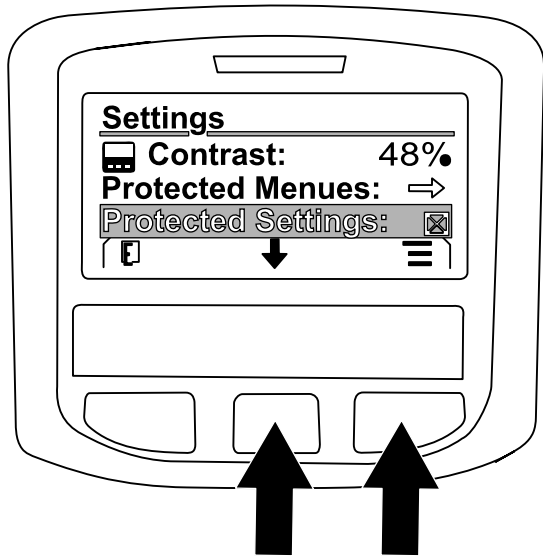


Figura 227

g202869

El testigo se enciende momentáneamente.

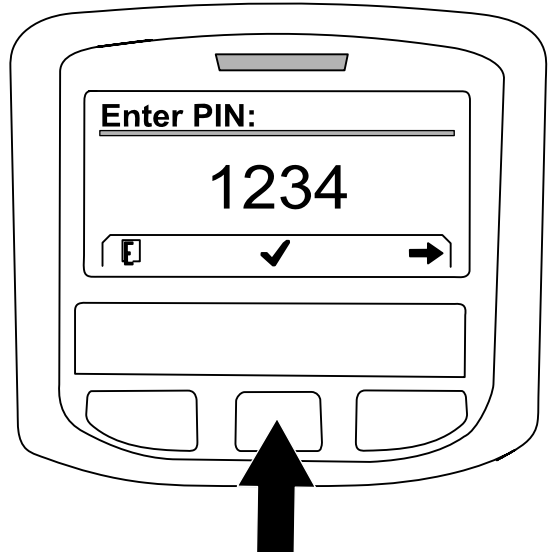


Figura 229

g202871

6. Introduzca el código PIN como se indica a continuación:
 - A. Pulse el botón central según las veces que sea necesario para introducir el número del código PIN que corresponde a la posición de la izquierda (Figura 228).

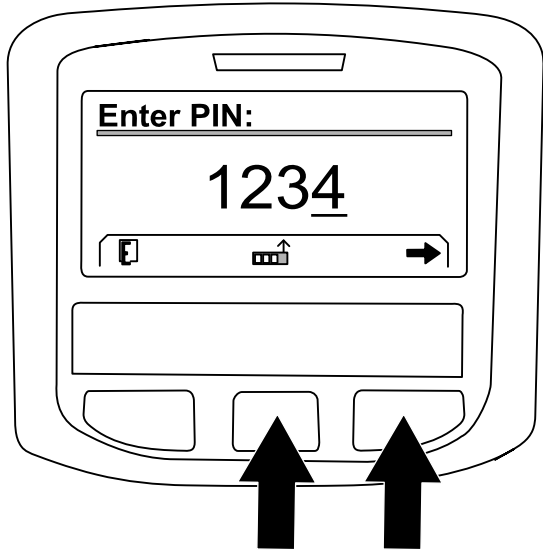


Figura 228

g202870

7. Pulse el botón central para desplazarse a la opción GEOLINK, y pulse el botón derecho para seleccionar la opción (Figura 230).

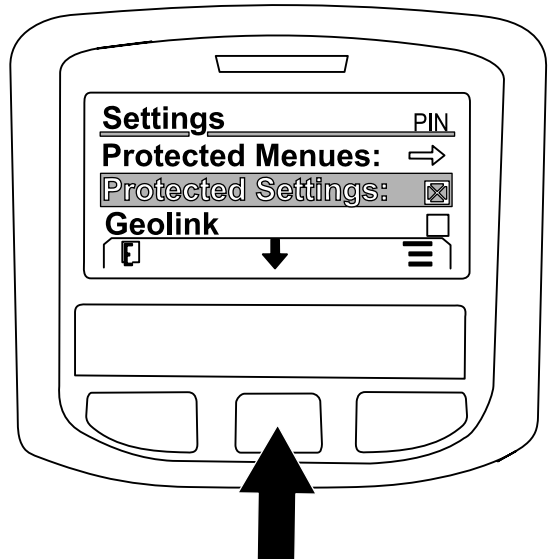


Figura 230

g202875

- B. Pulse el botón derecho para desplazarse al número siguiente del código PIN (Figura 228).
- C. Repita los pasos A y B para los 3 números restantes del código PIN.
- D. Cuando termine de introducir los números del código PIN, pulse el botón derecho (Figura 228) y luego el botón central para introducir el código PIN (Figura 229).


Aparece la pantalla de confirmación de GeoLink en el InfoCenter (Figura 231).



g202872

Figura 231

-
8. Gire el interruptor de encendido a la posición de DESCONECTADO y luego a la posición de CONECTADO.
 9. La pantalla de presentación de GEOLINK aparece inicialmente cuando la llave de contacto es girada a la posición de CONECTADO.

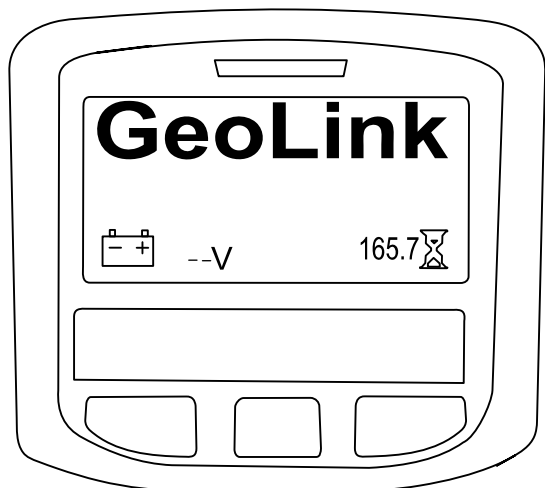

g202878

Figura 232

Notas:

Aviso de privacidad (Europa)

Información recopilada por Toro

Toro Warranty Company (Toro) respeta su privacidad. Para procesar las reclamaciones bajo la Garantía y para ponernos en contacto con usted en el caso de una posible retirada de productos, le pedimos que comparta con nosotros cierta información personal, bien directamente, bien a través de su concesionario o empresa Toro local.

El sistema de garantías de Toro está hospedado en servidores ubicados en los Estados Unidos, y por tanto las leyes de privacidad aplicables pueden no proporcionar la misma protección que en su país.

AL COMPARTIR SU INFORMACIÓN PERSONAL CON NOSOTROS, OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL PROCESAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL EN LOS CASOS DESCRITOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.

Uso que hace Toro de la información

Toro puede utilizar su información personal para procesar reclamaciones bajo la garantía y para ponerse en contacto con usted si se produce la retirada de un producto, así como para cualquier otro propósito del que le informemos. Toro puede compartir su información con filiales, concesionarios u otros socios comerciales de Toro con relación a cualquiera de las actividades antes mencionadas. No venderemos su información personal a ninguna otra empresa. Nos reservamos el derecho a divulgar información personal para cumplir la legislación aplicable y a petición de las autoridades competentes, para operar correctamente nuestros sistemas o para nuestra propia protección o la de otros usuarios.

Retención de su información personal

Retendremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir los fines para los que se recopiló originalmente o para otros fines legítimos (tales como cumplimiento de la legislación), o según lo exija la legislación aplicable.

Compromiso de Toro respecto a la seguridad de su información personal

Tomamos precauciones razonables para mantener la seguridad de sus datos personales. También tomamos medidas para asegurar que la información personal sea exacta y esté actualizada.

Acceso y rectificación de su información personal

Si usted desea revisar o corregir su información personal, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a legal@toro.com.

Ley de Consumo de Australia

Los clientes australianos encontrarán información sobre la Ley de Consumo de Australia dentro de la caja o a través de su concesionario Toro local.



La Garantía Toro

Garantía limitada de dos años

Condiciones y productos cubiertos

The Toro Company y su afiliada, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, garantizan conjuntamente su producto Toro Commercial ("Producto") contra defectos de materiales o mano de obra durante dos años o 1.500 horas de operación*, lo que ocurra primero. Esta garantía es aplicable a todos los productos exceptuando los Aireadores (estos productos tienen otras garantías). Cuando exista una condición cubierta por la garantía, repararemos el producto sin coste alguno para usted, incluyendo diagnóstico, mano de obra, piezas y transporte. El periodo de la garantía empieza en la fecha en que el Producto es entregado al comprador original al por menor. * Producto equipado con contador de horas.

Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantía

Usted es responsable de notificar al Distribuidor de Commercial Products o al Concesionario Autorizado de Commercial Products al que compró el Producto tan pronto como exista una condición cubierta por la garantía, en su opinión. Si usted necesita ayuda para localizar a un Distribuidor de Commercial Products o a un Concesionario Autorizado, o si tiene alguna pregunta sobre sus derechos o responsabilidades bajo la garantía, puede dirigirse a:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, EE.UU.

952-888-8801 o 800-952-2740
Correo electrónico: commercial.warranty@toro.com

Responsabilidades del Propietario

Como propietario del Producto, usted es responsable del mantenimiento y los ajustes requeridos que figuran en su *manual de operador*. El no realizar del mantenimiento y los ajustes obligatorios puede dar pie a la negación de una reclamación bajo la garantía.

Elementos y condiciones no cubiertos

No todos los fallos o averías de productos que se producen durante el periodo de garantía son defectos de materiales o de mano de obra. Esta garantía no cubre:

- Los fallos o averías del Producto que se producen como consecuencia del uso de piezas de repuesto que no sean de la marca Toro, o de la instalación y el uso de accesorios o productos adicionales o modificados que no sean de la marca Toro. Estos artículos pueden tener garantía propia ofrecida por su fabricante.
- Los fallos del Producto que se produzcan como resultado de no realizar el mantenimiento y/o los ajustes recomendados. Las reclamaciones bajo la garantía pueden ser denegadas si no se mantiene adecuadamente el producto Toro con arreglo al Mantenimiento recomendado incluido en el *manual del operador*.
- Los fallos producidos como consecuencia de la operación del Producto de manera abusiva, negligente o temeraria.
- Piezas sujetas a consumo durante el uso, a menos que se demuestre que son defectuosas. Algunos ejemplos de piezas que se consumen o gastan durante la operación normal del Producto incluyen, pero no se limitan a, forros y pastillas de freno, forros de embrague, cuchillas, molinetes, rodillos y sus cojinetes (sellados o engrasables), contracuchillas, bujías, ruedas giratorias y sus cojinetes, neumáticos, filtros, correas, y determinados componentes de fumigadores tales como diafragmas, boquillas, válvulas de retención, etc.
- Fallos producidos por influencia externa. Las condiciones que se consideran como influencia externa incluyen pero no se limitan a condiciones meteorológicas, prácticas de almacenamiento, contaminación, el uso de combustibles, refrigerantes, lubricantes, aditivos, fertilizantes, agua o productos químicos no autorizados, etc.
- Fallos o problemas de rendimiento debidos al uso de combustibles (p.ej. gasolina, diésel o biodiésel) que no cumplen las normas industriales correspondientes.

Países fuera de Estados Unidos o Canadá

Los clientes que compraron productos Toro exportados de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor Toro para obtener pólizas de garantía para su país, provincia o estado. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el servicio ofrecido por su distribuidor, o si tiene dificultad en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con el importador Toro.

- Ruido, vibraciones, desgaste y deterioro normales.
- El "desgaste normal" incluye, pero no se limita a daños a asientos debido a desgaste o abrasión, desgaste de superficies pintadas, pegatinas o ventanas rayadas, etc.

Piezas

Las piezas cuya sustitución está prevista como mantenimiento requerido están garantizadas hasta la primera sustitución programada de dicha pieza. Las piezas sustituidas bajo esta garantía están cubiertas durante el periodo de la garantía original del producto y pasan a ser propiedad de Toro. Toro tomará la decisión final de reparar o sustituir cualquier pieza o conjunto. Toro puede utilizar piezas remanufacturadas en las reparaciones efectuadas bajo esta garantía.

Garantía de las baterías de ciclo profundo y de iones de litio:

Las baterías de ciclo profundo y de iones de litio producen un determinado número total de kilovatios-hora durante su vida. Las técnicas de uso, recarga y mantenimiento pueden alargar o acortar la vida total de la batería. A medida que se consuman las baterías de este producto, se irá reduciendo paulatinamente la cantidad de trabajo útil entre intervalos de carga, hasta que la batería se desgaste del todo. La sustitución de baterías que se han desgastado debido al consumo normal es responsabilidad del propietario del producto. Puede ser necesario sustituir las baterías, por cuenta del propietario, durante el periodo normal de garantía. Nota: (batería de iones de litio solamente): Una batería de iones de litio tiene una garantía prorrateada de piezas únicamente, empezando en el año 3 hasta el año 5, basada en el tiempo de uso y los kilovatios-hora consumidos. Consulte el *manual del operador* si desea más información.

El mantenimiento corre por cuenta del propietario

La puesta a punto del motor, la lubricación, la limpieza y el abrillantado, la sustitución de filtros y refrigerante, y la realización del mantenimiento recomendado son algunas de las tareas de revisión normales que requieren los productos Toro y que corren por cuenta del propietario.

Condiciones Generales

La reparación por un Distribuidor o Concesionario Autorizado Toro es su único remedio bajo esta garantía.

Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños indirectos, incidentales o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por esta garantía, incluyendo cualquier coste o gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante periodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la terminación de las reparaciones bajo esta garantía. Salvo la garantía de emisiones citada a continuación, en su caso, no existe otra garantía expresa. Cualquier garantía implícita de mercantilidad y adecuación a un uso determinado queda limitada a la duración de esta garantía expresa.

Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones y limitaciones arriba citadas pueden no serle aplicables a usted. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Nota respecto a la garantía del motor:

Es posible que el Sistema de Control de Emisiones de su Producto esté cubierto por otra garantía independiente que cumpla los requisitos establecidos por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y/o el California Air Resources Board (CARB). Las limitaciones horarias estipuladas anteriormente no son aplicables a la Garantía del Sistema de Control de Emisiones. Si desea más información, consulte la Declaración de Garantía de Control de Emisiones del Motor proporcionada con su producto o incluida en la documentación del fabricante del motor.