



Drivakseladaptersæt til universaltrimmer

Modelnr. 133-9230

Form No. 3412-238 Rev A

Monteringsvejledning


1

Afmontering af trimmerbørsten

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Hvis knivcylinderen er monteret på en traktionsenhed, skal du parkere maskinen på en plan overflade, slukke motoren, aktivere parkeringsbremsen, tage nøglen ud af tændingen og sikre maskinen, før du monterer sættet.
2. Deaktiver quick-up-håndtaget.
3. Afmonter og gem de 4 bolte, kontramøtrikker og akselklemmer, der fastgør trimmerbørsten på begge sider af maskinen (Figur 1).

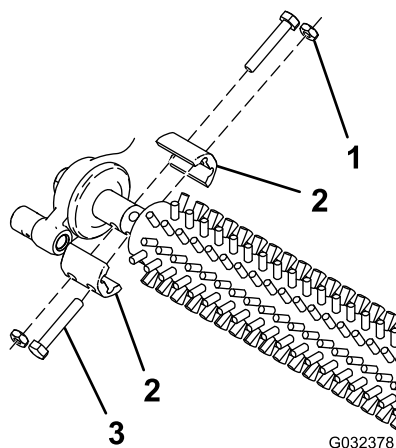

Figur 1

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Kontramøtrik | 3. Bolt |
| 2. Akselklemme | |


2

Afmontering af trimmerdrevboksen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern splitten og justeringstapperne fra justeringsarmens stang (Figur 2).

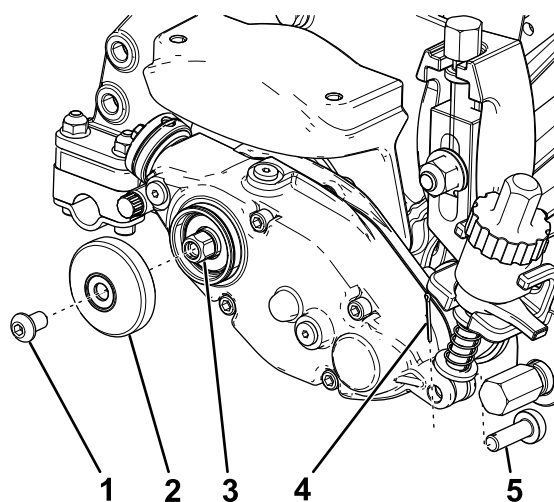

Figur 2

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Skruen med unbrakokærv | 4. Split |
| 2. Ydre dæksel | 5. Justeringstap |
| 3. Sekskantboltet drev | |

2. Fjern skruen med unbrakokærv og det ydre dæksel fra trimmerdrevboksen (Figur 2).
3. Afgør, om dit trimmerdrev har venstre- eller højrevindindsats. Trimmere, der er monteret på venstre side af klippeenheten, har venstregevind. Trimmere, der er monteret på højre side af klippeenheten, har højrevind.
4. Løsn det sekskantboltede drev vha. en træklovs eller ved at få en anden person til at holde igen på knivcylinderen (Figur 2).




Vigtigt: Du skal bruge et 6-punktsstik med en tung væg.

Vigtigt: Brug ikke en slagnøgle i dette trin.

Bemærk: Undgå at beskadige tætningen under det yderste dæksel.

5. Fjern trimmerdrevboksen fra knivcylinderens side (Figur 3).

Bemærk: Hvis dit trimmerdrev er monteret på venstre side af en Greensmaster-klippeenhed, skal afstandsskiven ligeledes afmonteres.

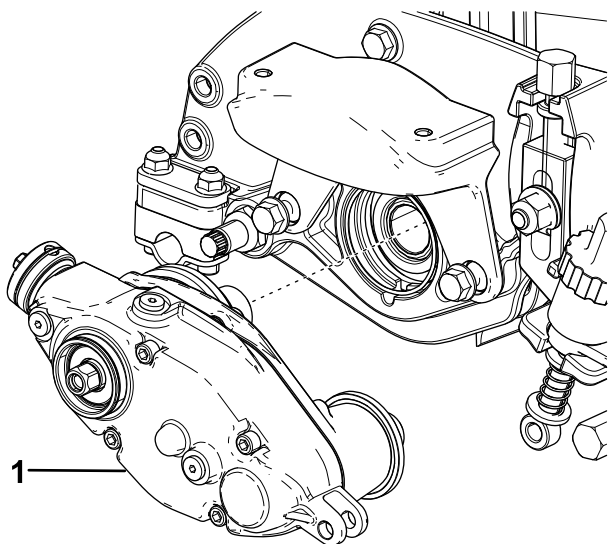


Figur 3

g196895

1. Trimmerdrevboks

6. Fjern de 4 bolte, der fastgør trimmerdrevets dæksel (Figur 4).

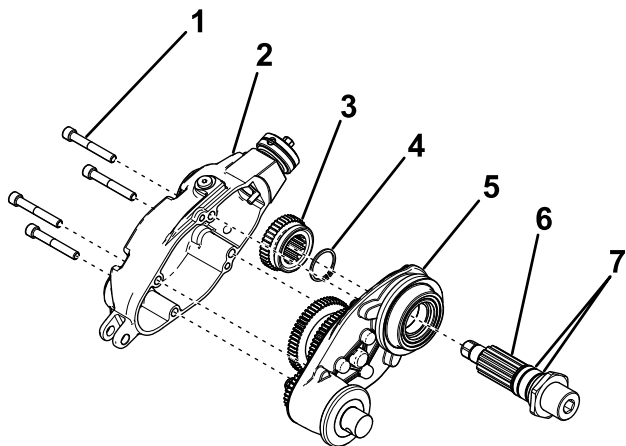

Figur 4

g196896

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Bolt | 5. Trimmerdrevhus |
| 2. Trimmerdrevdæksel | 6. Drivaksel |
| 3. Drivtandhjul | 7. O-ringe |
| 4. Låsering | |

7. Fjern dækslet, og skub drivtandhjulet af drivakslen (Figur 4).
8. Fjern låseringen, og skub drivakslens enhed fra trimmerhuset (Figur 4).
9. Fjern og kasser O-ringene fra drivakslen (Figur 4).


3

Montering af drivakslen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Monter 2 O-ringe på drivakslen (Figur 5).

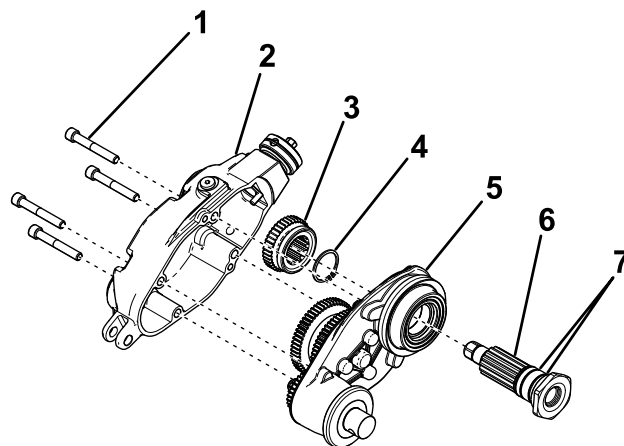

Figur 5

g197782

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Bolt | 5. Trimmerdrevhus |
| 2. Trimmerdrevdæksel | 6. Drivaksel |
| 3. Drivtandhjul | 7. O-ringe |
| 4. Låsering | |

2. Sæt den nye drivaksel ind i trimmerhuset (Figur 5).
3. Monter de tidligere afmonterede låseringe og drivtandhjulet (Figur 5).
4. Fastgør trimmerdækslet til trimmerhuset med de 4 bolte, du fjernede tidligere (Figur 5), og tilspænd dem til 8-10 N·m.


4

Montering af drivakseldapteren

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Påfør blå gevindlaseklæbemasse på indersiden af drivakslen (Figur 6).

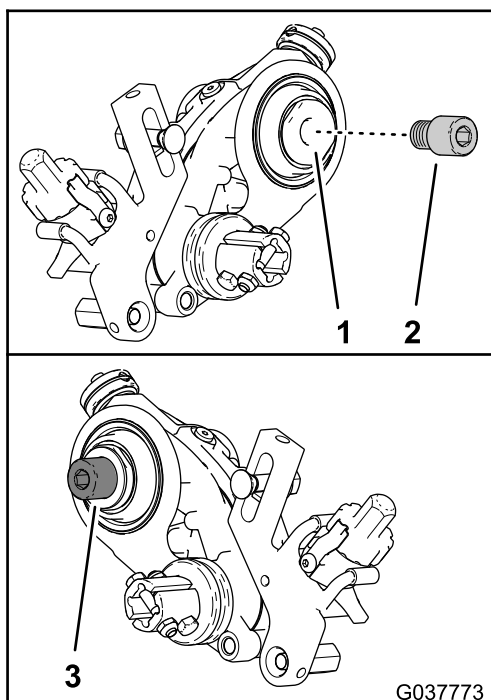

Figur 6


1. Drivaksel
2. Knivcylinderadapter, højre side
3. Knivcylinderadapter, venstre side

2. Monter den passende knivcylinderadapter i drivakslen (Figur 6). Brug følgende tabel til at bestemme, hvilken adapter du skal bruge.

Traktionsenhed	Trimmerens placering	Adapterens farve
Greensmaster	Højre side	Sølv
	Venstre side	Sort
Reelmaster	Højre side	Gul
	Venstre side	Grøn

3. Tilspænd knivcylinderadapteren og drivakslen til et sted mellem 163 og 176 N m.

Bemærk: Når du tilspænder knivcylinderadapteren og drivakslen, skal du spænde drivakslen med en skruenøgle på nøglefladerne på indersiden af trimmerdrevboksen (Figur 7).

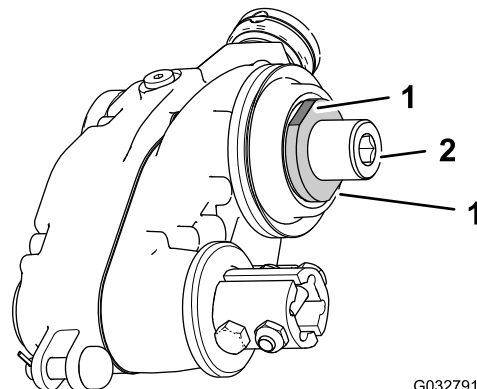

Figur 7

1. Nøgleflader (drivaksel)
2. Gevindmuffe med unbrakokærv (knivcylinderadapter)

5

Montering af trimmerdrevboksen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Hvis trimmerdrevboksen er monteret på venstre side af en Greenmaster-klippeenhed, skal du fastgøre afstandsskiven på knivcylinderadapters gevind (Figur 8).

Bemærk: Hvis trimmerdrevboksen er monteret på højre side af klippeenheden eller på en Reelmaster, er en afstandsskive ikke nødvendig.


6

Monterings færdiggørelse

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fastgør det yderste dæksel til trimmerdrevboksen med de tidligere aftagne skruer med unbrakokærv (Figur 9).

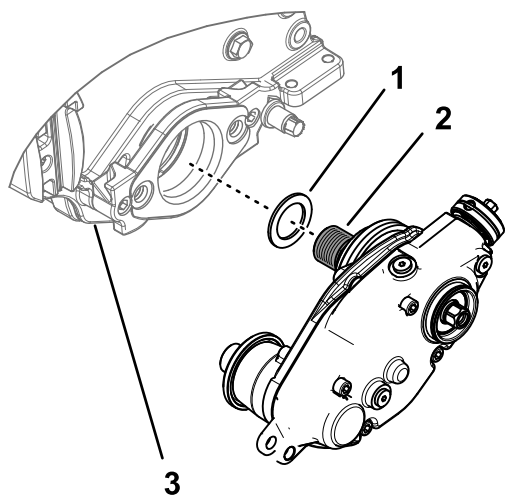

Figur 8

g197785

1. Afstandsskive
2. Knivcylinderadapter
3. Klippeenhed

2. Fastgør trimmerdrevboksen til knivcylinderakslen.

Vigtigt: Den notede indsats i venstre side af klippeenheden har venstregevind. Den notede indsats i højre side af klippeenheden har højregevind.


3. Tilspænd det sekskantboltede drev vha. en træklods eller ved at få en anden person til at holde igen på knivcylinderen, og følg instrukserne nedenfor:

- For Greensmaster-klippeenheder: tilspænd det sekskantboltede drev til 122-135 N m.
- For Reelmaster-klippeenheder: tilspænd det sekskantboltede drev til 163-176 N m.

Vigtigt: Du skal bruge et 6-punktsstik med en tung væg.

Vigtigt: Brug ikke en slagnøgle i dette trin.

Bemærk: Undgå at beskadige tætningen under det yderste dæksel.

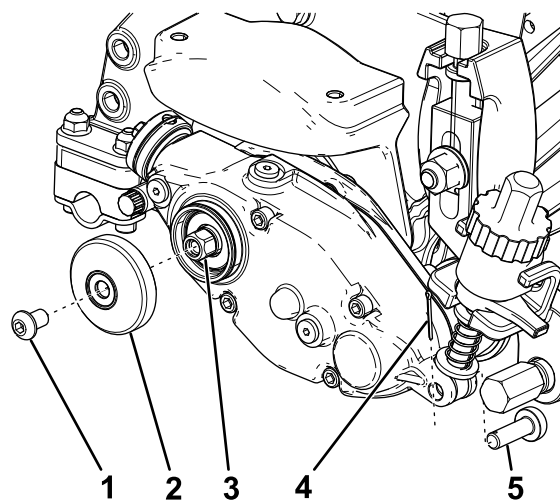


Figur 9

g196894

1. Skruer med unbrakokærv
2. Ydre dæksel
3. Sekskantboltet drev
4. Split
5. Justeringstap

2. Skub justeringstappen gennem justeringsarmens stang samt trimmerdrevboksen, og fastgør den med en split (Figur 9).
3. Brug de 4 tidligere fjernede bolte, kontramøtrikker og akselklemmer til at fastgøre trimmerbørsten på begge sider af maskinen (Figur 10).

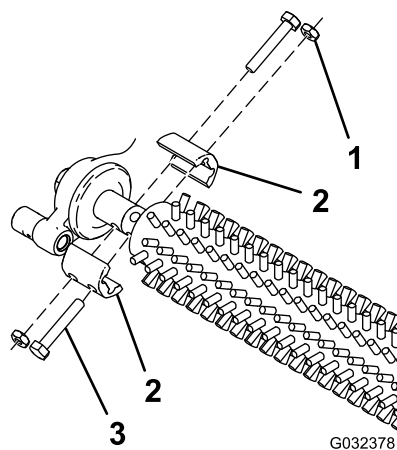


G032378

g032378

Figur 10

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Kontramøtrik | 3. Bolt |
| 2. Akselklemme | |

-
4. Fjern påfyldningsproppen fra toppen af trimmerhuset (Figur 11).

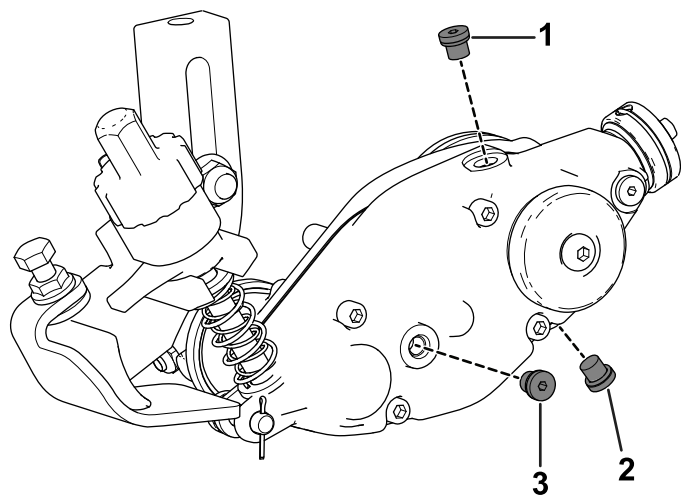

g190771

Figur 11

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Påfyldningsprop | 3. Væskestandsprop |
| 2. Aftapningsprop | |

-
5. Fyld trimmerens drevboks med 80W-90 olie, indtil olien når bunden af væskestandsproppen (cirka 50 cc for en 12,7 cm knivcylinder og 90 cc for en 17,8 cm knivcylinder).
6. Udskift væskestandsproppen og påfyldningsproppen.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.