



Drivaxelsadaptersats för universaltrimmare

Modellnr 133-9230

Form No. 3412-249 Rev A

Monteringsanvisningar


1

Ta bort trimborsten

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Om cylindern är kopplad till en traktorenhet ska du parkera maskinen på ett plant underlag, stänga av motorn, lägga i parkeringsbromsen, ta ut nyckeln ur tändningen och säkra maskinen innan du monterar satsen.
2. Koppla ur snabbspakarna.
3. Ta bort och spara de fyra skruvar, kontramuttrar och axelklämmor som fäster trimborsten på båda sidor av maskinen (Figur 1).

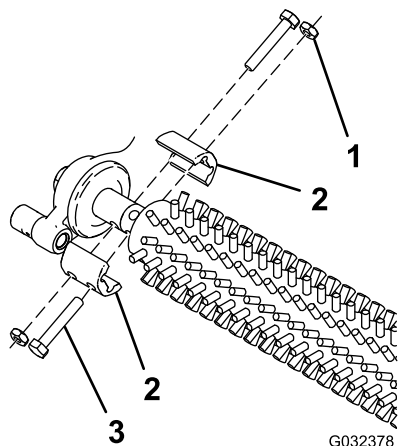

Figur 1

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Kontramutter | 3. Skruv |
| 2. Axelklämma | |


2

Ta bort trimmardrivningens låda

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort saxpinnen och justerstiften från justerarmsenhetens stång (Figur 2).

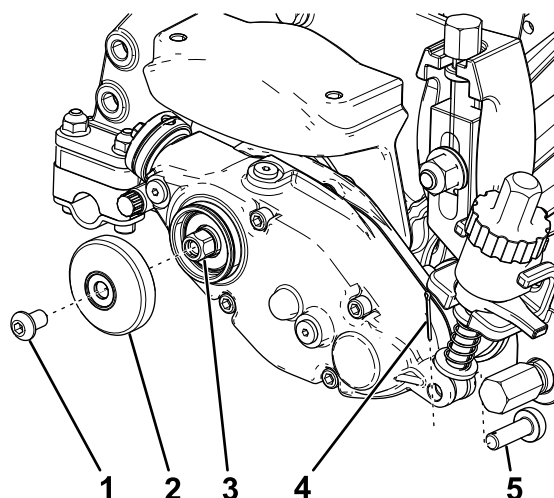

Figur 2

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Insexskruv | 4. Saxpinne |
| 2. Yttre hölje | 5. Justerstift |
| 3. Sexkantsenhet | |

2. Ta bort insexskruven och det yttre höljet på trimmardrivningens låda (Figur 2).
3. Se efter om insatsen för trimsatsdrivningen är vänster- eller högergångad. Trimmare som monterats på klippenhetens vänstra sida är vänstergångade. Trimmare som monterats på klippenhetens högra sida är högergångade.
4. Använd en tråkloss eller be någon hålla fast cylindern för att lossa sexkantsenheten (Figur 2).

Viktigt: Du måste använda en sexkantshylsa med tjock vägg.




Viktigt: Använd inte en slagskruvnyckel i detta steg.

Obs: Skada inte tätningen under det yttre höljet.

5. Ta bort trimmardrivningens låda från sidan av cylindern (Figur 3).

Obs: Om trimmardrivningens låda är monterad på Greensmaster-klippenhetens vänstra sida ska du även ta bort mellanlägsbrickan.

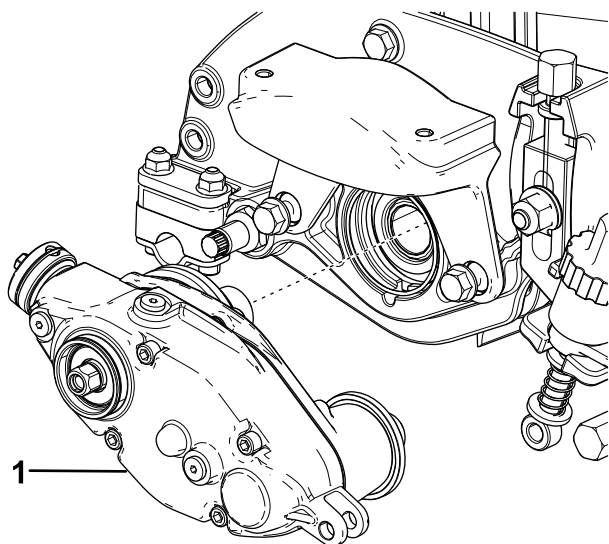


Figur 3

g196895

1. Trimmardrivningens låda

6. Ta bort de fyra skruvar som fäster trimmardrivningens hölje (Figur 4).

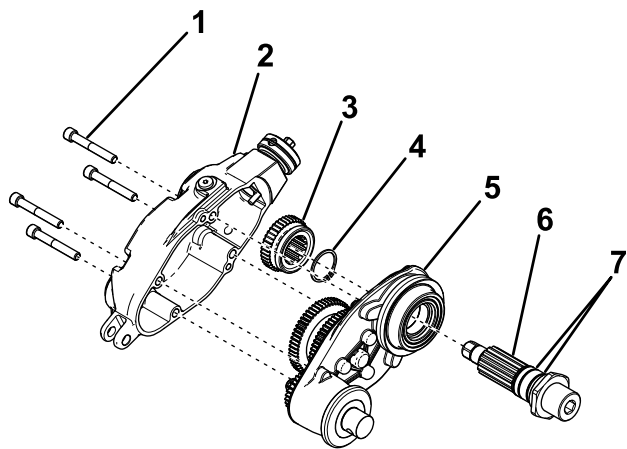

Figur 4

g196896

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Skruv | 5. Trimmardrivningens hus |
| 2. Trimmardrivningens hölje | 6. Drivaxel |
| 3. Drivhjul | 7. O-ringar |
| 4. Fästring | |

7. Ta bort höljet och skjut ut drivhjulet ur drivaxeln (Figur 4).

8. Ta bort fästringen och tryck ut drivaxeln ur trimsatshuset (Figur 4).
9. Ta bort och kassera drivaxelns O-ringar (Figur 4).


3

Montera drivaxeln

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Montera två O-ringar på drivaxeln (Figur 5).

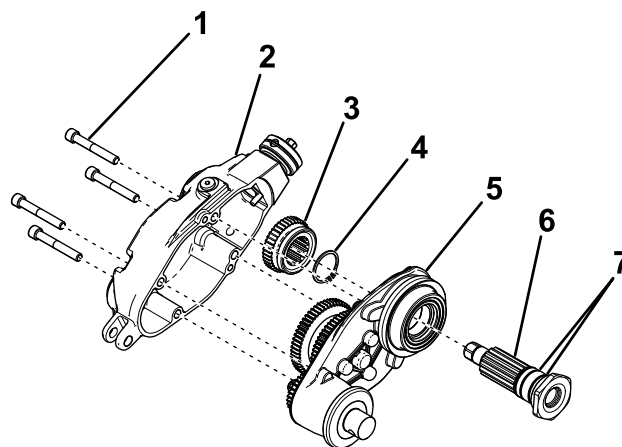

Figur 5

g197782

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Skruv | 5. Trimmardrivningens hus |
| 2. Trimmardrivningens hölje | 6. Drivaxel |
| 3. Drivhjul | 7. O-ringar |
| 4. Fästring | |

2. För in den nya drivaxeln i trimsatshuset (Figur 5).
3. Montera fästringen och drivhjulet som du tog bort tidigare (Figur 5).
4. Fäst trimsatskåpan vid trimsatshuset med de fyra skruvarna som du tog bort tidigare (Figur 5) och dra åt dem till 8–10 N m.


4

Montera drivaxeladaptern

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Stryk på blå gängtätningssmassa på drivaxelns insida (Figur 6).

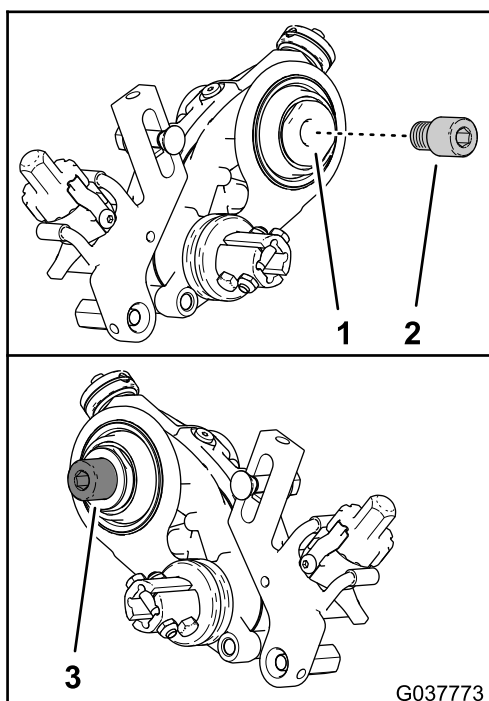

Figur 6


1. Drivaxel
2. Cylinderadapter – höger sida
3. Cylinderadapter – vänster sida

2. Montera lämplig cylinderadapter i drivaxeln (Figur 6). Med hjälp av tabellen nedan kan du avgöra vilken adapter som ska användas.

Traktorenhet	Trimmarens placering	Färg på adapter
Greensmaster	Höger sida	Silver
	Vänster sida	Svart
Reelmaster	Höger sida	Gul
	Vänster sida	Grön

3. Dra åt cylinderadaptern och drivaxeln till 163–176 N m.

Obs: Håll fast drivaxeln med en skruvnyckel på de plana ytorna på insidan av trimmardrivningens låda när du drar åt cylinderadaptern och drivaxeln (Figur 7).

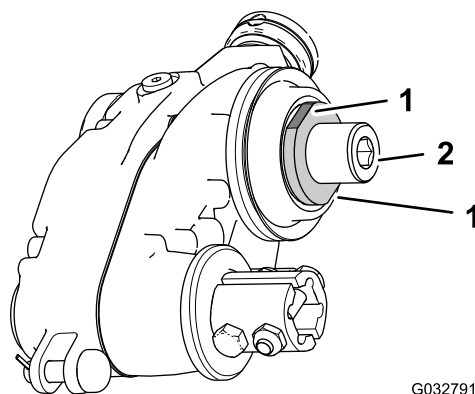

Figur 7

1. Plana ytor (drivaxel)
2. Insexskruv (cylinderadapter)

5

Montera trimmardrivningens låda

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Om trimmardrivningens låda monterats på vänster sida av Greensmaster-klippenheten monterar du mellanläggsbrickan över gångorna på cylinderadaptern (Figur 8).

Obs: Om trimmardrivningens låda monterats på höger sida av klippenheten eller Reelmaster-klippenheten behövs ingen mellanläggsbricka.


6

Slutföra installationen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Fäst det yttre höljet på trimmardrivningens låda med insexskruven som du tog bort tidigare (Figur 9).

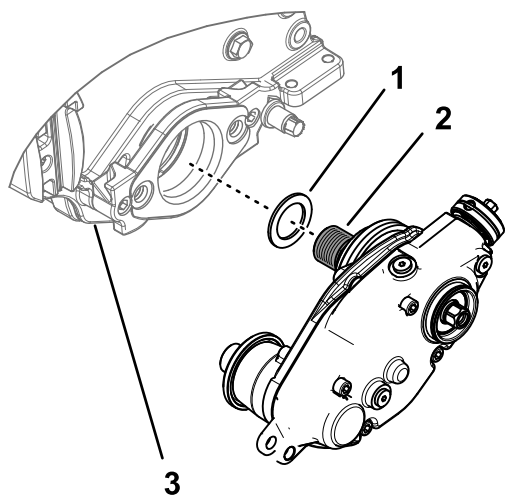

Figur 8

g197785

1. Mellanläggsbricka
2. Cylinderadapter
3. Klippenhet

2. Fäst trimmardrivningens låda på cylinderaxeln.

Viktigt: Den räfflade insatsen till vänster på klippenheten är vänstergängad. Den räfflade insatsen till höger på klippenheten är högergängad.


3. Använd en tråkloss eller be någon hålla fast cylindern och dra åt sexkantsenheten i drivaxeln på följande sätt:

- Om du har en Greensmaster-klippenhet drar du åt sexkantsenheten till 122–135 N·m.
- Om du har en Reelmaster-klippenhet drar du åt sexkantsenheten till 163–176 N·m.

Viktigt: Du måste använda en sexkantshylsa med tjock vägg.

Viktigt: Använd inte en slagskruvnyckel i detta steg.

Obs: Skada inte tätningen under det yttre höljet.

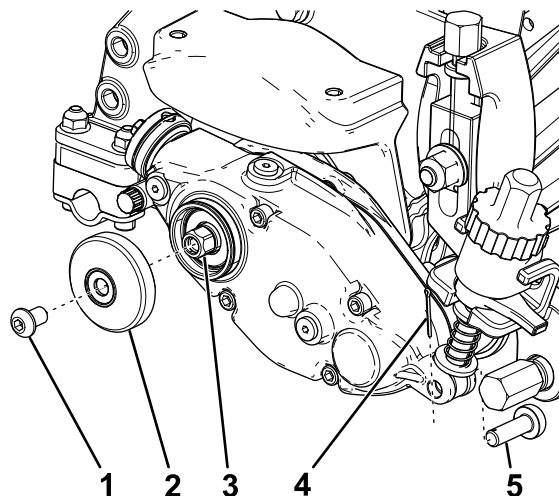


Figur 9

g196894

1. Insexskruv
2. Yttre hölje
3. Sextaktsenhet
4. Saxpinne
5. Justerstift

2. Skjut justerstiftet genom justerarmsenhetens stång och trimmardrivningens låda, och fäst det med en saxpinne (Figur 9).

3. Använd de fyra skruvar, kontramuttrar och axelklämmor som du tog bort tidigare för att fästa trimborsten på maskinens bägge sidor (Figur 10).

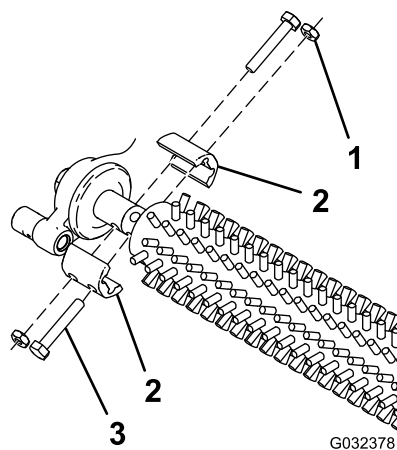


G032378

g032378

Figur 10

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Kontramutter | 3. Skruv |
| 2. Axelklämma | |

-
4. Ta bort påfyllningspluggen på trimsatshusets ovansida (Figur 11).

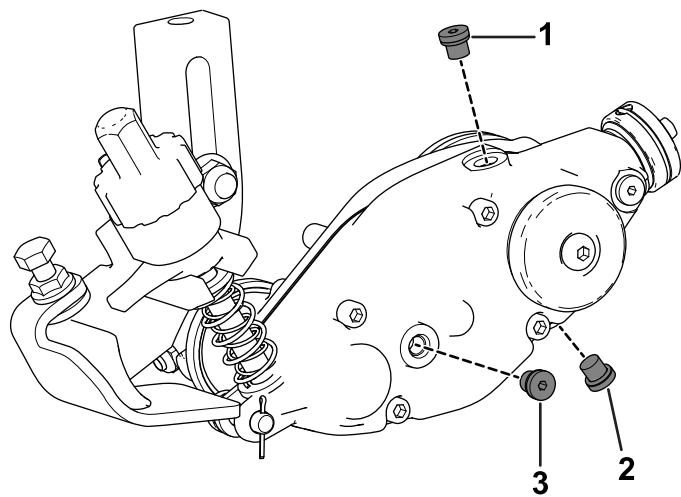

g190771

Figur 11

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Påfyllningsplugg | 3. Nivåplugg |
| 2. Avtappningsplugg | |

-
5. Fyll trimmardrivningens låda med 80W-90-växelolja tills oljan når upp till nivåpluggens undersida (ca 50 cm³ för 12,7-centimeterscylindrar och 90 cm³ för 17,8-centimeterscylindrar).
6. Sätt tillbaka nivåpluggen och påfyllningspluggen.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.