



Ajovalo- ja jarruvalosarja

Groundsmaster® 3400 -ajoyksikkö

Mallinro: 02917—Sarjanro: 400000000 tai suurempi

Form No. 3412-268 Rev A

Asennusohjeet

Tämä sarja sisältää kaikki tarvittavat tievalot sekä asennuskannattimet ja käyttökytkimet.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Vasen, takavalon kiinnike Oikea, takavalon kiinnike Pultti (M16 × 110 mm) Mutteri (M16) Sulake (15 A)	1 1 2 2 2	Asenna takavalot.
3	Dowty-tiiviste, (1/4 tuumaa) Painekytken sovitin Painekytin Painekytken kaapeli	1 1 1 1	Asenna painekytin.
4	Rekisterikilven kannatin Kielekekotelon 2-tieliitin Viikkurele Normaali oikosulkurele	1 1 1 1	Asenna rekisterikilven kannatin.
5	Ajovalojen keskikiinnike Oikean ajovalon kiinnike Vasemman ajovalon kiinnike Pultti (M6 × 20 mm) Lukkomutteri (M6) Pultti (M10 × 25 mm) Lukkomutteri (M10) Aluslaatta (3/8 tuumaa) Asennuskannatin Kielekekotelon 4-tieliitin	1 1 1 8 8 4 4 8 2 2	Asenna etuvalot.
6	Kojetaulun liitinjohto Varoitusviikkujen kytkin Valokytkin Suuntavilkun kytkin Äänimerkin painike Äänimerkin tarra Nippuside	1 1 1 1 1 1 24	Asenna ohjauspaneelin kytkimet.



Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
7	Heijastin	2	Asenna heijastimet.
8	Sarjanumerotarra	1	Asenna sarjanumerotarra.

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Asennusohjeet	1	Lue ennen sarjan asennusta ja käyttöä
Osaluettelo	1	Sisältää varaosien osanumerot

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksikkö alas, kytke seisonajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.
2. Irrota akun miinuskaapeli (–) akusta.

⚠ VAARA

Akusta vuotavat kaasut ovat räjähtäviä.

Pidä avotuli ja sähkökipinät poissa akun lähetyviltä. Pidä suojalaseja ja kumihansikkaita käsitellessäsi akkua. Älä tupakoi.

2

Takavalojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasen, takavalon kiinnike
1	Oikea, takavalon kiinnike
2	Pultti (M16 × 110 mm)
2	Mutteri (M16)
2	Sulake (15 A)


Ohjeet

Huomaa: Jos asennat takavalot koneeseen, jonka sarjanumero on 316999999 tai pienempi, takavalon asennuskannattimet täytyy korvata irto-osina toimitetuilla kannattimilla.

Takavalot kiinnittyvät turvakaaripylväiden ulkosivuille koneen vasemmalla ja oikealla puolella. Valot kiinnitetään turvakaaren olemassa oleviin pulttireikiin.

1. Avaa moottorin suojus.
2. Nosta käyttäjän taso.
3. Irrota käyttäjän istuimen takana oleva laipio irrottamalla neljä pulttia ([Kuva 1](#)).

Huomaa: Tukilevyn irrottaminen mahdollistaa pääsyn pääjohdinnippuun.

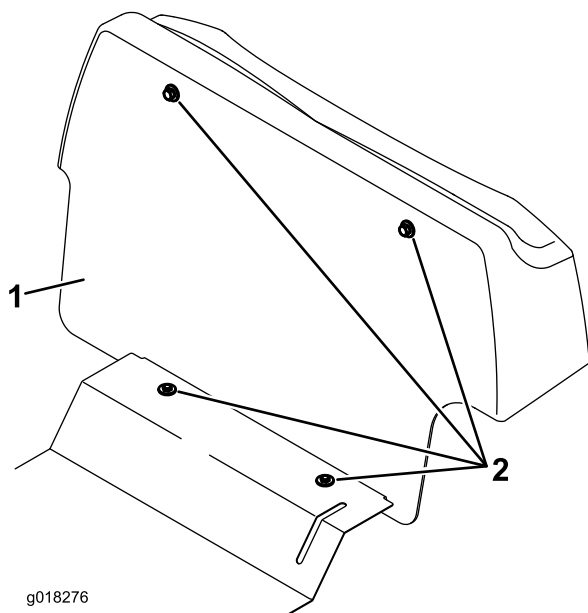


g018276

Kuva 1

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. Laipio | 2. Pultti (4) |
|-----------|---------------|

-
4. Varmista, että turvakaaren saranapultit ja kiristyspultit ovat paikoillaan ja kiristettyinä ja että kiinnitystapit ovat paikoillaan yläkaassa.
 5. Irrota turvakaaren saranapultti koneen vasemmalta puolelta.
 6. Kohdista kuvassa näytetty vasemmanpuoleisen takavalon kiinnikkeen reikä turvakaaren reikään ja aseta siihen uusi pultti (M16 x 110 mm) käyttäen vanhoja aluslaattoja ([Kuva 2](#) tai [Kuva 3](#)).

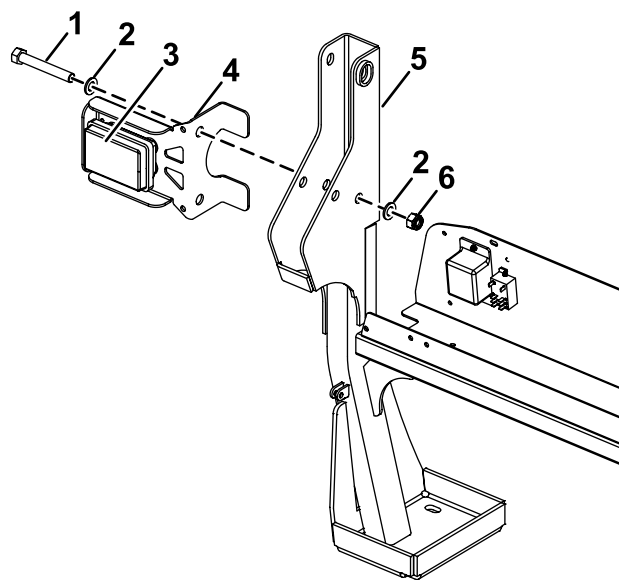


g197780

Kuva 2

Koneet, joiden sarjanumero on 316999999 tai alle

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Pultti (M16 × 110 mm) | 4. Vasemman takavalon kiinnike |
| 2. Vanhat aluslaatat | 5. Turvakaari |
| 3. Oranssi suuntavilkku | 6. Mutteri (M16) |
-

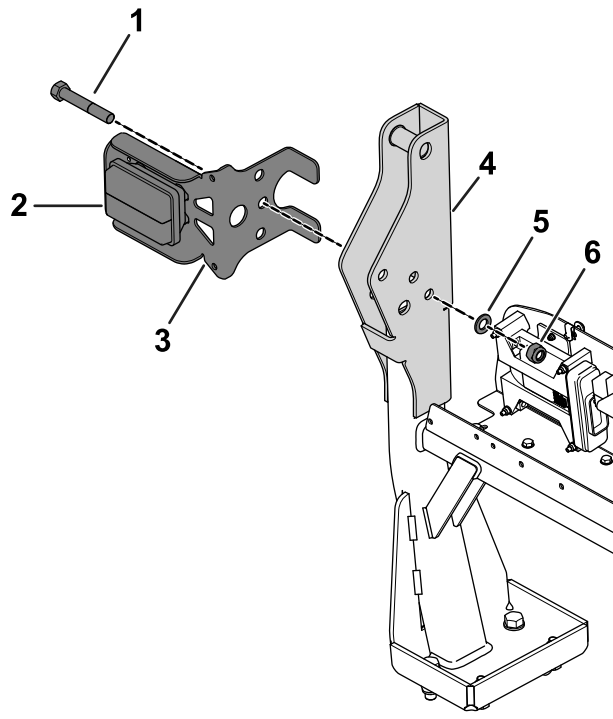

Kuva 3


Koneet, joiden sarjanumero on 400000000 – 999999999

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pultti (M16 × 110 mm) | 4. Turvakaari |
| 2. Oranssi suuntavilkku puoli ylöspäin | 5. Vanha aluslaatta |
| 3. Vasemman takavalon kiinnike | 6. Mutteri (M16) |

7. Asenna uusi mutteri (M16) pulttiin ja kiristä se momenttiin 15 N m.

Huomaa: Älä kiristä mutteria liikaa, ettei turvakaaren taittaminen vaikeudu.


8. Irrota turvakaaren saranapultti leikkurin oikealta puolelta.
9. Kohdista kuvassa näytetty oikeanpuoleisen takavalon kiinnikkeen reikä turvakaaren reikään ja aseta siihen uusi pultti (M16 x 110 mm) käyttäen vanhoja aluslaattoja ([Kuva 4](#) tai [Kuva 5](#)).

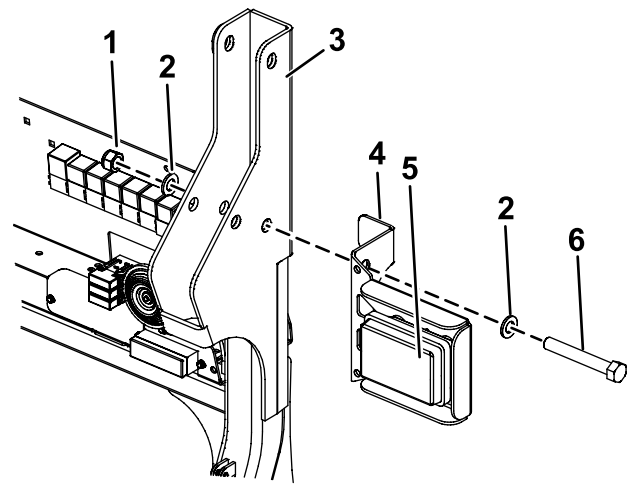

Kuva 4

Koneet, joiden sarjanumero on 316999999 tai alle

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Mutteri (M16) | 4. Oikean takavalon kiinnike |
| 2. Vanhat aluslaatat | 5. Oranssi suuntavilkku puoli ylöspäin |
| 3. Turvakaari | 6. Pultti (M16 × 110 mm) |

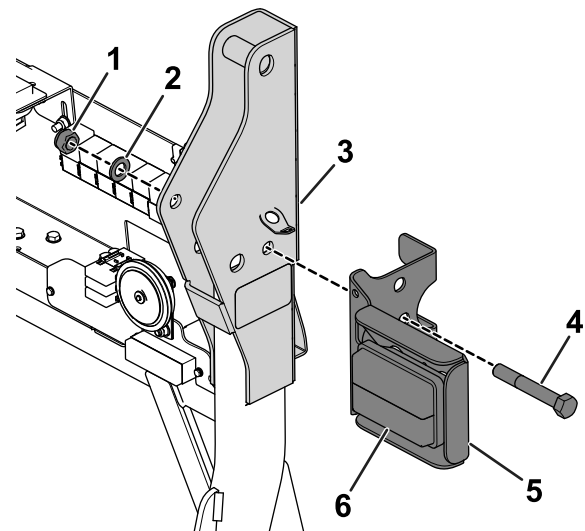

Kuva 5

Koneet, joiden sarjanumero on 400000000 – 999999999

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Mutteri (M16) | 4. Pultti (M16 × 110 mm) |
| 2. Vanha aluslaatta | 5. Oikean takavalon kiinnike |
| 3. Turvakaari | 6. Oranssi suuntavilkku puoli ylöspäin |


10. Asenna uusi mutteri (M16) pulttiin ja kiristä se momenttiin 15 N m.

Huomaa: Älä kiristä mutteria liikaa, ettei turvakaaren taittaminen vaikeudu.

Huomaa: Jos oikealla tai vasemmalla puolella on jo kattovilkku sarja, käytä vanhaa pulttia ja tämän sarjan mukana toimitettuja uusia Nyloc-muttereita (M16).

11. Syötä kaikki sähkökaapelit turvakaaren rungon etuosan läpi sähköpaneeliin.
12. Kytke kaapelit sähkölaipiossa sijaitsevaan koneen pääjohdinsarjaan (Kuva 6) seuraavasti:
 - A. Kytke vasemmanpuoleisen takavalokokoonpanon nelinastainen liitin vastaavaan nelinastaiseen sähköliittimeen pääjohdinsarjan vasemmalla puolella.
 - B. Kytke oikeanpuoleisen takavalokokoonpanon nelinastainen liitin vastaavaan nelinastaiseen sähköliittimeen pääjohdinsarjan oikealla puolella.


Huomaa: Vasemman- ja oikeanpuoleisen takavalokokoonpanon kaksinastaisia sähköliittimiä tarvitaan rekisterikilven valoa varten. Vain yhtä kaksinastaista sähköliittintä käytetään.

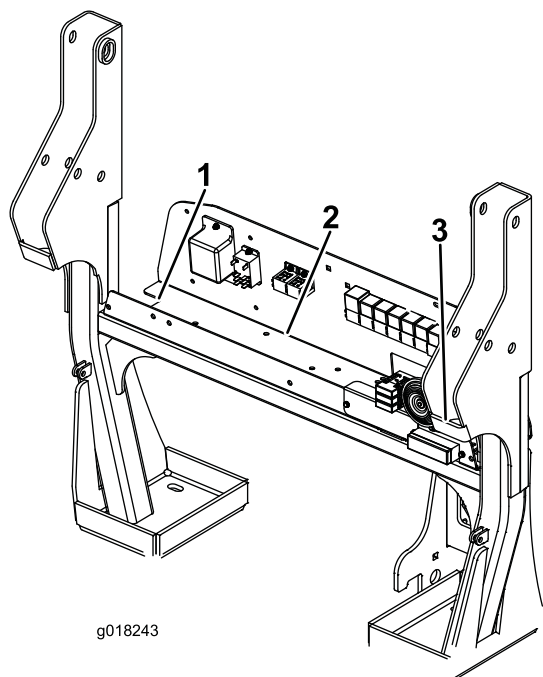

Kuva 6

1. Pääjohdinsarjan vasemmanpuoleisen takavalokokoonpanon nelinastainen liitin
2. Pääjohdinsarjan sähköisen painekeytkimen kolminastainen kaapeliliitin
3. Pääjohdinsarjan vasemmanpuoleisen takavalokokoonpanon nelinastainen liitin

13. Asenna kaksi sulaketta (15 A) sulakerasiaan. Käytä sulakerasian vasemmasta päästä ensimmäistä ja kolmatta liitäntää (Kuva 7).

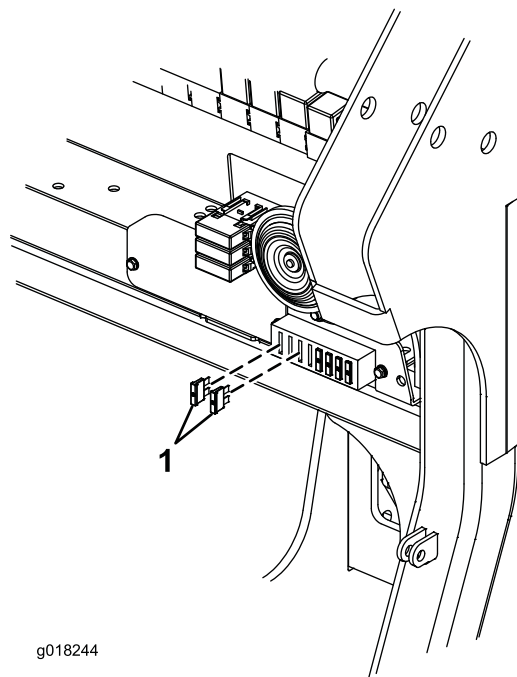

Kuva 7

1. Sulake, 15 A (2)

3

Painekeytkimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Dowty-tiiviste, (1/4 tuumaa)
1	Painekeytkimen sovitin
1	Painekeytkin
1	Painekeytkimen kaapeli

Ohjeet

Painekeytkimen ohjaimet ohjaavat jarruvaloja. Kytin ruuvataan päävoimansiirtojohtoon.


1. Etsi kolme letkuliitäntää vaihteistopumpun oikealta puolelta. Pumpun alemmassa etuliitännässä on T-liitin, jossa on suojatulppa.
2. Irrota tämä suojatulppa T-liitimestä.
3. Ruuvaa painekeytkimen sovitin T-liittimeen käyttämällä 1/4 tuuman Dowty-tiivistettä kuvan mukaisesti (Kuva 8).

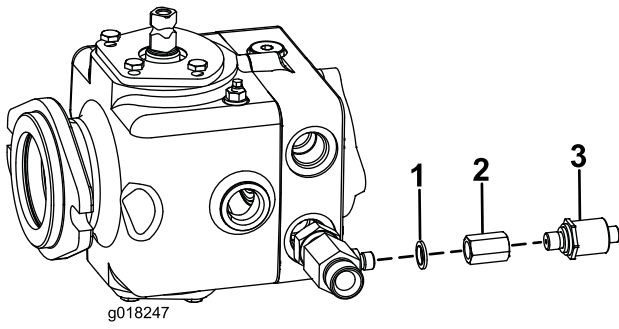

Kuva 8

1. Dowty-tiiviste, (1/4 tuumaa)
2. Painekytkimen sovitin
3. Painekytkin

4. Ruuvaa paineakytkin tähän sovittimeen (Kuva 8). Kiristä kytkin momenttiin 34 N m.
5. Käsittele sähkölaapiota ja liitä sähköisen paineakytkimen kaapelin kolminastainen liitin vastaavaan liittimeen koneen pääjohdinsarjassa (Kuva 6 ja Kuva 9).

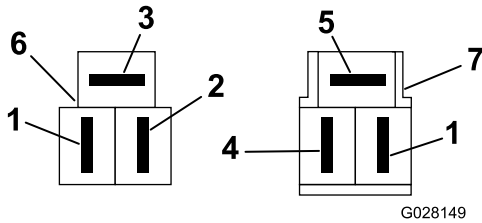

Kuva 9

Liittimet kaapelin syöttöpuolelta katsottuna

1. Vihreä/keltainen:
2. Keltainen
3. Musta
4. Ruskea
5. Sininen
6. Paineakytkimen liitin (pääjohdinsarja)
7. Paineakytkimen kaapelin liitin

6. Vie sähköisen paineakytkimen kaapeli sähkölaapiosta oikeanpuoleisen turvakaaripylyään kautta eteenpäin alustakiskoa pitkin paineakytkimeen.
7. Kytke liitin paineakytkimeen ja kiinnitä se.

4

Rekisterikilven kannattimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Rekisterikilven kannatin
1	Kielekekotelon 2-tieliitin
1	Viikkurele
1	Normaali oikosulkurele

Ohjeet

Rekisterikilpi ja valo kiinnitetään laipioon.

1. Poraa 8 mm:n reikä muovisen laipiosuojuksen keskelle noin 40 mm:n päähän etuosasta (Kuva 10).

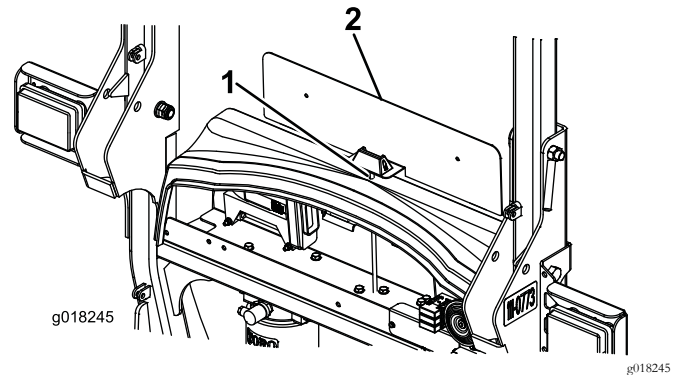

Kuva 10

1. Poraa 8 mm:n reikä tähän.
2. Rekisterikilven kannatin


VAARA

Poran käyttö ilman asianmukaisia silmäsuojaimia voi johtaa roskien pääsyyn silmiin ja siten silmävammaan.

Käytä aina silmäsuojaimia poratessasi ja tehdessäsi muita toimenpiteitä.

2. Vie rekisterikilven kaapeli muovisessa laipiosuojuksessa olevan 8 mm:n reiän läpi. Asenna rekisterikilven kannatin ja laipio aiemmin irrotetuilla laipiokiinnikkeillä.


3. Asenna kielekekotelon 2-tieliitin rekisterikilven kaapelin liitännöihin (Kuva 11).

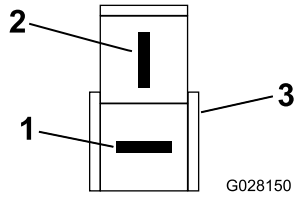

Kuva 11

1. Punainen johto 3. Kielekekotelon 2-tieliitin
2. Musta johto

4. Kytke rekisterikilven valon johdot vasemman- tai oikeanpuoleisen takavalokokoonpanon johtojen kaksinastaiseen sähköliittimeen.
5. Kytke vilkkurele vapaaseen vasemmanpuoleiseen relevastakkeeseen ja normaali oikosulkurele vapaaseen oikeanpuoleiseen relevastakkeeseen (Kuva 12).

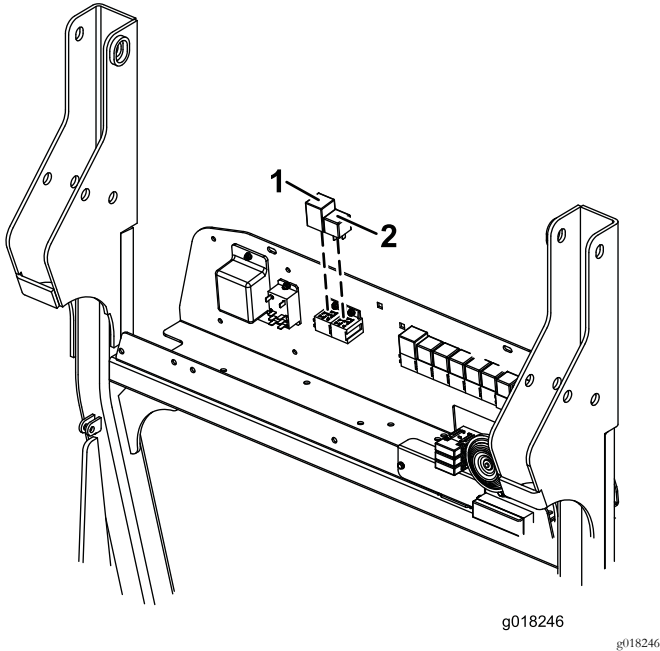

Kuva 12

1. Vilkkurele 2. Normaali oikosulkurele

5

Etuvalojen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ajovalojen keskikiinnike
1	Oikean ajovalon kiinnike
1	Vasemman ajovalon kiinnike
8	Pultti (M6 × 20 mm)
8	Lukkomutteri (M6)
4	Pultti (M10 × 25 mm)
4	Lukkomutteri (M10)
8	Aluslaatta (3/8 tuumaa)
2	Asennuskannatin
2	Kielekekotelon 4-tieliitin

Ohjeet

Etuvalekokoonpanot kiinnitetään ajovalojen keskikiinnikkeeseen, joka kiinnitetään koneeseen kahdella asennuskannattimella (Kuva 13):


- Asenna kumpikin asennuskannatin koneen etuosaan kahdella pultilla (M10 × 25 mm), neljällä aluslaattalla (3/8 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (M10) kuvan mukaisesti (Kuva 13).
- Asenna ajovalojen keskikiinnike asennuskannattimiin kahdella pultilla (M10 × 25 mm), neljällä aluslaattalla (3/8 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (M10) kuvan mukaisesti (Kuva 13).
- Levitä lukkiintumisen estoainetta siten, että putken päiden sisäseinämät ja jousien ja putken päätyprofiilien kaikki pinnat peittyvät täysin (Kuva 13).
- Pidä kiinni oikeanpuoleisesta ajovalon kiinnikkeestä ja kierrä kaapeli putken päästä sisään ja ulos ajovalojen kiinnikkeen aukosta (Kuva 13).
- Kiinnitä oikeanpuoleisen ajovalon kiinnike ajovalojen keskikiinnikkeeseen neljällä pultilla (M6 × 20 mm) ja neljällä lukkomutterilla (M6) kuvan mukaisesti (Kuva 13).

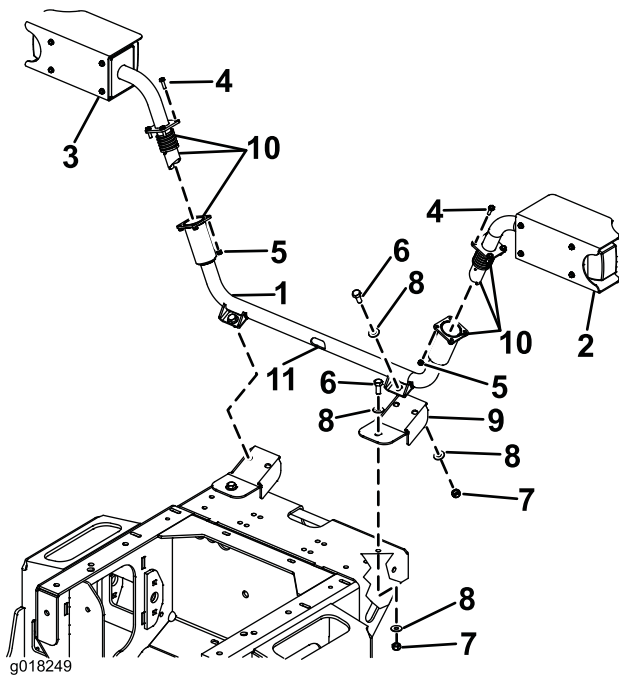

Kuva 13

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ajovalojen keskikiinnike | 7. Nyloc-mutteri (M10) |
| 2. Oikean ajovalon kiinnike | 8. Aluslaatta (3/8 tuumaa) |
| 3. Vasemman ajovalon kiinnike | 9. Asennuskannatin |
| 4. Ruuvi (M6 × 20 mm) | 10. Lukkiintumisen estoaineen levityskohta |
| 5. Nyloc-mutteri (M6) | 11. Ajovalojen kiinnikkeen aukko |
| 6. Ruuvi (M10 × 25 mm) | |

6. Asenna kielekekotelon 4-tieliitin kaapeliin työntämällä nastat liittimen takaosaan. (Kuva 14) Merkitse tämä liitin oikeanpuoleiseksi, niin kaapelien tunnistaminen on helpompaa tehtäessä kytkentöjä koneen pääjohdinsarjaan.

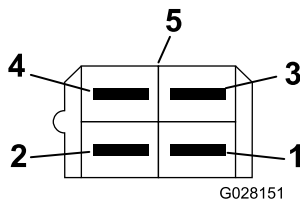


Kuva 14

Liitin kaapelin syöttöpuolelta katsottuna

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sininen | 4. Musta |
| 2. Vihreä | 5. Kielekekotelon 4-tieliitin |
| 3. Punainen/valkoinen | |

7. Toista vaiheet 4–6 ja merkitse liitin vasemmanpuoleiseksi vaiheessa 6.
8. Vie kaapelit hinauspuiteaukon läpi ja etualustassa olevien aukkojen läpi leikkuuyksikön asennuslohkoon, joka sijaitsee käyttäjän tason alla.


9. Paikanna leikkurin asennuslohkon lähellä sijaitsevan pääjohdinsarjan kaksi nelinastaista liittintä.
10. Kytke vasemmanpuoleiseksi merkittyyn valokokoonpanon liittimeen koneen johdinsarjan liitin, jossa on vihreä/valkoinen johto (Kuva 15).

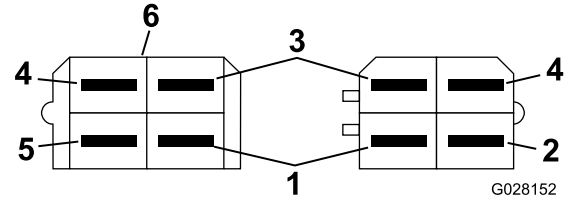

Kuva 15

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sininen | 4. Musta |
| 2. Vihreä/valkoinen | 5. Vihreä |
| 3. Punainen/valkoinen | 6. Kielekekotelon 4-tieliitin |

11. Kytke oikeanpuoleiseksi merkittyyn valokokoonpanon liittimeen koneen johdinsarjan liitin, jossa on vihreä/punainen johto (Kuva 16).

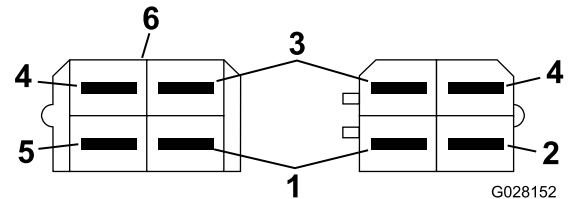

Kuva 16

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sininen | 4. Musta |
| 2. Vihreä/punainen | 5. Vihreä |
| 3. Punainen/valkoinen | 6. Kielekekotelon 4-tieliitin |

6

Ohjauspaneelin kytkimien asentaminen


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kojetaulun liitinjohto
1	Varoitusvilkkujen kytkin
1	Valokytkin
1	Suuntavilkun kytkin
1	Äänimerkin painike
1	Äänimerkin tarra
24	Nippuside

Ohjeet

1. Irrota kuusi ruuvia, joilla ohjauspaneeli on kiinni ohjauskotelossa.
2. Nosta paneeli varovasti ulos.
Huomaa: Varo sotkemasta olemassa olevien kytkinten liittimiä.
3. Asenna ohjauspaneelin liitinjohto tukivarteen.
4. Vie ohjauspaneelin liitinjohto ohjauskotelon alaosaan olevan aukon läpi niin, että pää, jossa on kolme liittintä, on ohjauskotelon sisällä ja pää, jossa on yksi iso liitin, menee alas tukivartta pitkin.
5. Irrota kytkinten suojuspaneelit [Kuva 17](#).

Huomaa: Paneelit sijaitsevat virtalukon yläpuolella ohjauskotelon takaosassa.

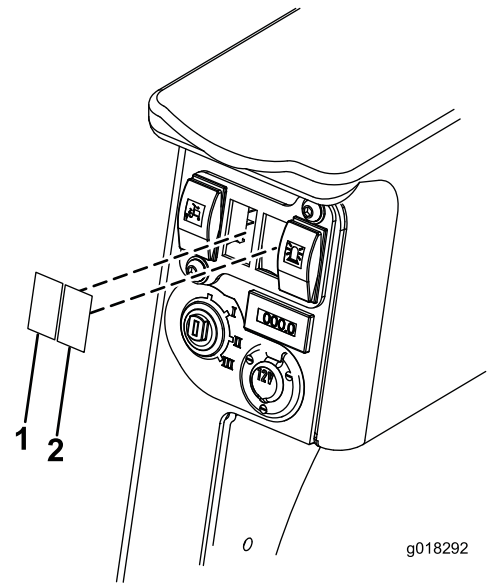


Kuva 17

1. Suojuspaneeli – valokytkin
2. Suojuspaneeli – varoitusvilkku

6. Vie varoitusvilkun ja valokytkimen liittimet kytkinaukon läpi.

Huomaa: Varoitusvilkku- ja valoliittimet ovat lyhyemmissä johdoissa. Varoitusvilkkuliitin on punainen ja valoliitin on musta. Suuntavilkun liitin on musta ja pidemmässä johdossa.


7. Kytke valokytkin ja varoitusvilkun kytkin oikeaan liittimeen ja työnnä kytkin aukkoon ([Kuva 18](#)).

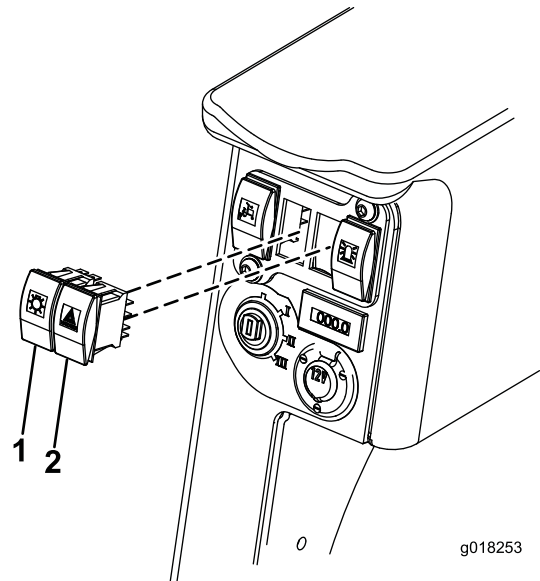

Kuva 18

1. Valokytkin
2. Varoitusvilkkujen kytkin


8. Irrota ohjauspaneelissa oleva pyöreä tulppa (äänimerkin painike) ja sen vieressä oleva nelikulmainen tulppa (suuntavilkun kytkin) ([Kuva 19](#)).

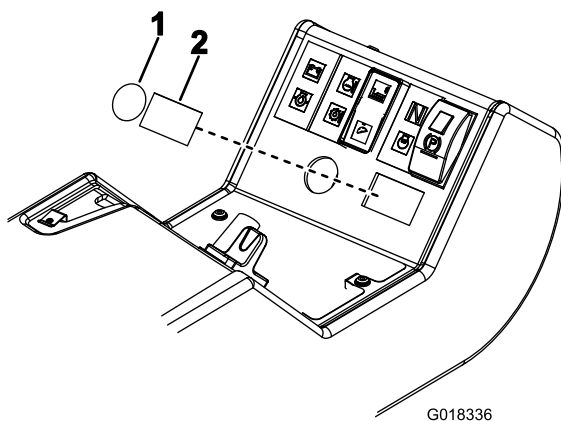

Kuva 19

1. Pyöreä tulppa – äänimerkin painike
2. Nelikulmainen tulppa – suuntavilkun kytkin


9. Kiinnitä äänimerkin tarra ja kohdista se pyöreän ja nelikulmaisen aukon reunojen mukaan (Kuva 20).

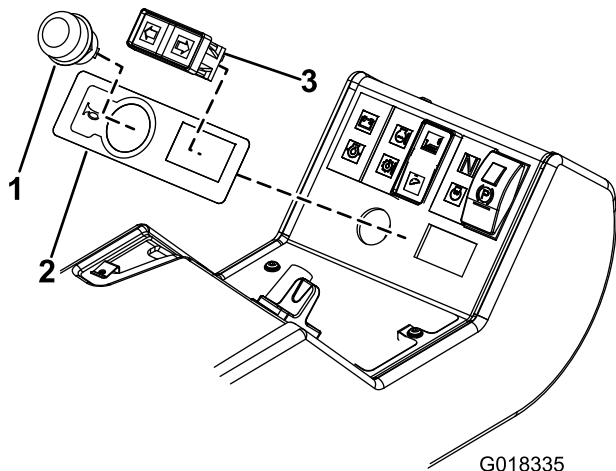

Kuva 20

1. Äänimerkin painike
2. Äänimerkin tarra
3. Suuntavilkun kytkin

10. Asenna äänimerkin painike ja suuntavilkun kytkin ohjauspaneeliin (Kuva 20). Asenna suuntavilkun kytkin siten, että vihreä/punainen johdin on vasemmalla ja vihreä/valkoinen johdin on oikealla (Kuva 21).

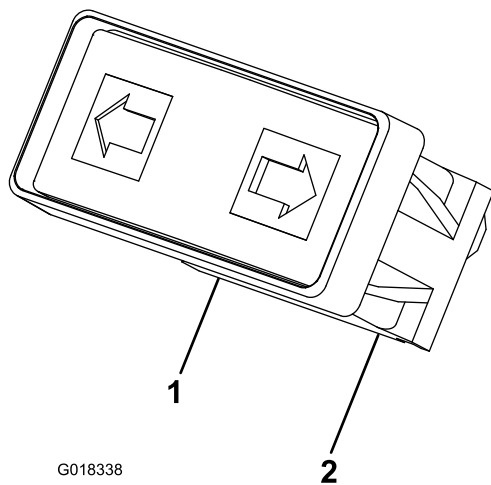

Kuva 21

1. Vihreä/punainen
2. Vihreä/valkoinen

11. Kytke suuntavilkun kytkin kojetaulun liitinjohtoon.

Huomaa: Suuntavilkun liitin on musta ja pidemmässä johdossa.

12. Kytke vaaleanpunainen johto ja musta/violetti johto äänimerkin painikkeeseen.

Huomaa: Vaaleanpunainen johto ja musta/violetti johto sijaitsevat ohjauspaneelissa.

13. Työskentele käyttäjän tason alla ja kytke ohjauspaneelin liitinjohto koneen pääjohdinsarjassa olevaan moninastaiseen liittimeen.

Huomaa: Moninastainen liitin sijaitsee alustakiskossa vaihteistopumpun oikealla puolella.

14. Sido kaikki etuvalojen, takavalojen ja painekytkimen kaapelit nippusiteillä.

Tärkeää: Varmista, että kaapelit on pitävästi sidottu nippusiteillä. Nippusiteet estävät kaapelien hankautumisen tai jäämisen muiden osien väliin.

15. Kytke akun miinuskaapeli.
16. Testaa ohjauspaneelin kytkimiä ja varmista, että ne toimivat oikein.
17. Asenna ohjauspaneeli takaisin ja varmista, ettei liittimiä ole irronnut ja ettei kaapeleita ole puristuksissa.
18. Laske moottorin suojuksen ja käyttäjän tason ja kiinnitä ne salvalla.

7

Heijastimien asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Heijastin
---	-----------

Ohjeet

Kiinnitä moottorin suojuksen kummallekin puolelle heijastin. Varmista, että kummankin heijastimen ulkoreuna on 100 mm:n päässä moottorin suojuksen reunasta ([Kuva 22](#)).

Huomaa: Varmista ennen heijastimien asennusta, että pinta on puhdas.

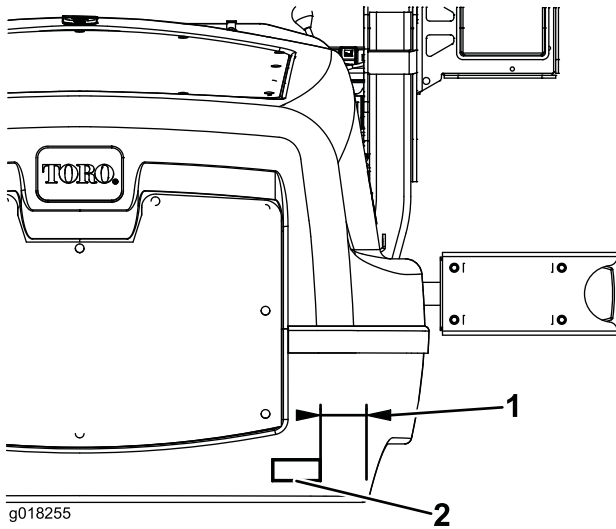

Kuva 22

1. 100 mm

2. Heijastin

8

Sarjanumerotarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Sarjanumerotarra
---	------------------

Ohjeet

Kiinnitä sarjanumerotarra koneen sarjanumerotarran viereen.

Huomaa: Varmista ennen sarjanumerotarrojen asennusta, että pinta on puhdas.


Käyttö

Tekniset tiedot

Jännite: 12 V

Ajovalojen säätö

Säädä kuvassa esitetyillä yläruuveilla ajovalot paikallisten vaatimusten mukaisiksi (Kuva 23).

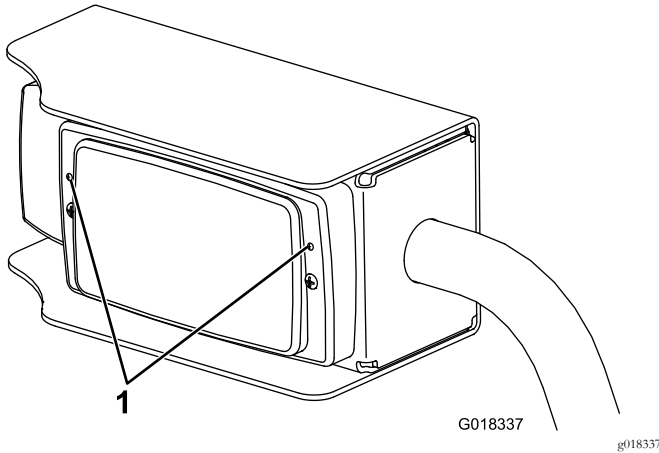


Kuva 23

1. Ajovalojen säätöruuvit

Valojen käyttö

Valojen merkinnät

Valojen säätimet on merkitty kuvan mukaisilla merkinnöillä (Kuva 24).

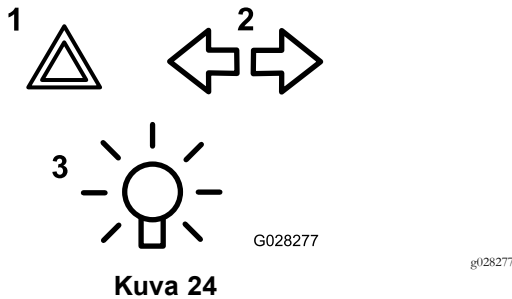

Kuva 24

1. Varoitusvilkut
2. Suuntavilkut
3. Valot – päällä/pois

Seisontavalot (etu- ja takavalot)

Kun painat kytkimen yläosaa, kytkimeen syttyy valo ja punaiset (takana) sekä valkoiset (edessä) seisontavalot syttyvät.

Ajovalot

Sytytä ajovalot kääntämällä virta-avain asentoon I.

Varoitusvilkut

Kun painat varoitusvilkkukyttimeen yläosaa, kaikki neljä suuntavilkkuvaloa alkavat vilkkua. Sytytysvirran ei tarvitse olla kytkettynä, jotta nämä valot toimisivat.

Suuntavilkut

Kun virta-avain on asennossa I, paina suuntavilkkukyttimeen jompaakumpaa puolta, niin koneen kyseisellä puolella olevat kaksi suuntavilkkua alkavat vilkkua.

Jarruvalot

Jarruvalot syttyvät automaattisesti, kun kone eteenpäin ajettaessa hidastaa vauhtiaan (eli kun ajopoljin on palautumassa vapaalle).

Kunnossapito

Yleinen huolto

Tärkeää: Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat aitoihin Toro-osiiin.

1. Varmista säännöllisesti, että kaikki valot toimivat.
2. Varmista, että ajovalot on säädetty oikein.
3. Puhdista valot päivittäin.

Tärkeää: Älä käytä liuotepohjaisia puhdistustuotteita, sillä ne voivat vahingoittaa valoja.

Polttimon vaihto

1. Irrota valon suojus.
2. Vaihda polttimo.
3. Asenna valon suojus takaisin paikalleen.
4. Säädä valot. Katso [Ajovalojen säätö \(sivu 12\)](#).

Huomautuksia:

Liittämisvakuutus

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
02917	400000000 tai suurempi	Ajovalo- ja jarruvalosarja	KIT - ROAD LIGHTS W/BRAKE LIGHTS GM3400	Ajo- ja jarruvalot	2004/108/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä puolivalmisteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 2, 2016

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5

2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Kansainväliset jakelijat

Jakelija:	Maa:	Puhelinnumero:	Jakelija:	Maa:	Puhelinnumero:
Agrolanc Kft	Unkari	36 27 539 640	Maquiver S.A.	Kolumbia	57 1 236 4079
Balama Prima Engineering Equip.	Hongkong	852 2155 2163	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japani	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	Tšekin tasavalta	420 255 704 220
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383	Mountfield a.s.	Slovakia	420 255 704 220
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Munditol S.A.	Argentiina	54 11 4 821 9999
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Norma Garden	Venäjä	7 495 411 61 20
Cyril Johnston & Co.	Pohjois-Irlanti	44 2890 813 121	Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	Irlanti	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	Suomi	358 987 00733
Equiver	Meksiko	52 55 539 95444	Parkland Products Ltd.	Uusi-Seelanti	64 3 34 93760
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Perfetto	Puola	48 61 8 208 416
ForGarder OU	Viro	372 384 6060	Pratoverde SRL.	Italia	39 049 9128 128
G.Y.K. Company Ltd.	Japani	81 726 325 861	Prochaska & Cie	Itävalta	43 1 278 5100
Geomechanik of Athens	Kreikka	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	Israel	972 986 17979
Golf international Turizm	Turkki	90 216 336 5993	Riversa	Espanja	34 9 52 83 7500
Guandong Golden Star	Kiina	86 20 876 51338	Lely Turfcare	Tanska	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	Ruotsi	46 35 10 0000	Solvart S.A.S.	Ranska	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	Norja	47 22 90 7760	Spyros Stavrinides Limited	Kypros	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	Yhdistynyt kuningaskunta	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	Intia	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	Yhdistyneet arabiemiirikunnat	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	Unkari	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	Egypti	202 519 4308	Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Irrimac	Portugali	351 21 238 8260	Toro Europe NV	Belgia	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	Intia	0091 44 2449 4387	Valtech	Marokko	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	Alankomaat	31 30 639 4611	Victus Emak	Puola	48 61 823 8369

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisäryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta Toro-jälleenmyyjältä.



Toron yleinen kaupallisten tuotteiden takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmestajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, jos hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1 952 888 8801 tai +1 800 952 2740

Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitetyistä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuajana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- tai virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja tuotteiden asennuksesta ja käytöstä. Näiden valmistaja saattaa antaa erillisen takuun.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä. Jos Toro-tuotetta ei huolleta asianmukaisesti *käyttöoppaassa* olevien huolto-ohjeiden mukaisesti, takuu voidaan evätä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päälysteet, kytkimen päälysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, syytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimien osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.
- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista sekä hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien yms. käyttöä.
- Soveltuvista vaatimuksista poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.
- Normaali melu, värinä, kulumisen ja haurastuminen.
- Normaali "kulumisen" kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan.

Osat

Huoltoaikataulun mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoaikakohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu:

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työmäärä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalisissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Akkujen vaihto voi olla tarpeen tuotteen normaalin takuuajan sisällä omistajan kustannuksella. Huomaa (vain litium-ioniakku): litium-ioniakulla on vain osat kattava suhteutettu takuu kolmannelta vuodelta viidenteen vuoteen käyttöajan ja käytettyjen kilowattituntien perusteella. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteiden vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoon liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Moottorin takuuta koskeva huomautus:

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tunti- ja rajoitukset eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaisiin sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).