



Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Skruv (5/16 x 2½ tum)	2	Montera satsen.
Distansbricka	2	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Skruv (¼ x 2 tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	2	

Montera satsen

- Stäng av motorn och se till att maskinen inte kan röra sig innan underhåll utförs.
- Byt ut skruvar, distansbrickor (om tillämpliga) och låsmuttrar vid behov. Se [Figur 1](#) för korrekt placering.

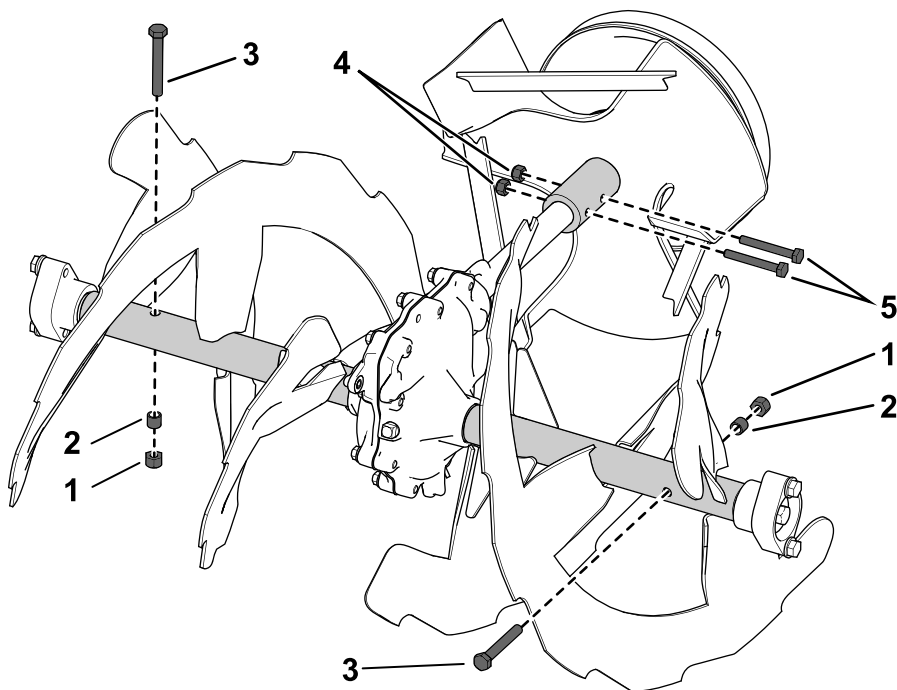

Figur 1

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 3. Skruv (5/16 x 2½ tum) | 5. Skruv (¼ x 2 tum) |
| 2. Distansbricka | 4. Låsmutter (¼ tum) | |

g186563

