



Draadloze urenteller Workman® GTX werkvoertuig

Modelnr.: 136-6323

Modelnr.: 136-6324

Form No. 3413-428 Rev A

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine klaarmaken voor de montage.
Kabelboom van draadloze urenteller	1	De draadloze urenteller monteren (voor benzinemodellen).
Kabelboom van draadloze urenteller	1	De draadloze urenteller monteren (voor elektrische modellen).
Relais (48 V)	1	
Schroef (nr. 4 x 3/4")	2	

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

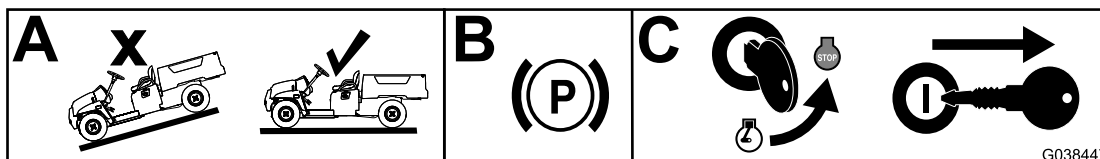


Figuur 1

g038447



De draadloze urenteller monteren (voor benzinemodellen)


1. Koppel de aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten van de bestaande urenteller af, en sluit hem aan op de mannelijke stekker met 2 pinnen van de kabelboom van de draadloze urenteller (Figuur 2 en Figuur 3).

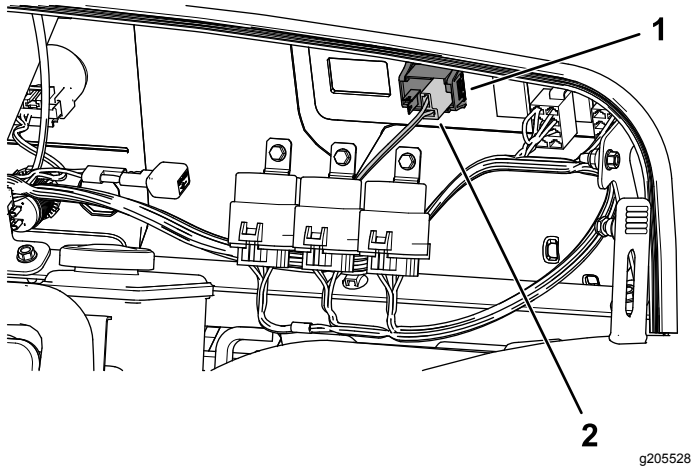

Figuur 2

1. Bestaande urenteller
2. Aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten

2. Sluit de vrouwelijke connector met 2 contacten van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de bestaande urenteller (Figuur 3).
3. Sluit de vrouwelijke connector met 6 contacten aan op de nieuwe draadloze urenteller (Figuur 3).

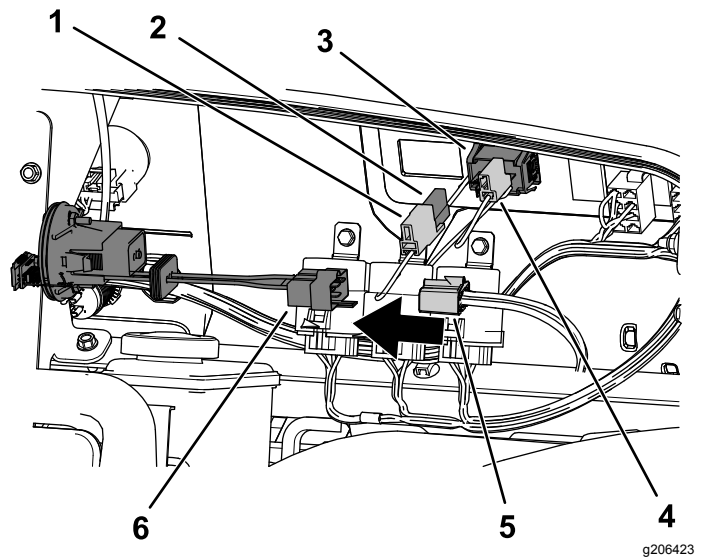


Figuur 3

1. Mannelijke stekker met 2 pinnen (kabelboom van draadloze urenteller)
2. Aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten
3. Bestaande urenteller
4. Vrouwelijke connector met 2 contacten (kabelboom van draadloze urenteller)
5. Vrouwelijke connector met 6 contacten (kabelboom van draadloze urenteller)
6. Draadloze urenteller

De draadloze urenteller monteren (voor elektrische modellen)


1. Koppel de aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten van de bestaande urenteller af, en sluit hem aan op de mannelijke stekker met 2 pinnen van de kabelboom van de draadloze urenteller (Figuur 4 en Figuur 5).

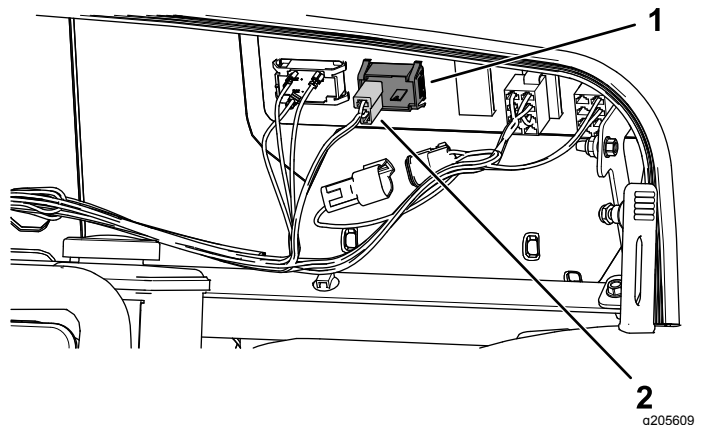

Figuur 4

1. Bestaande urenteller
2. Aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten


2. Sluit de vrouwelijke connector met 2 contacten van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de bestaande urenteller (**Figuur 5**).
3. Sluit de vrouwelijke connector met 6 contacten aan op de nieuwe draadloze urenteller (**Figuur 5**).

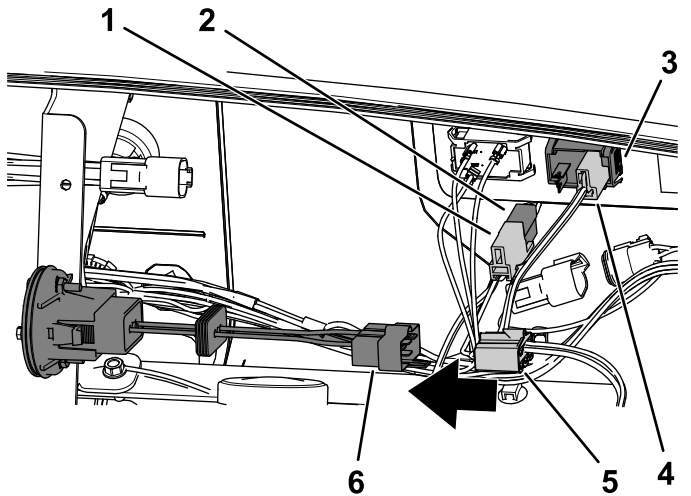

Figuur 5

- | | |
|---|---|
| 1. Mannelijke stekker met 2 pinnen (kabelboom van draadloze urenteller) | 4. Vrouwelijke connector met 2 contacten (kabelboom van draadloze urenteller) |
| 2. Aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten | 5. Vrouwelijke connector met 6 contacten (kabelboom van draadloze urenteller) |
| 3. Bestaande urenteller | 6. Draadloze urenteller |


4. Sluit de vrouwelijke connector met 4 contacten van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de mannelijke stekker met 4 pinnen van de bestaande 12 V-adapter (**Figuur 6**).

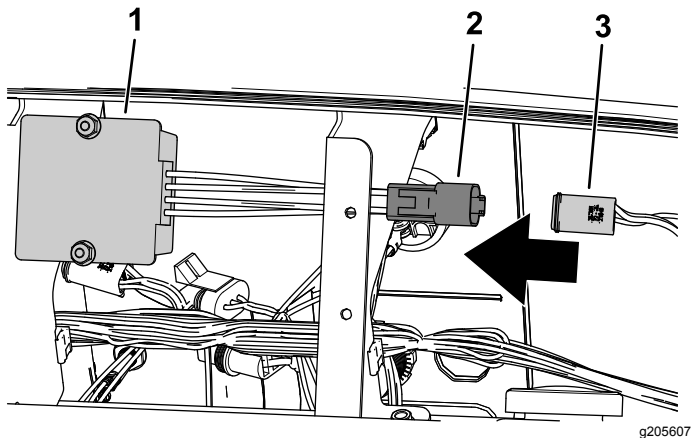

Figuur 6

- | | |
|--|---|
| 1. 12 V-adapter | 3. Connector met 4 contacten (kabelboom van draadloze urenteller) |
| 2. Stekker met 4 pinnen (bestaande 12 V-adapter) | |


5. Sluit de mannelijke stekker met 4 pinnen van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de vrouwelijke connector met 4 contacten van de hoofdkabelboom van de machine (**Figuur 7**).

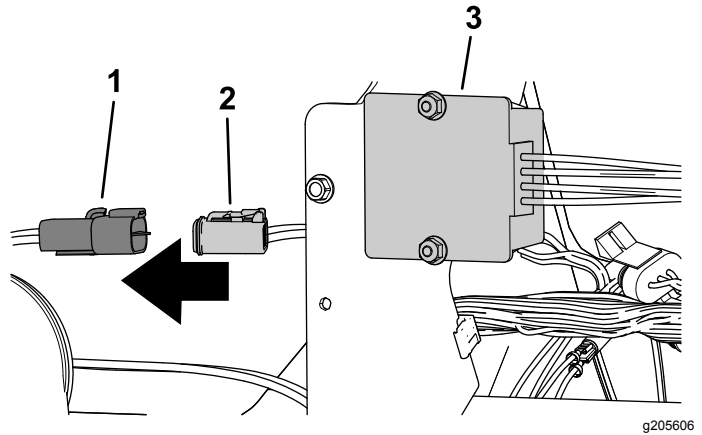

Figuur 7

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Stekker met 4 pinnen (kabelboom van draadloze urenteller) | 3. 12 V-adapter (voor plaatsbepaling) |
| 2. Connector met 4 contacten (hoofdkabelboom van de machine) | |


6. Monteer het relais op het linkerspatbord; gebruik hierbij 2 schroeven (nr. 4 x ¾ inch) zoals wordt afgebeeld in **Figuur 8**.

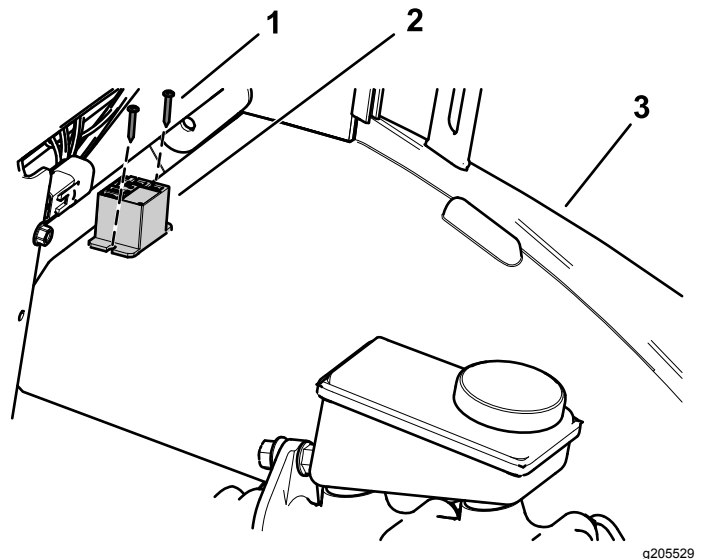

Figuur 8

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Schroef (nr. 4 x ¾") | 3. Linkerspatbord |
| 2. Relais | |

7. Sluit de kabelboomconnectors van de draadloze urenteller aan op het relais; zie **Figuur 9**.

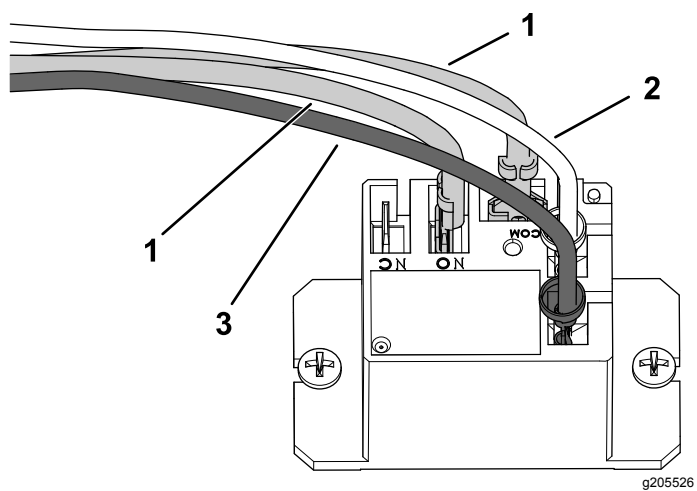

Figuur 9

- 1. Roze draad
- 2. Witte draad
- 3. Bruine draad