

Kit de fixation de cric

Tondeuse à rayon de braquage zéro

N° de modèle 136-9200

Instructions de montage

Sécurité

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

⚠ ATTENTION

La machine pourrait tomber sur quelqu'un et le blesser gravement ou mortellement.


- Vous devez lire et comprendre le contenu du *manuel de l'utilisateur* avant d'effectuer tout entretien.
- Avant d'effectuer toute opération d'entretien, garez toujours la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé du commutateur d'allumage.
- Ne laissez pas la machine en appui sur le cric pendant une durée prolongée.
- Utilisez toujours le cric sur une surface plane.
- Assurez-vous que le cric est bien fixé au support.
- Le support du cric et le cric même doivent être utilisés sur la machine conformément à ces instructions ; toute autre utilisation peut causer des dommages invisibles à l'œil nu ou la défaillance du cric.
- Ne vous fiez pas uniquement au cric comme soutien. Utilisez des chandelles adéquates ou un support équivalent.
- Ne montez pas sur la machine et n'en descendez pas lorsqu'elle est soulevée sur le cric.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le kit cric et support fonctionne correctement et ne semble pas endommagé.



Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

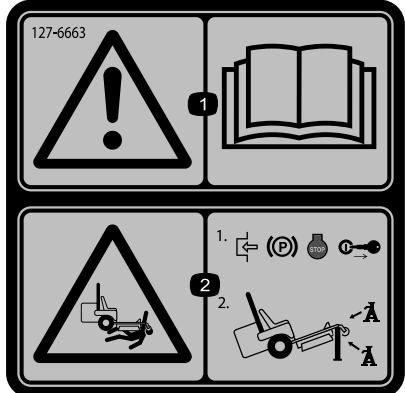

decal127-6663

127-6663

1. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur*.
2. Risque d'écrasement
– 1) Serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé de contact ; 2) Levez la machine à l'aide d'un cric homologué par le constructeur et utilisez toujours une chandelle.

Montage

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Désengagez la commande des lames, serrez le frein de stationnement et écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.

2

Pose du support de cric

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de cric
2	Étrier fileté
4	Écrou à embase (5/16")

Procédure

Fixez le support du cric au tube d'essieu avant à l'aide de 2 étriers filetés et 2 4 écrous à embase (5/16"), comme montré à la [Figure 1](#).

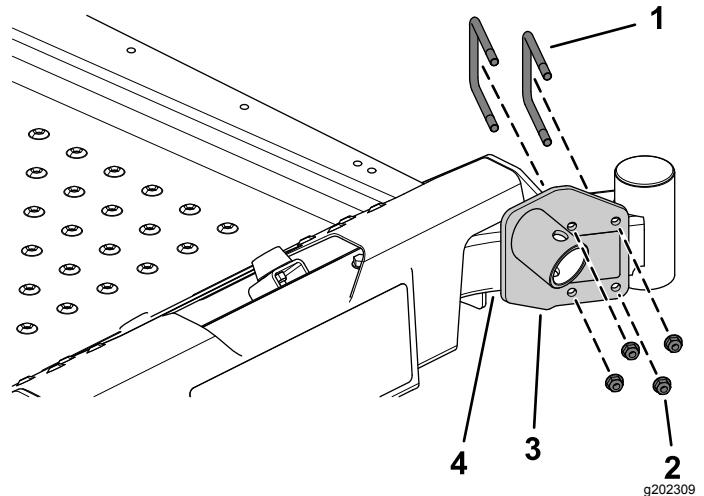


Figure 1

1. Étrier fileté	3. Support de cric
2. Écrou à embase (5/16")	4. Tube d'essieu avant

Utilisation

Utilisation du support de cric

Important: Utilisez uniquement des crics homologués par constructeur d'une capacité nominale de 907 kg ou de capacité de levage supérieure avec le support.

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Désengagez la commande des lames, serrez le frein de stationnement et écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Levez le plateau de coupe en position de transport.
5. Insérez le tube du cric sur le support, alignez les trous de montage et fixez le cric avec l'axe de positionnement ([Figure 2](#)).

Remarque: Le cric n'est pas fourni avec ce kit.

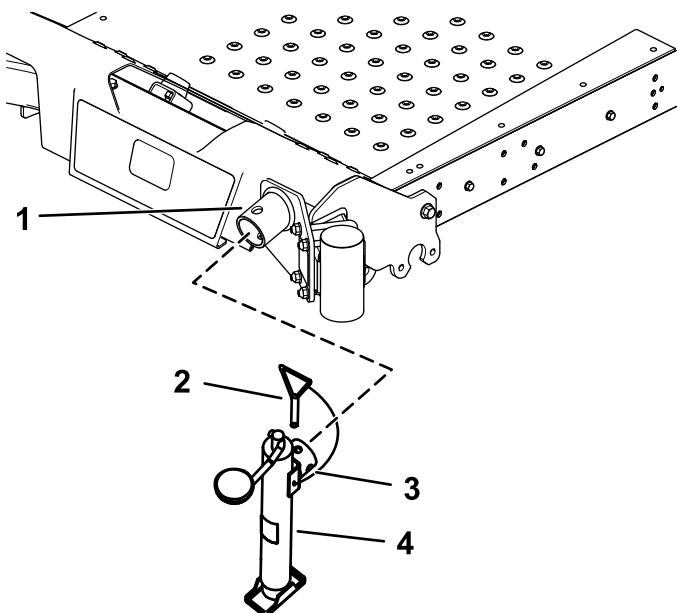


Figure 2

1. Tube de support de cric	3. Tube de cric
2. Axe de positionnement	4. Cric (non fourni avec le kit)

6. Tournez la manivelle du cric pour lever la machine à la hauteur voulue.

Remarque: Ne montez pas le cric excessivement.

⚠ ATTENTION

Le levage de la machine peut causer une fuite de carburant.

- **Recherchez une éventuelle fuite de carburant avant d'effectuer un entretien.**
- **En cas de fuite, abaissez immédiatement la machine et vidangez le carburant pour éliminer le risque qu'il présente.**

7. Abaissez la machine sur des chandelles ou un support équivalent.

8. Effectuez la procédure d'entretien requise.

9. Lorsque l'entretien est terminé, retirez les chandelles ou le support équivalent.

10. Tournez la manivelle du cric pour abaisser la machine.

11. Retirez et rangez le cric.

Remarque: La machine n'est pas conçue pour ranger le cric quand il n'est pas utilisé. Ne conduisez pas la machine quand le cric est en place.