



CE-overensstemmelsessæt til opsamler

TimeCutter® HD-plæneklipper

Modelnr. 137-5001

Form No. 3415-410 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Fjern eksisterende gardin og knap.
2	Gardin Bolt (1/4 x 5/8 tomme)	1 1	Fastgør det nye gardin.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.


1

Afmontering af eksisterende gardin og greb

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
2. Fjern det eksisterende gardin ved at løsne boltene, der fastgør gardinet på stellet og plæneklipperskjoldet ([Figur 1](#)).

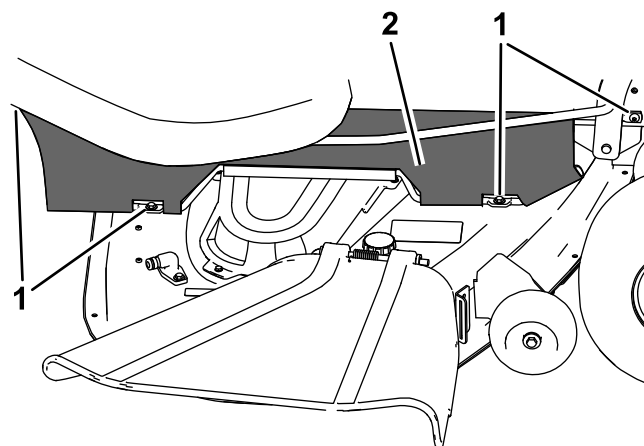

g213267


Figur 1

1. Bolte

2. Gardin




3. Fjern grebet vist i [Figur 2](#).

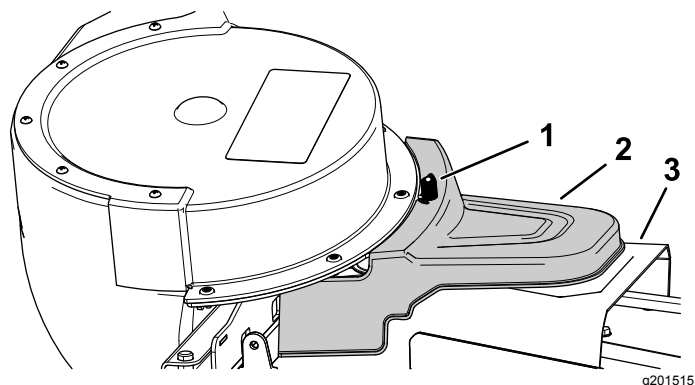

Figur 2

- 1. Greb
- 2. Motordrevet opsamlerdæksel
- 3. Remskærm

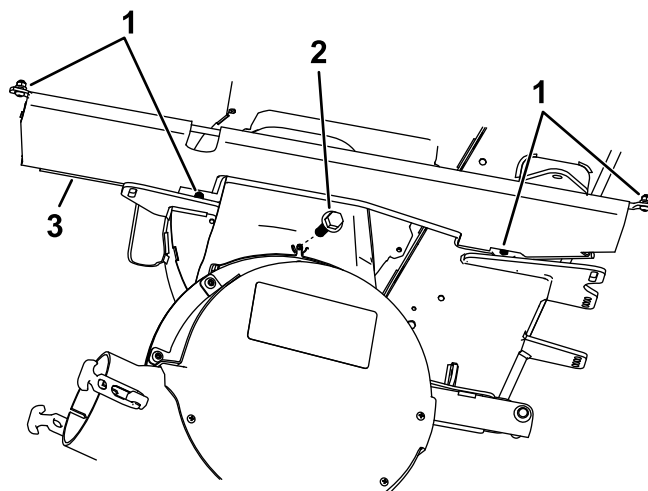

Figur 3

- 1. Eksisterende bolte og møtrikker til gardin
- 2. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
- 3. Nyt gardin

2

Fastgørelse af det nye gardin

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Gardin
1	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)

Fremgangsmåde

1. Fjern boltene og låsemøtrikkerne fra den lige stang i det eksisterende gardin, og gem møtrikkerne og boltene.
2. Fjern den lige stang fra det eksisterende gardin.
3. Sæt den lige stang i det nye gardin, og skru de tidligere fjernede bolte og monteringsmøtrikker på.
4. Fastgør det nye gardin på stellet og plæneklipperskjoldet vha. de eksisterende bolte og møtrikker ([Figur 3](#)).
5. Sæt bolten (1/4 x 5/8 tomme) i hullet, hvor grebet blev fjernet ([Figur 3](#)).