



Sats för uppsamlare för CE-överensstämmelse

TimeCutter® HD-åkgräsklippare

Modellnr 137-5001

Form No. 3415-419 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Ta bort den befintliga kjolen och vredet.
2	Kjol Skruv (1/4 x 5/8 tum)	1 1	Montera den nya kjolen.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.


1

Ta bort den befintliga kjolen och vredet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.
2. Ta bort den befintliga kjolen genom att lossa de skruvar som fäster kjolen vid ramen och klippdäcket (Figur 1).

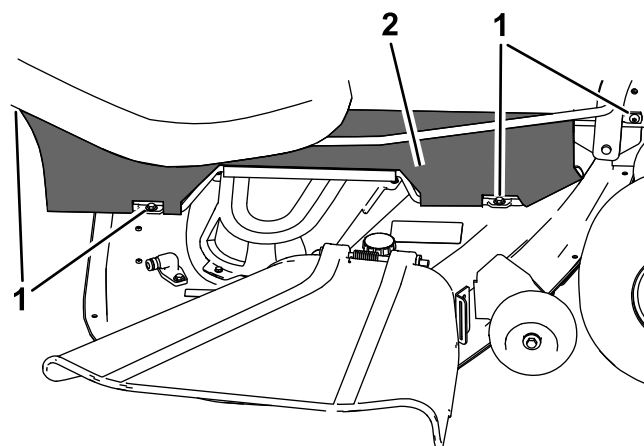

g213267


Figur 1

1. Skruvar

2. Kjol




3. Ta bort vredet enligt [Figur 2](#).

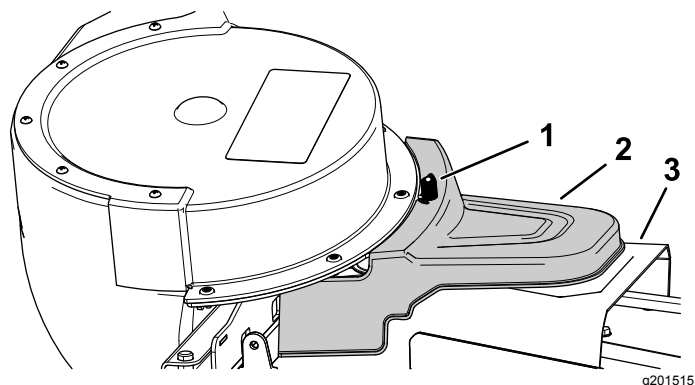

Figur 2

1. Vred
2. Motordrivet uppsamlarlock
3. Remkåpa

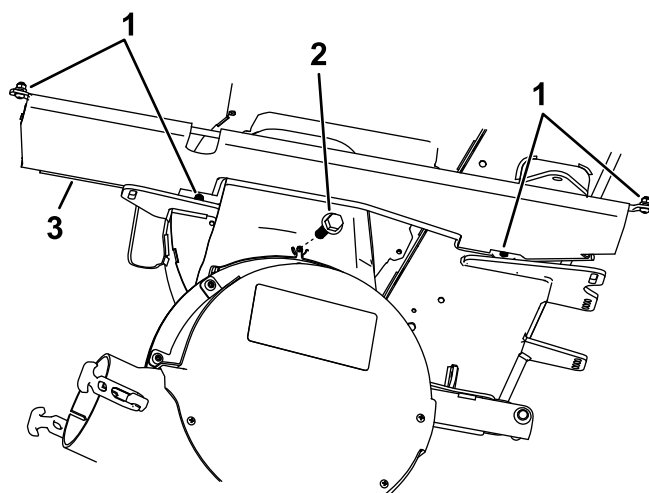

Figur 3

1. Befintliga fästelement för kjol
2. Skruv (1/4 x 5/8 tum)
3. Ny kjol

2

Montera den nya kjolen

Delar som behövs till detta steg:

1	Kjol
1	Skruv (1/4 x 5/8 tum)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort skruvarna och fästmuttrarna från den raka stången i den befintliga kjolen. Spara fästmuttrarna och skruvarna.
2. Ta bort den raka stången från den befintliga kjolen.
3. Montera den raka stången i den nya kjolen med de skruvar och fästmuttrar som du tog bort tidigare.
4. Montera den nya kjolen vid ramen och klippdäcket med de befintliga fästelementen ([Figur 3](#)).
5. Montera skruven (1/4 x 5/8 tum) i det hål där vredet tidigare satt ([Figur 3](#)).